


Рис.14

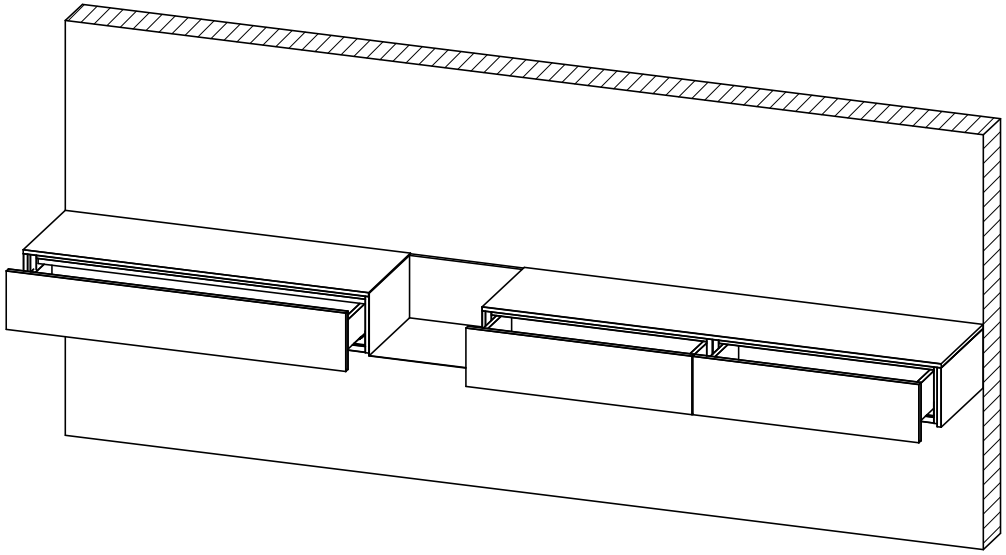


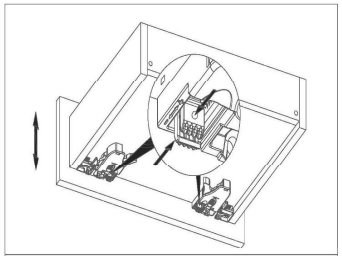

Регулировка по высоте: 0~+3mm

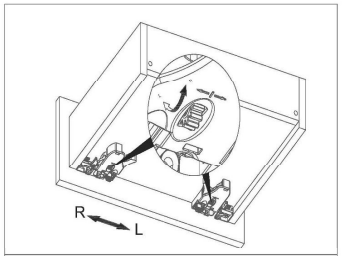

Регулировка по ширине: ±1.5mm

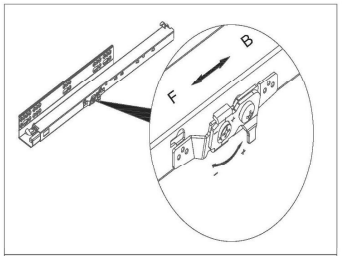


Регулировка по глубине: ±2mm


* Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.

Установить ящики. Произвести регулировку зазоров, согласно приложенной схеме.
Изделие готово к эксплуатации.

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Консоль подвесная модульная
U01.08
Схемы сборки

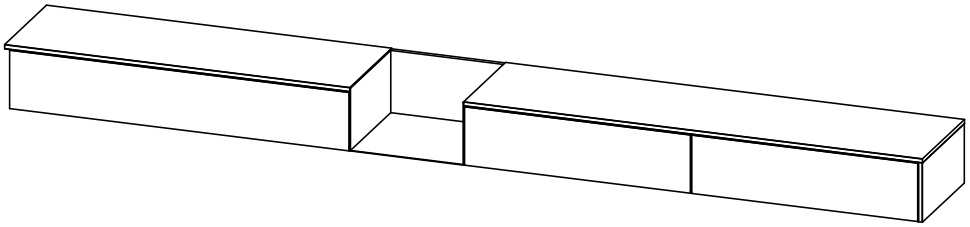



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.


Рис.13

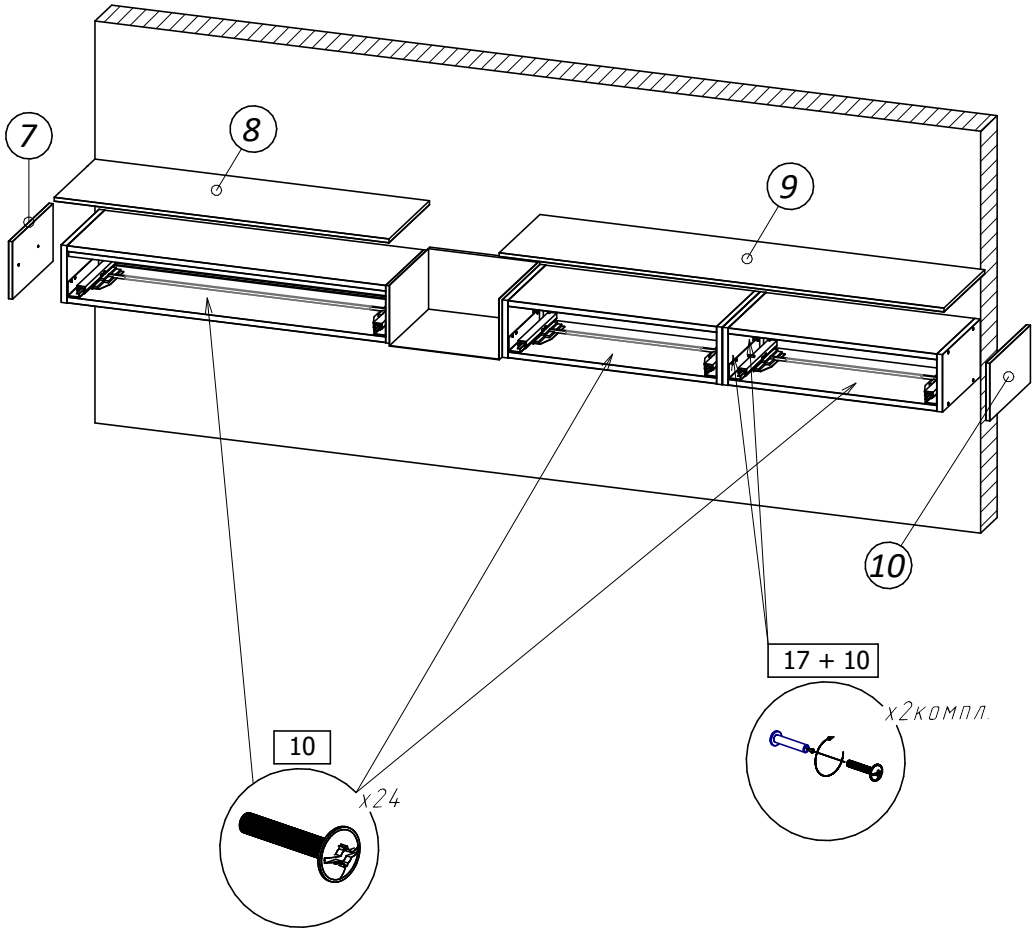


Смонтировав изделия на стену, закрепить между собой:
1. Тумбу левую и Стеллаж металлический при помощи двухстороннего скотча (18);
2. Тумбу среднюю и Стеллаж металлический при помощи двухстороннего скотча (18);
3. Тумбу среднюю и Тумбу правую при помощи стяжки (17) и винтов (10);
Декоративные панели закрепить на изделиях, при помощи винтов (10), согласно схеме.
Рис.10, 11

Схема крепления модулей между собой

Рис.12

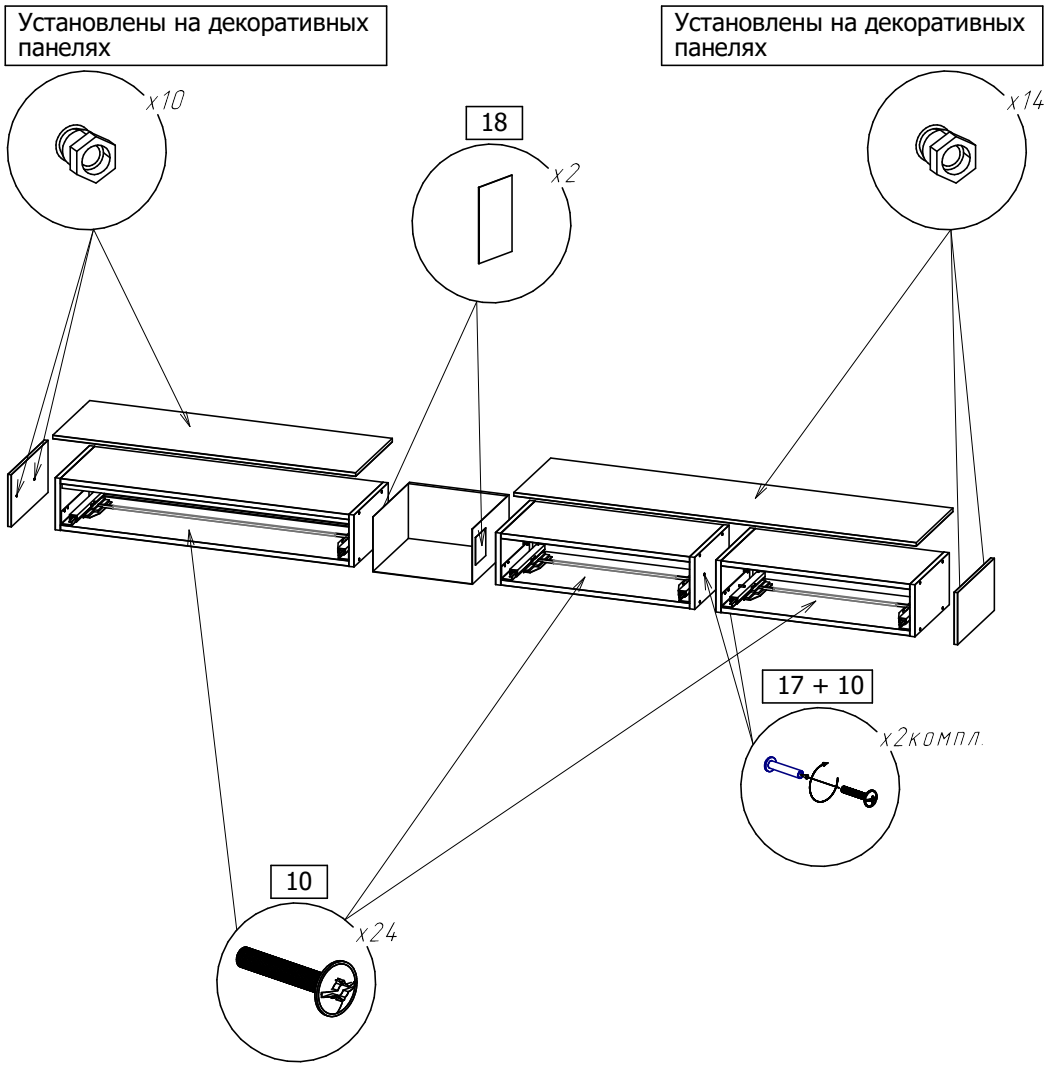

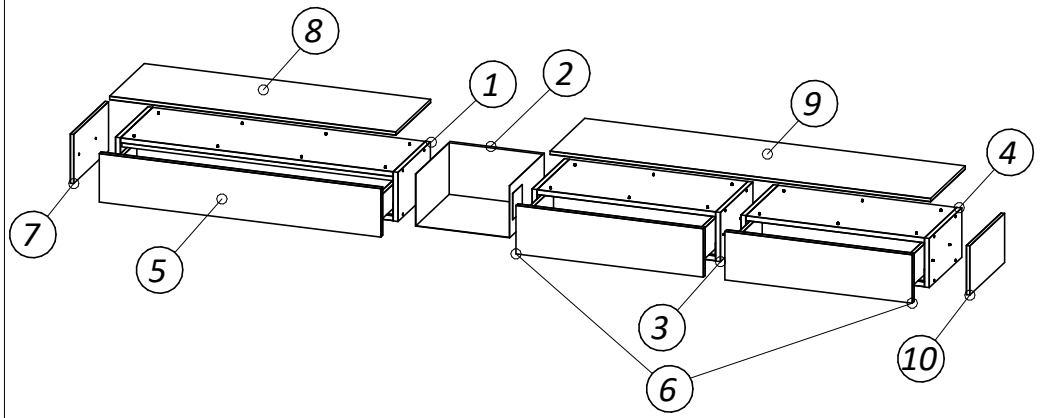

1	Тумба левая	1	
2	Бокс стальной	1	
3	Тумба средняя	1	
4	Тумба правая	1	
5	Ящик 1	1	
6	Ящик 2	2	
7	Декоративная панель левая	1	188 x 364
8	Декоративная панель верх	1	1094 x 365
9	Декоративная панель верх	1	1454 x 365
10	Декоративная панель правая	1	188 x 364

















01	02	03	04
			
48шт.	*12шт.*	*12шт.*	*24шт.*
Шкант 8х30	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 12мм*	*Конфирмат 7х50*
05	06	07	08
			
14шт.	*6шт.*	*3шт.*	*3шт.*
Уголок	*Кронштейн для подвески*	*Подвеска каркаса, левая*	*Подвеска каркаса, правая*
09	10	11	12
			
6шт.	*36шт.*	*3компл.*	*18шт.*
Залушка для подвески	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
3шт.	*3компл.*	*12шт.*	*26шт.*
Штанга синхронизатора	*Крепление штанги*	*Саморез 3,5х16*	*Саморез 4,2х19*
17	18	19	20
			
2шт.	*2шт.*	*1шт.*	*6шт.*
Стяжка межсекционная	*Скотч двухсторонний*	*Ключ имбусовый*	*Саморез 4,2х25*

Рис.10




Фасад Ящика (дет.5) зафиксировать к полученной конструкции при помощи Винтов (10) и Саморезов (20), согласно схеме. Рис.10

Рис.11

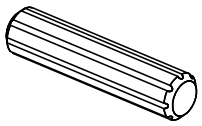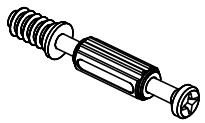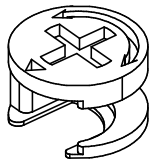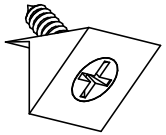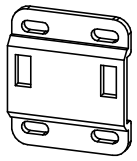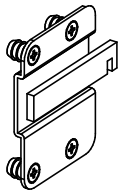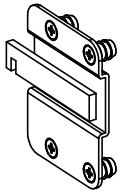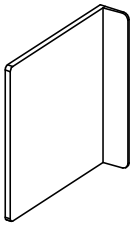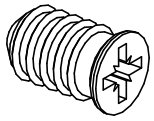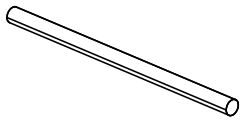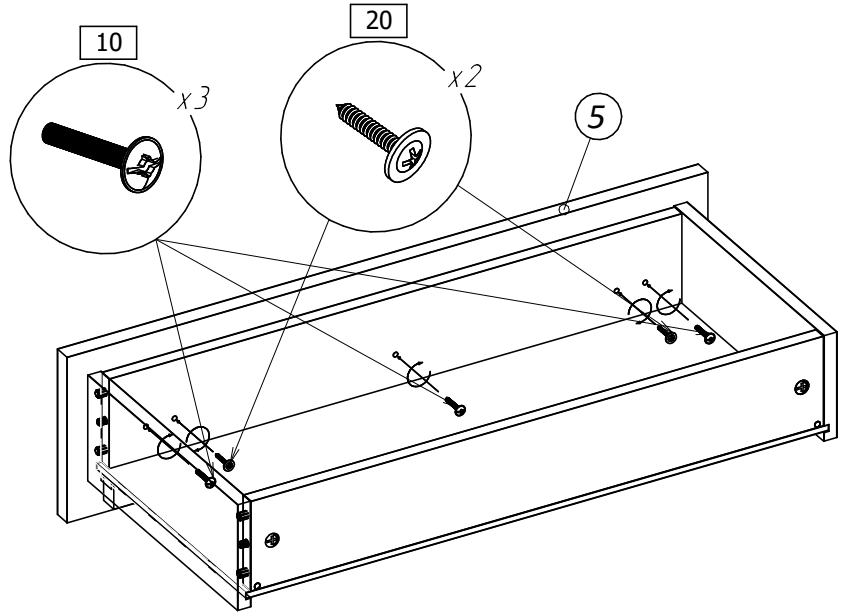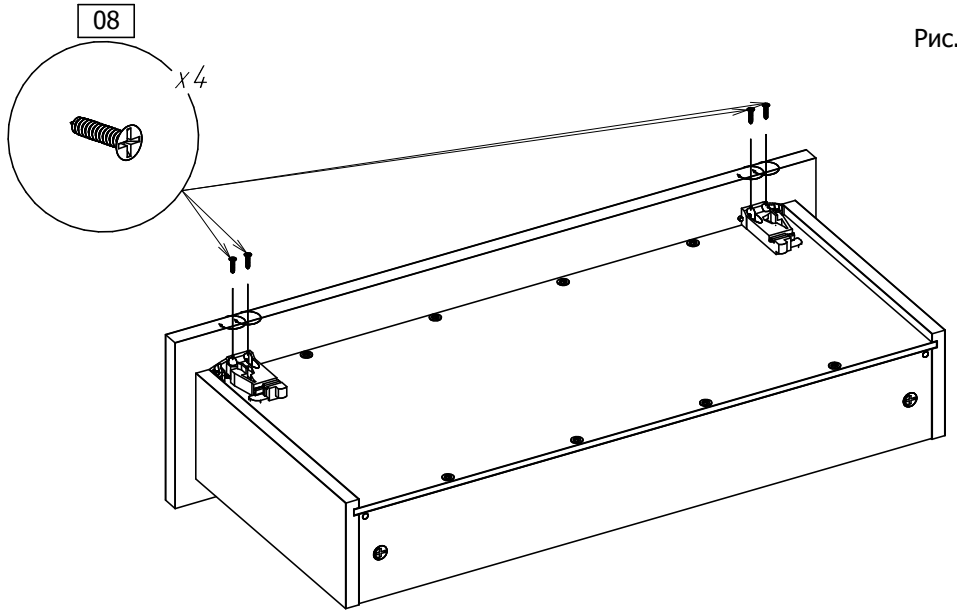


Установить Фиксаторы направляющих при помощи саморезов 3,5х16 (15). Рис.11
Идентичным образом собрать второй Ящик 2 и Ящик 1.

Рис.8

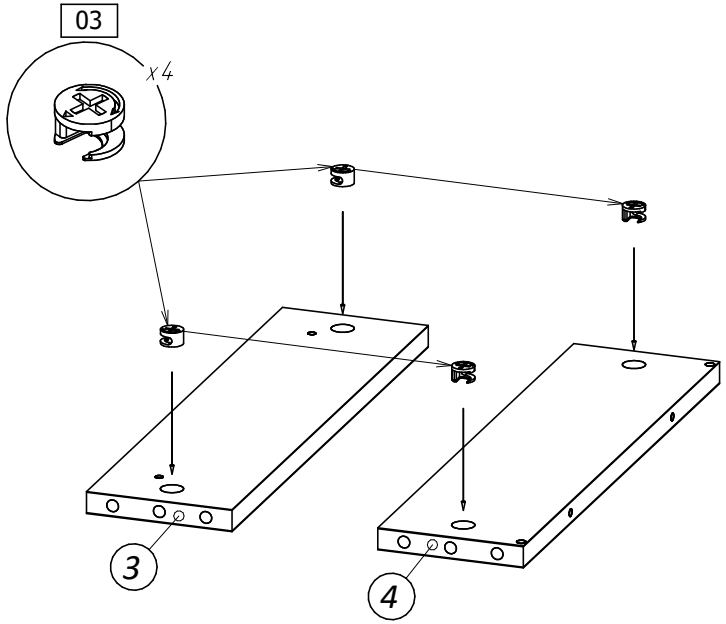


В Заднюю и Переднюю стенки ящика (дет. 3 и 4 СБ Ящик 2) установить Эксцентрики (03), согласно схеме. Рис.8


Рис.9

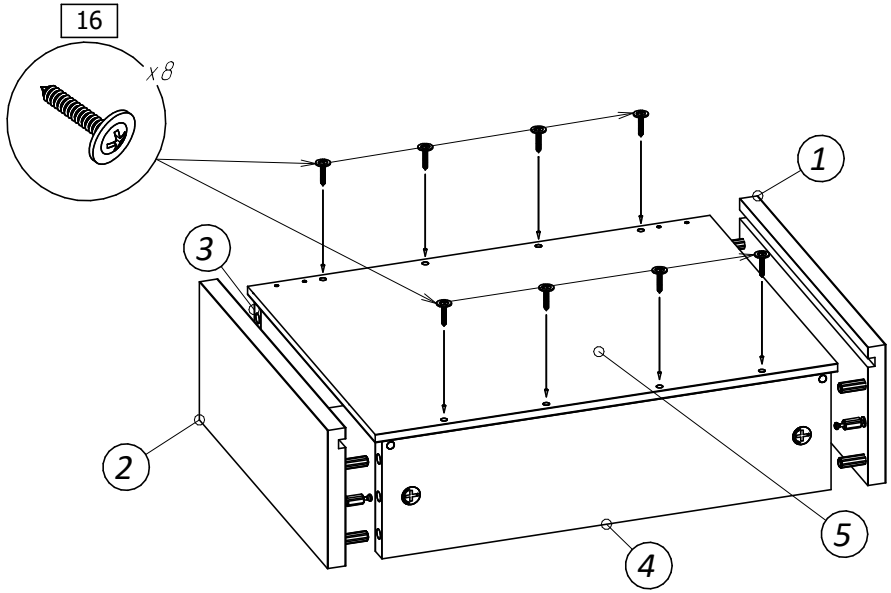

При помощи ранее установленной фурнитуры, боковые стенки ящика (дет.3,4) соединить с Задней и Передней стенками ящика (дет.1,2). К полученной конструкции при помощи саморезов (24) закрепить установленное в пазы Дно ящика (дет.5), согласно схеме. Рис.9

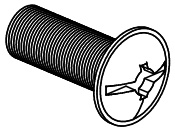
21  *4шт.*	22  *1шт.*		
Винт М6х16	*Траверс L 1040мм*		

Тумба левая

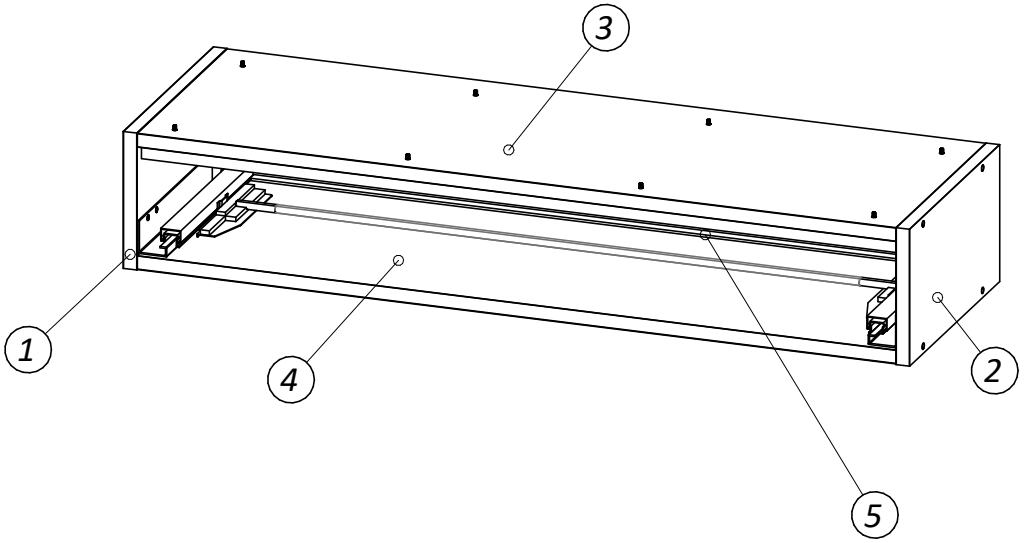


1	Боковина левая	1	188 x 340
2	Боковина правая	1	188 x 340
3	Крышка	1	1042 x 339
4	Дно	1	1042 x 339
5	Стенка задняя	1	1057 x 163

Рис.6

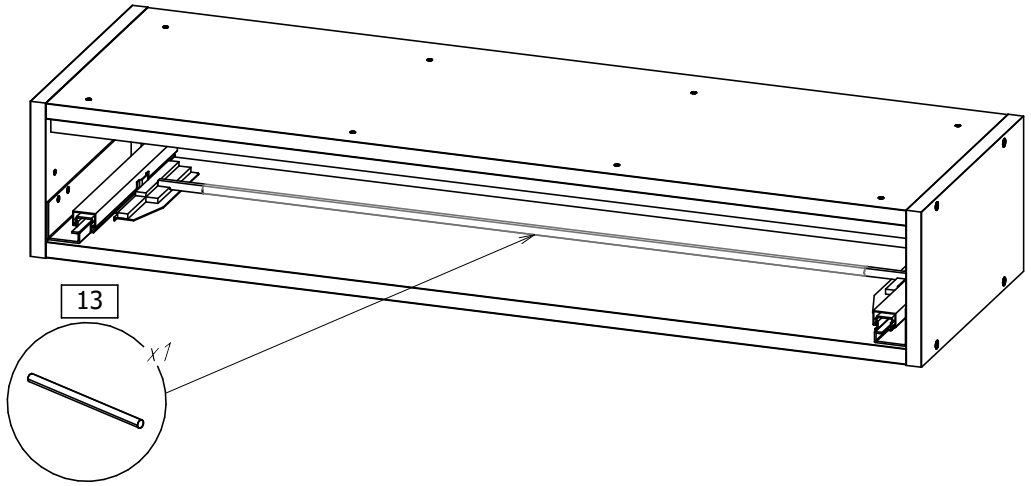


Штангу синхронизатора (13) зафиксировать в крепления, согласно схеме на рис.3. Тумбы среднюю и правую собрать по аналогичной схеме.

Рис.7

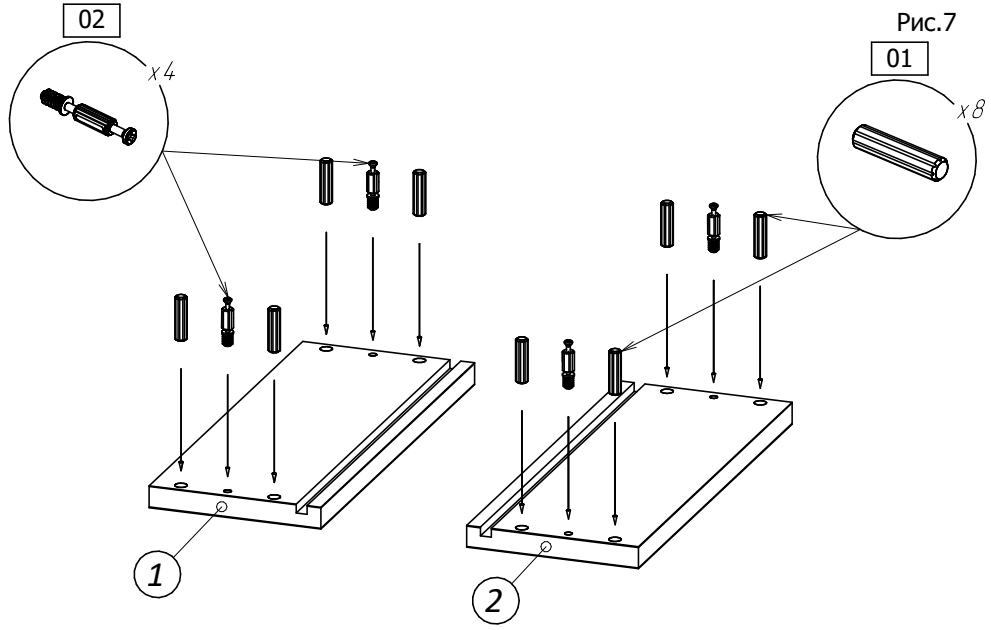


В Боковины ящиков (дет. 1 и 2 СБ Ящик 2) установить Шканты (01) и Штоки эксцентрика (02), согласно схеме. Рис.7

Рис.4

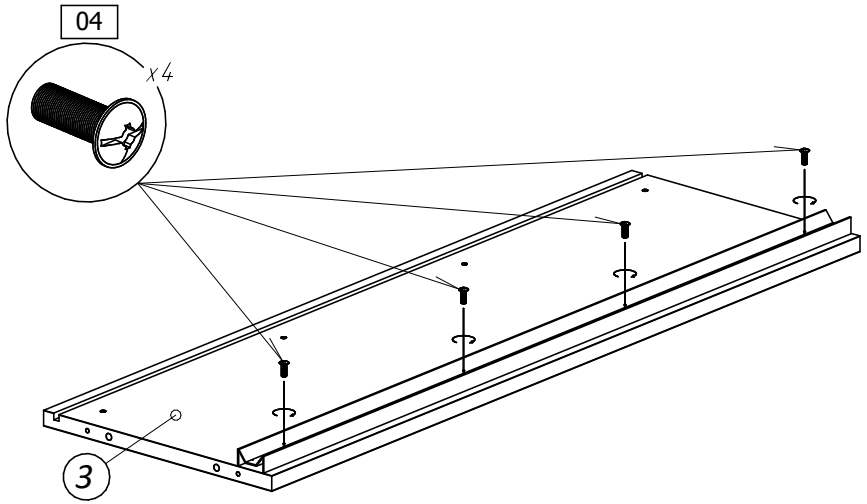


На Крышку (дет. 3 СБ Тумба левая) при помощи Винтов (21) установить Траверс (22), согласно схеме. Рис.4

Рис.5

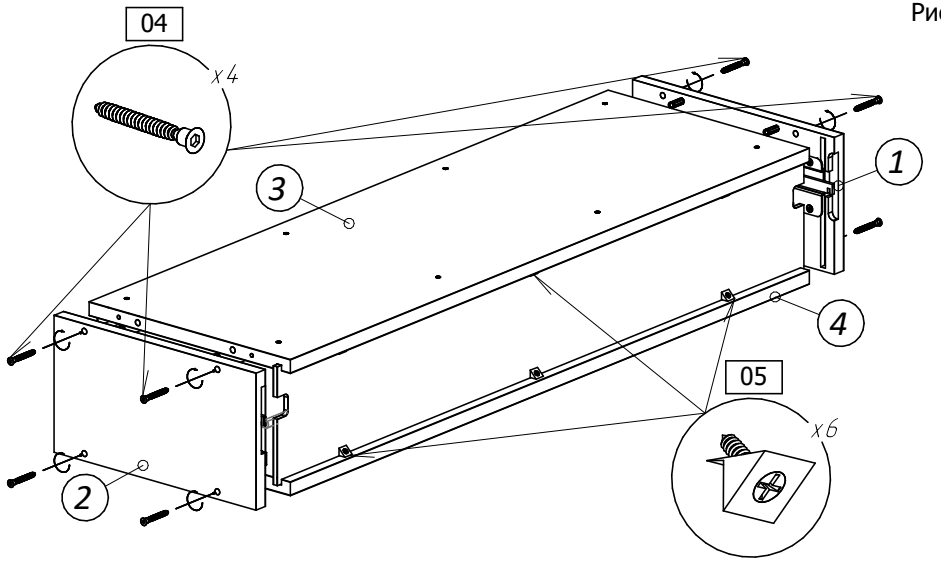


Установив в пазы деталей 3 и 4 СБ Тумба левая Заднюю стенку 5, соединить детали при помощи Конфирматов (04). Зафиксировать Заднюю стенку Уголками (05), согласно схеме. Рис.5.

Тумба средняя

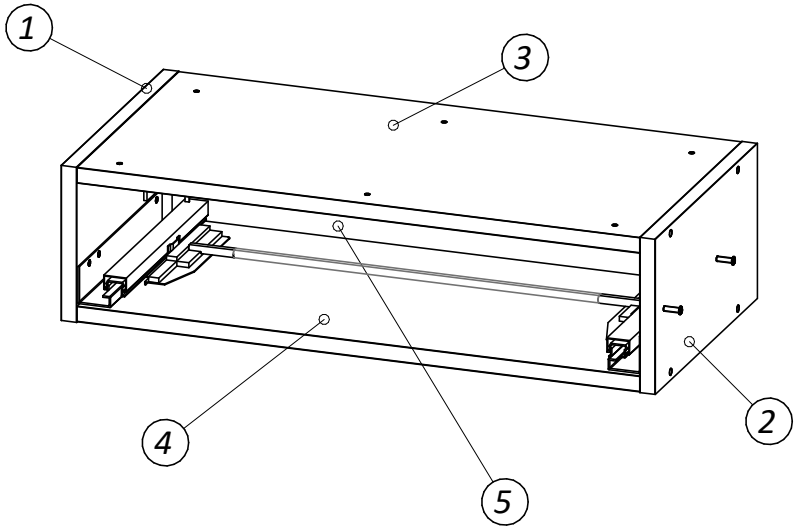


1	Боковина левая	1	188 x 340
2	Боковина правая	1	188 x 340
3	Крышка	1	682 x 339
4	Дно	1	682 x 339
5	Стенка задняя	1	697 x 163



Тумба правая

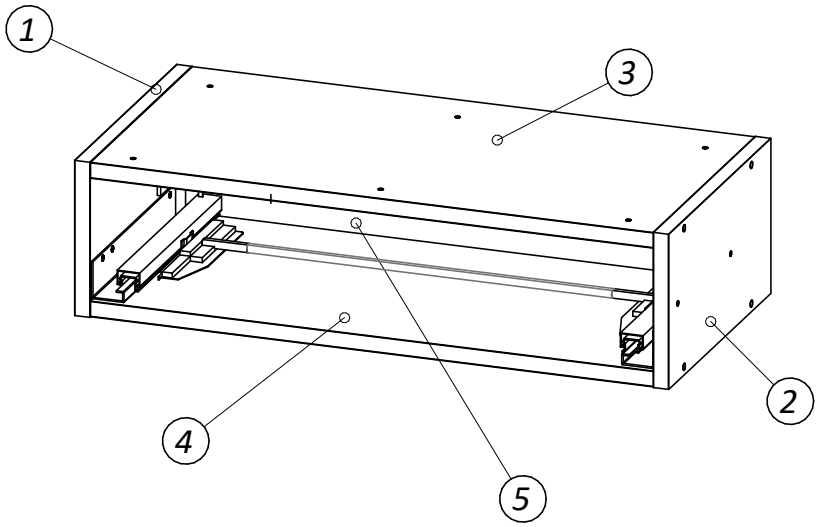


1	Боковина левая	1	188 x 340
2	Боковина правая	1	188 x 340
3	Крышка	1	682 x 339
4	Дно	1	682 x 339
5	Стенка задняя	1	697 x 163

Рис.3

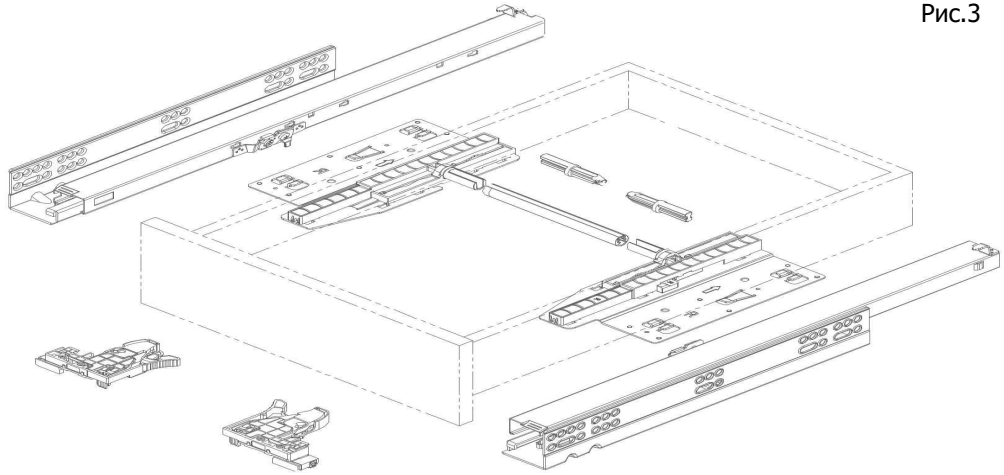


	**Фиксатор левый, правый**
	**Адаптер Push-to-open**
	**Адаптер для штанги**

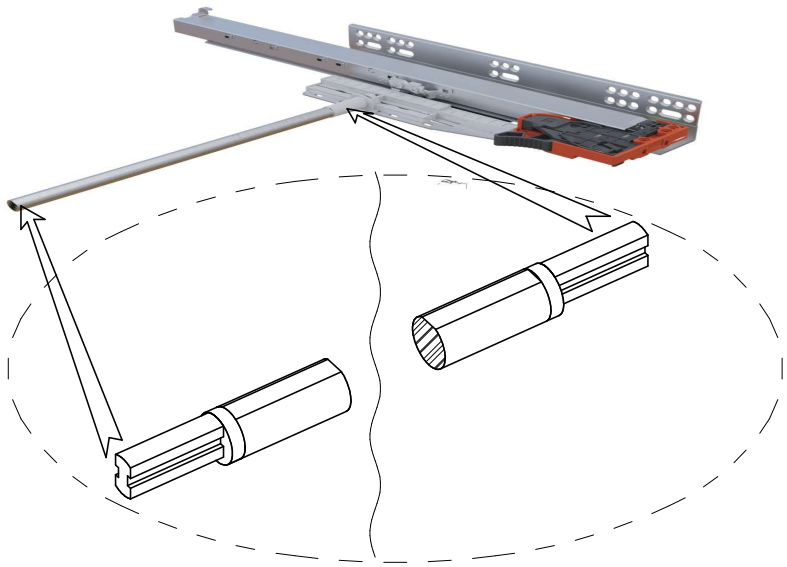


Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Рис.1

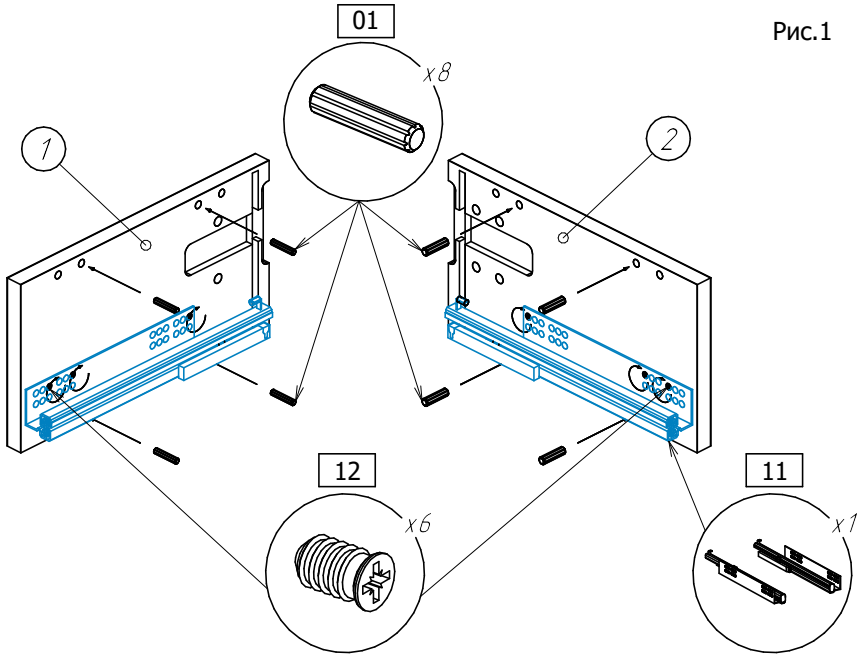


В Боковину левую и правую (дет. 1 и 2 СБ Шкаф левый) установить Шкант 8х30 (01). Направляющие (11) закрепить евровинтами (12), согласно схеме. Рис.1

Рис.2

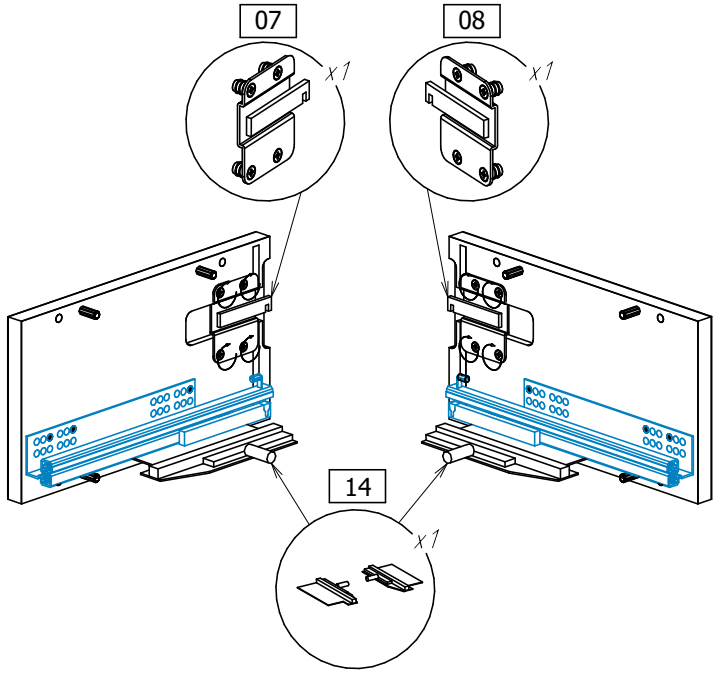


Установить Навесы (07) и (08), согласно схеме. Крепления штанги защелкнуть в направляющие, согласно приложенной инструкции. Рис.2, 3.

Ящик 1 (1 шт.)

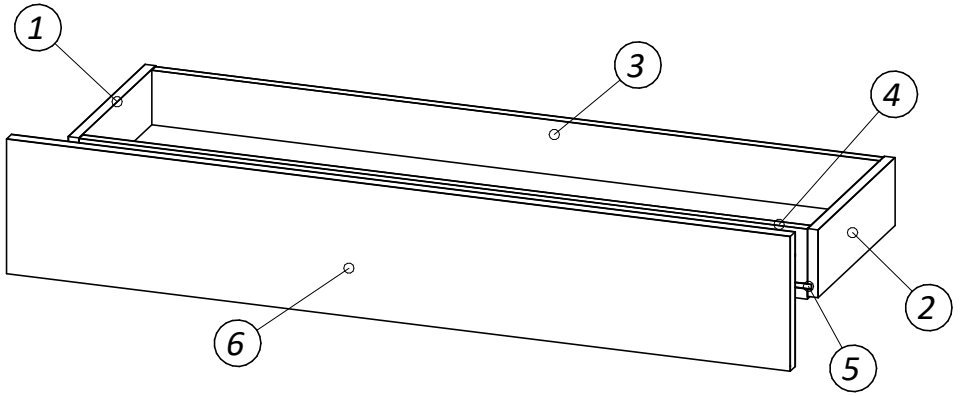

1	Боковина левая	1	290 x 93
2	Боковина правая	1	290 x 93
3	Стенка задняя	1	370 x 75
4	Стенка передняя	1	370 x 75
5	Дно	1	1011 x 289
6	Фасад	1	1076 x 185

Ящик 2 (2 шт.)

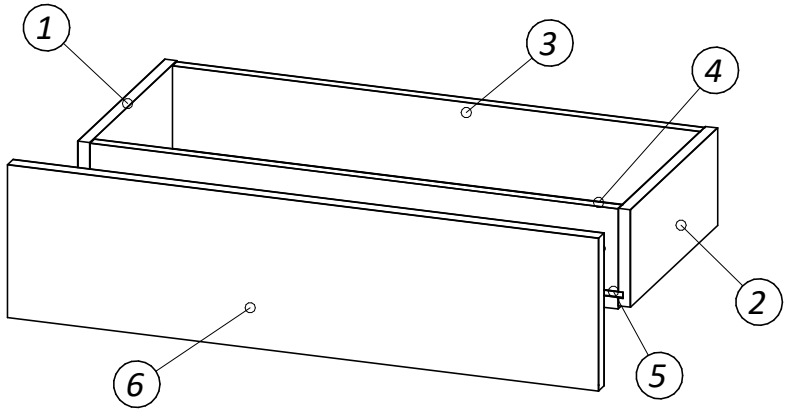

1	Боковина левая	1	290 x 118
2	Боковина правая	1	290 x 118
3	Стенка задняя	1	640 x 100
4	Стенка передняя	1	640 x 100
5	Дно	1	651 x 289
6	Фасад	1	716 x 185

Стеллаж металлический

