

Рис.17

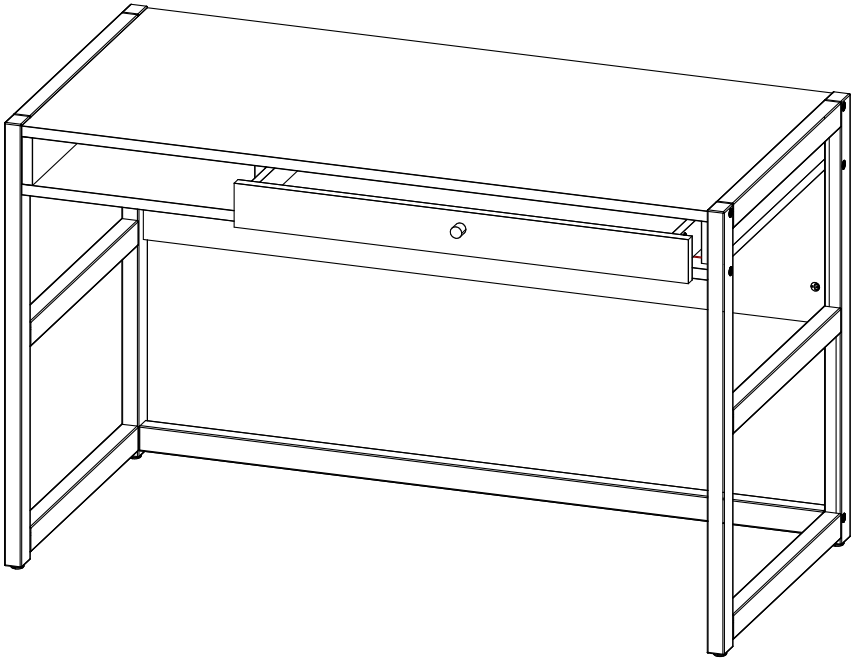


Вставить Ящик в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Рис.11
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (17).
Изделие готово к эксплуатации.

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Стол письменный
A05.26.00.00
Схемы сборки

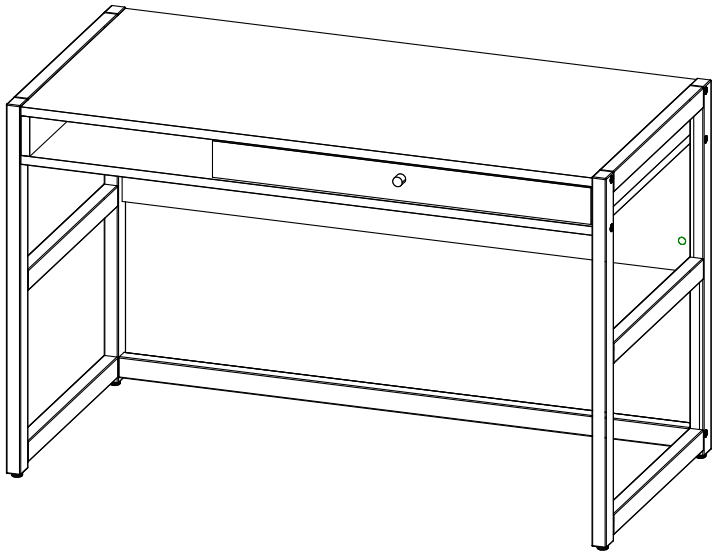



Арт. A05.26.00.00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.15

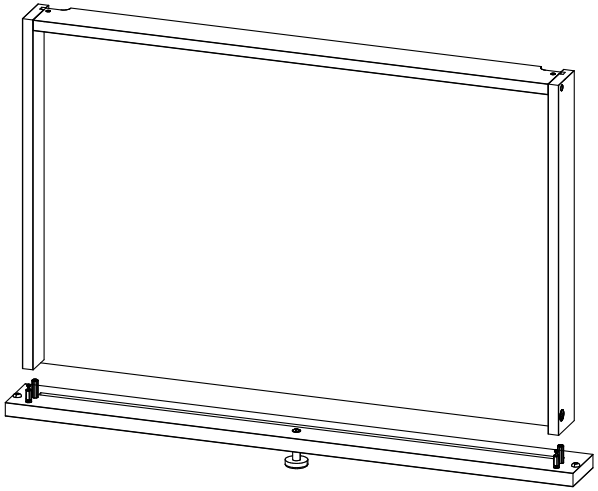


Заранее установленным крепежом прикрепить Фасад ящика (05) к полученой конструкции согласно схеме. Смотри рис.15

Рис.16

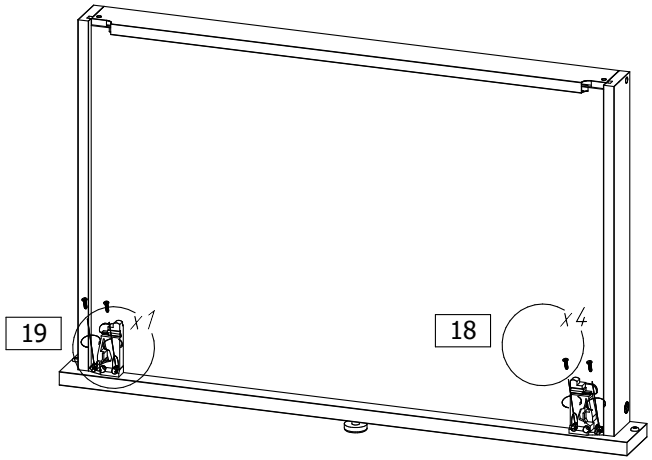


С помощью саморезов 3,5х16 (18) прикрепить к фасаду ящика с обратной стороны Фиксаторы направляющих (19). Смотри Рис.16

Рис.13

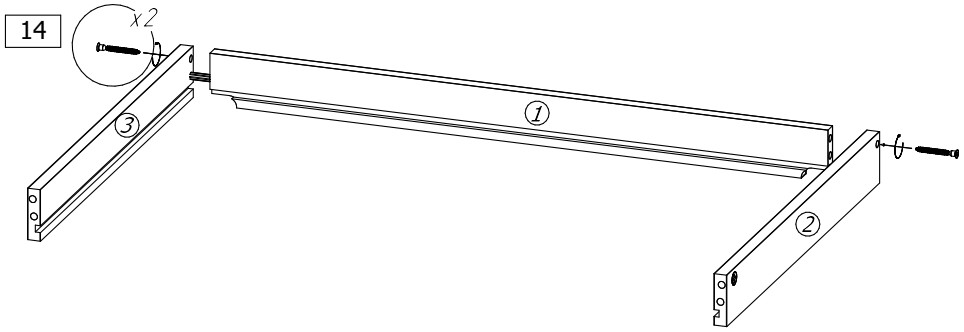


Конфирматами 5х50 (14) Соединить между собой Боковины и Заднюю стенку ящика (детали 1,2,3) согласно схеме. Смотри рис.13




















Рис.14

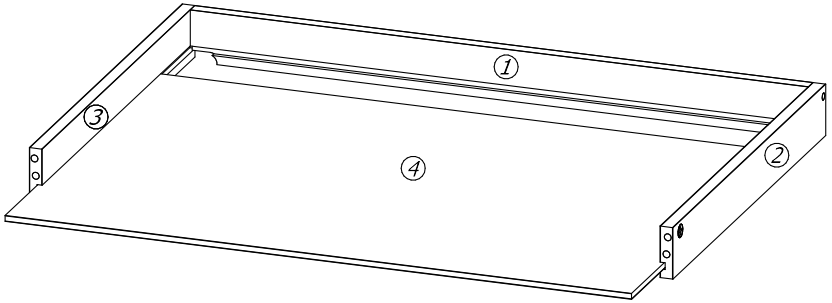

В полученную конструкцию, в пазы, установить Дно ящика (4) согласно схеме. Смотри рис.14

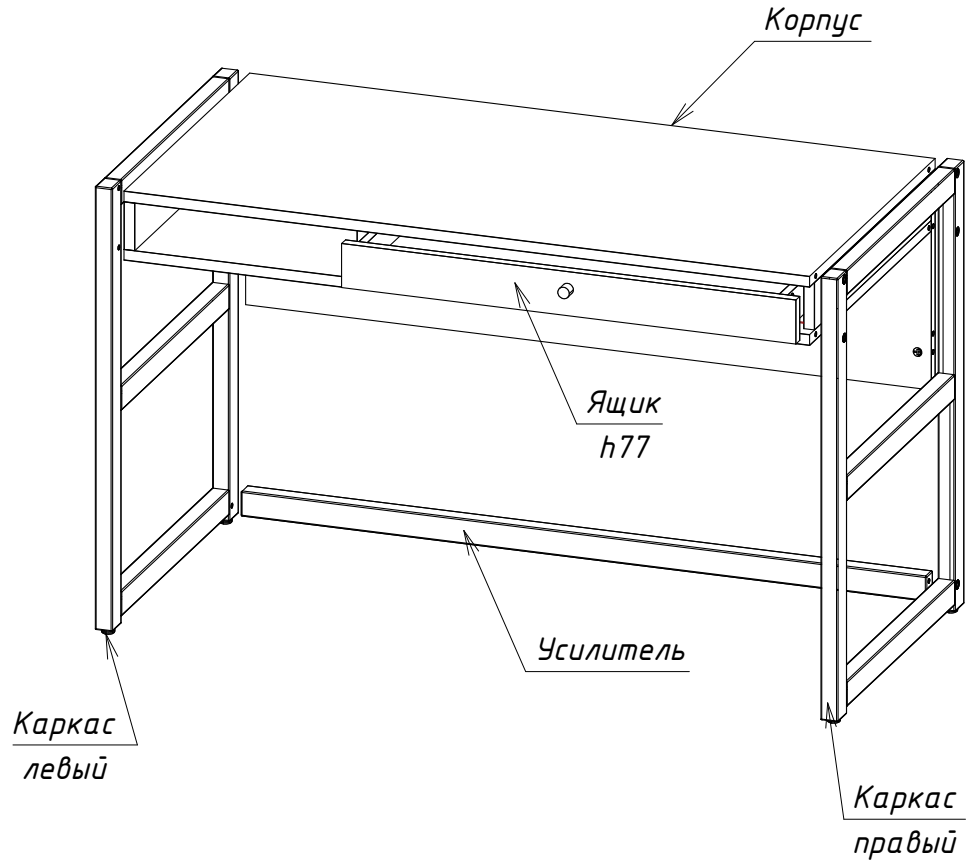


Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик h77	1
Усилитель	1

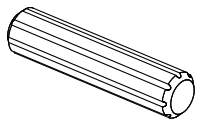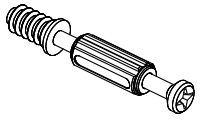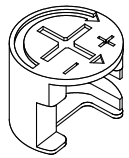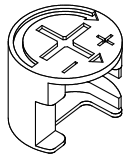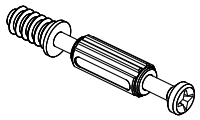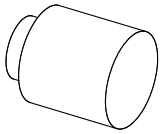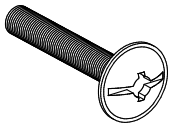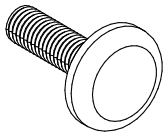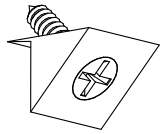01	02	03	04
			
30шт.	*21шт.*	*21шт.*	*2шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика 20мм*	*Эксцентрик 18мм*	*Эксцентрик 15мм*
05	06	07	08
			
2шт.	*10шт.*	*10шт.*	*2шт.*
Шток эксцентрика 30мм	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
1шт.	*1шт.*	*1компл.*	*4шт.*
Ручка	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
4шт.	*2шт.*	*8шт.*	*9шт.*
Опора	*Конфирмат 5х50*	*Уголок*	*Конфирмат 7х50*
17	18	19	
			
23шт.	*4шт.*	*1компл.*	
Заглушка эксцентрика	*Саморез 3,5х16*	*Фиксаторы направл.*	


Арт. A05.26.00.00

Рис.11

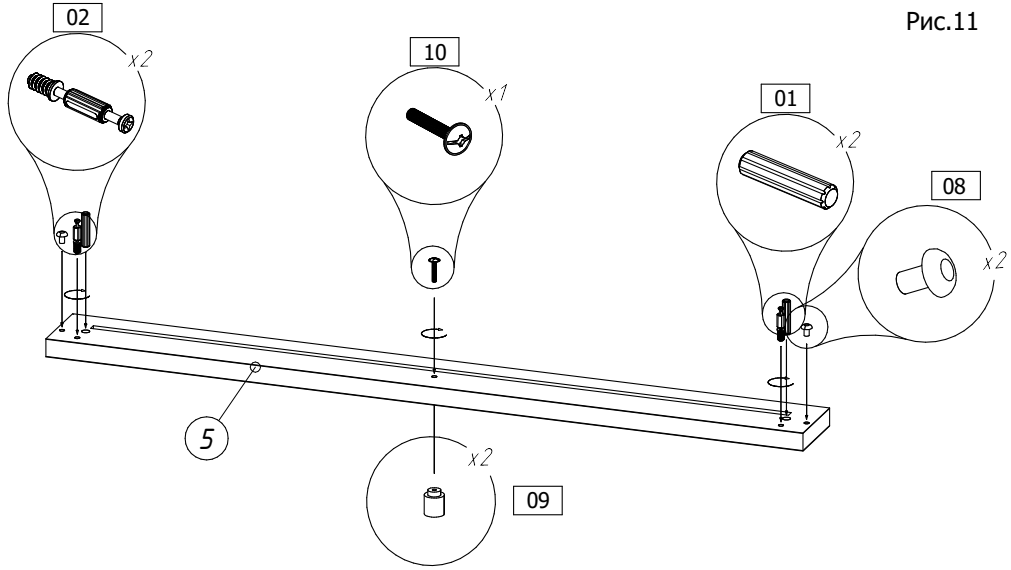

На фасад ящика Ящика (деталь 5) установить Шканты 8х35 (01), Штоки эксцентрика (02). Затем с помощью Винта М4х25 (10) прикрутить Ручку (09)
Установить Демпферы (08) согласно схеме. Смотри рис.11


Рис.12

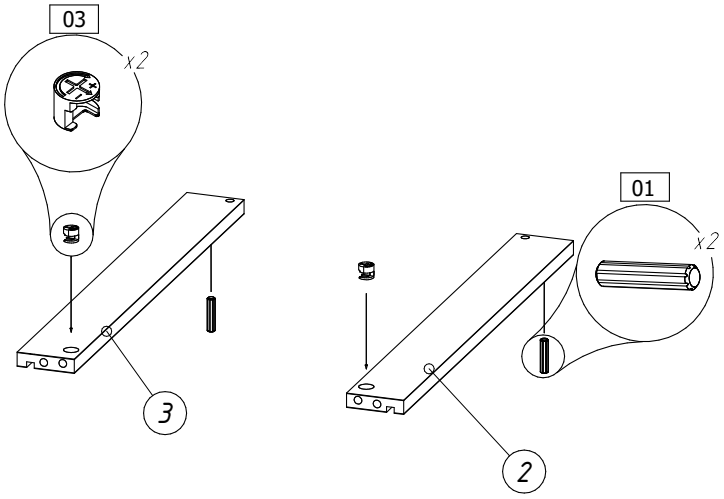

В Боковые стенки ящика (детали 2,3) установить Эксцентрик 15мм (13),
с обратной стороны Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Смотри рис.12


Арт. A05.26.00.00

Рис.10

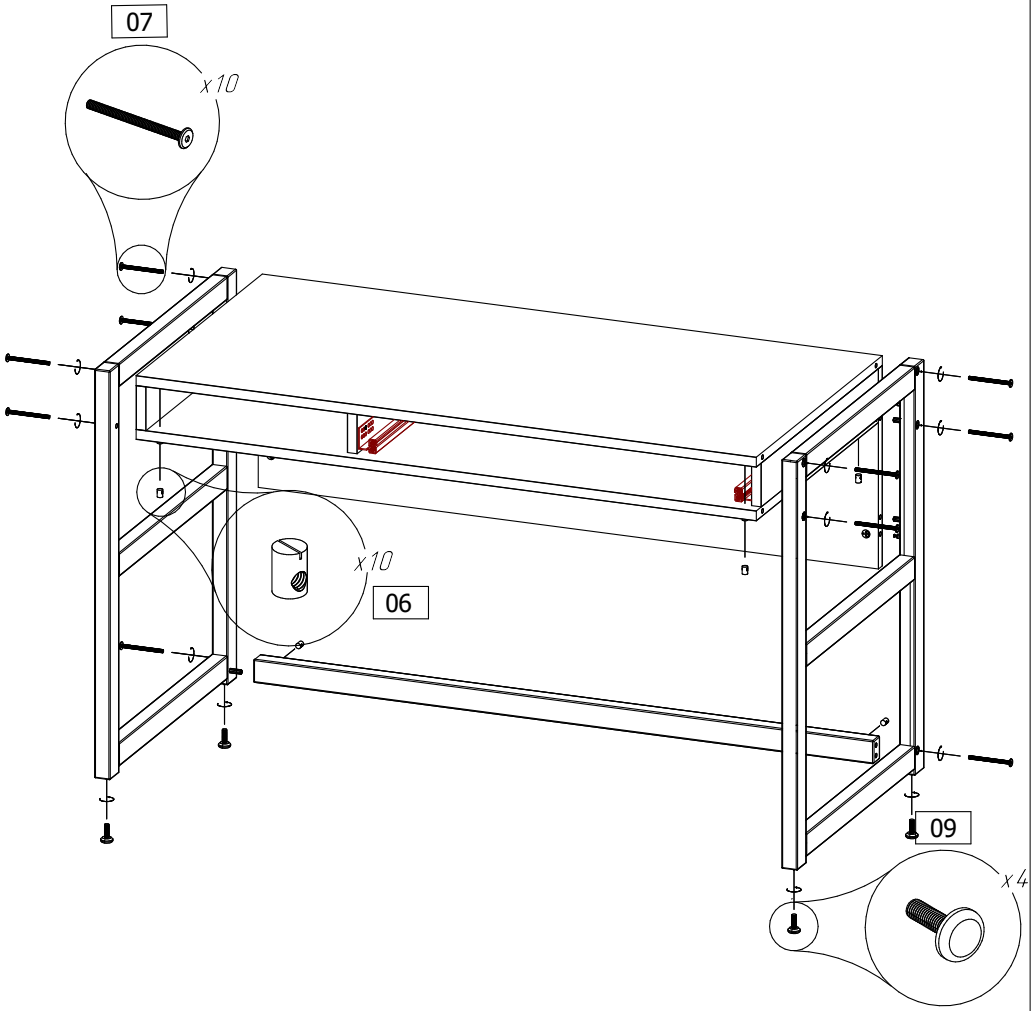


Каркасы соединить с Корпусом через сквозные отверстия. Винт М6х80 (07) вкрутить в заранее установленный Бочонок (06). В каркасы ввинтить Опоры (13) согласно схеме. Смотри рис.10

Корпус

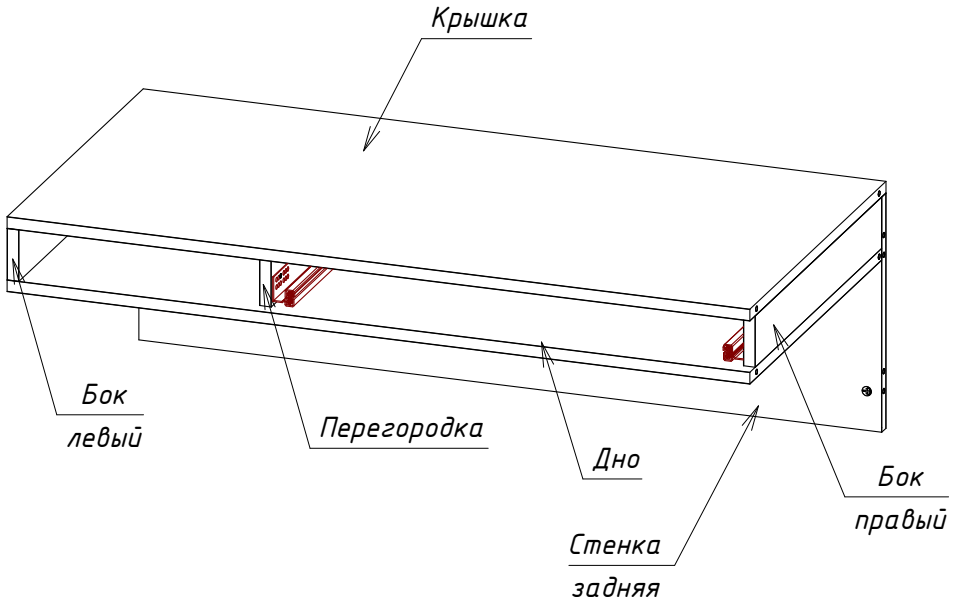


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	1200	604	1
2	Дно	19	1200	604	1
3	Бок левый	19	585	83	1
4	Перегородка	19	561	83	1
5	Бок правый	19	561	83	1
6	Стенка задняя	19	1200	380	1

Ящик h77

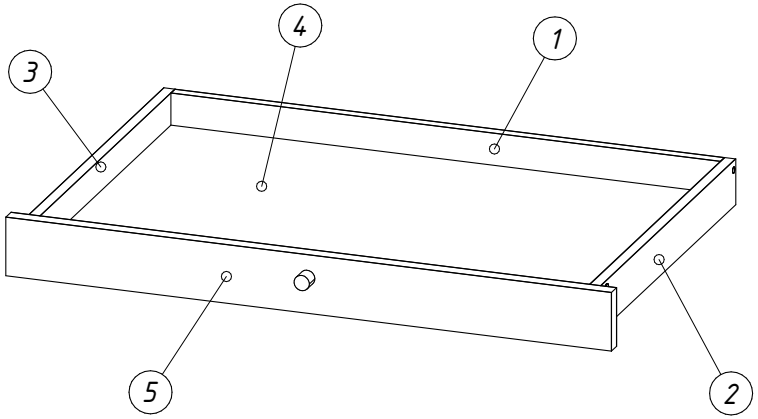


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	721	60	1
2	Бок ящика Правый	15	490	60	1
3	Бок ящика Левый	15	490	60	1
4	Дно ящика	7	731	485	1
5	Фасад ящика	19	795	77	1

Рис.9

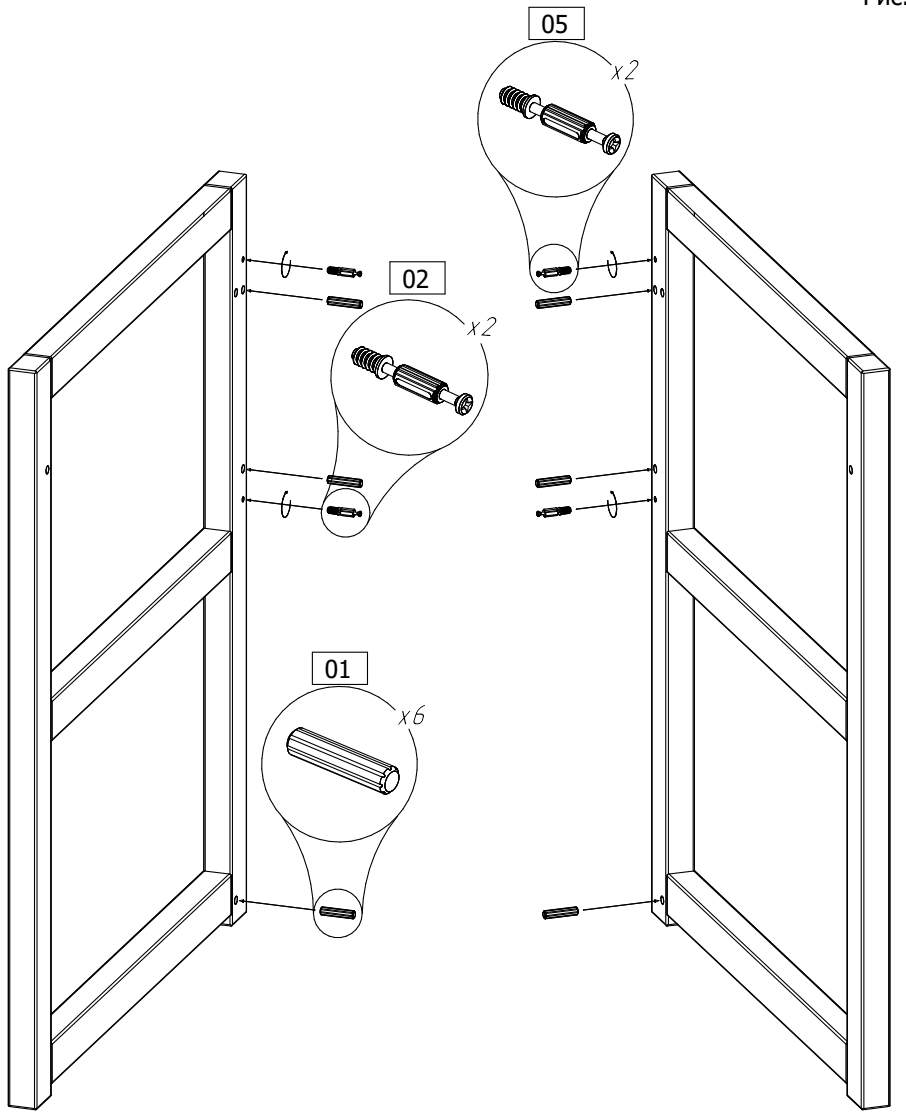


В Каркас левый и правый зеркально установить Шток эксцентрика (02), Шток эксцентрика (05), Шкант 8х35 (01), согласно схеме. Смотри рис.9

Рис.8

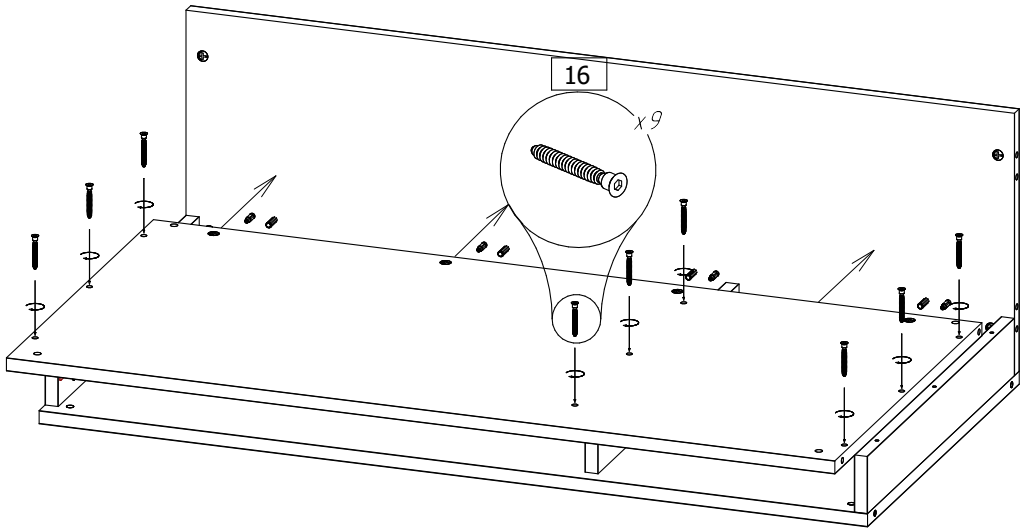


К полученной конструкции (рис.7) присоединить Дно корпуса (деталь 2), закрепив её при помощи конфирматов 7х50 (16), согласно схеме. Смотри рис.8.

Рис.1

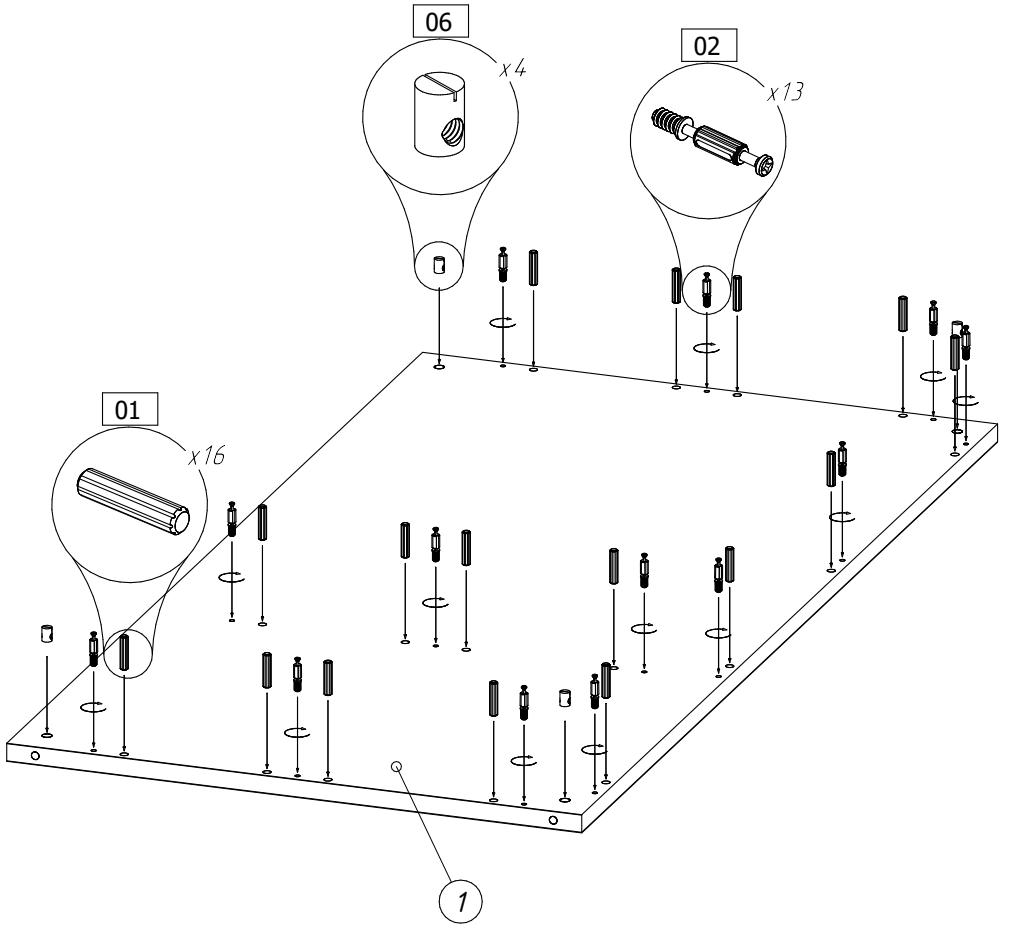

В Крышку корпуса (деталь 1) установить Шток эксцентрика (02), Шкант 8х35 (01) и Бочонок (06), согласно схеме. Смотри рис.1


Рис.2

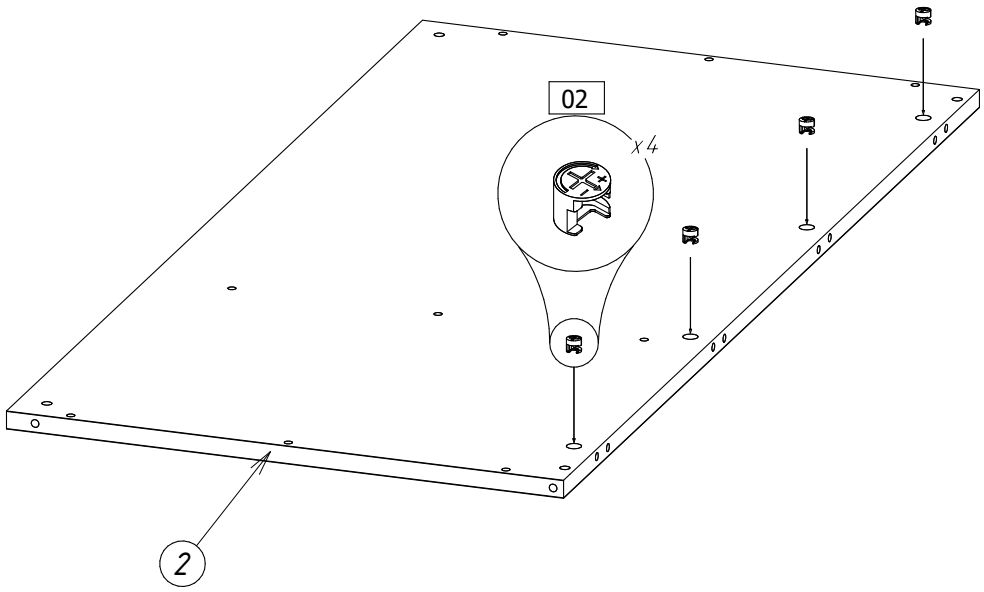

В Дно корпуса (деталь 2) установить Эксцентрик (03), согласно схеме. Смотри рис.2.

Арт. A05.26.00.00


Рис.7

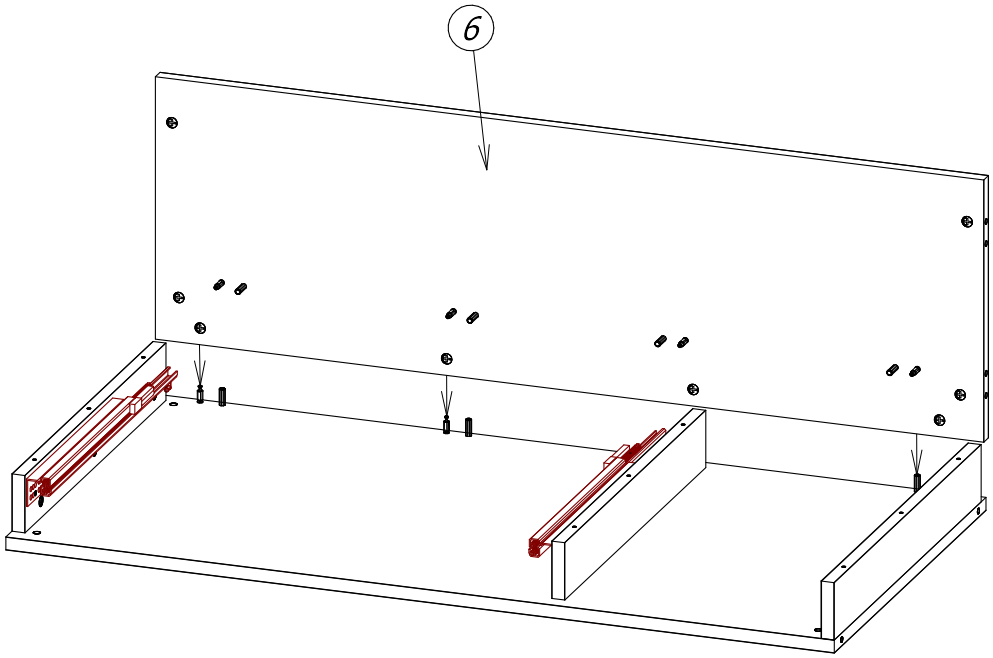

Полученную конструкцию (рис.6) соединить с Задней стенкой корпуса (деталь 6), согласно схеме. Смотри рис.7

Арт. A05.26.00.00


Рис.6

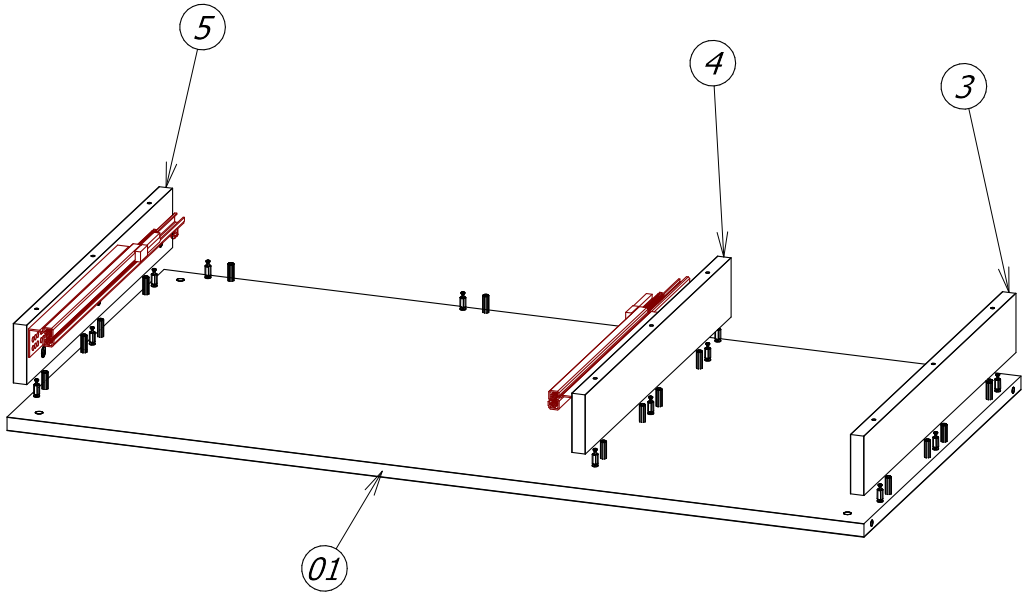

При помощи ранее установленного крепежа соединить Крышку (деталь 1), Бок левый, правый и Перегородку (детали 3,4,5), согласно схеме. Смотри рис.6.

Арт. A05.26.00.00


Рис.3

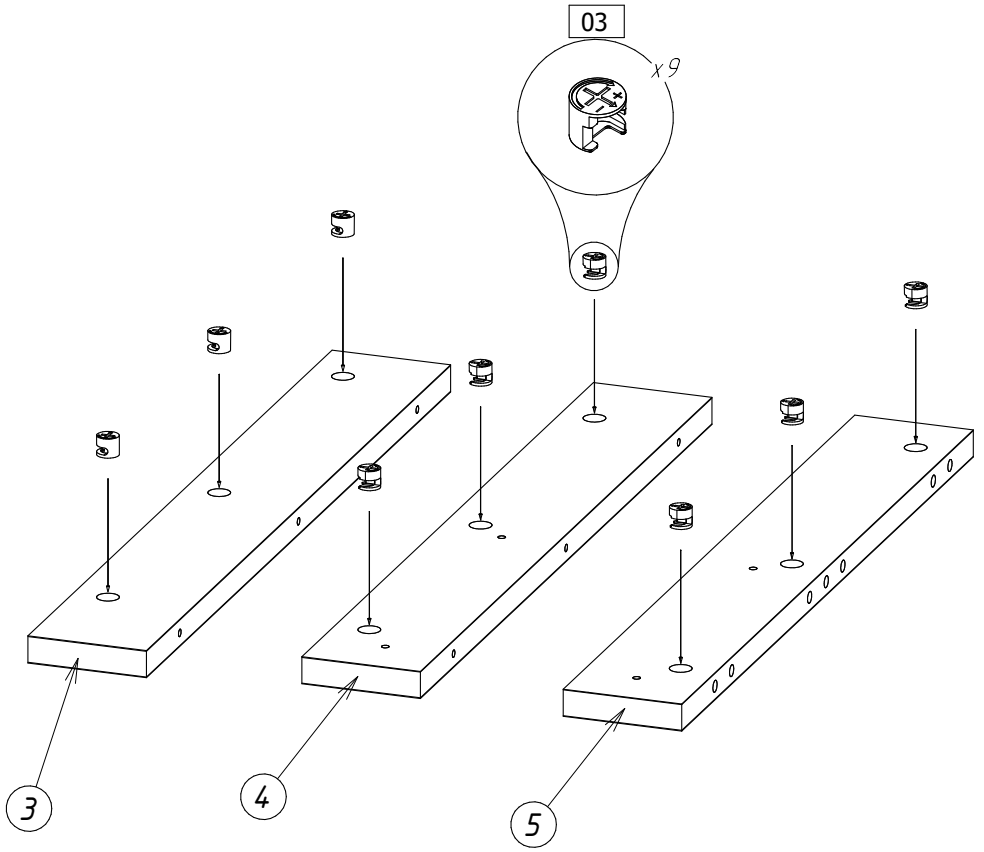

В Бок левый, правый и Перегородку корпуса (детали 3,4,5) установить Эксцентрик (03), согласно схеме. Смотри рис.3


Арт. A05.26.00.00

Рис.4

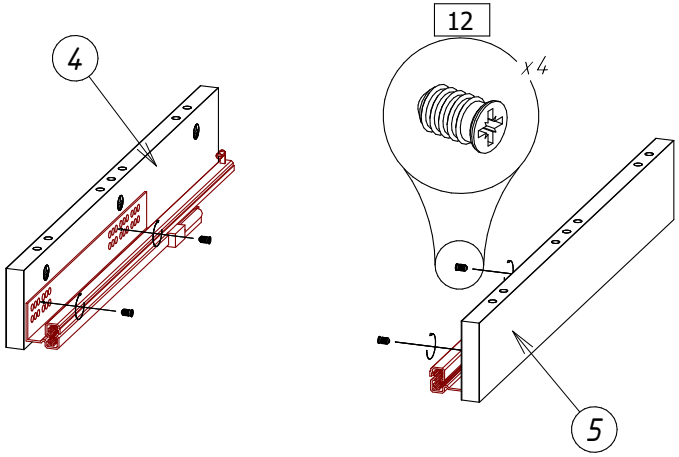

При помощи Евровинтов 6,3х11 (12), установить Направляющие (11) на Перегородку (деталь 4) и Бок правый (деталь 5), согласно схеме. Смотри рис.4

Рис.5

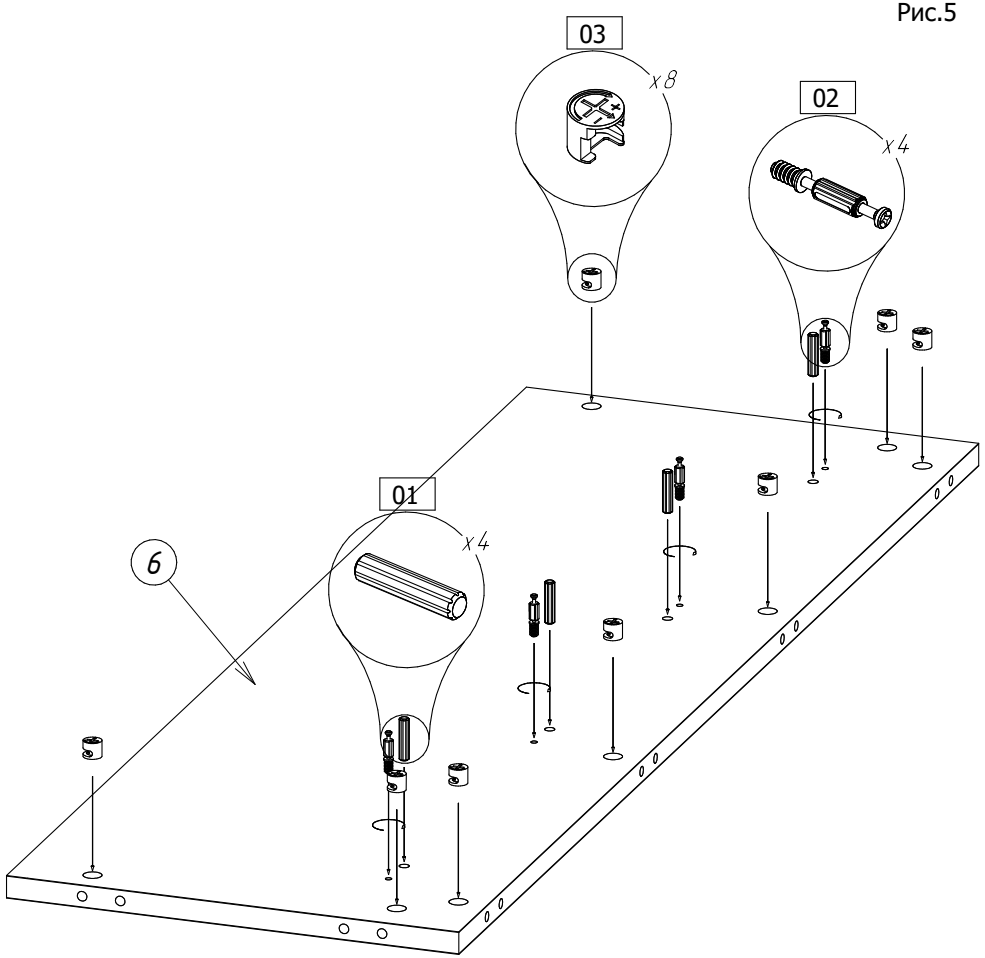

В Стенку заднюю корпуса (деталь 6) установить Шток эксцентрика (02), Шкант 8х35 (01), Эксцентрик 18мм (03), согласно схеме. Смотри рис.5