

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Шкаф 3-х створчатый
А06.06
Схемы сборки

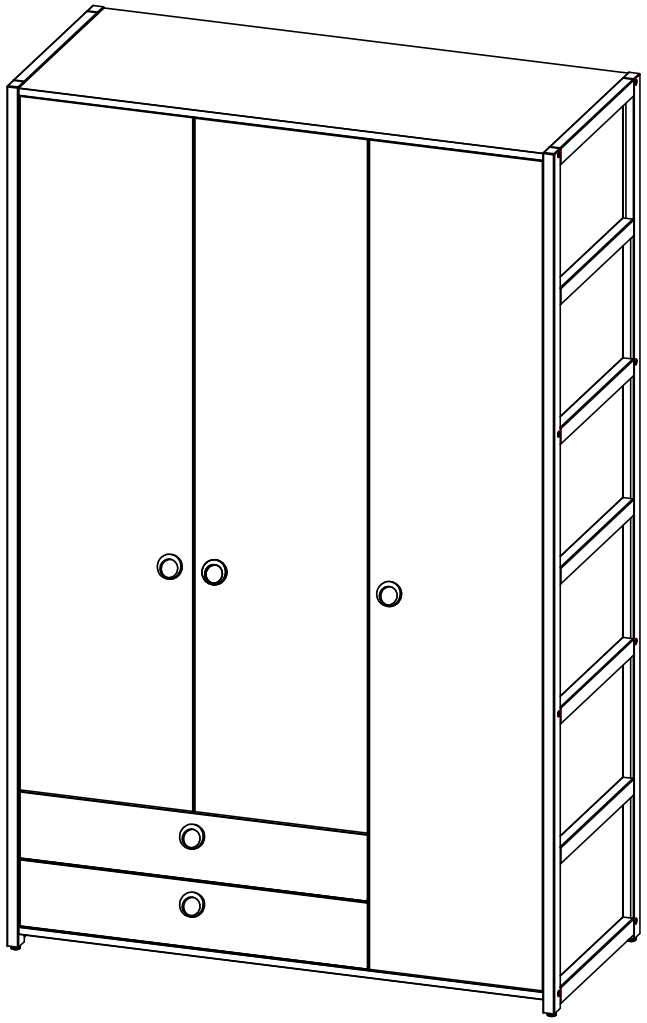



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.


8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.26

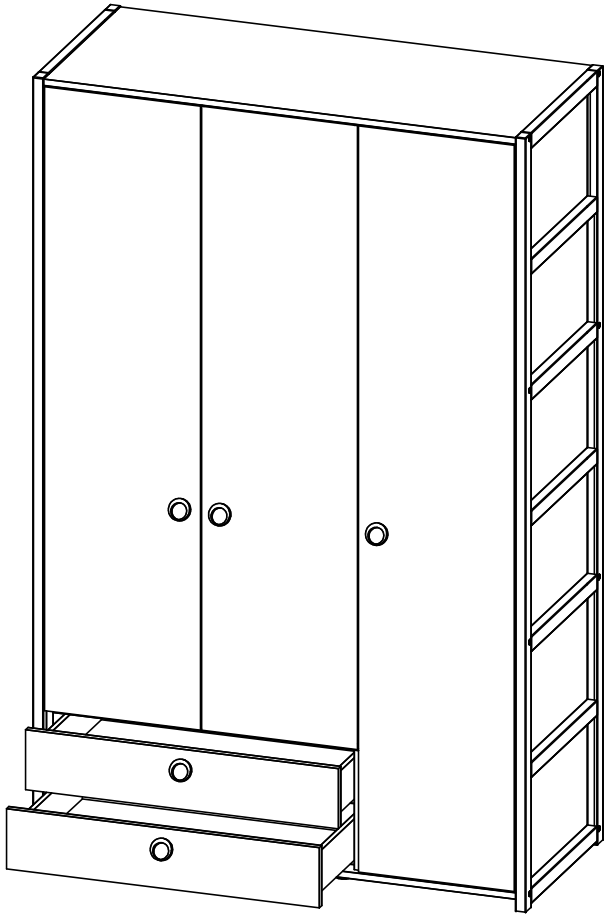


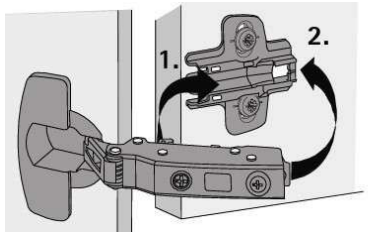

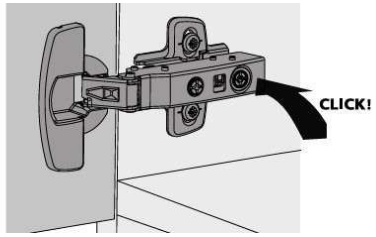


Вставить Ящики в Корпус поочерёдно, до щелчка механизмов крепления направляющих.
Закрепить Двери на корпусе при помощи петель (25). Смотри рис.26
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04), Заглушки (18) на заднюю стенку и петли (27, 28). Изделие готово к эксплуатации.

















Рис.25

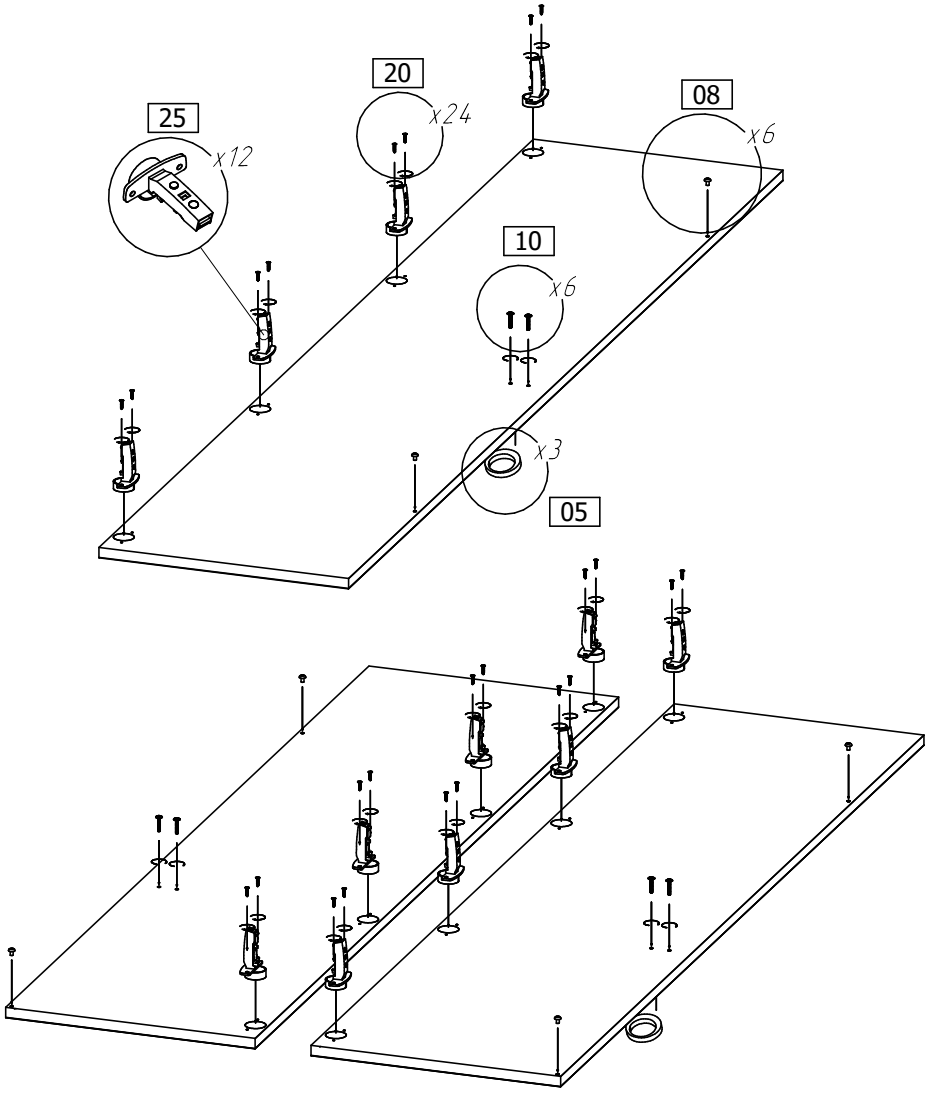

На двери изделия (левая, средняя и правая) при помощи Саморезов 3,5x16 (20) установить Петли (25), Демпферы (08) и с помощью Винтов M4x25 (10) Ручки (05). Смотри рис.25

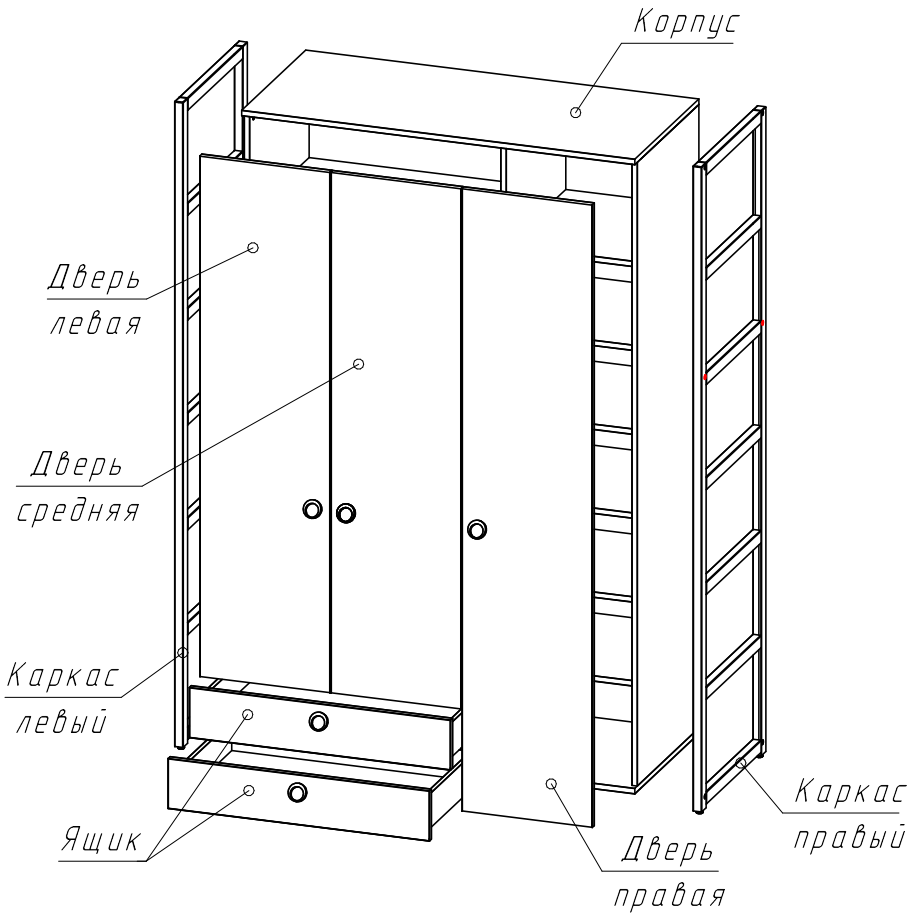


Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик	2
Дверь левая	1
Дверь средняя	1
Дверь правая	1

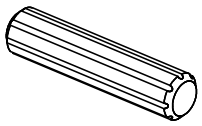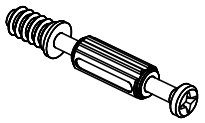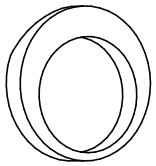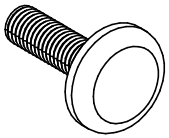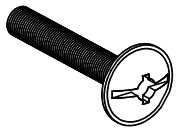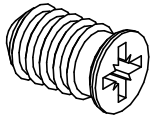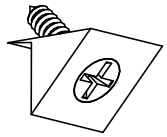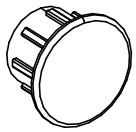01	02	03	04
			
29шт.	*37шт.*	*29шт.*	*37шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
5шт.	*8шт.*	*8шт.*	*10шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
4шт.	*10шт.*	*2компл.*	*8шт.*
Опора	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
8шт.	*8шт.*	*66шт.*	*45шт.*
Эксцентрик 12мм	*Конфирмат 5х50*	*Уголок*	*Конфирмат 7х50*
17	18	19	20
			
14шт.	*2шт.*	*8шт.*	*28шт.*
Саморез 3,5х20	*Заглушка ∅10мм*	*Винт М6х40*	*Саморез 3,5х16*


В ДНО ЯЩИКА САМОРЕЗЫ НЕ ВКРУЧИВАТЬ!

Рис.24

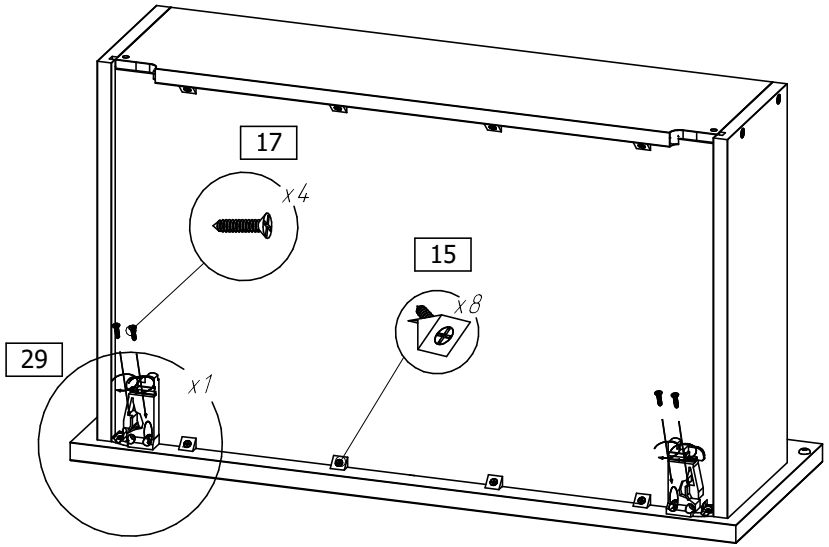


Дополнительно закрепить Дно ящика в пазах Уголками (15). Закрепить Фиксаторы направляющих (29) к Фасаду при помощи саморезов 3,5х20 (17), закручивая саморезы под углом, как указано на схеме. Рис.24
Собрать остальные ящики по такому же принципу.

Рис.22












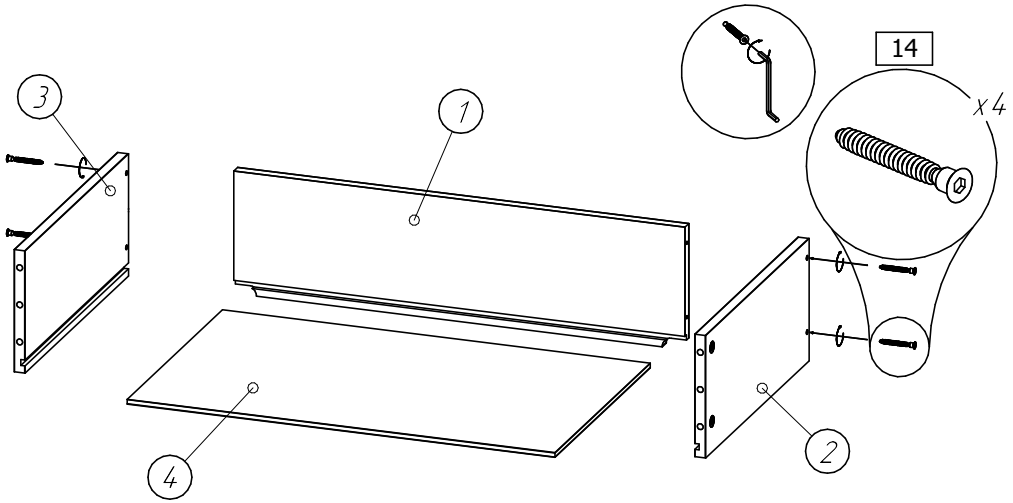


Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5х50 (14). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (дет.4) Рис.22. По аналогии собрать второй ящик.


Рис.23

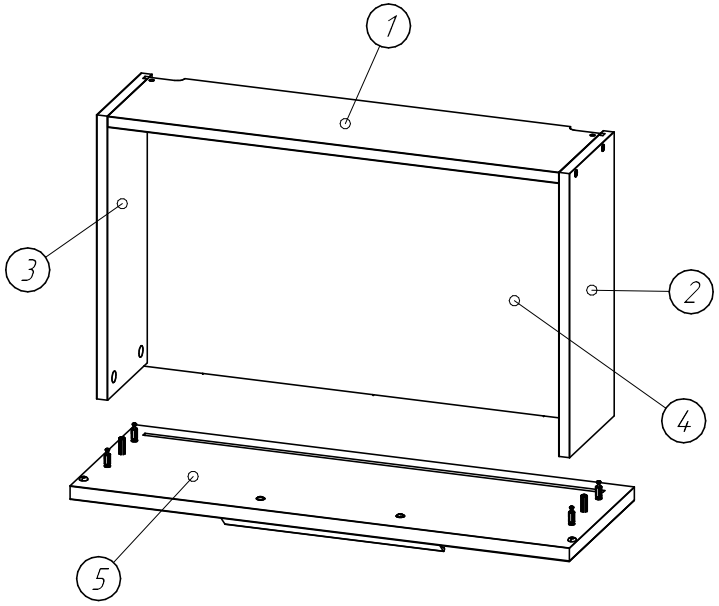

Полученые конструкциии соединить с Фасадами Ящиков (5) согласно схеме. Рис.23

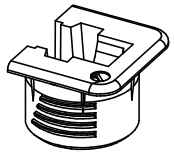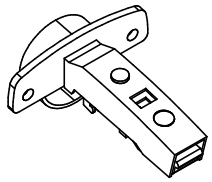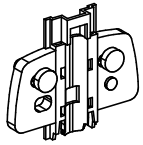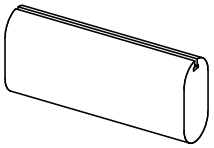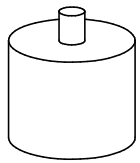21	22	23	24
			
16шт.	*16шт.*	*2шт.*	*2шт.*
Полкодержатель	*Шток полкодежателя*	*Кронштейн*	*Планка для кронштейна*
25	26	27	28
			
12шт.	*12шт.*	*12шт.*	*12шт.*
Петля	*Монтажная планка*	*Заглушка на петлю*	*Заглушка на петлю*
29	30	31	32
			
2компл.	*2шт.*	*1шт.*	*1шт.*
Фиксаторы направл.	*Штангодержатель*	*Демфер на штангу*	*Штанга*
33			
			
2шт.			
Ножка мебельная			


Корпус

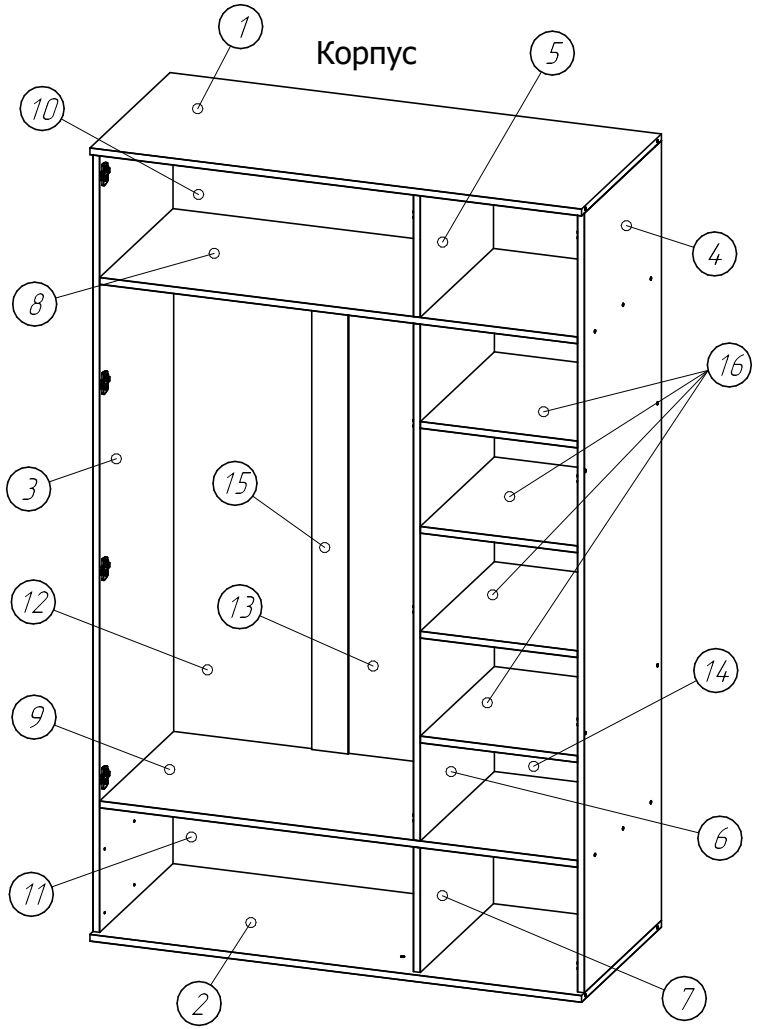

Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	1350	604	1
2	Дно	19	1350	604	1
3	Бок левый	19	2141	582	1
4	Бок правый	19	2141	582	1
5	Перегородка	19	342	552,5	1
6	Перегородка	19	342	552,5	1
7	Перегородка	19	1419	582	1
8	Горизонталь	19	1312	582	1


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
9	Горизонталь	19	1312	582	1
10	Стенка задняя	9	1312	342	1
11	Стенка задняя	9	1312	342	1
12	Стенка задняя	7	1429	392,5	1
13	Стенка задняя	7	1429	392,5	1
14	Стенка задняя	7	1429	441	1
15	Царга	19	1419	100	1
16	Полка	19	431,5	558	4

Рис.21

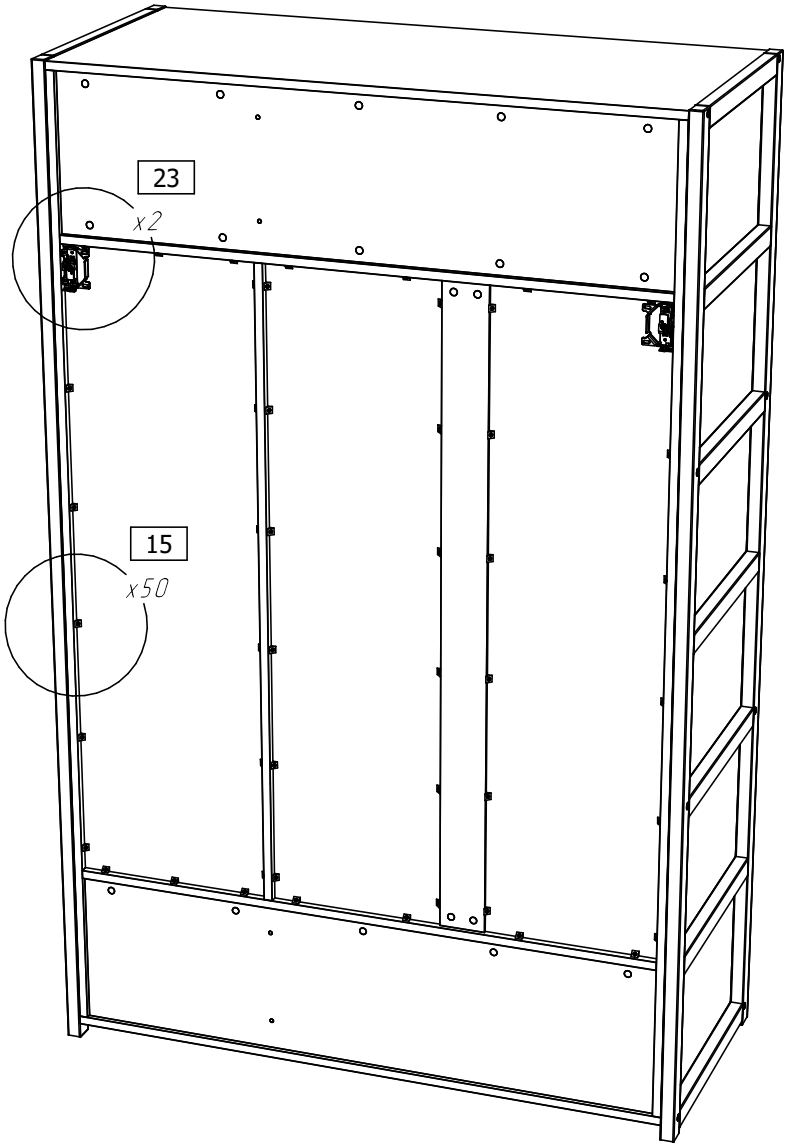


Задние стенки Корпуса дополнительно укрепить Уголками (15). Установить при помощи саморезов 3,5х20 (17) Кронштейны системы защиты от опрокидывания (23), а затем закрепить изделие к стене используя Планку для кронштейна (24). Крепления к стене в комплект не входит, покупатель подбирает его самостоятельно. Смотри рис.21

Рис.20

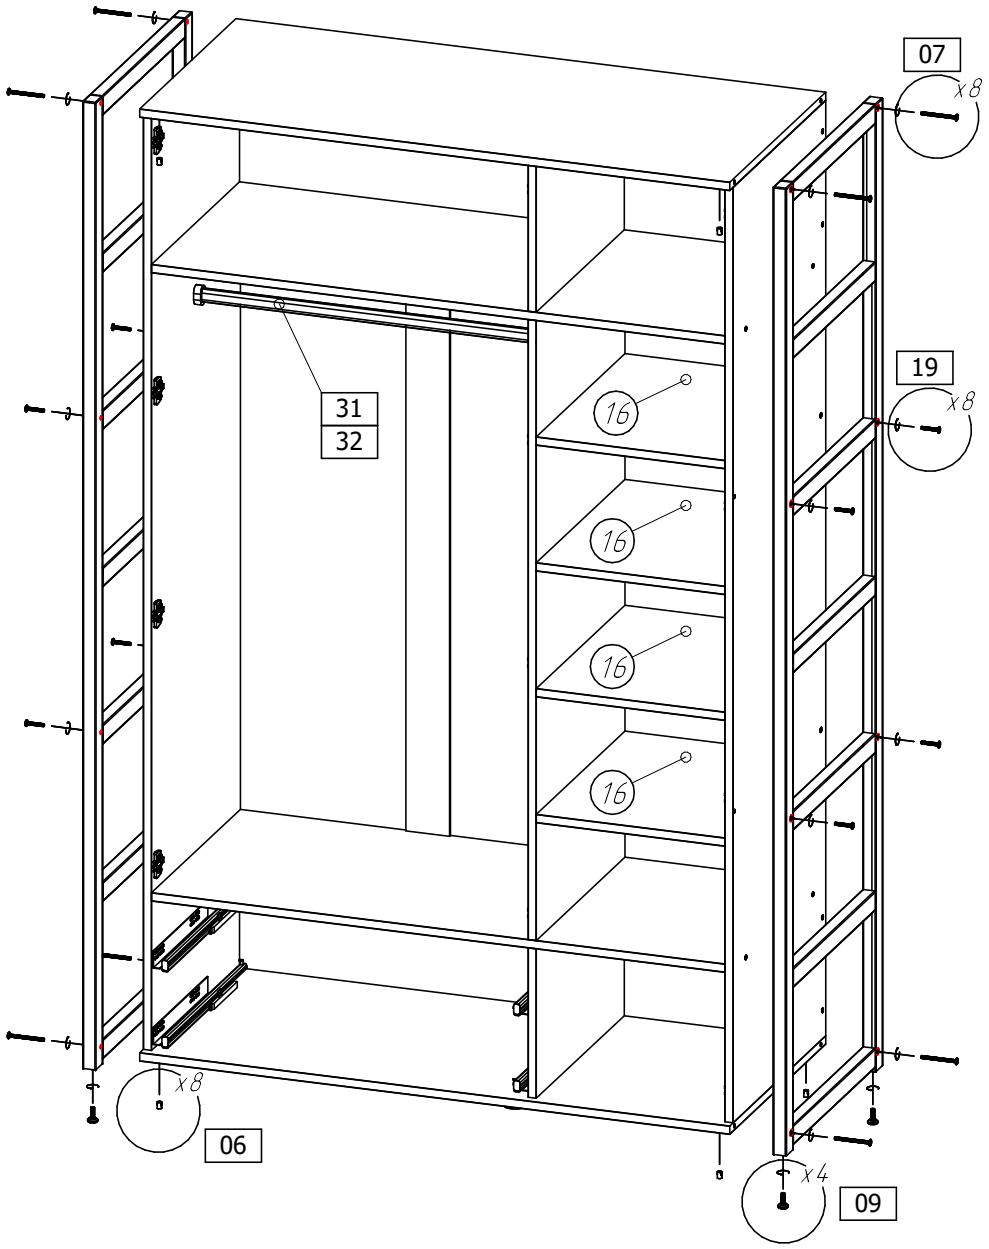


В каркасы ввинтить Опоры (09) и при помощи винтов М6х80 (7), М6х40 (19) и Бочонков (06) соединить их с Корпусом в единую конструкцию. На ранее смонтированный крепеж установить Штангу с Демпфером (31, 32), затем на полкодержатели установить Полки (16). Смотри рис.20

Ящик (2шт.)

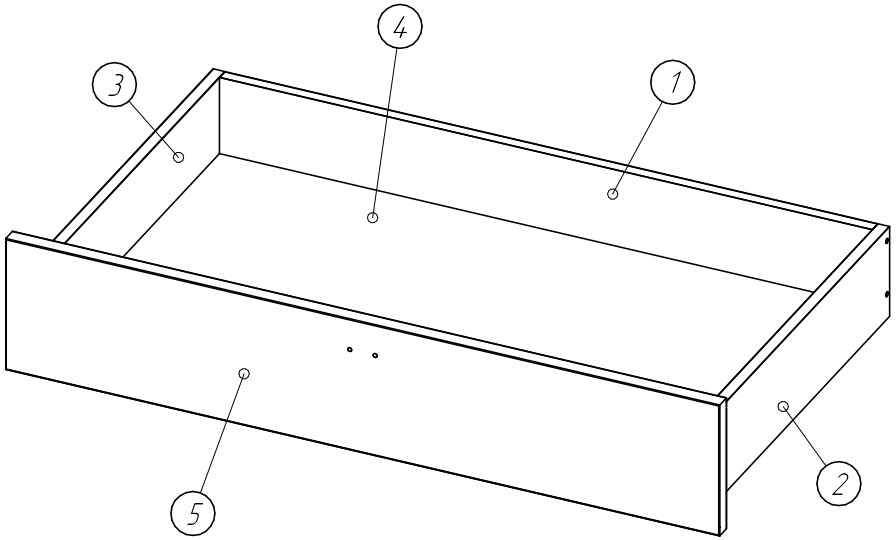


Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	15	820	118	2
2	Бок ящика Правый	15	490	118	2
3	Бок ящика Левый	15	490	118	2
4	Дно ящика	7	830	485	2
5	Фасад ящика	19	895	172	2

Рис.1

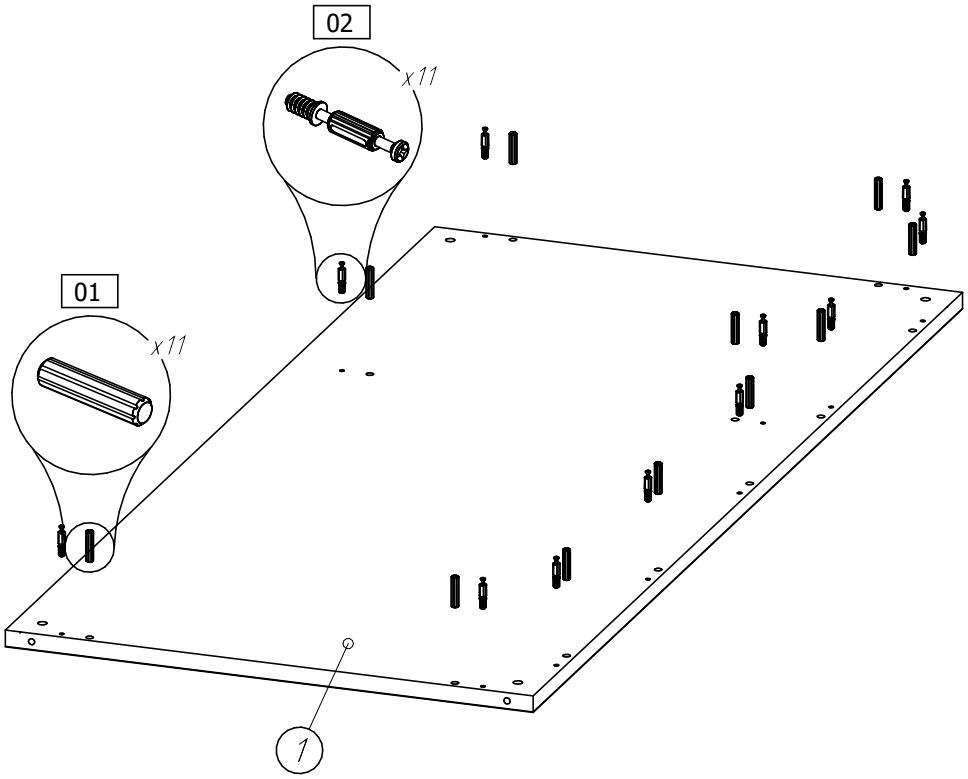


В Крышку корпуса (деталь 1) установить Шток эксцентрика (02) и Шкант 8х35 (01) согласно схеме. Смотри рис.1

Рис.19

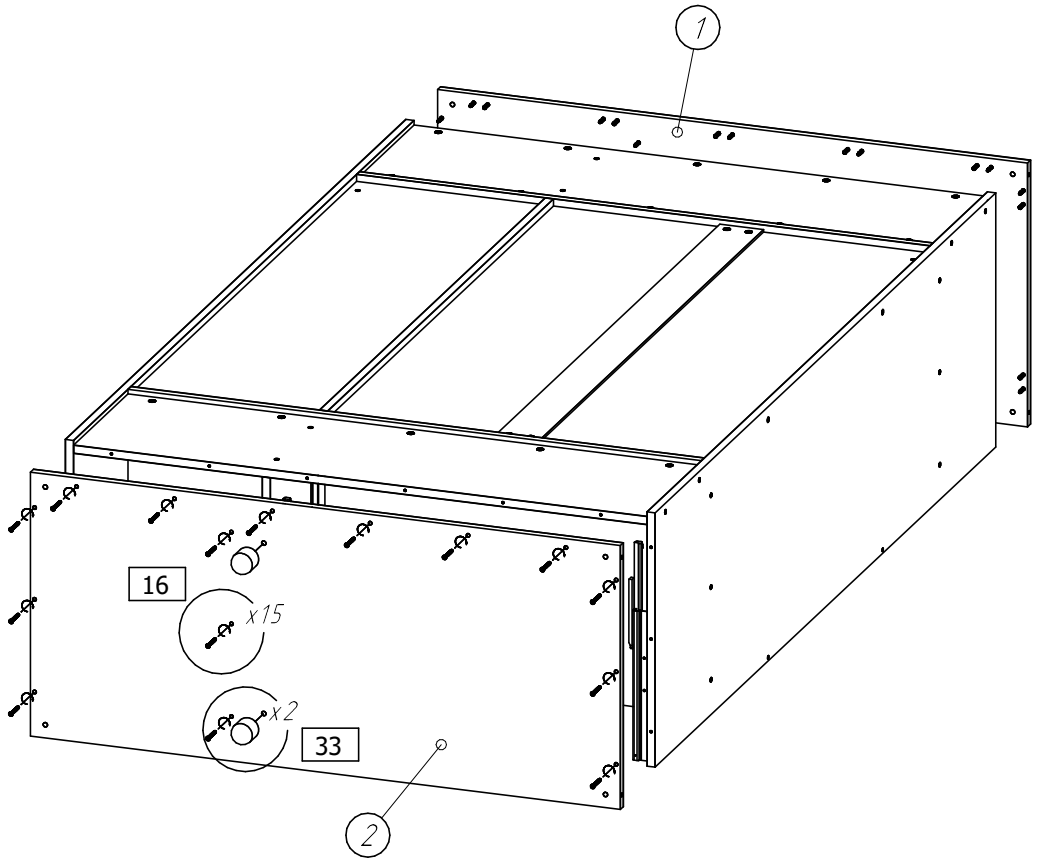


При помощи ренее установленного крепежа и Конфирматов 7х50 (16) установить Крышку и Дно корпуса (1, 2). На Дно корпуса установить Опоры (33). Рис.19

Рис.18

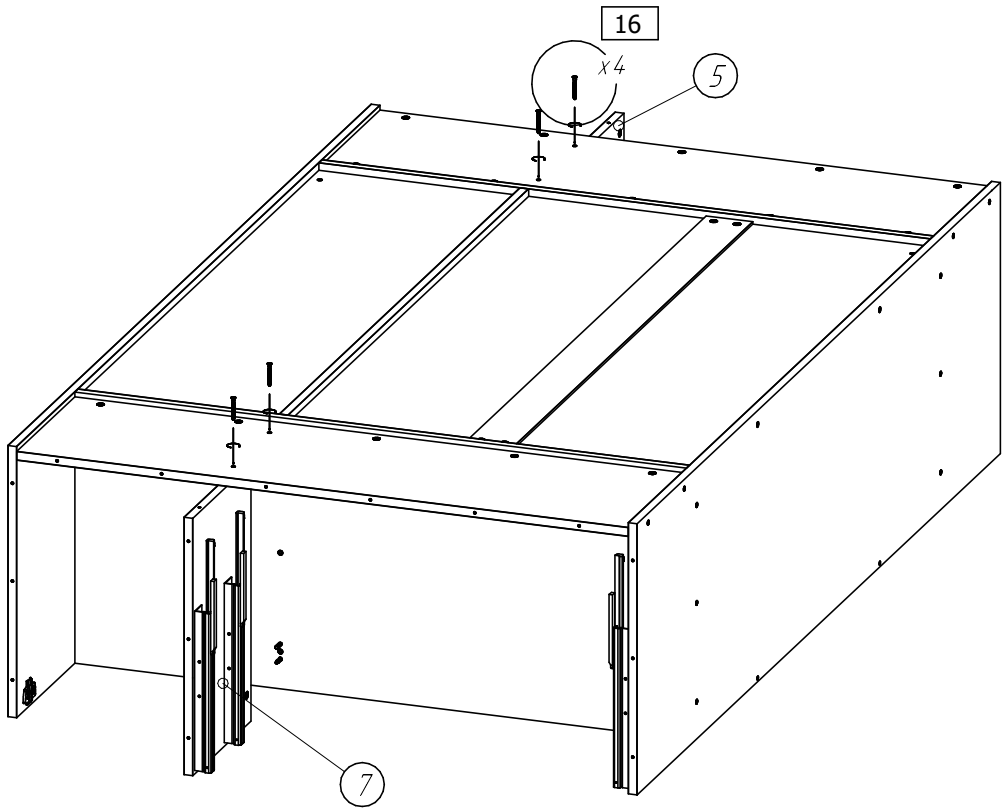


При помощи ренее установленного крепежа и Конфирматов 7х50 (16) установить на свои места Перегородки корпуса (5, 7). Смотри рис.18

Рис.2

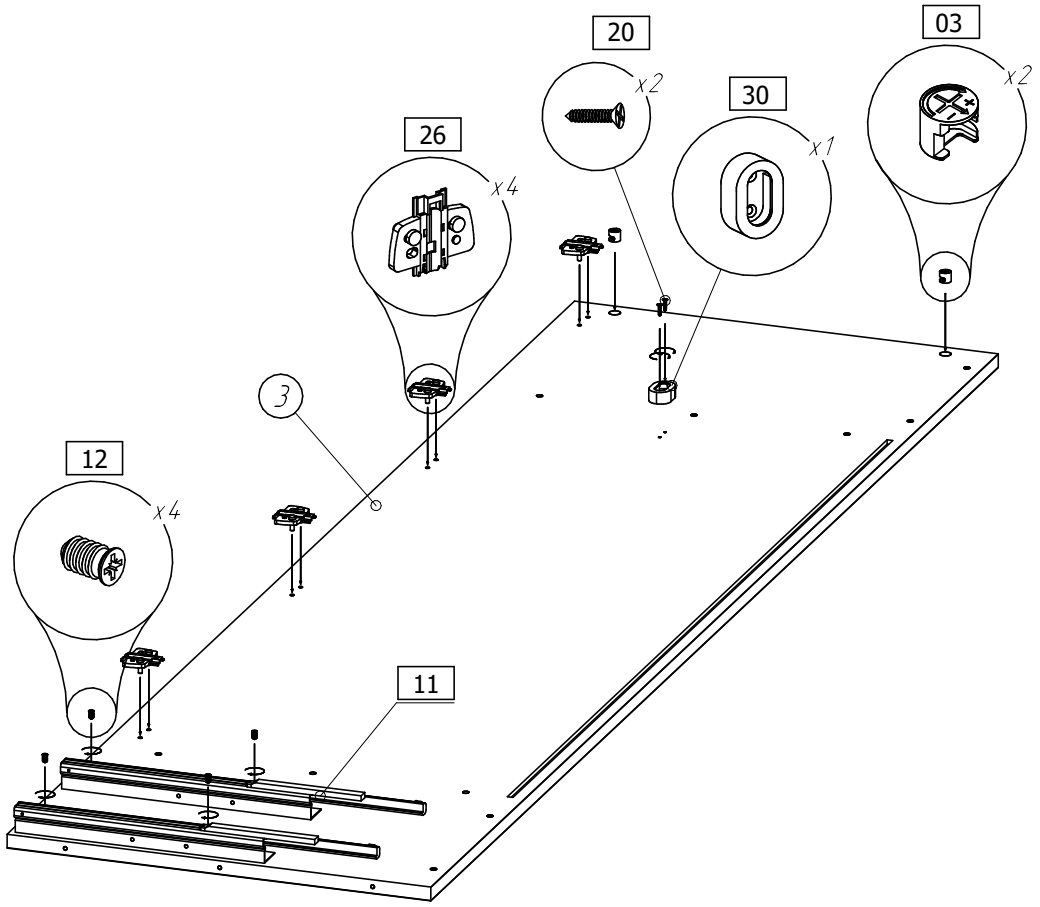


В Бок левый корпуса (деталь 3) установить Эксцентрик 18мм (03), Монтажные планки петель (26), Штангодержатель (30) на саморезы (20) и, с помощью Евровинтов (12), направляющие (11). Рис.2

Рис.3

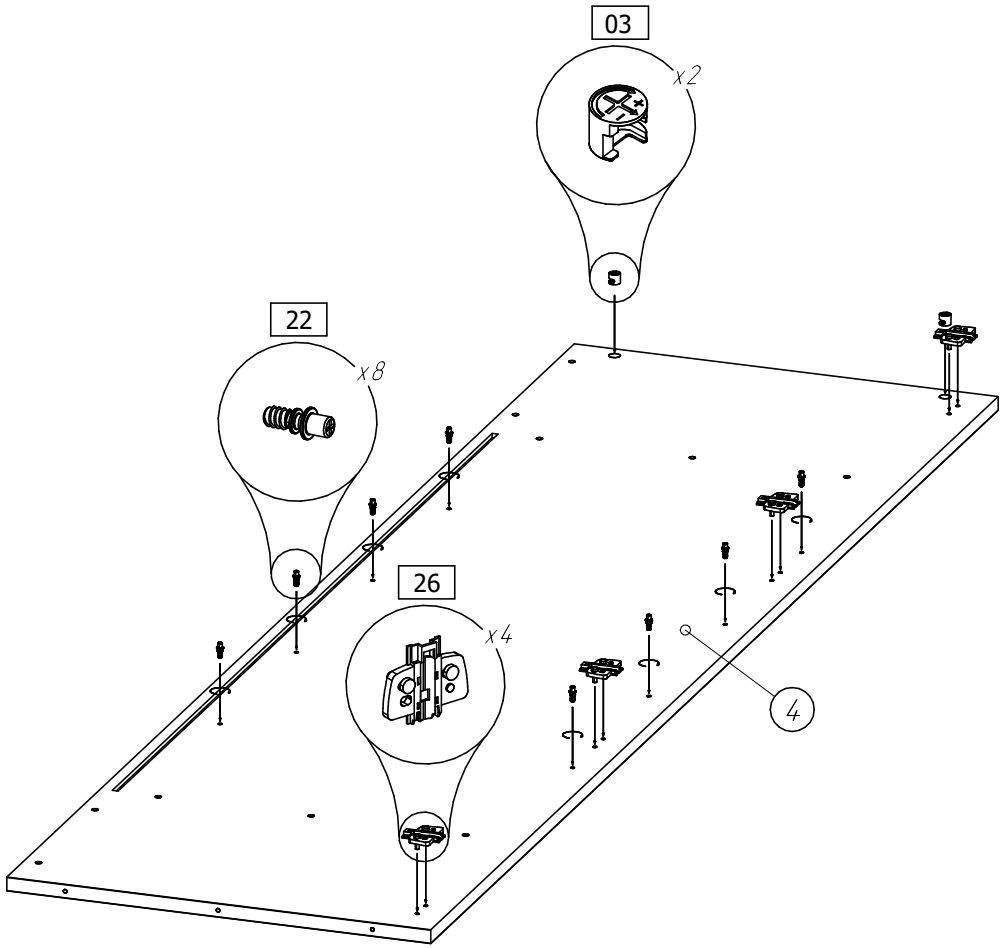


В Бок правый корпуса (деталь 4) установить Эксцентрик 18мм (03), Монтажные планки петель (26) и Шток полкодержателя (22) согласно схеме. Смотри рис.3

Рис.16

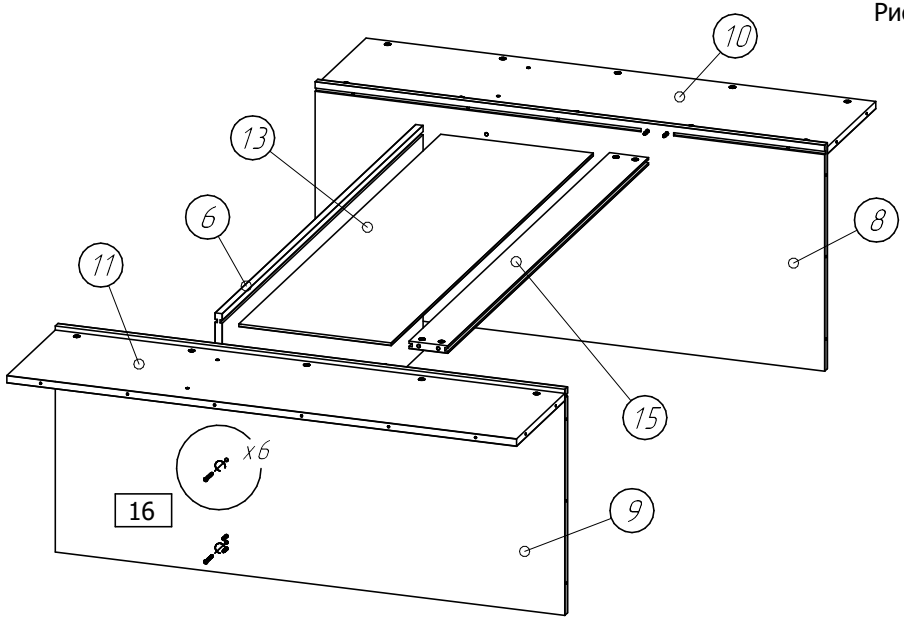


Полученные конструкции, при помощи ранее установленного крепежа, соединить с Царгой (15). Далее, заднинуть в пазы Заднюю стенку (13), а затем, при помощи Конфирматов 7x50 (16), прикрутить Перегородку корпуса (6) согласно схеме. Рис.16

Рис.17

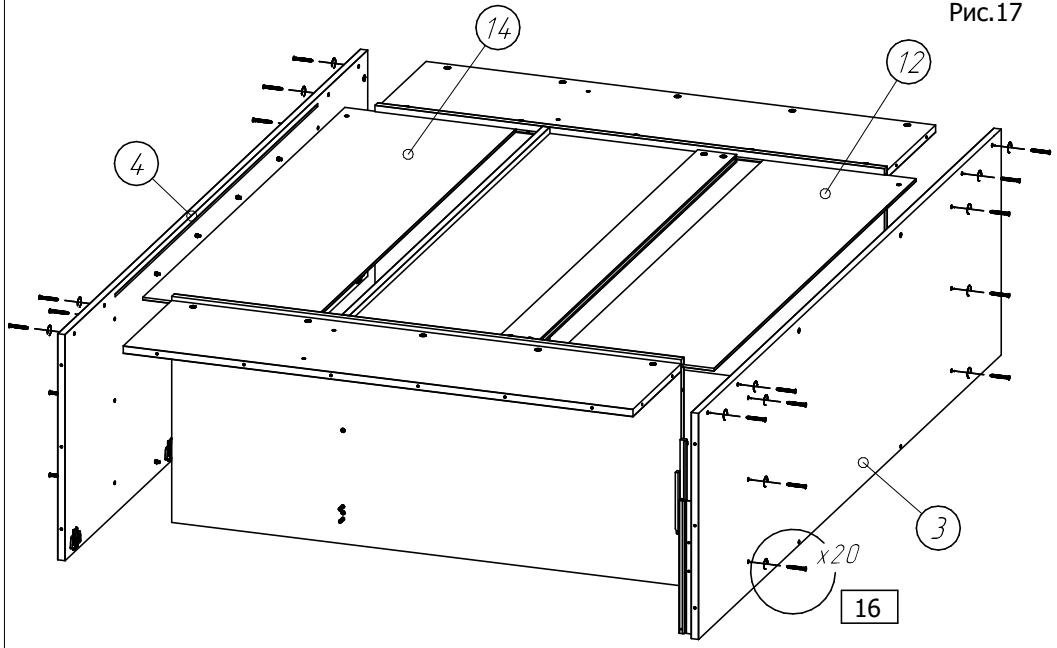


В полученную конструкцию, в пазы, вставить Задние стенки корпуса (12, 14), далее, при помощи Конфирматов 7x50 (16), прикрутить Боковые стенки корпуса (3, 4). Рис.17

Рис.14

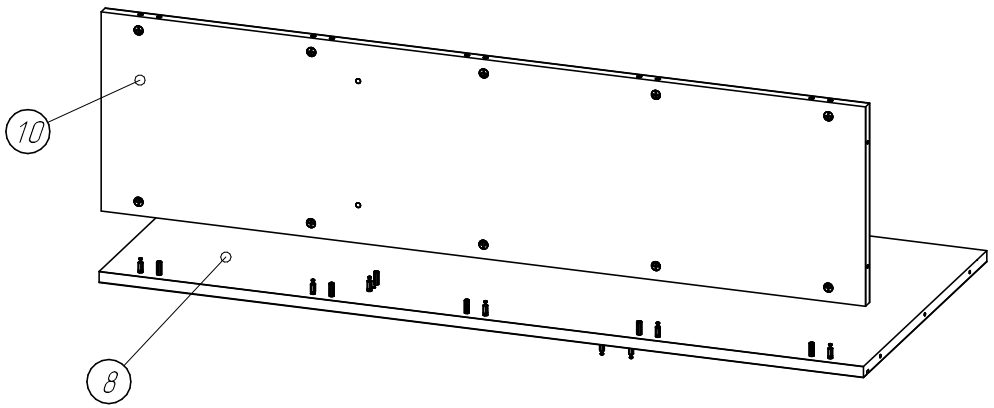


При помощи предустановленной фурнитуры соединить Горизонталь корпуса (8) с Задней стенкой корпуса (10). Рис.14

Рис.15

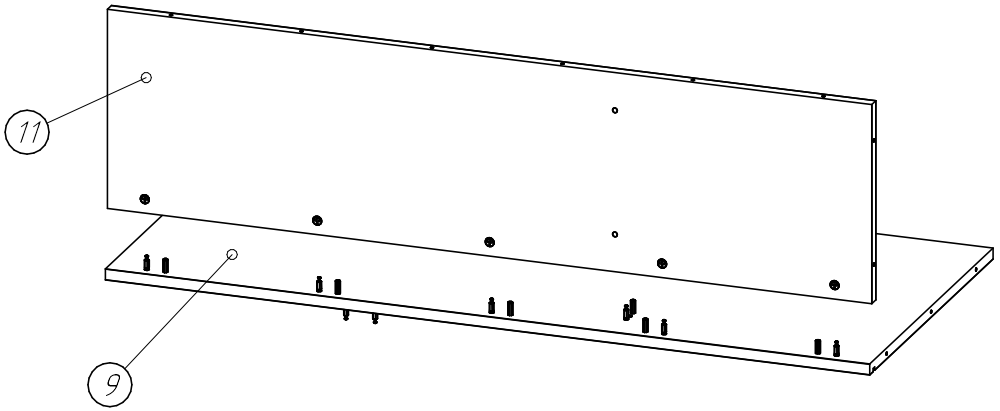


При помощи предустановленной фурнитуры соединить Горизонталь корпуса (9) с Задней стенкой корпуса (11). Рис.15

Рис.4

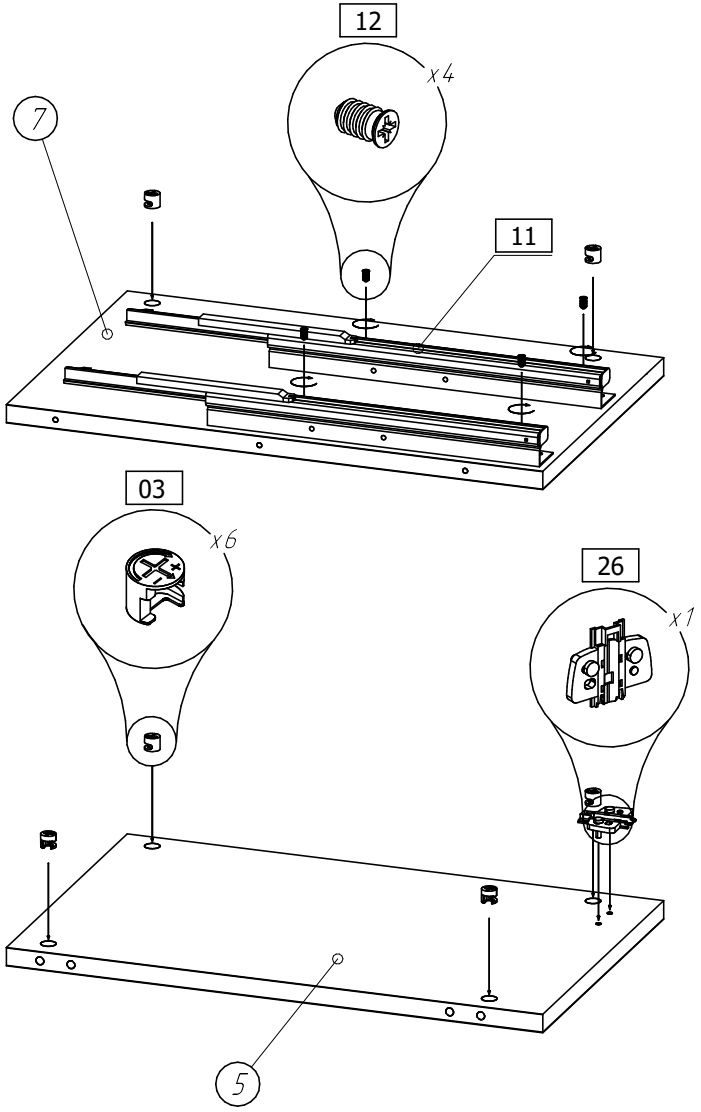


В Перегородки корпуса (детали 5 и 7) установить Эксцентрик 18мм (03), Монтажную планку петли (26) и, с помощью Евровинтов (12), Направляющие (11). Рис.4

Рис.5

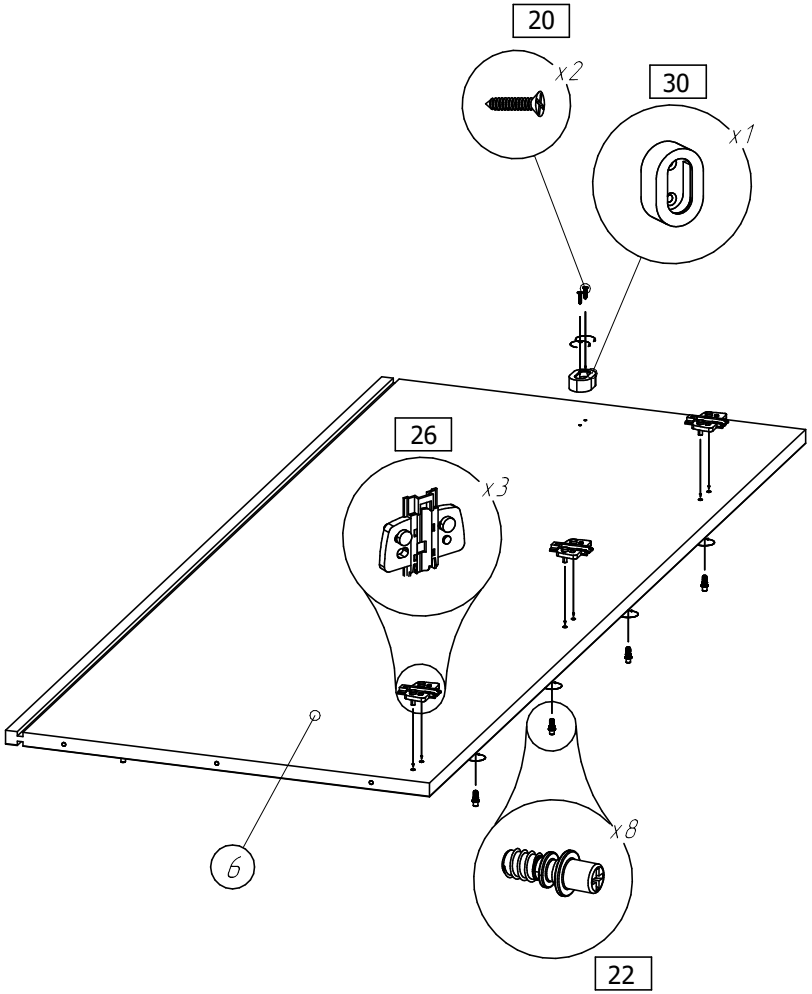


В Перегородку корпуса (деталь 6) установить Монтажные планки петель (26), Штангодержатель (30) на саморезы (20) и, с обратной стороны, Шток полкодержателя (22). Рис.5

Рис.12

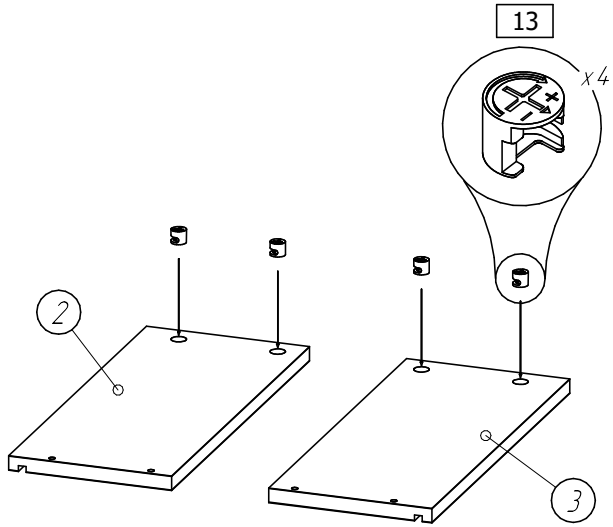


В Боковины ящиков (2,3 - 4шт.) установить Эксцентрик 12мм (13). Рис.12

Рис.13

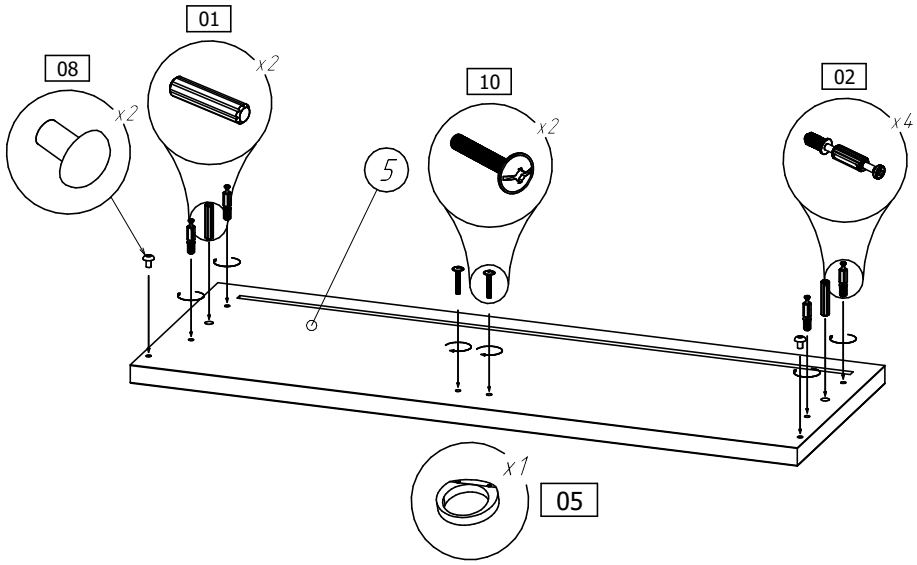


В Фасады ящиков (5 - 2шт.) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через отверстия закрепить Ручку (05) Винтами М4х25 (10). Рис.13

Рис.10

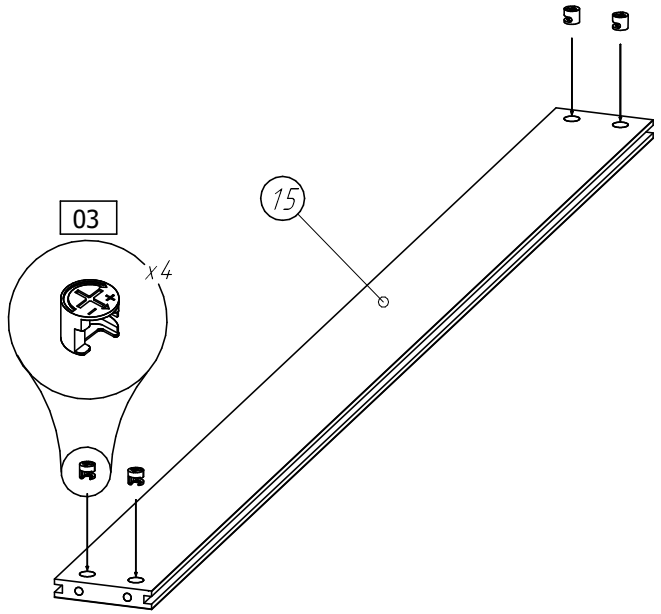


В Царгу корпуса (15) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.10

Рис.11

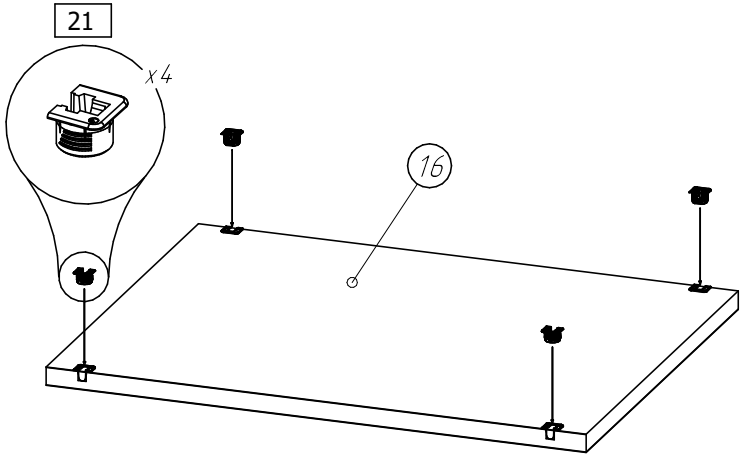


В Полки корпуса (16 - 4шт) установить Полкодержатель (21) согласно схеме. Рис.11

Рис.6

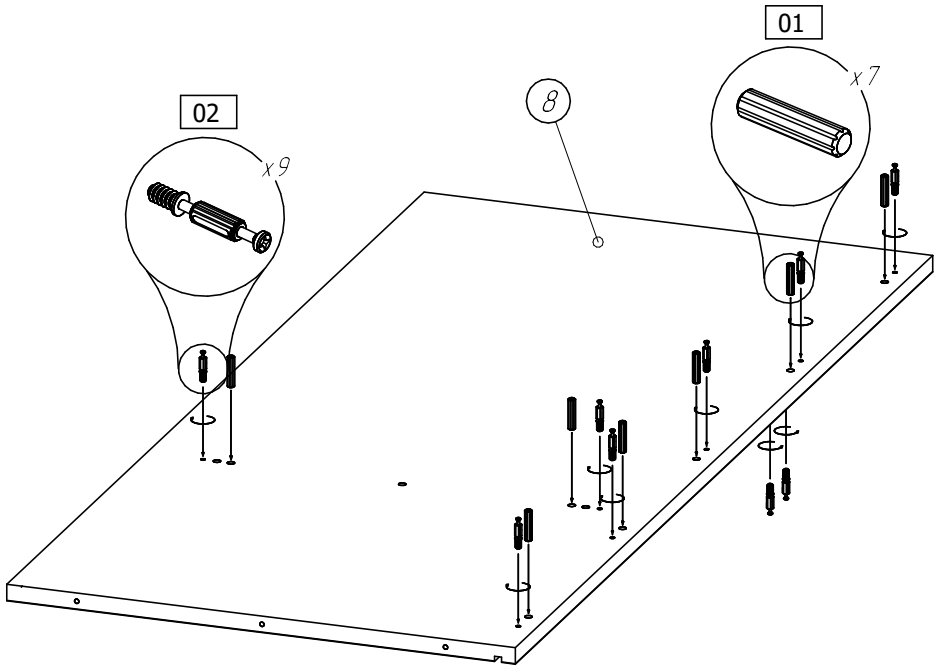


В Горизонталь корпуса (деталь 8) установить Шкант 8х35 (01) и, с обеих сторон, Шток эксцентрика (02). Рис.6

Рис.7

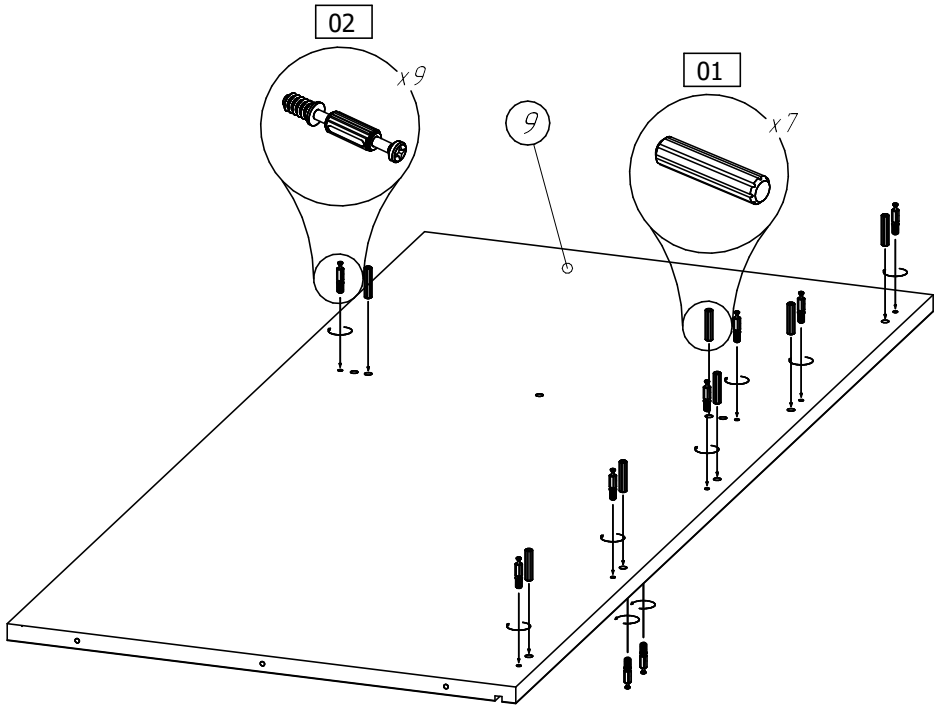


В Горизонталь корпуса (деталь 9) установить Шкант 8х35 (01) и, с обеих сторон, Шток эксцентрика (02). Рис.7

Рис.8

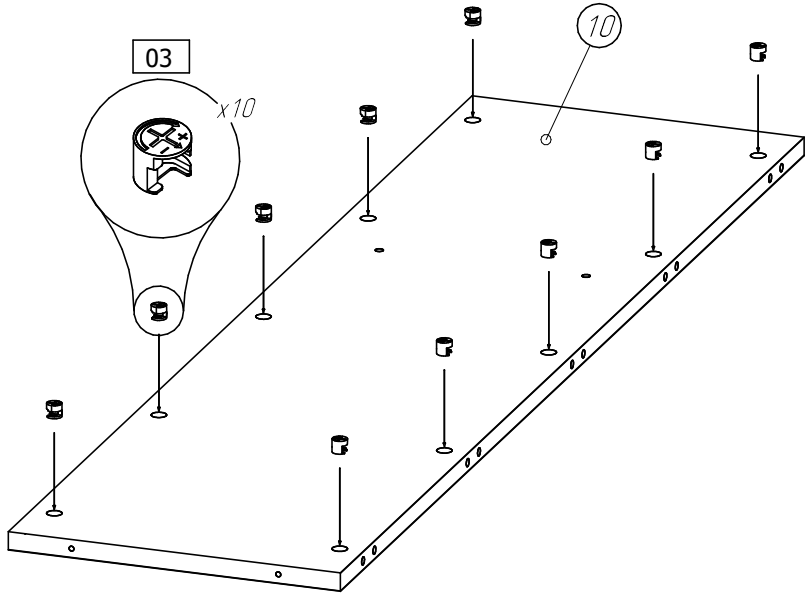

В Стенку заднюю корпуса (деталь 10) установить Эксцентрик 18мм (03) согласно схеме. Смотри рис.8

Рис.9

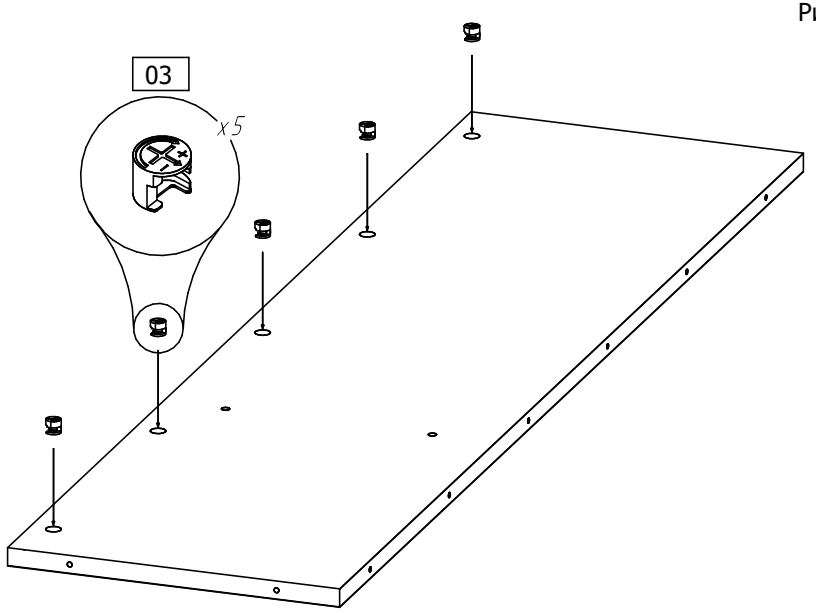

В Стенку заднюю корпуса (деталь 11) установить Эксцентрик 18мм (03) согласно схеме. Смотри рис.9