

Рис.21

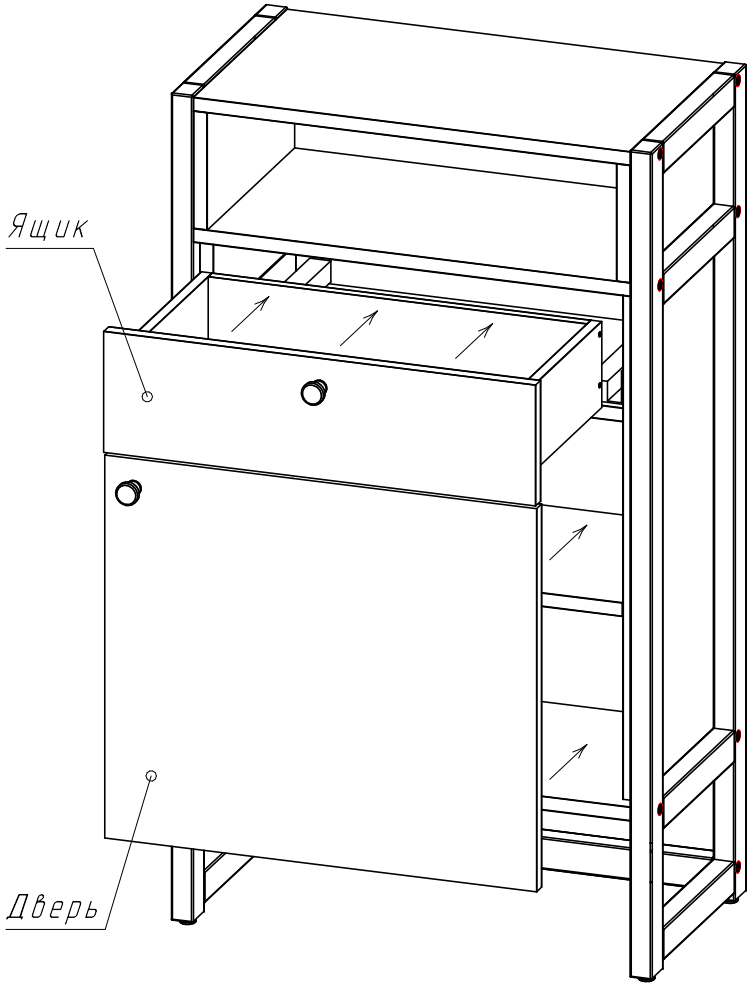


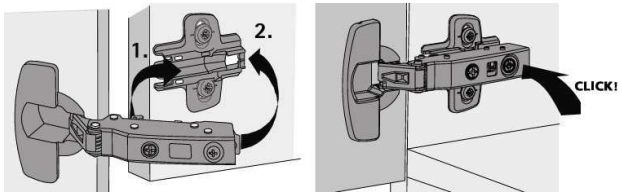


Вставить Ящик в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Закрепить Дверь на корпусе при помощи установленных петелью и ответных планок. Рис.21. Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04) и заглушки на петли (21,22). Через ранее установленный Уголок (08) притянуть изделие к стене. Крепления к стене в комплект поставки не входит, покупатель подбирает их самостоятельно. Изделие готово к эксплуатации.

МЕБЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА КРАСНОЯРСКА ®

Комод
А06.10
Схемы сборки

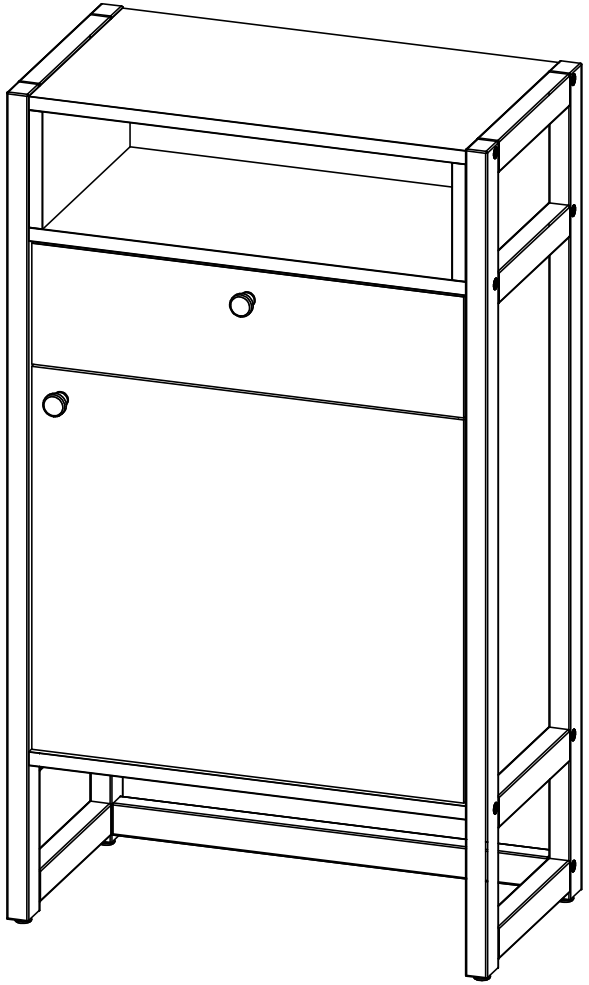



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.


Рис.20

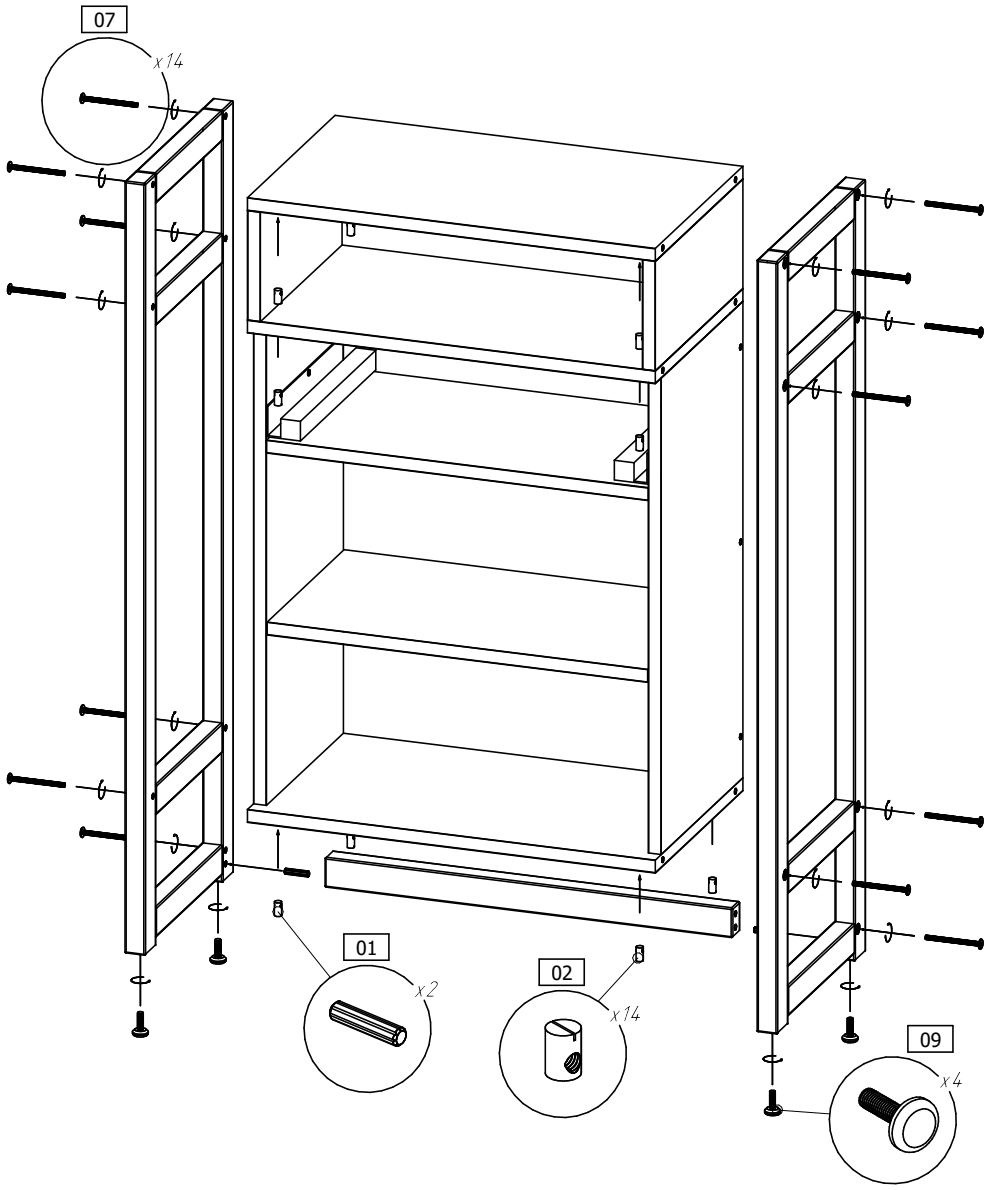

При помощи Бочонков (06), Винтов (07) и Шкантов (01) соединить Каркас, Усилитель и Корпус воедино. В основание Каркаса вкрутить Опоры (09). Рис.20


В ДНО ЯЩИКА САМОРЕЗЫ НЕ ВКРУЧИВАТЬ!

Рис.18

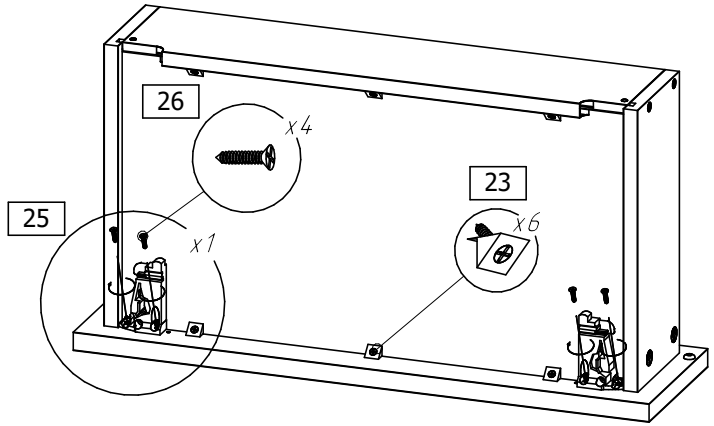


Дополнительно закрепить Дно ящика в пазах Уголками (23). Закрепить Фиксаторы направляющих (25) к Фасаду при помощи саморезов 3,5х20 (26), закручивая саморезы под углом, как указано на схеме. Рис.18

Рис.19

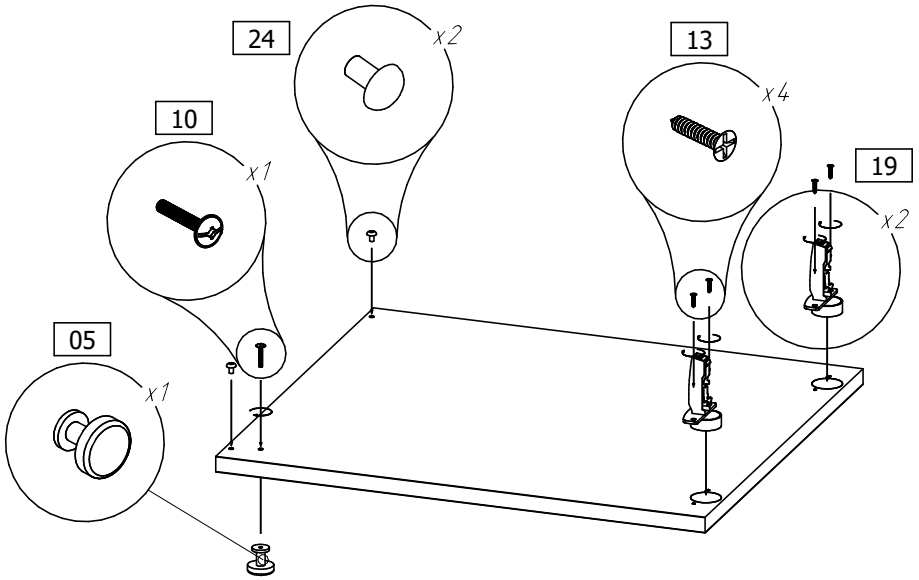

На Дверь Саморезами 3,5х16 (13) Закрепить Петли (19) , установить Демпферы (24). Затем Витом М4х25 (10) закрепить Ручку (05). Рис.19

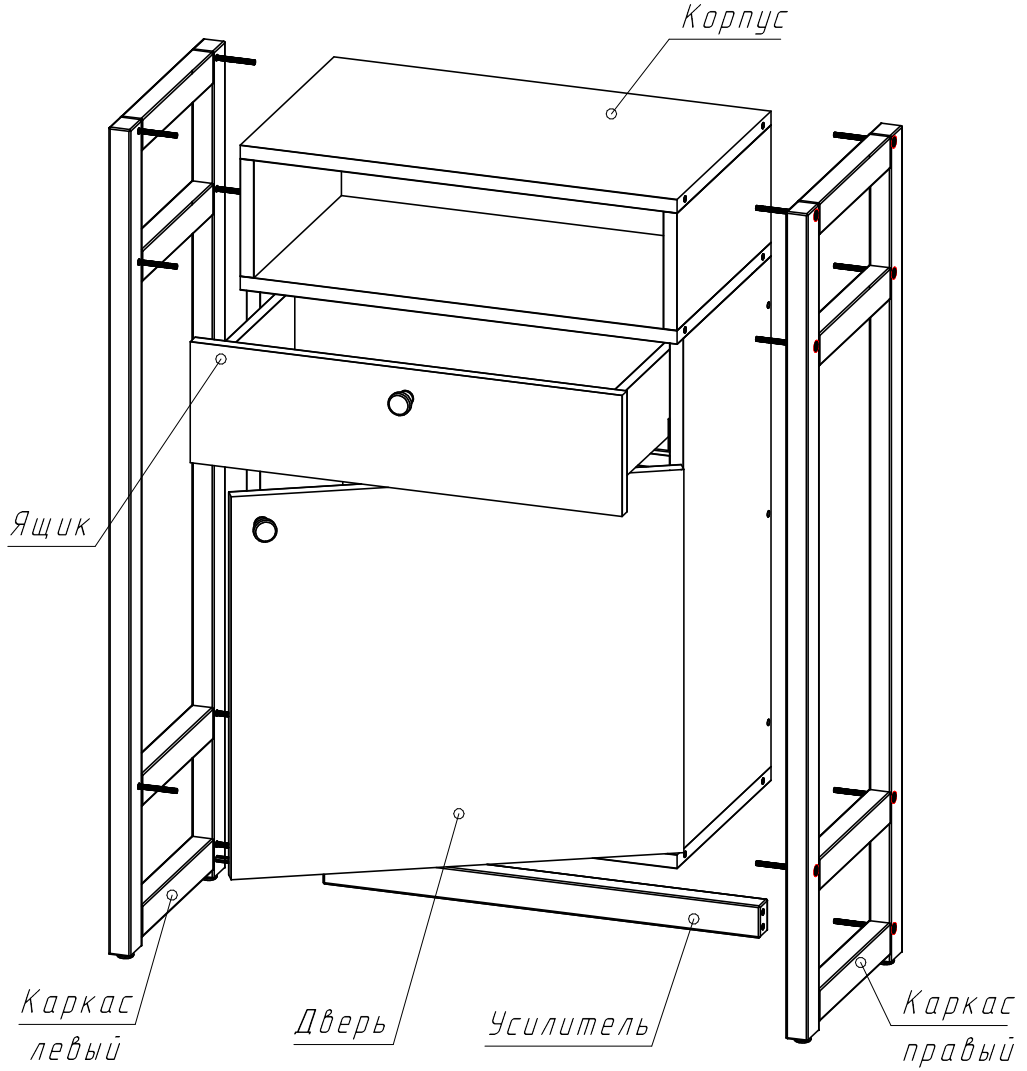

Наименование	Кол-во
Каркас левый	1
Каркас правый	1
Корпус	1
Ящик	1
Дверь	1
Усилитель	1


















01	02	03	04
			
18шт.	*18шт.*	*14шт.*	*18шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
2шт.	*14шт.*	*14шт.*	*2шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Уголок для навески*
09	10	11	12
			
4шт.	*2шт.*	*1компл.*	*12шт.*
Опора	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
4шт.	*16шт.*	*4шт.*	*4шт.*
Саморез 3,5х16	*Конфирмат 7х50*	*Конфирмат 5х50*	*Полкодержатель*
17	18	19	20
			
4шт.	*4шт.*	*2шт.*	*2шт.*
Штифт	*Эксцентрик 12мм*	*Петля*	*Планка*

Рис.16




Боковые стенки ящика соединить с Задней стенкой ящика (дет.1,2,3) при помощи Конфирматов 5х50 (15). В полученую конструкцию (в пазы) вставить Дно ящика (дет.4) Рис.16

Рис.17

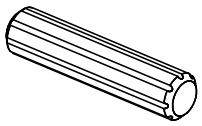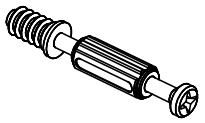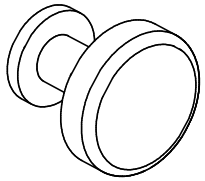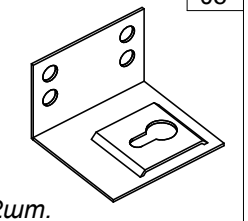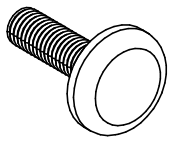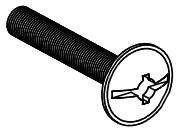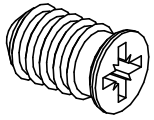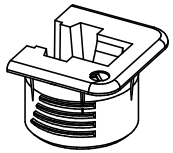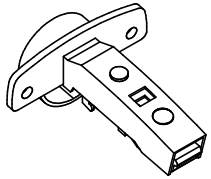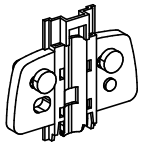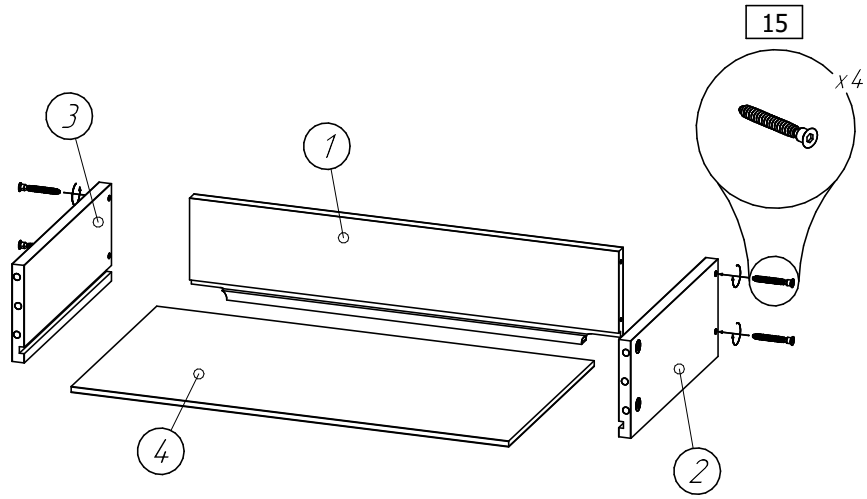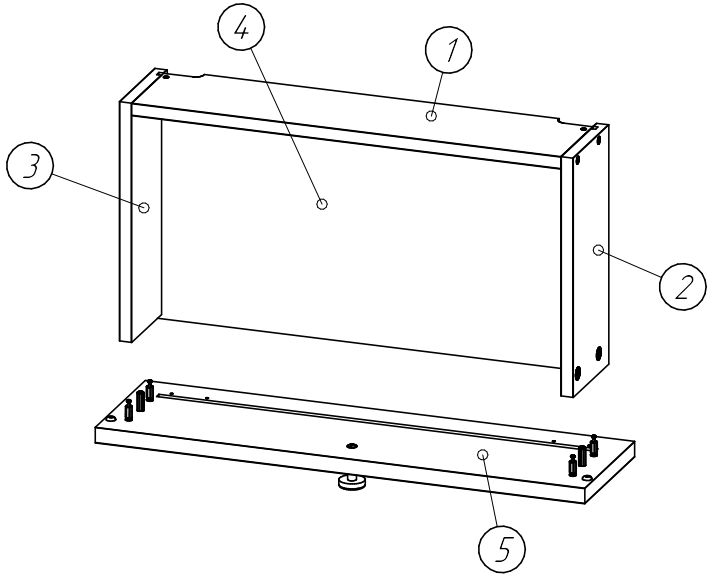


Полученную конструкцию соединить с Фасадом Ящика (дет.5). Рис.17

Рис.14





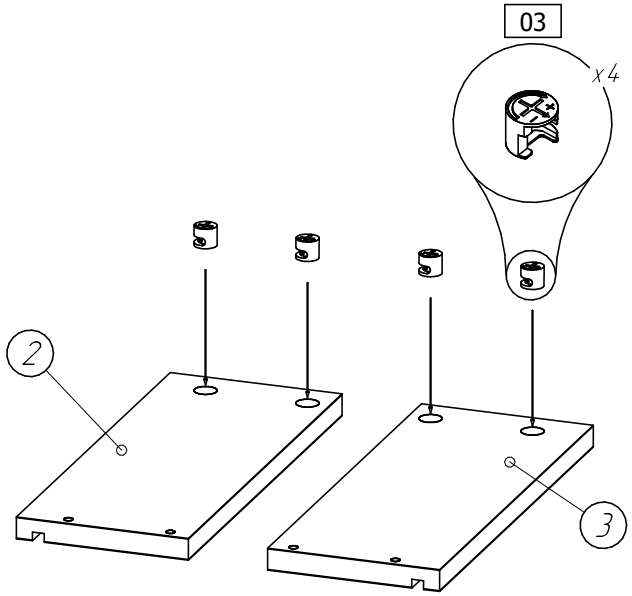


В Боковины ящика (2,3) установить Эксцентрики 12мм (18). Рис.14


Рис.15

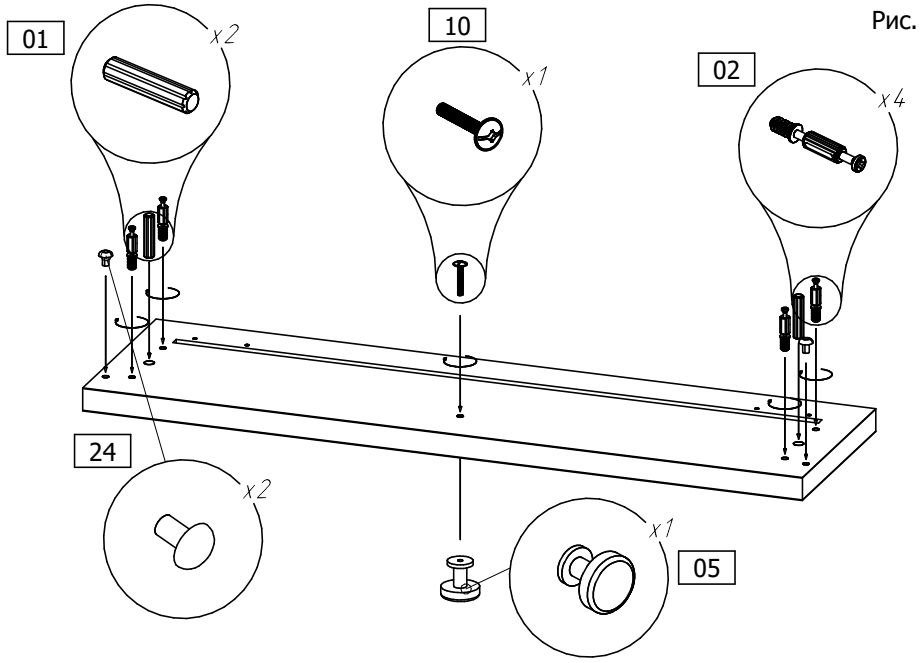

В Фасад ящика (5) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02) и Демпфер (24). Винтом М4х25 (10) закрепить Ручку (05). Рис.15

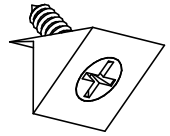
21	22	23	24
			
2шт.	*2шт.*	*12шт.*	*4шт.*
Заглушка чашки	*Заглушка петли*	*Уголок*	*Демпфер*
25	26		
			
1компл.	*4шт.*		
Фиксаторы	*Саморез 3,5х20*		

Корпус

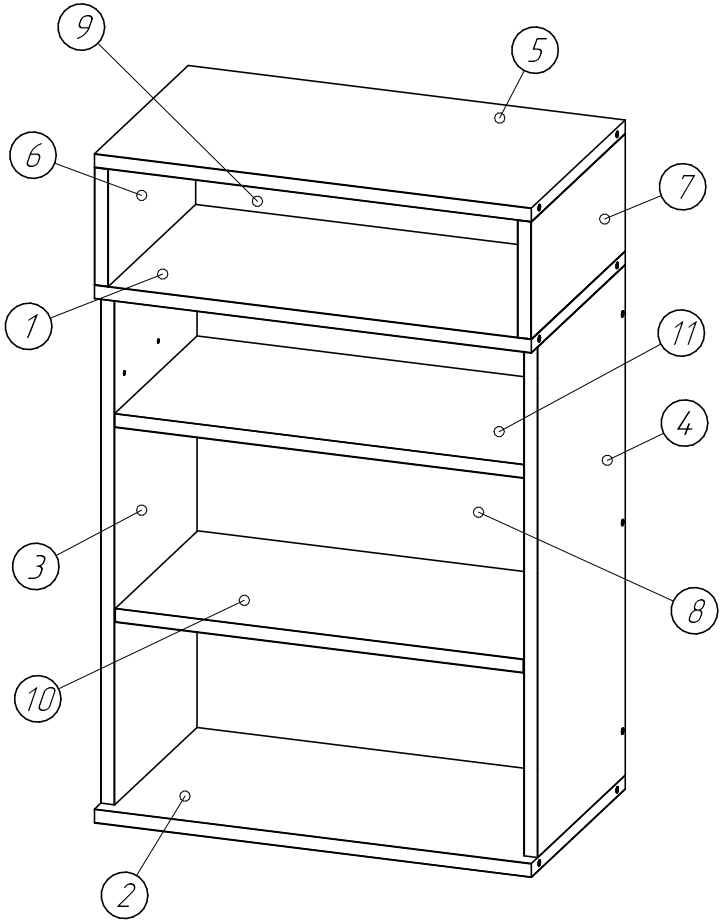


Поз	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Горизонталь	600	354	1
2	Дно	600	354	1
3	Бок левый	701	330	1
4	Бок правый	701	330	1
5	Крышка	600	354	1
6	Бок левый М	161	354	1
7	Бок правый М	161	354	1
8	Стенка задняя	701	562	1
9	Стенка задняя М	171	572	1
10	Полка	560	311	2
11	Полка	562	311	2

Рис.13

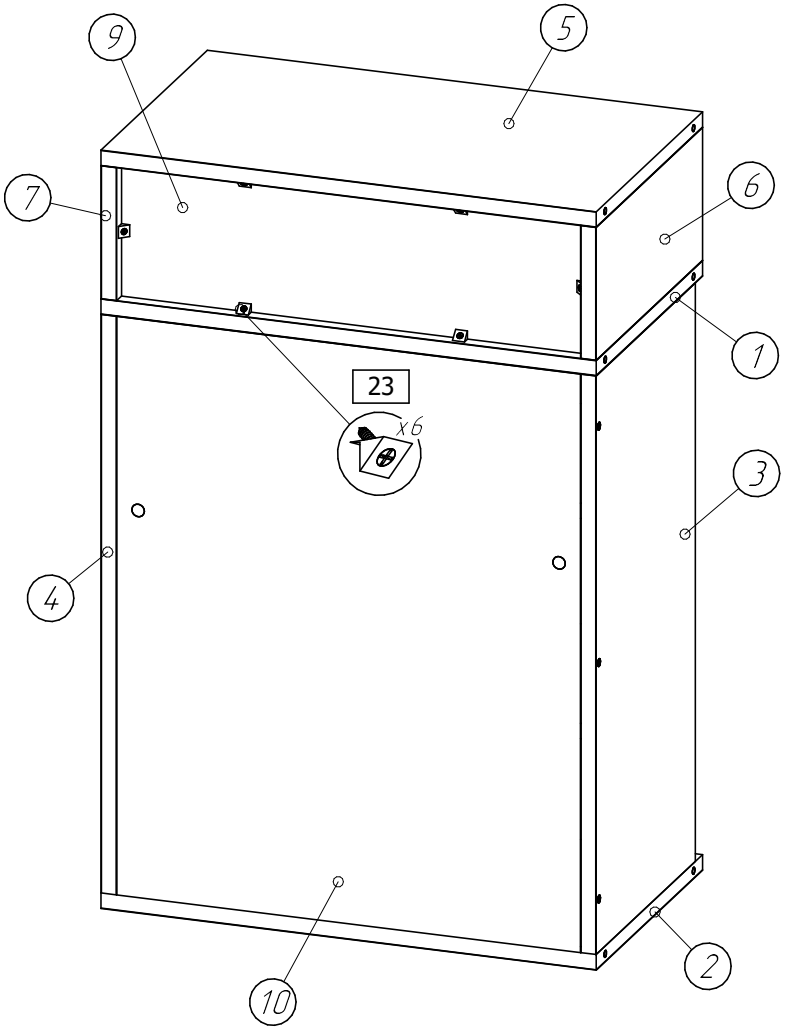


Дополнительно закрепить Заднюю стенку М (9) корпуса в пазах Уголками (23). Рис.13
Сборка корпуса завершена.

Рис.12

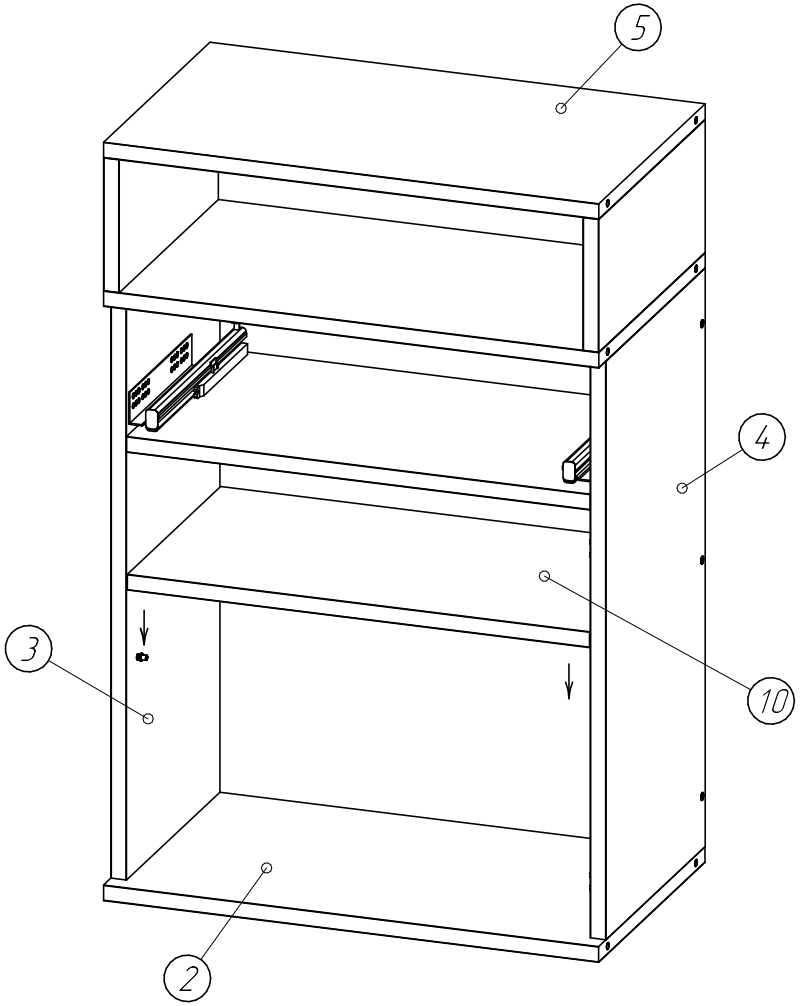


На Штифты (17) надвинуть Полку (10) с Полкодержателями (16). Рис.12

Ящик

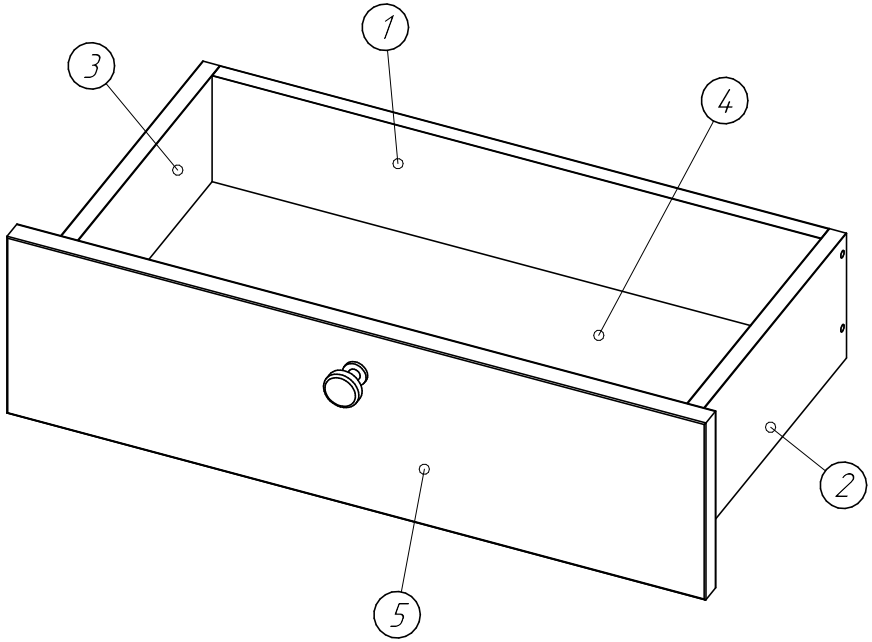


Поз	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя	520	118	1
2	Бок ящика правый	290	118	1
3	Бок ящика левый	290	118	1
4	Дно ящика	530	285	1
5	Фасад ящика	167	597	1

Рис.1

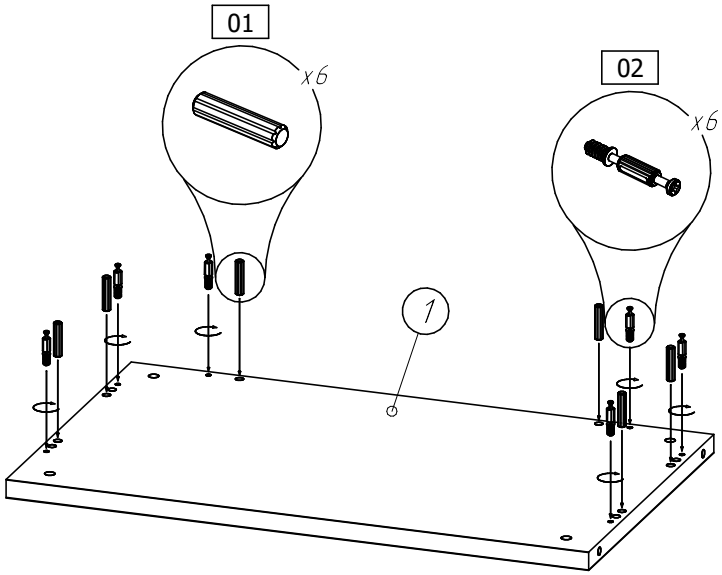


В Горизонталь (1) корпуса установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.1

Рис.2

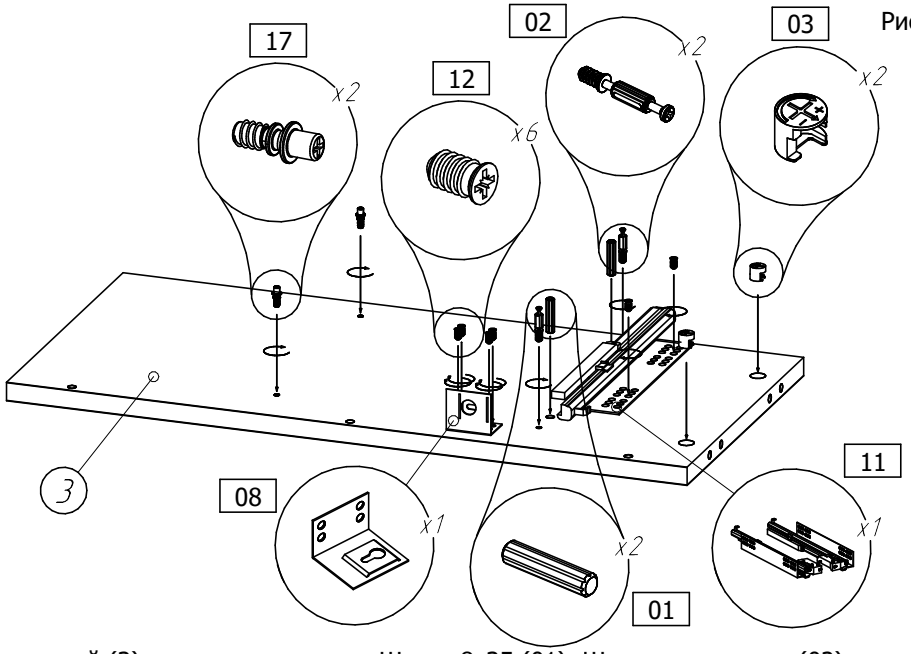


В Бок левый (3) корпуса установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Эксцентрик 18мм (03), Штифт (17), а также, на Евровинт 6,3х11 (12), Уголок для навески (08) и левую Направляющую из комплекта (11). Рис.2

Рис.11

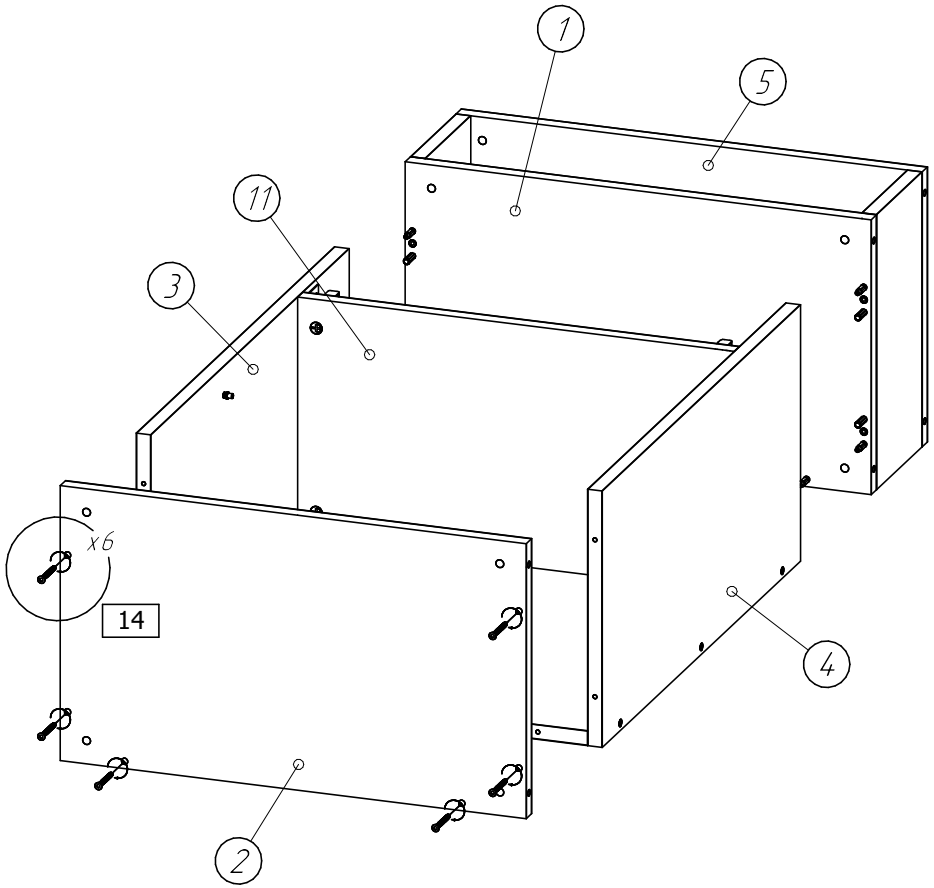


При помощи ранее установленного крепежа соединить две полученные конструкции частей (нижнюю и верхнюю) корпуса воедино. Далее установить Дно корпуса (2) на Конфирматы 5х70 (14). Рис.11

Рис.9

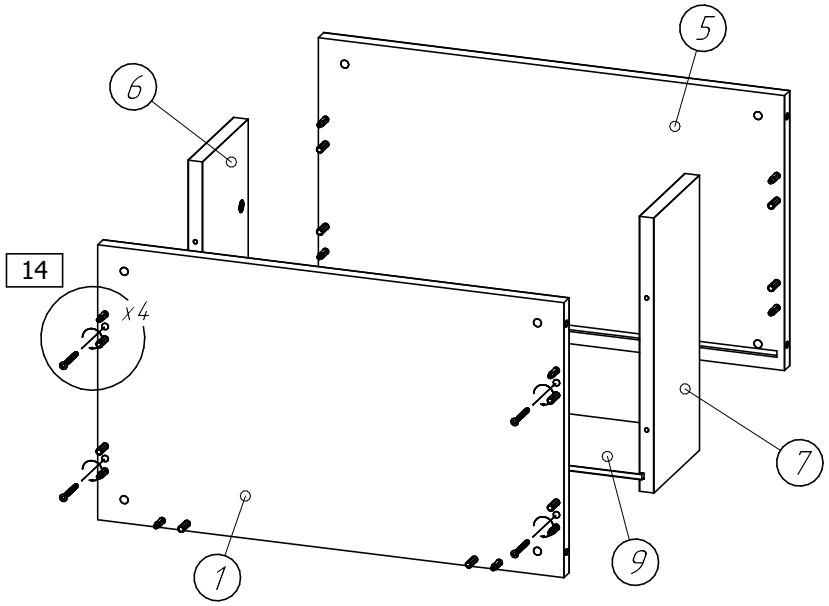


При помощи ранее установленного крепежа соединить Боковины М (6,7) корпуса с Крышкой (5) корпуса. Далее, в полученную конструкцию в пазы задвинуть Заднюю стенку М (9), а затем, на Кофирматы 7х50 (14) прикрутить Горизонталь (1). Рис.9

Рис.10

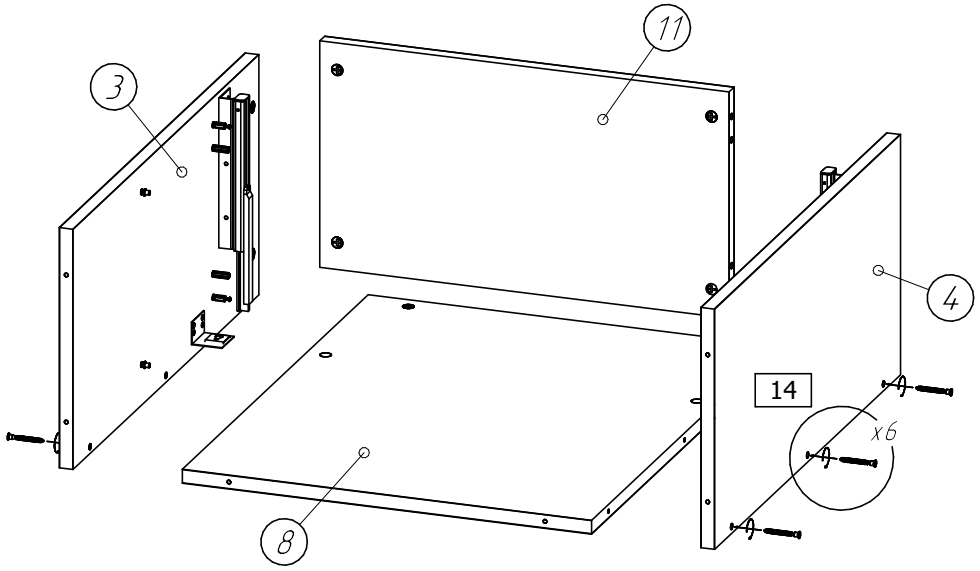


При помощи ранее установленного крепежа соединить Боковины (3,4) корпуса с Полкой (11) и, при помощи Конфирматов 7х50 (14), с Задней стенкой (8). Рис.10

Рис.3

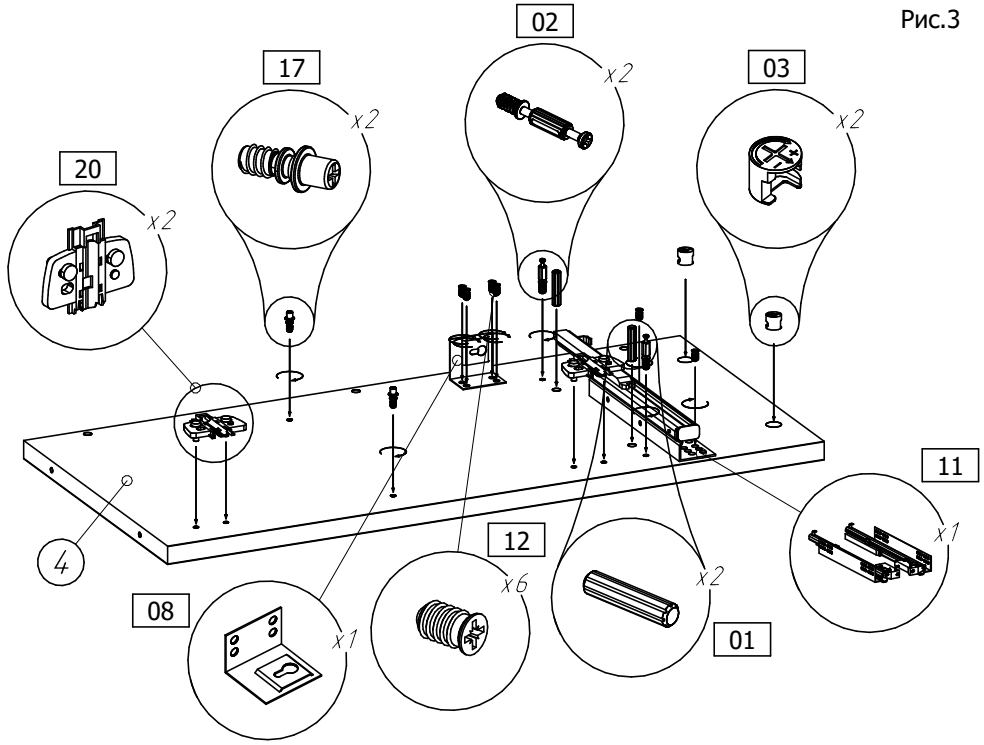


В Бок правый (4) корпуса установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Эксцентрик 18мм (03), Штифт (17), Монтажные планки (20), а также, на Евровинт 6,3х11 (12), Уголок для навески (08) и правую Направляющую из комплекта (11). Рис.3

Рис.4

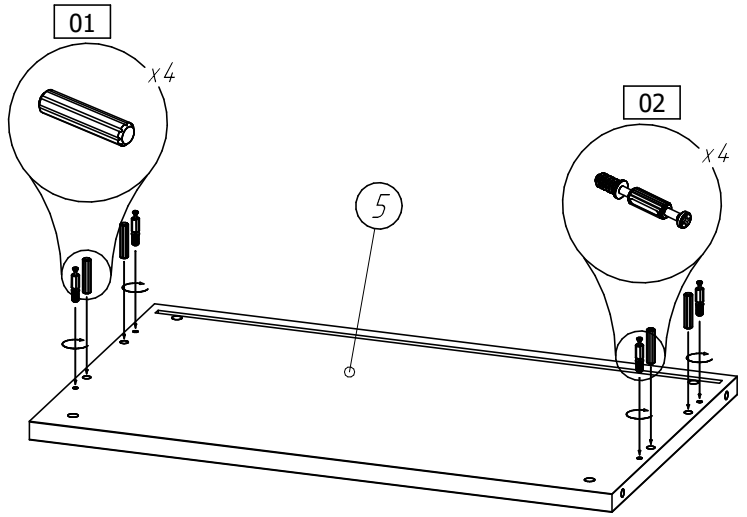


В Крышку корпуса (05) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.4

Рис.5

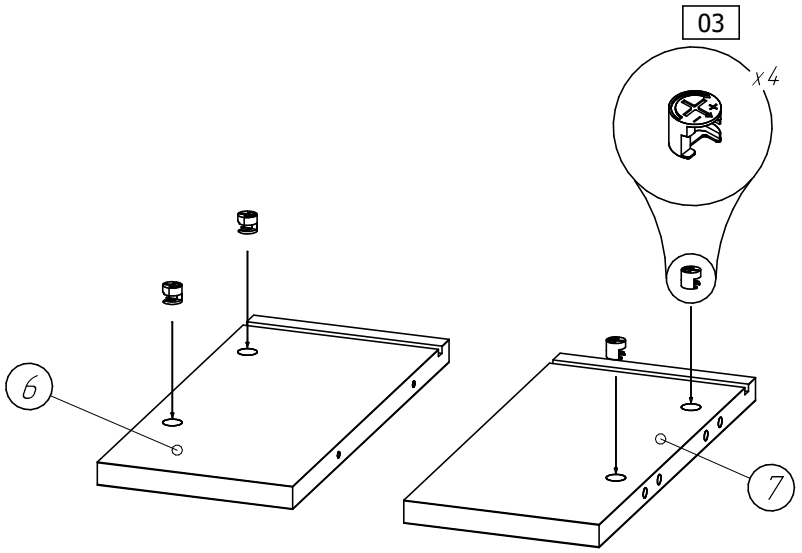


В Бок левый М (6) и Бок правый М (7) корпуса установить Эксцентрик (03). Рис.5

Рис.6

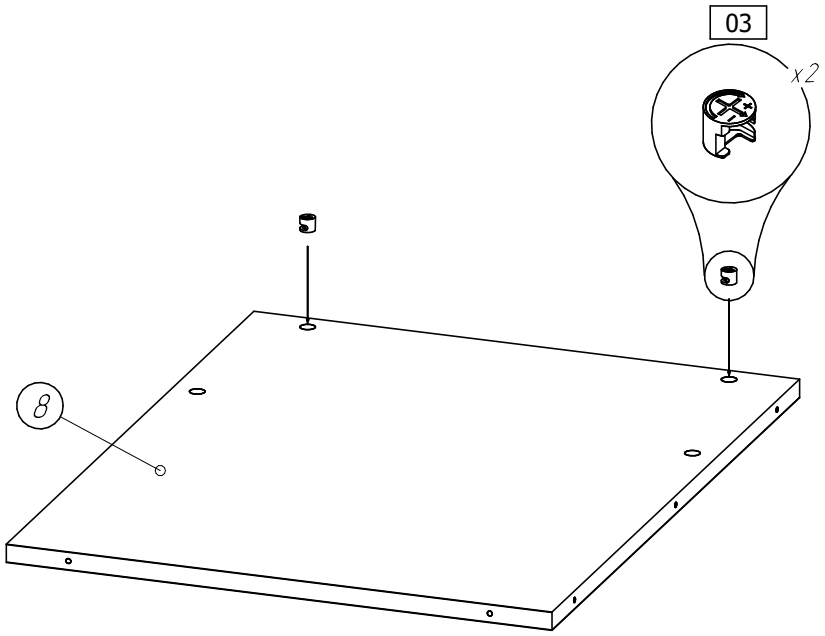


В Стенку заднюю (08) корпуса установить Эксцентрик (03). Рис.6

Рис.7

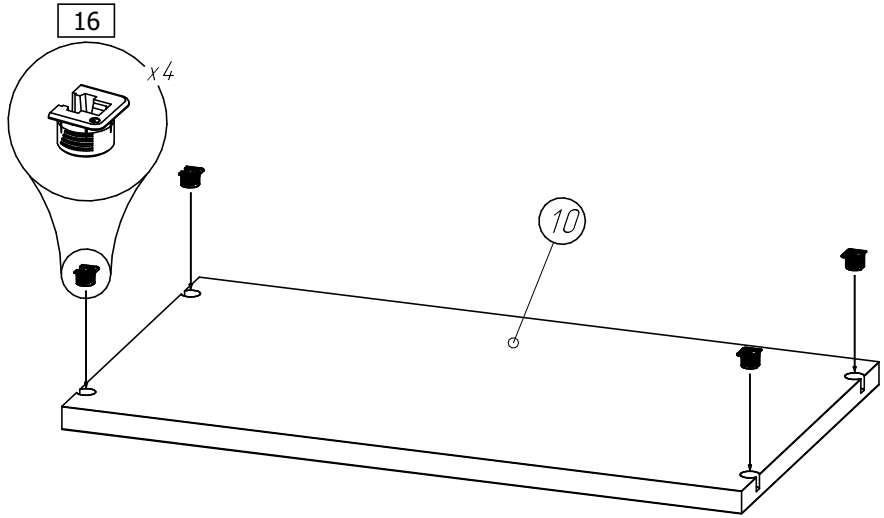

В Полку (10) установить Полкодержатели (16). Рис.7

Рис.8

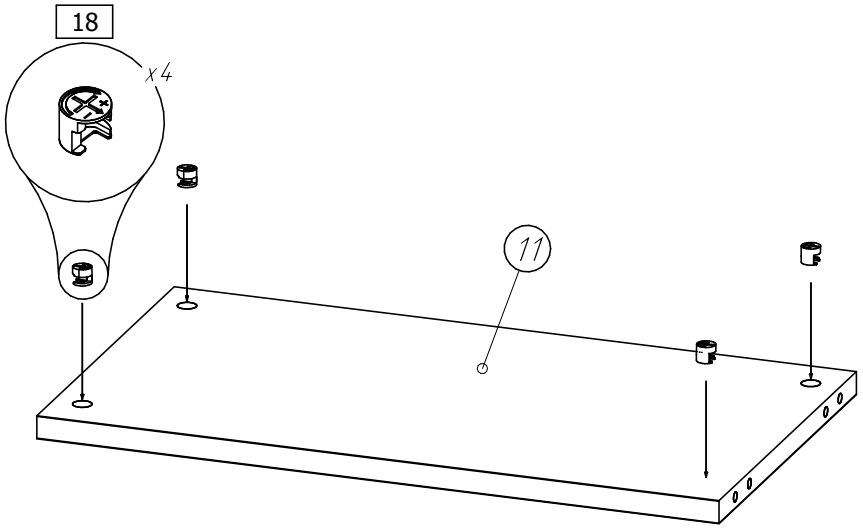

В Полку (11) установить Эксцентрики 18мм (03). Рис.8