
МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Тумба модульная комбинированная на высокой базе
U01.09
Схемы сборки



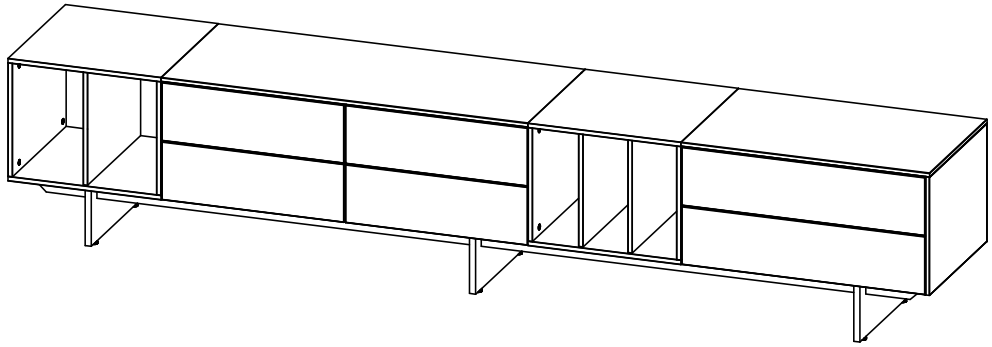

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели


Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.31

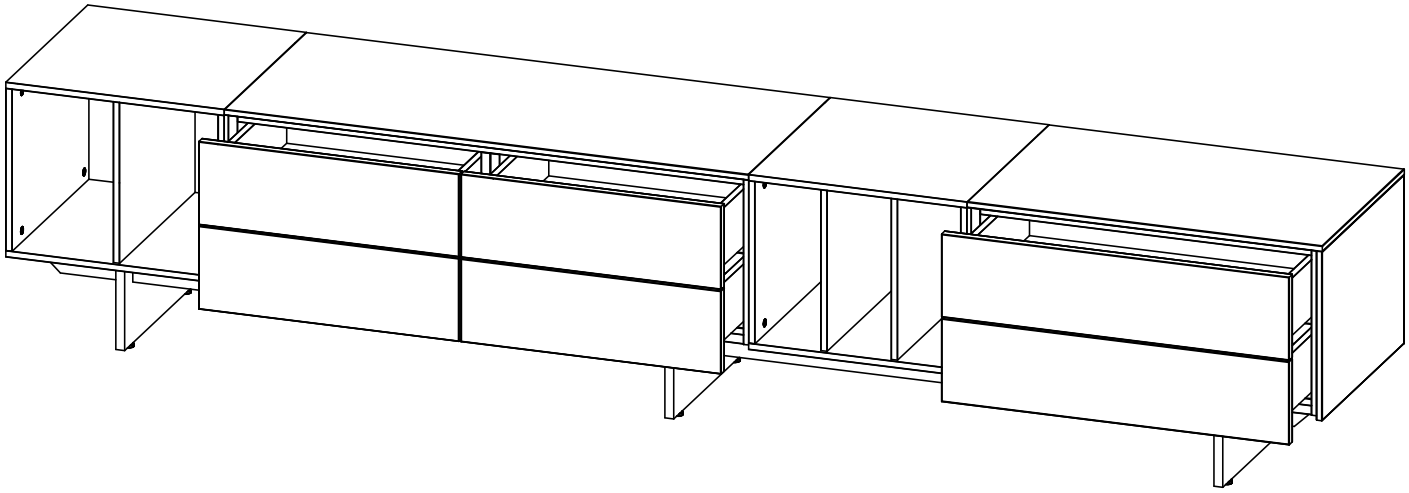


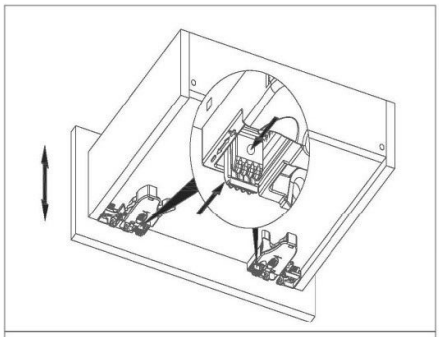

Регулировка по высоте: 0～+3mm

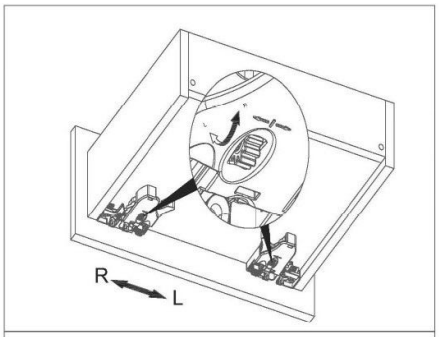


Регулировка по ширине: ±1.5mm

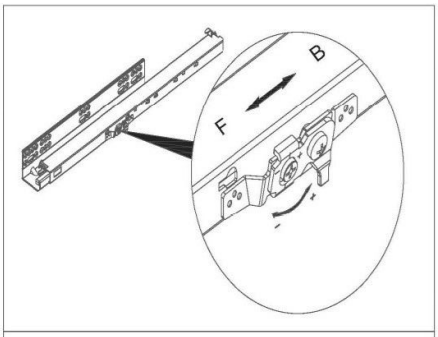

Регулировка по глубине: ±2mm

Установить Ящики 1 и 2 до щелчка механизмов фиксации направляющих. Произвести необходимые настройки, согласно приложенной схеме. Изделие готово к эксплуатации.

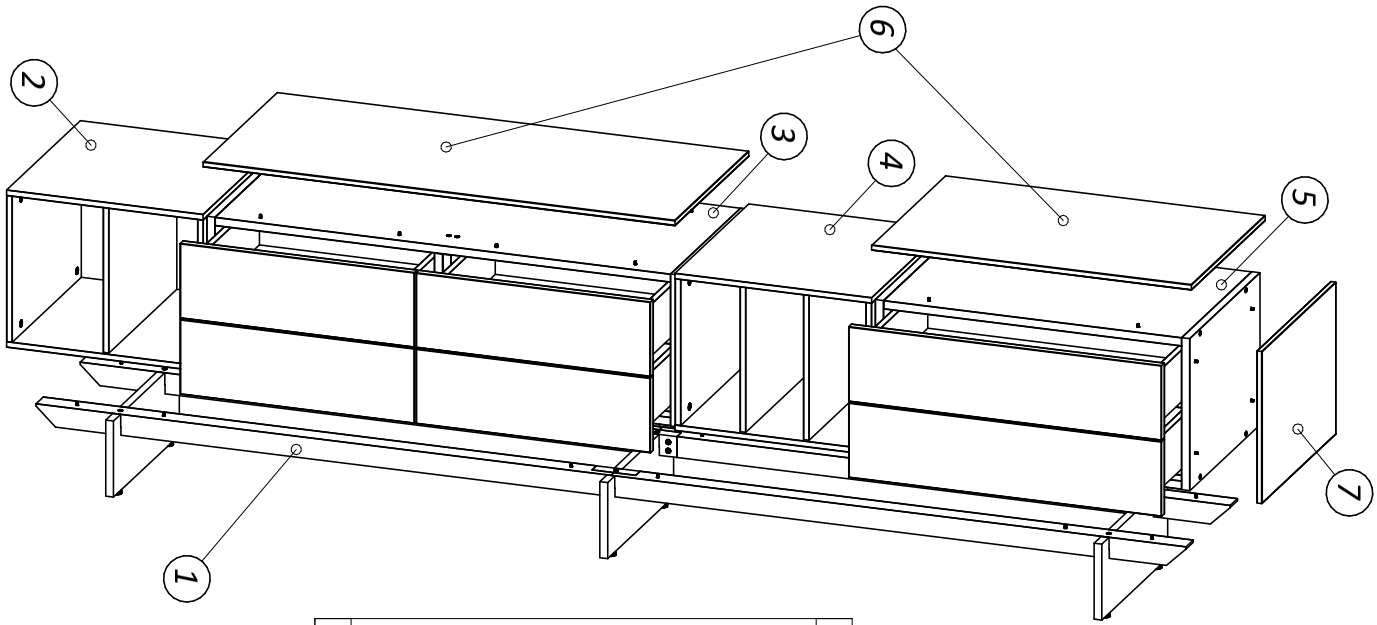

1	Каркас	1
2	Кассетница 1	1
3	Тумба 1	1
4	Кассетница 2	1
5	Тумба 2	1
6	Декоративные накладки верх	2
7	Декоративные накладки бок	1



















01	02	03	04
			
44шт.	*12шт.*	*68шт.*	*68шт.*
Шкант 8х30	*Шкант 6х30*	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 12мм*
05	06	07	08
			
16шт.	*3шт.*	*28шт.*	*6шт.*
Заглушка эксцентрика самоклеющаяся	*Конфирмат 5х50*	*Конфирмат 7х50*	*Конфирмат 7х70*
09	10	11	12
			
42шт.	*12шт.*	*8шт.*	*6компл.*
Винт М4х25	*Винт М4х55*	*Винт М4х34,5*	*Направляющие*
13	14	15	16
			
36шт.	*6компл.*	*4шт. L - 262мм*	*2шт. L - 442мм*
Евровинт 6,3х11	*Крепление штанги*	*Штанга синхронизатора*	*Штанга синхронизатора*
17	18	19	20
			
6шт.	*4шт.*	*24шт.*	*36шт.*
Ножка мебельная	*Стяжка межсекционная*	*Саморез 3,5х16*	*Уголок*

Рис.30



Закрепить Декортивные панели (дет. 7 СБ Тумба 1 и дет. 7, 8 СБ Тумба 2) с помощью Винтов (09) и предустановленных в панели футорок. Рис.30


Рис.29

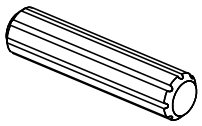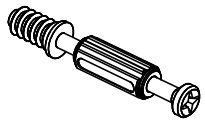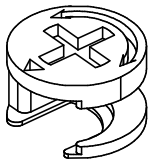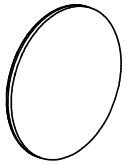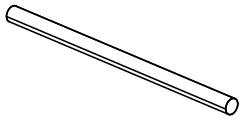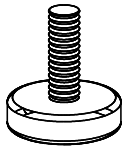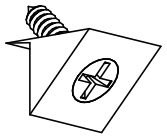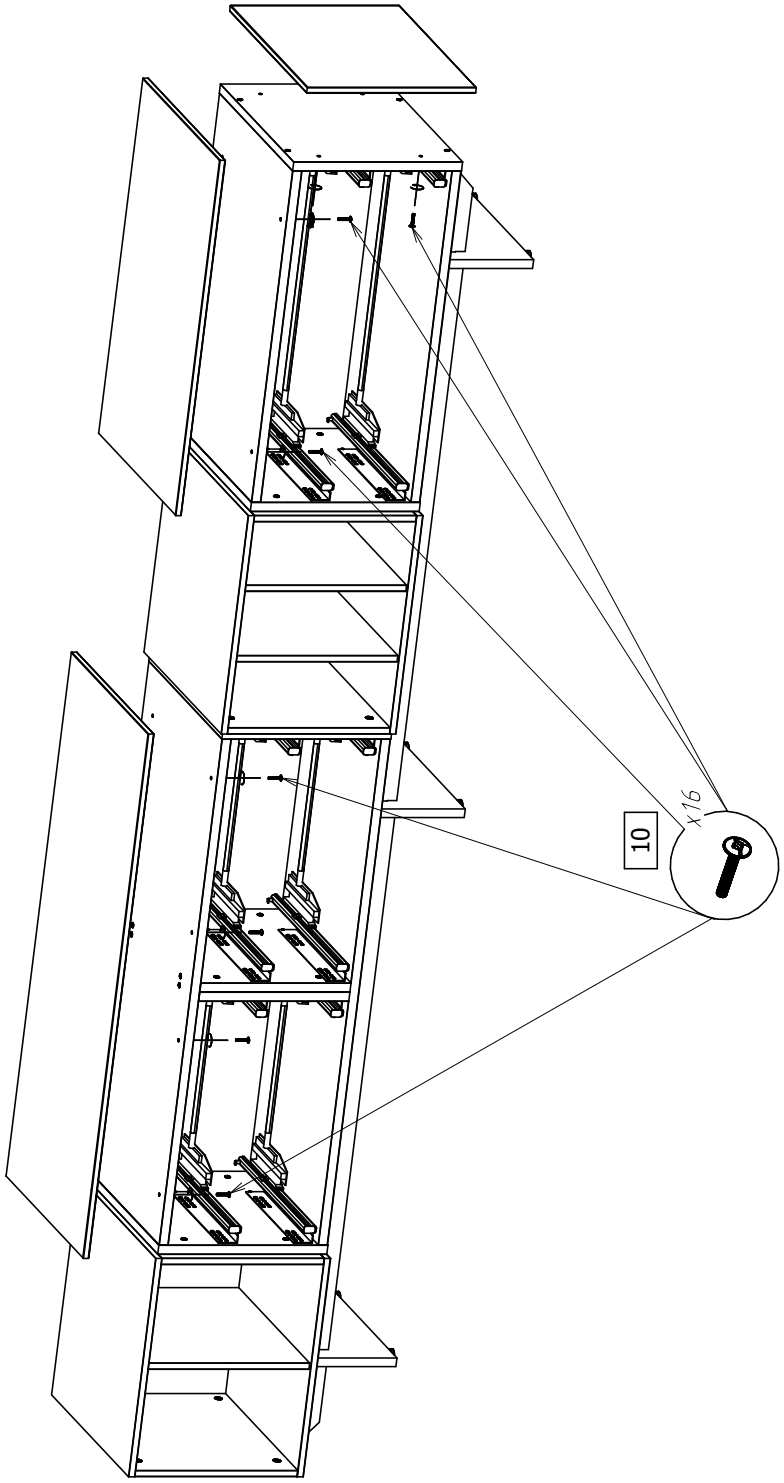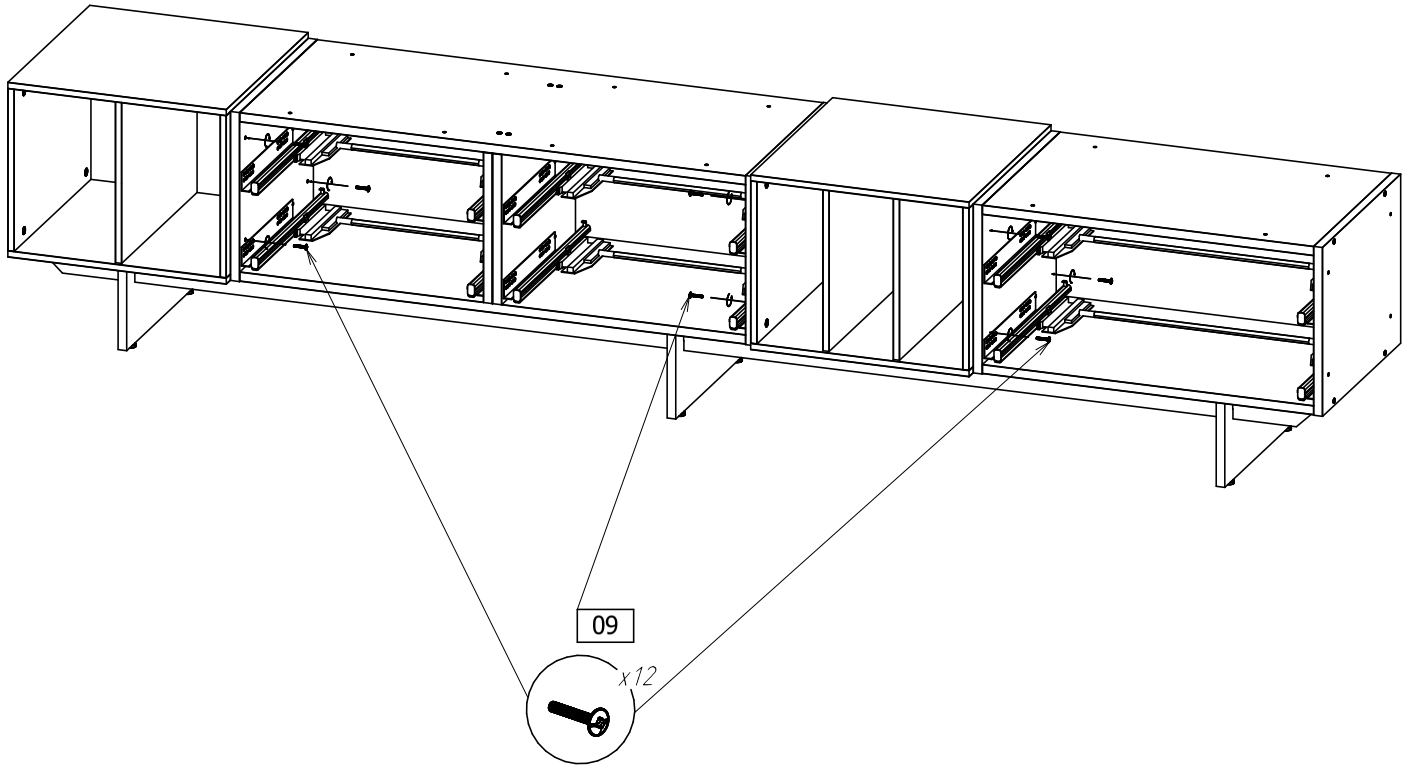

Установив Кассетницу 2, зафиксировать изделия между собой при помощи Винтов (09), согласно схеме. Рис.29


								21		*36шт.*	*Саморез 4,2х19*
								22		*14шт.*	*Саморез 4,2х25*
								23		*1шт.*	*Ключ имбусовый*

Каркас

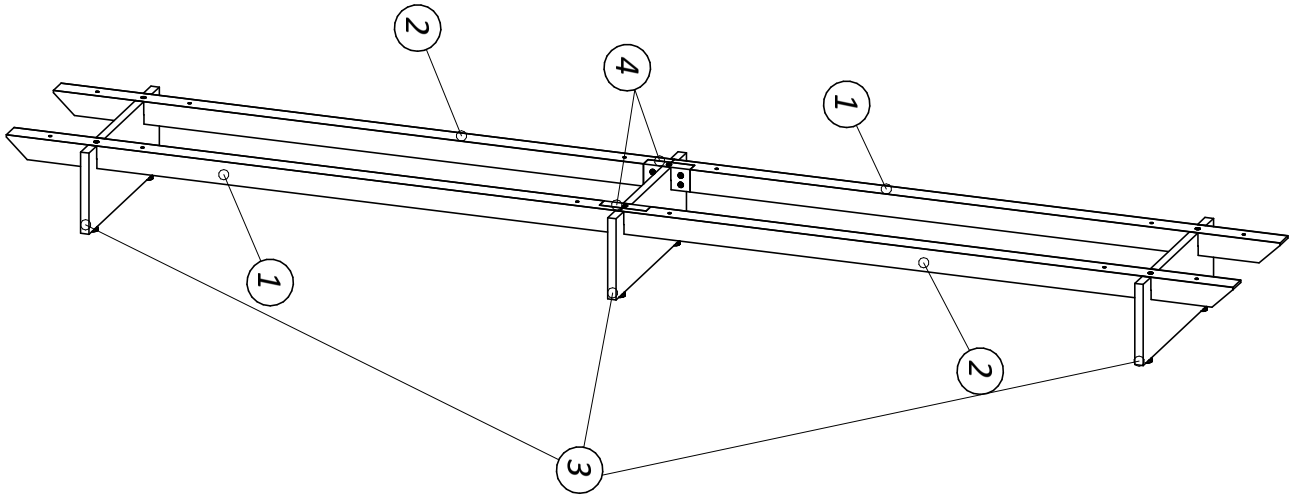


1	Балка каркаса 1	2	1316x48x46
2	Балка каркаса 2	2	1316x48x46
3	Опора каркаса	3	174x414x18
4	Закладная	2	100x48x27

Рис.28

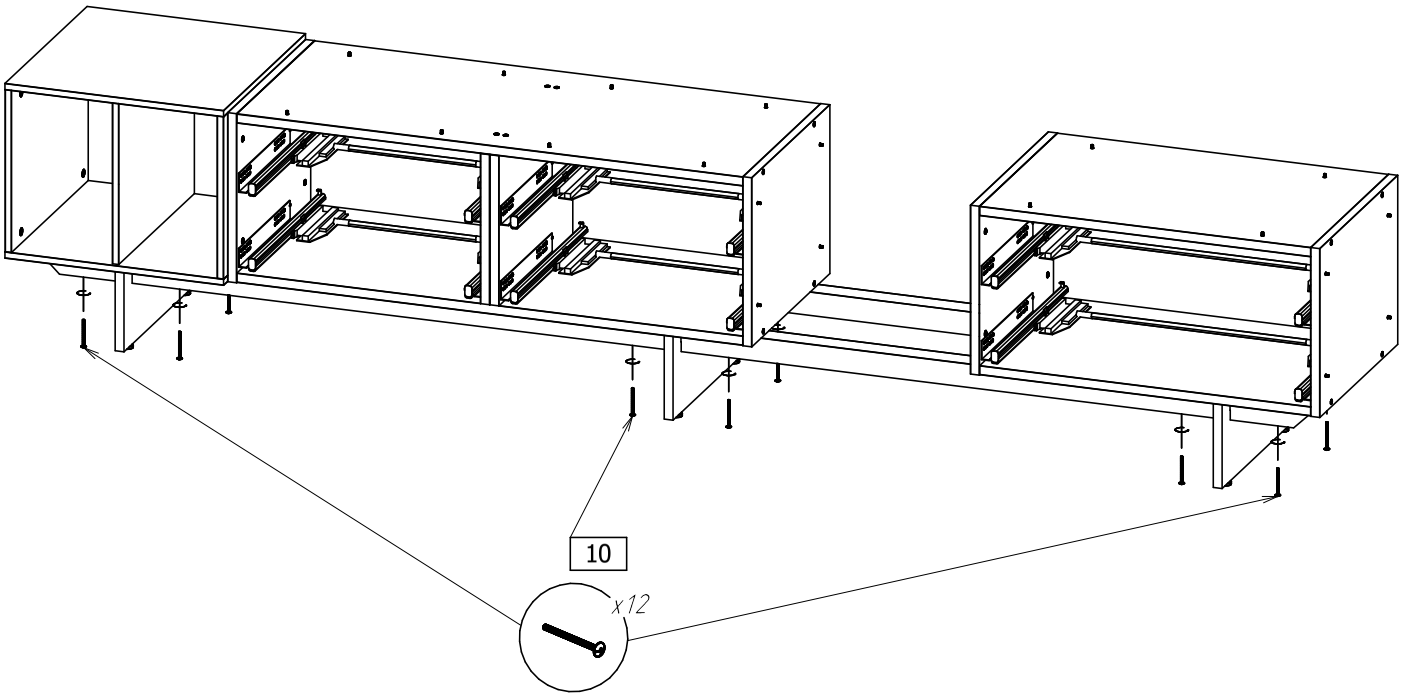


На Каркасе, при помощи Винтов (10), зафиксировать Кассетницу 1, Тумбу 1 и Тумбу 2, согласно схеме. Рис.28

Рис.30

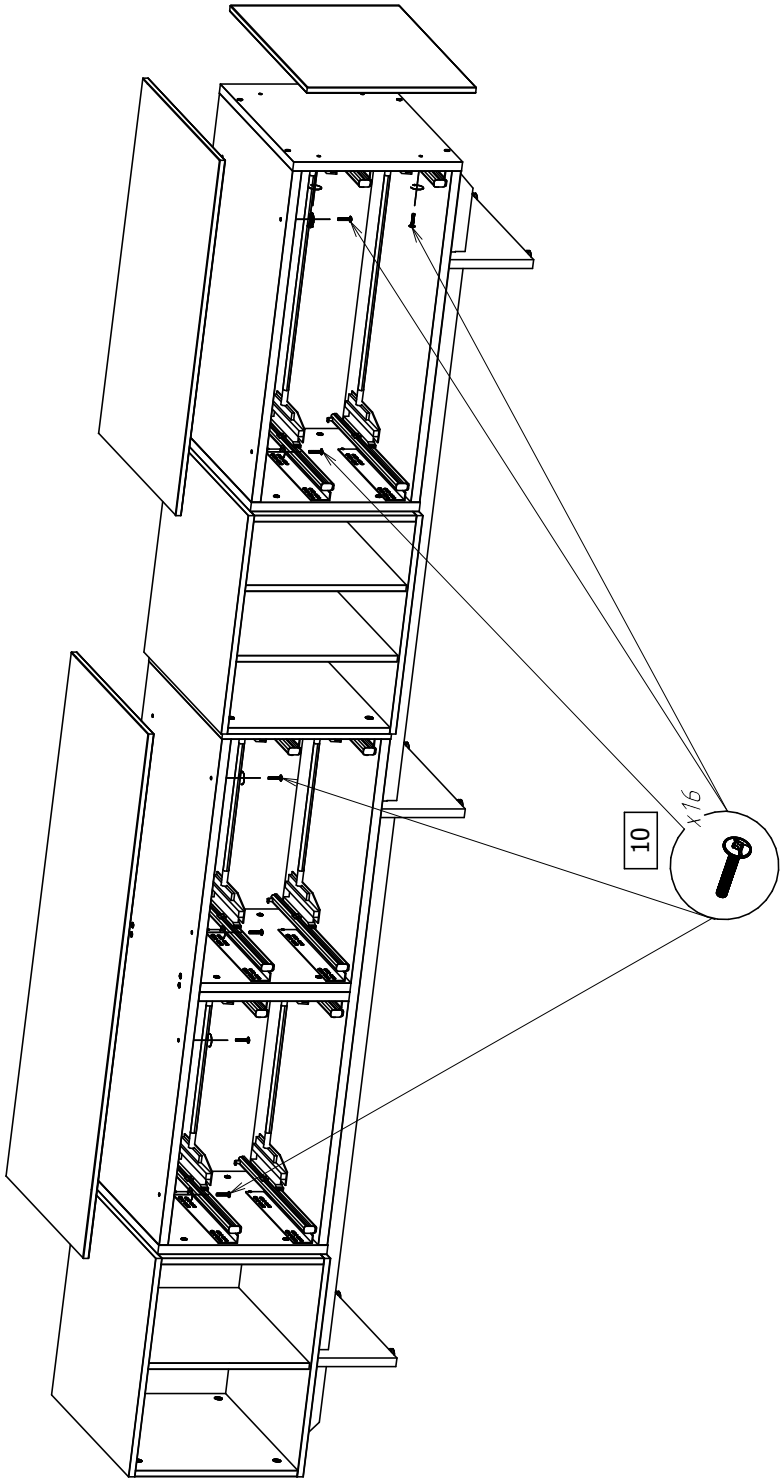

Закрепить Декортивные панели (дет. 7 СБ Тумба 1 и дет. 7, 8 СБ Тумба 2) с помощью Винтов (09) и предустановленных в панели футорок. Рис.30

Кассетница 1

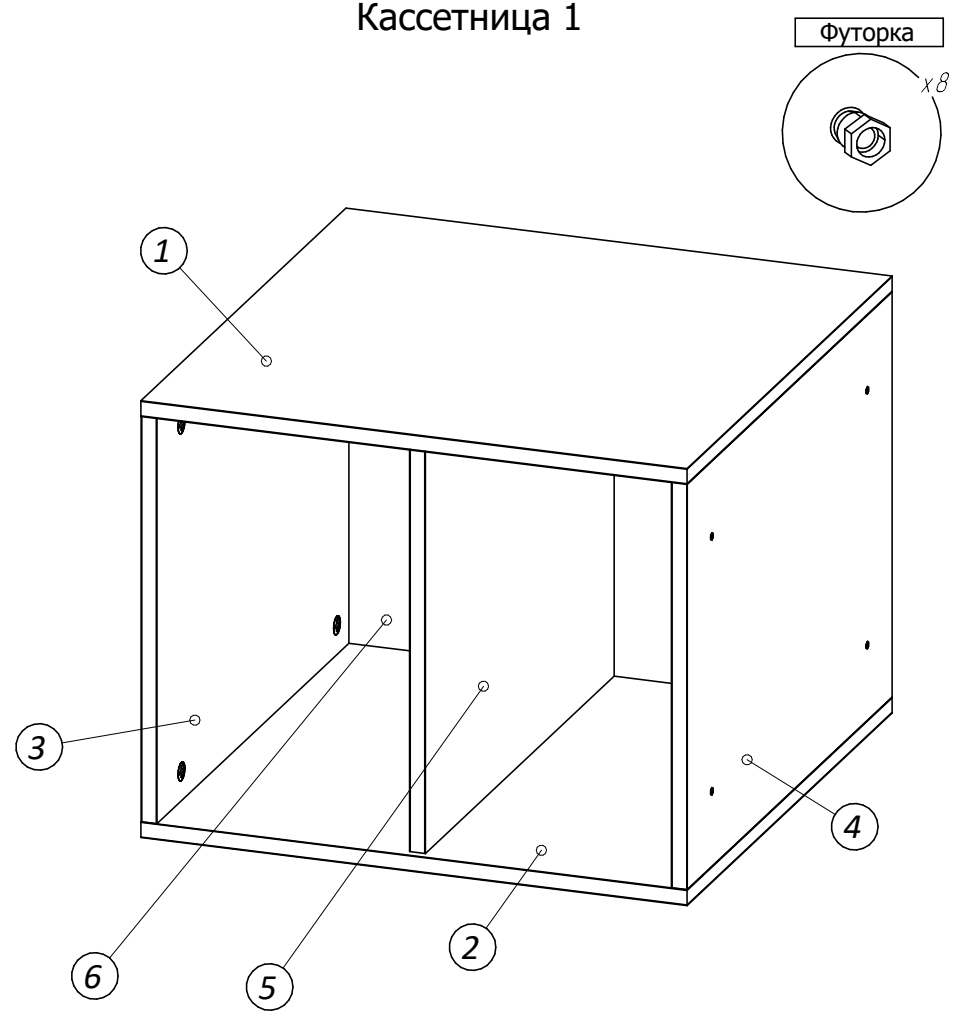


1	Боковина левая	1	334 x 463
2	Боковина правая	1	334 x 463
3	Крышка	1	450 x 464
4	Дно	1	450 x 464
5	Перегородка	1	334 x 427
6	Стенка задняя	1	349 x 435


При сборке обратить внимание на предустановленные футорки:
в Дне - 4шт., в Боковине правой - 4шт.

Тумба 1

вид спереди:

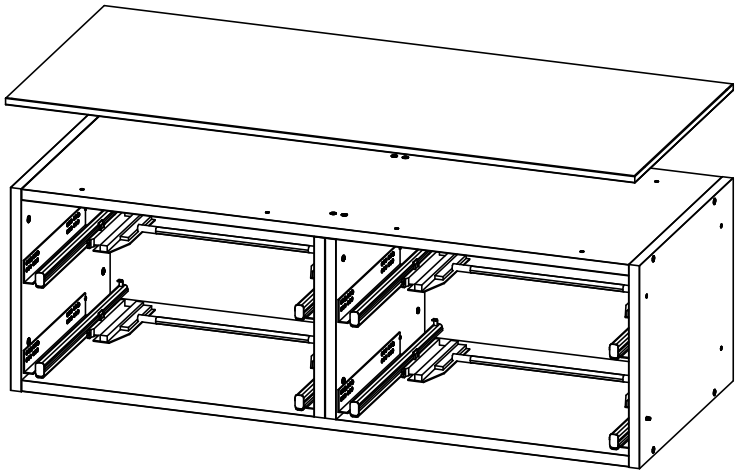


вид сзади:

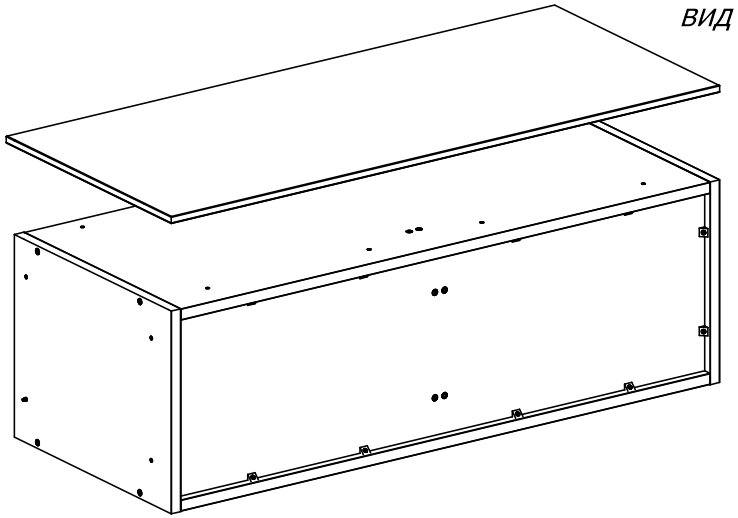


1	Боковина левая	1	348 x 441
2	Боковина правая	1	348 x 441
3	Крышка	1	1042 x 440
4	Дно	1	1042 x 440
5	Перегородка	2	309 x 418
6	Стенка задняя	1	1057 x 325
7	Панель декоративная	1	1080 x 464

Рис.24

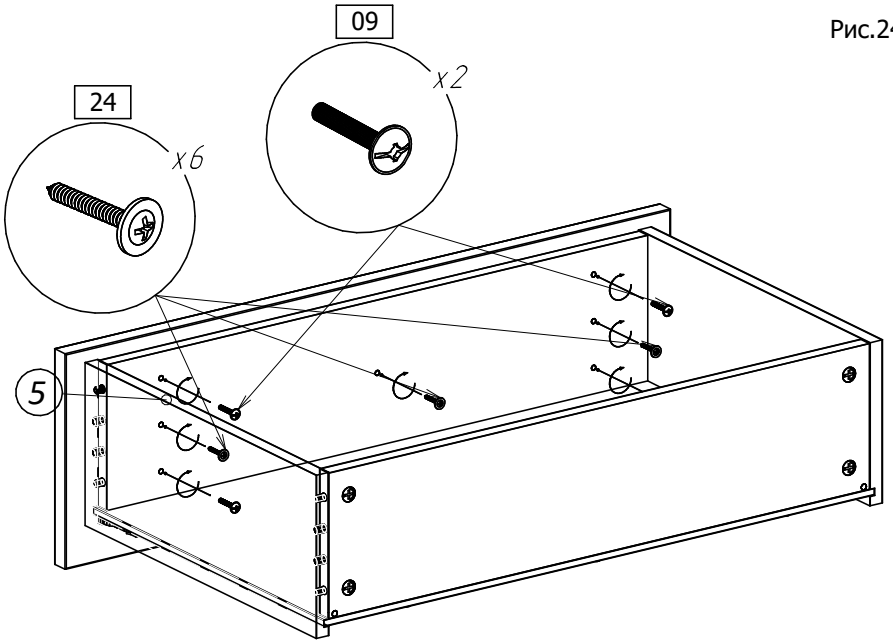

Фасад Ящика (дет.5) зафиксировать к полученной конструкции при помощи Винтов (09) и Саморезов (22), согласно схеме. Рис.24

Рис.25

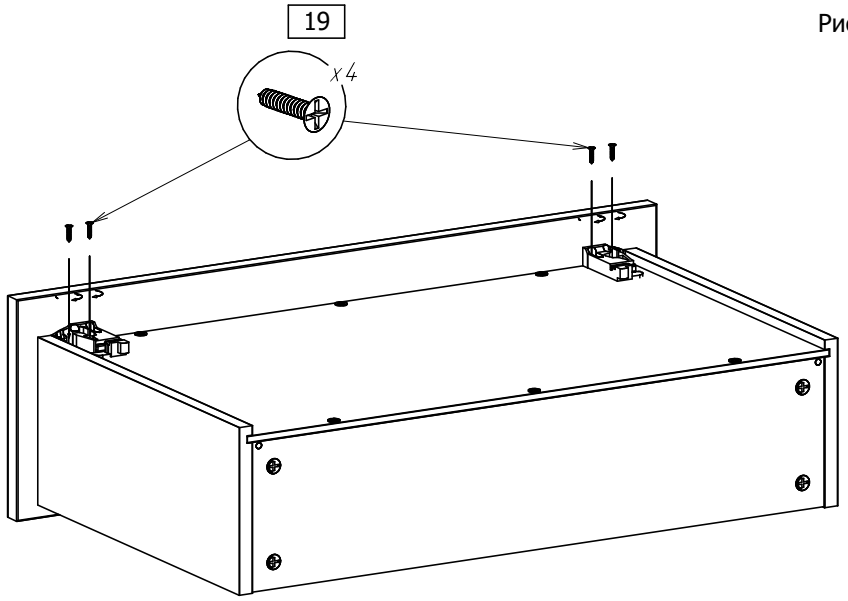

Установить Фиксаторы направляющих при помощи Саморезов (25). Рис.25
Ящик 1 собрать по аналогичной схеме.

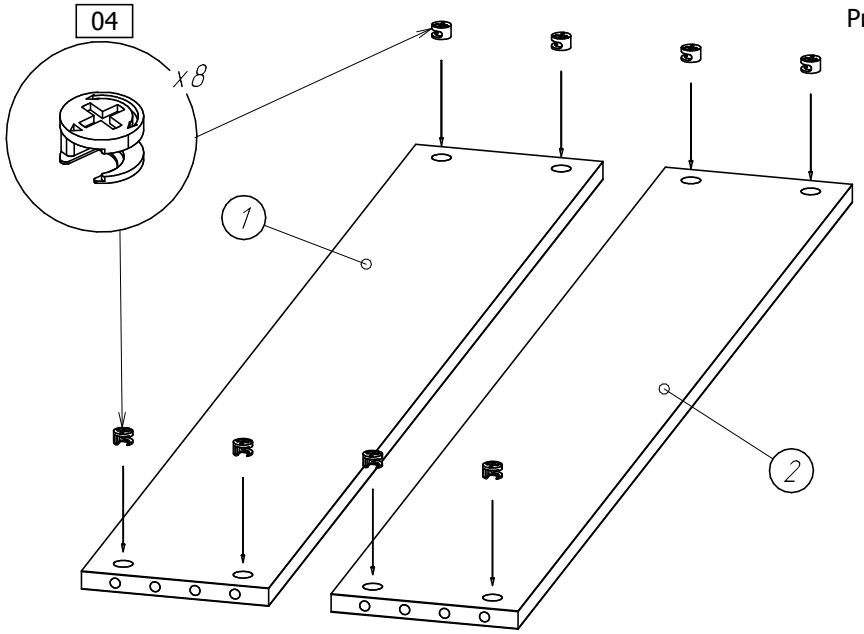


Рис.22

В Переднюю и Заднюю панель ящика (дет.1 и 2) установить Эксцентрики (04). Рис.22


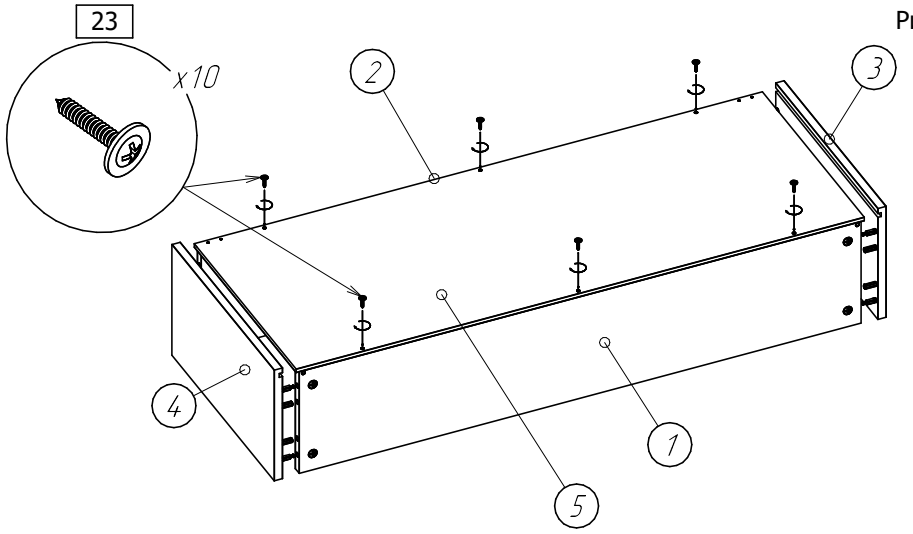


Рис.23

При помощи ранее установленной фурнитуры, боковые стенки ящика (дет.3,4 СБ Ящик) соединить с Задней и Передней стенками ящика (дет.1,2). К полученной конструкции при помощи Саморезов (21) закрепить установленное в пазы Дно ящика (дет.5), согласно схеме. Рис.23

Кассетница 2



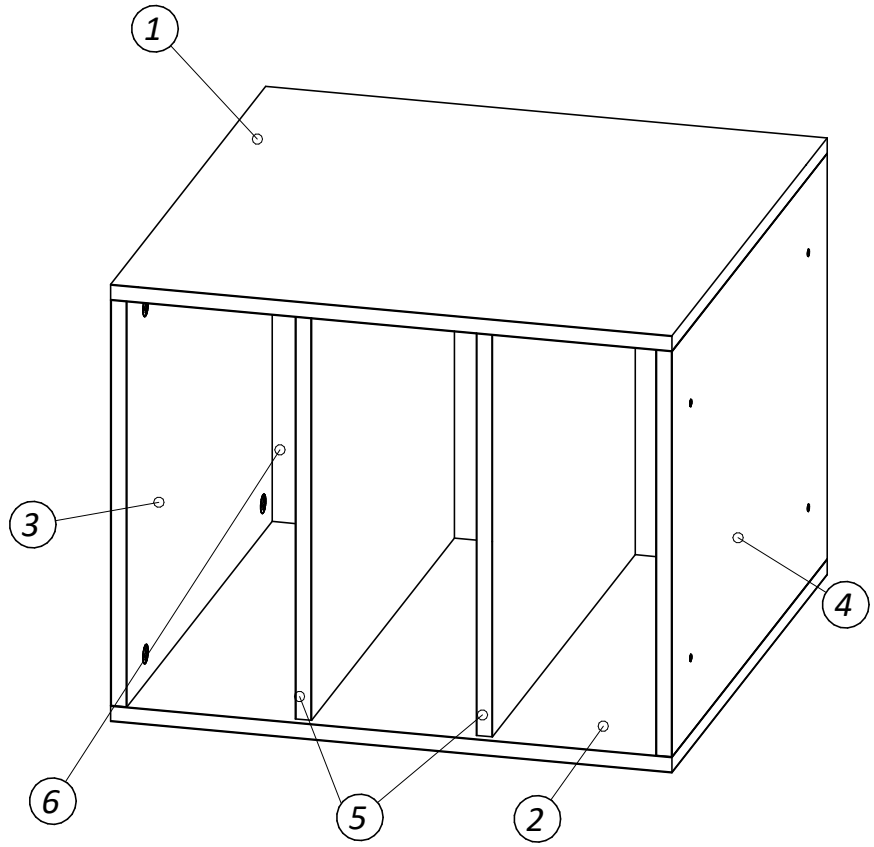


1	Боковина левая	1	336 x 463
2	Боковина правая	1	336 x 463
3	Крышка	1	450 x 464
4	Дно	1	450 x 464
5	Перегородка	2	336 x 428
6	Стенка задняя	1	439 x 350


При сборке обратить внимание на предустановленные футорки:
в Дне - 4шт., в Боковине правой - 4шт., в Боковине левой - 4шт.

Тумба 2

вид спереди:

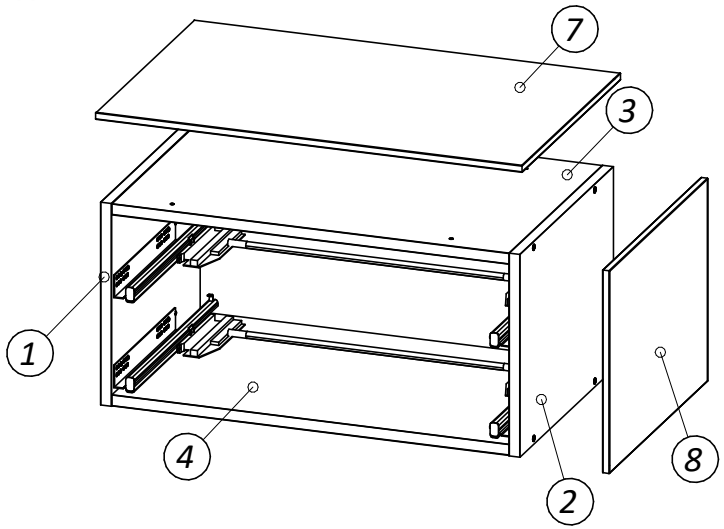


вид сзади:

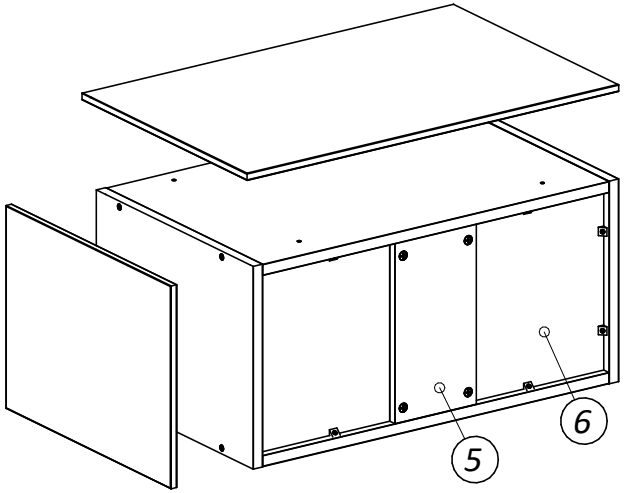


1	Боковина левая	1	348 x 441
2	Боковина правая	1	348 x 441
3	Крышка	1	682 x 440
4	Дно	1	682 x 440
5	Ребро жесткости	1	309 x 160
6	Стенка задняя	1	697 x 324
7	Панель декоративная верх	1	732 x 464
8	Панель декоративная бок	1	348 x 464

Рис.20

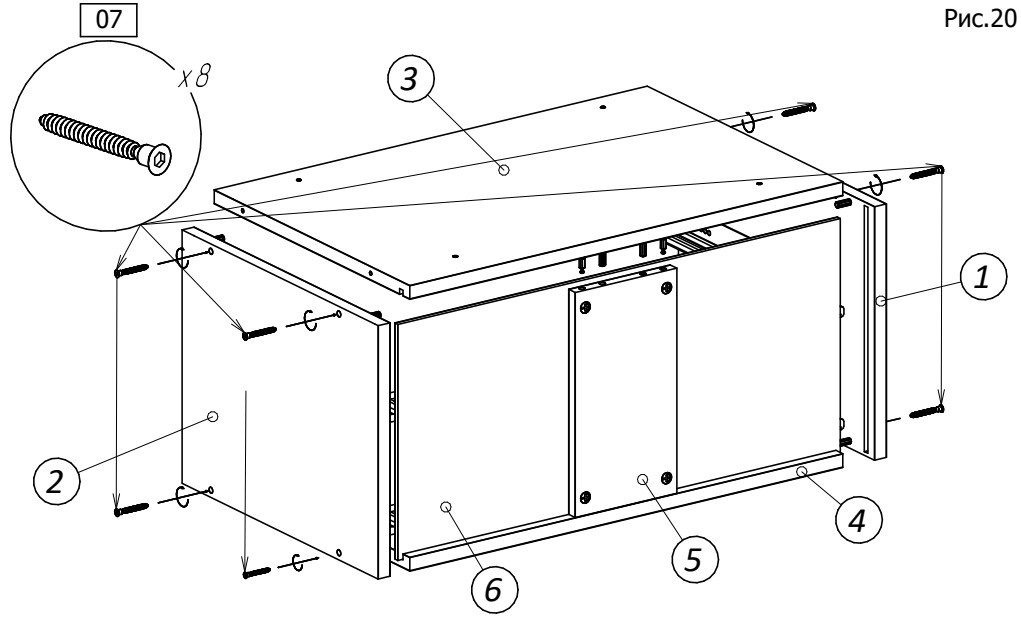


При помощи ранее установленной фурнитуры соединить детали 3, 4, 5 и 6 СБ Тумба 2, согласно схеме. Получившуюся конструкцию соединить деталями 3 и 4 при помощи Конфирматов (07). Рис.20

Рис.21

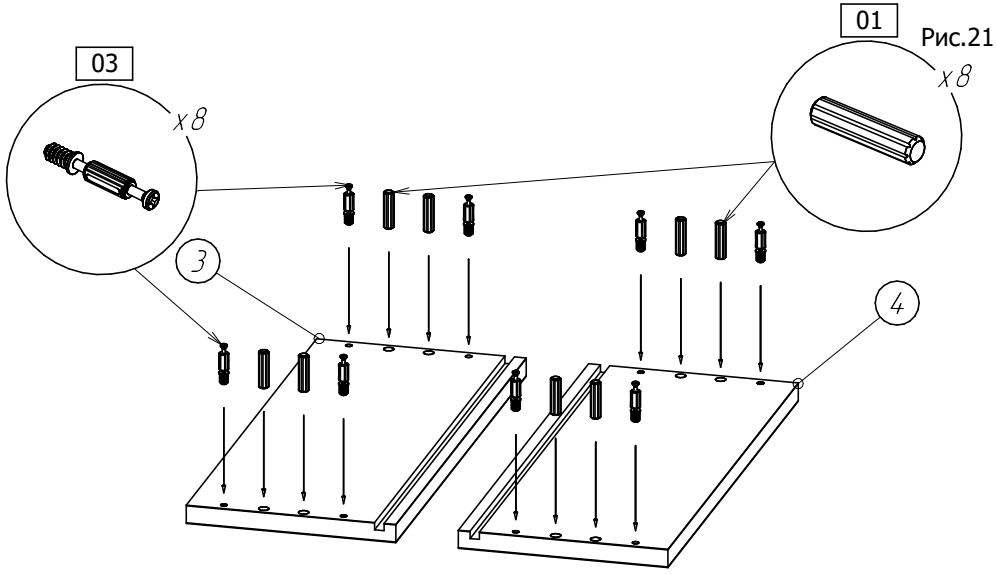


В боковые стенки ящика (дет.3,4 СБ Ящик 2) установить Шток эксцентрика (03) и Шкант (01), согласно схеме. Рис.21

Рис.18

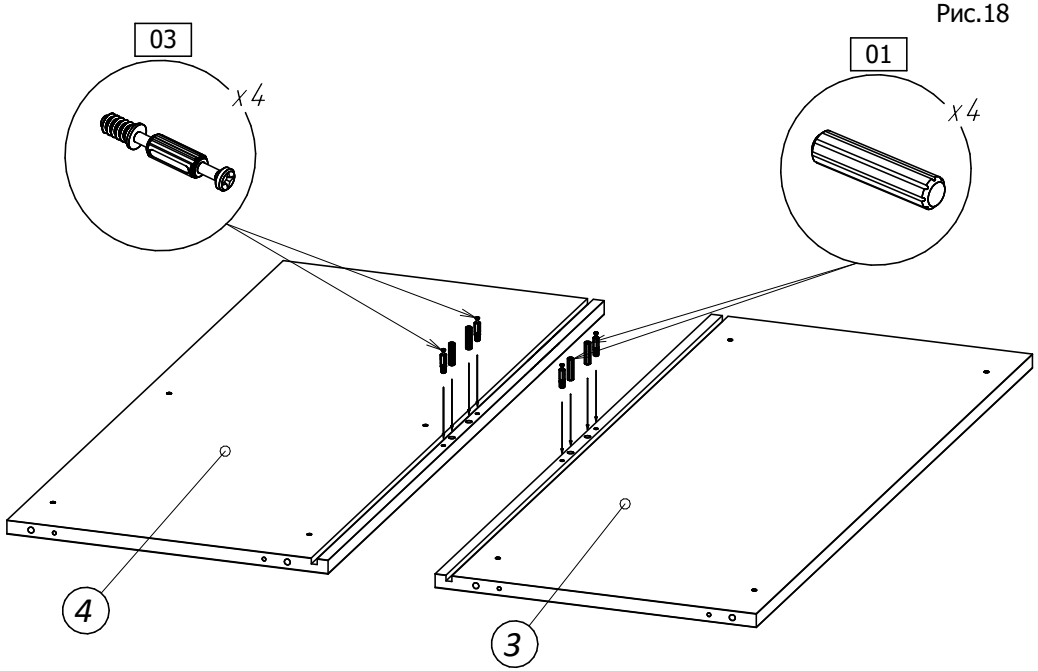


В Крышу и Дно (дет.3 и 4 СБ Тумба верхняя) симметрично установить Шканты (01) и Штоки эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.18

Рис.19

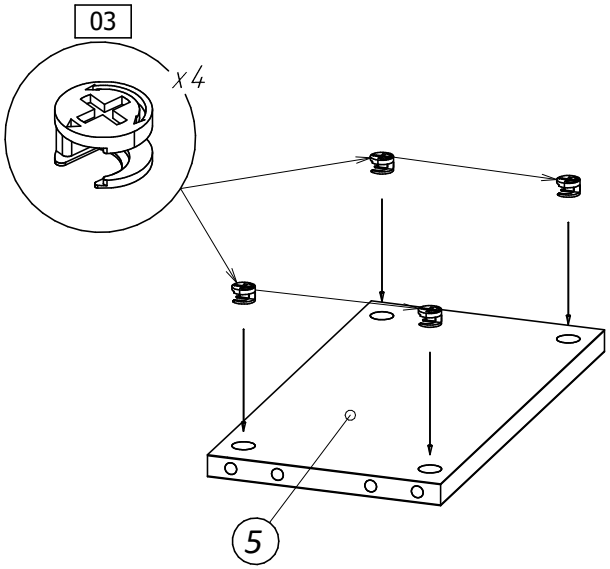


В Ребро жесткости (дет.5 СБ Тумба верхняя) установить Эксценрики (05), согласно схеме. Рис.19

Ящик 1 (4 шт.)

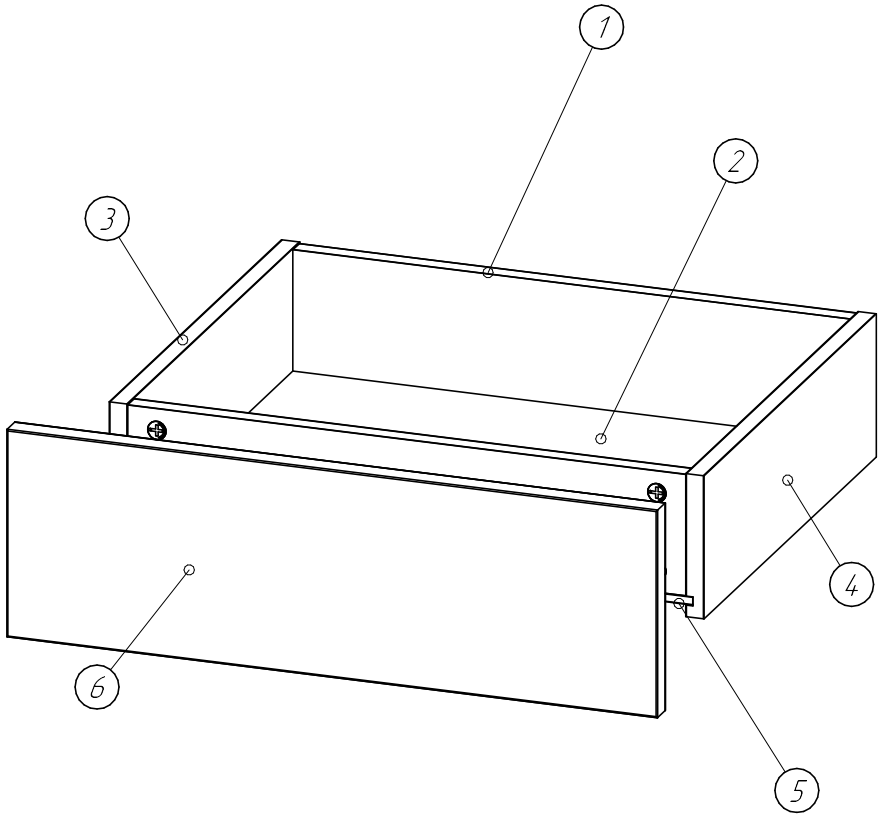


1	Стенка ящика задняя	1	460 x 100
2	Стенка ящика передняя	1	460 x 100
3	Бок ящика правый	1	390 x 118
4	Бок ящика левый	1	390 x 118
5	Дно ящика	1	471 x 389
6	Фасад ящика	1	536 x 171

Ящик 2 (2 шт.)

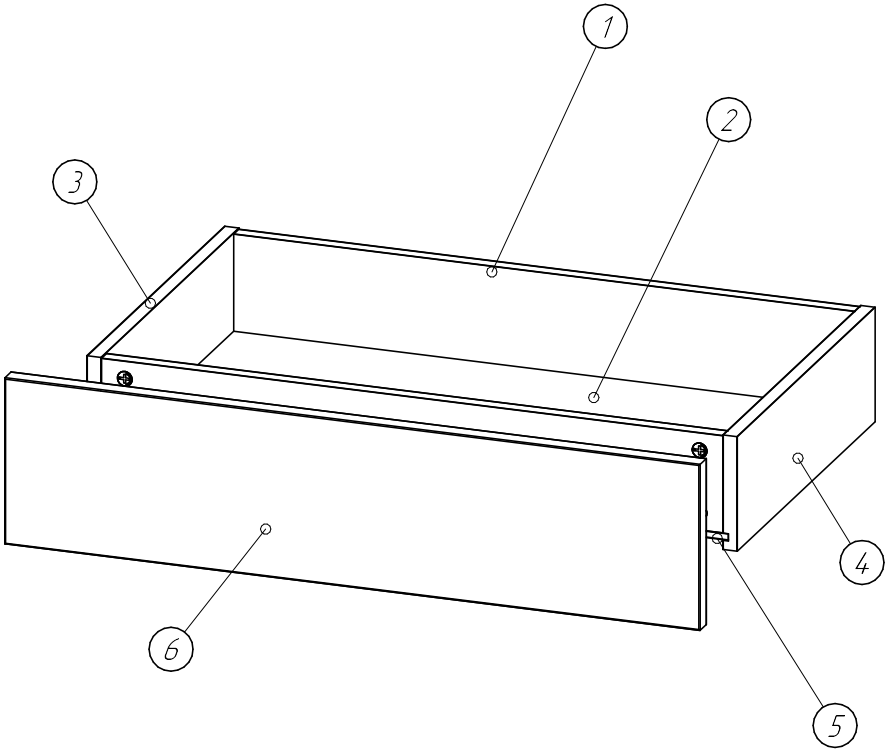


1	Стенка ящика задняя	1	640 x 100
2	Стенка ящика передняя	1	640 x 100
3	Бок ящика правый	1	390 x 100
4	Бок ящика левый	1	390 x 100
5	Дно ящика	1	651 x 389
6	Фасад ящика	1	716 x 171

Рис.16

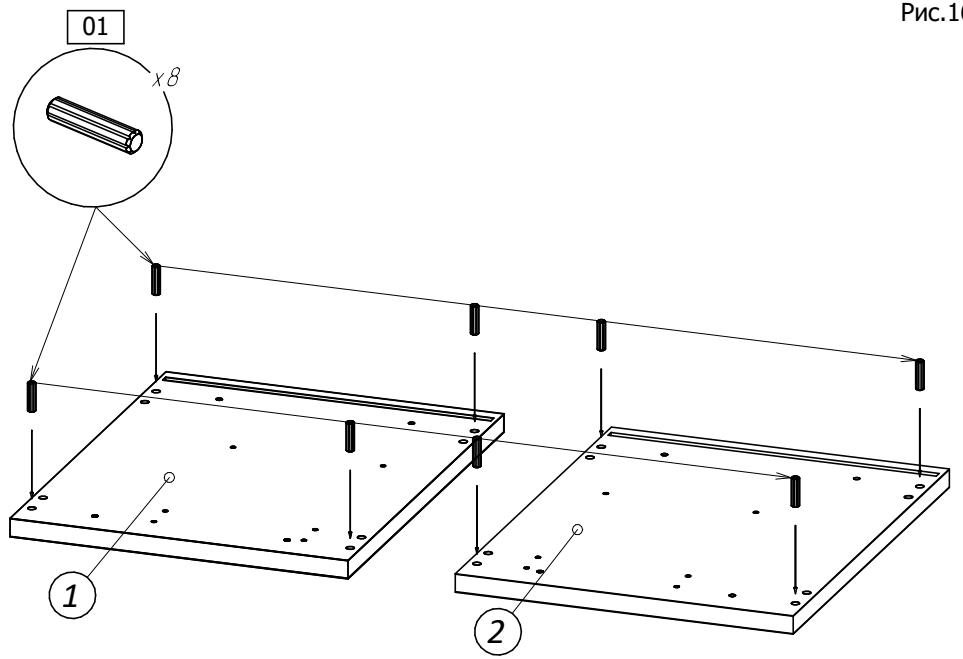


В Боковины (дет. 3 и 4 СБ Тумба 2) установить Шканты (01), согласно схеме. Рис.16

Рис.17

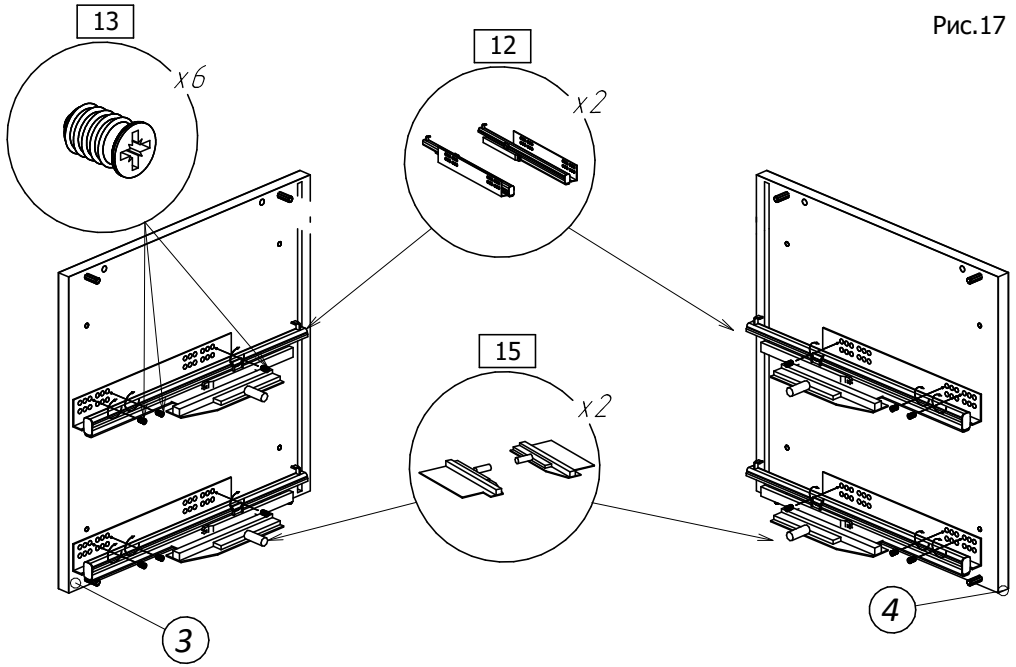


Установив Крепления штанги (15), закрепить Направляющие (12) при помощи Евровинтов (12), согласно схеме. Рис.17

Рис.14

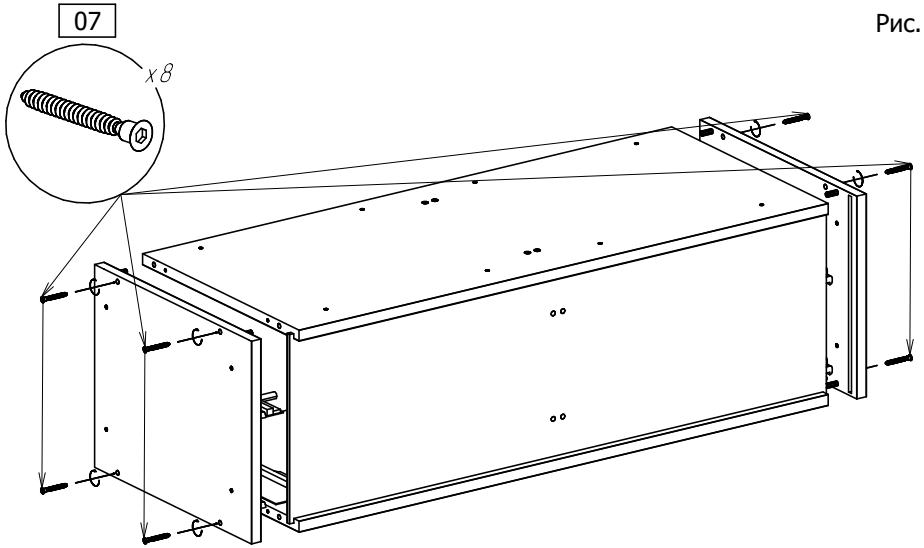


Установив Стенку (5) в пазы получившейся конструкции, зафиксировать конструкцию Боковинами (1 и 2) при помощи Конфирматов (07). Рис.14

Рис.15

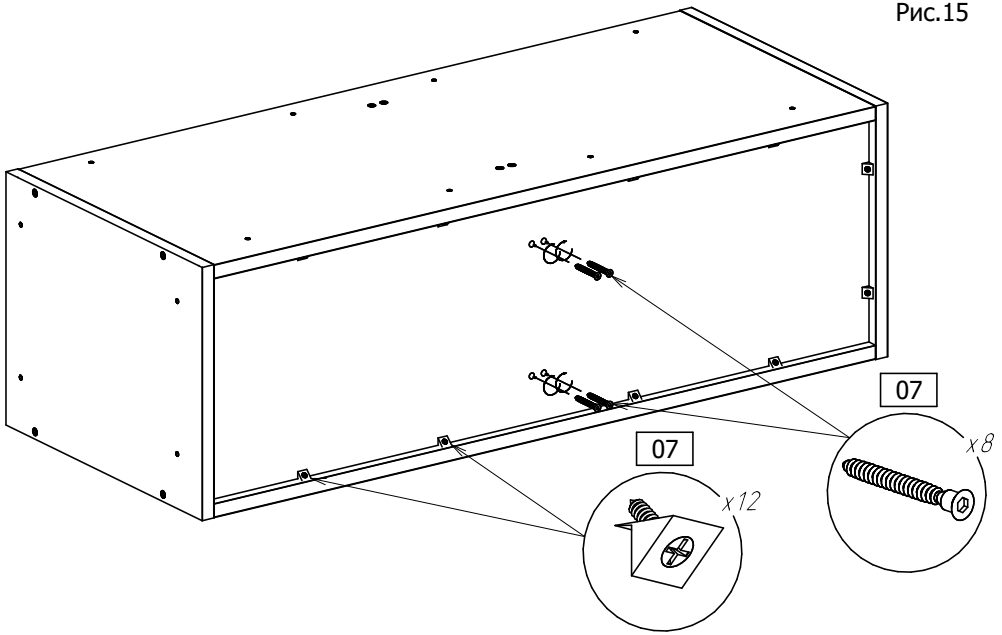


Стенку закрепить Конфирматами (07) и Уголками (20), согласно схеме. Рис.15

Рис.1

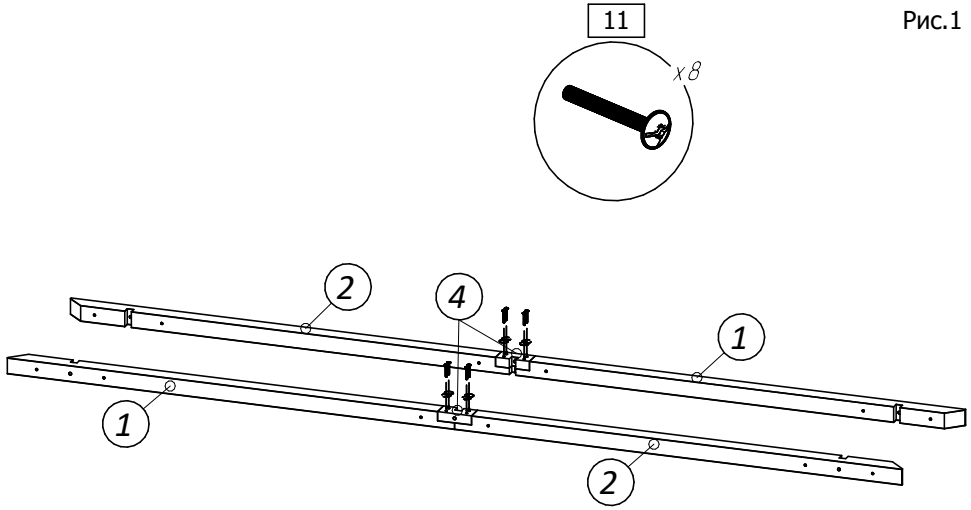


Соединить между собой Балки каркаса 1 и 2 и Закладные (дет. 1, 2 и 4 СБ Каркас) при помощи Винтов (11), согласно схеме. Рис.1

Рис.2

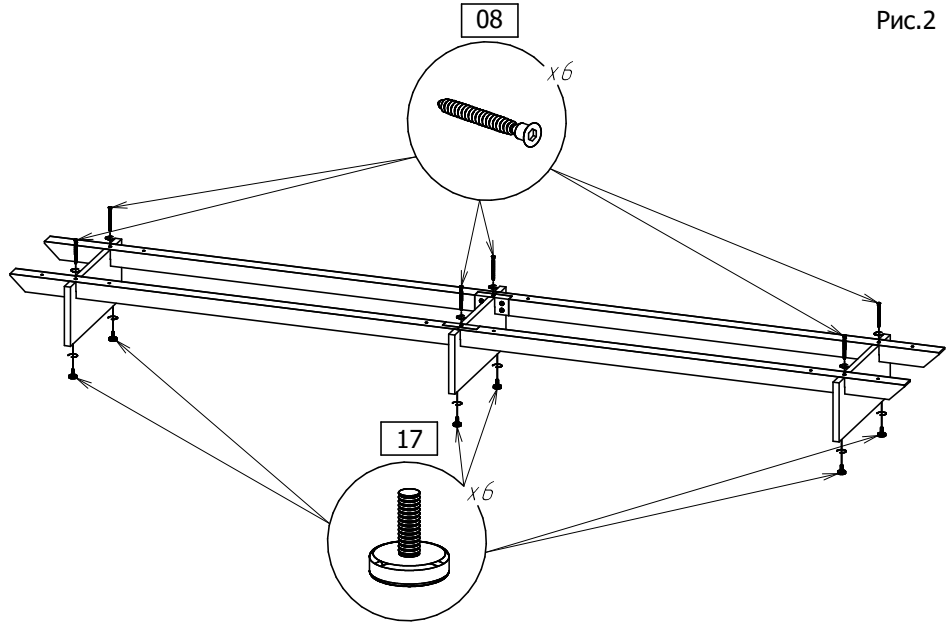


В Опоры балки (дет. 3 СБ Каркас) установить Опоры мебельные (17). Стянуть между собой Балки (1,2) и Опоры (3) при помощи Конфирматов (08), согласно схеме. Рис.2

Рис.3

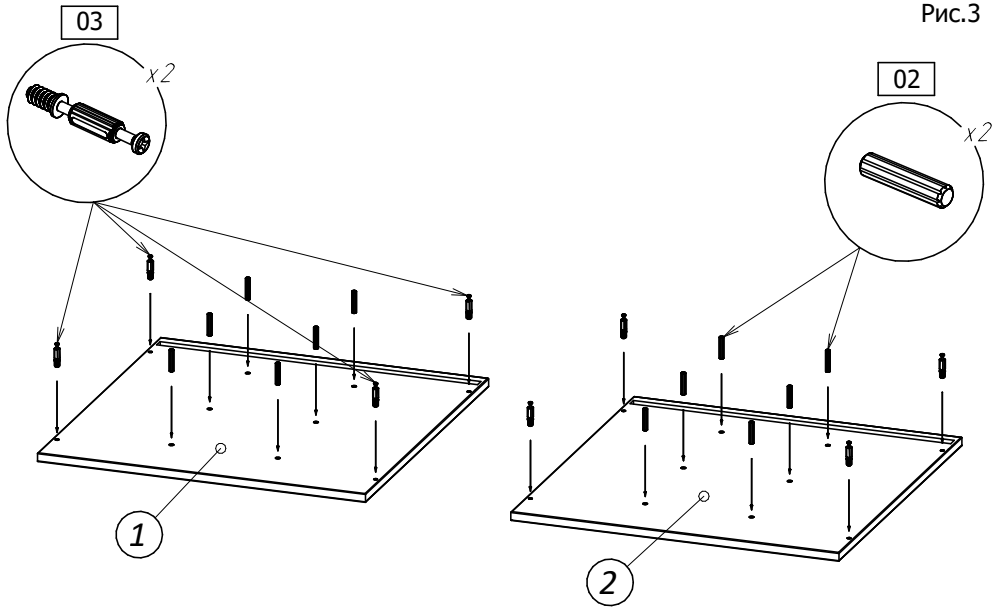


В Крышку и Дно (дет. 3 и 4 СБ Кассетница 1) установить Штоки эксцентрика (03) и Шканты (02), согласно схеме. Обратить внимание, что фурнитура устанавливается симметрично на обе панели. Рис.3

Рис.4

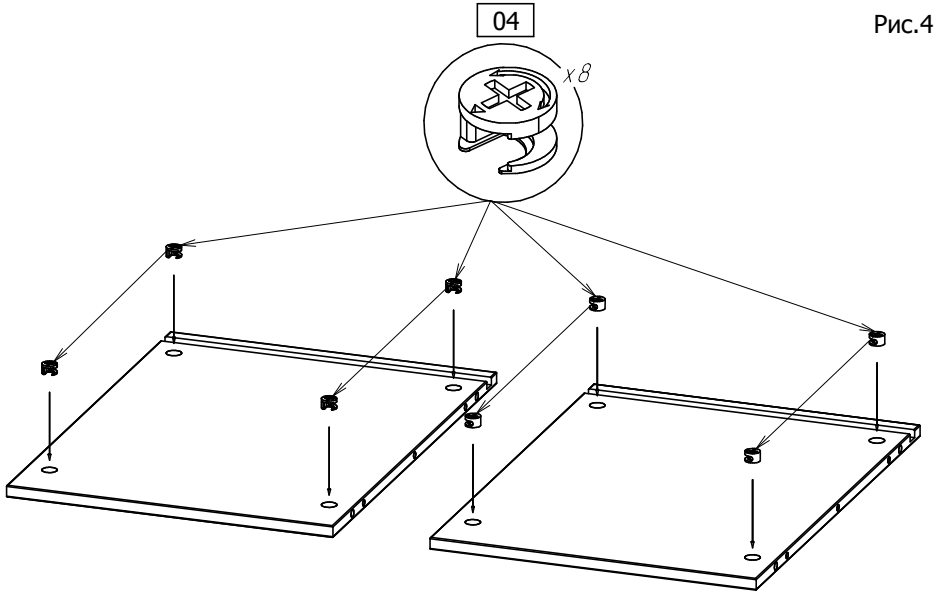


В Боковые стенки (дет. 1 и 2 СБ Кассетница 1) установить Эксцентрики (04), согласно схеме. Рис.4

Рис.12

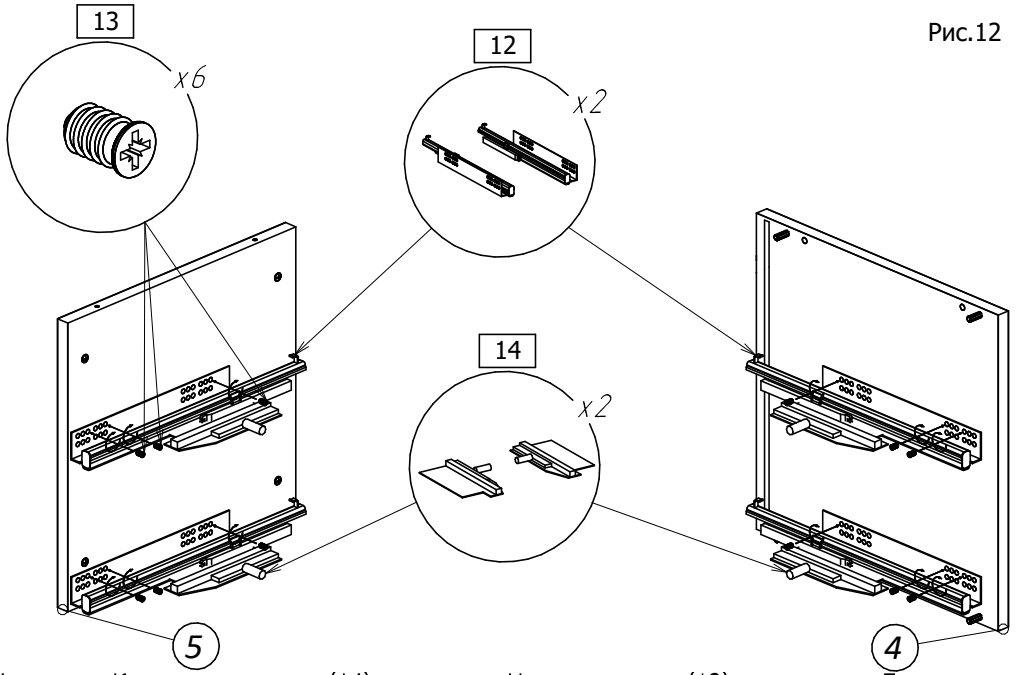


Установив Крепления штанги (14), закрепить Направляющие (12) при помощи Евровинтов (13), в Боковине правой и Перегородке (дет. 4 и 5 СБ Тумба 1), согласно схеме. Рис.12

Рис.13

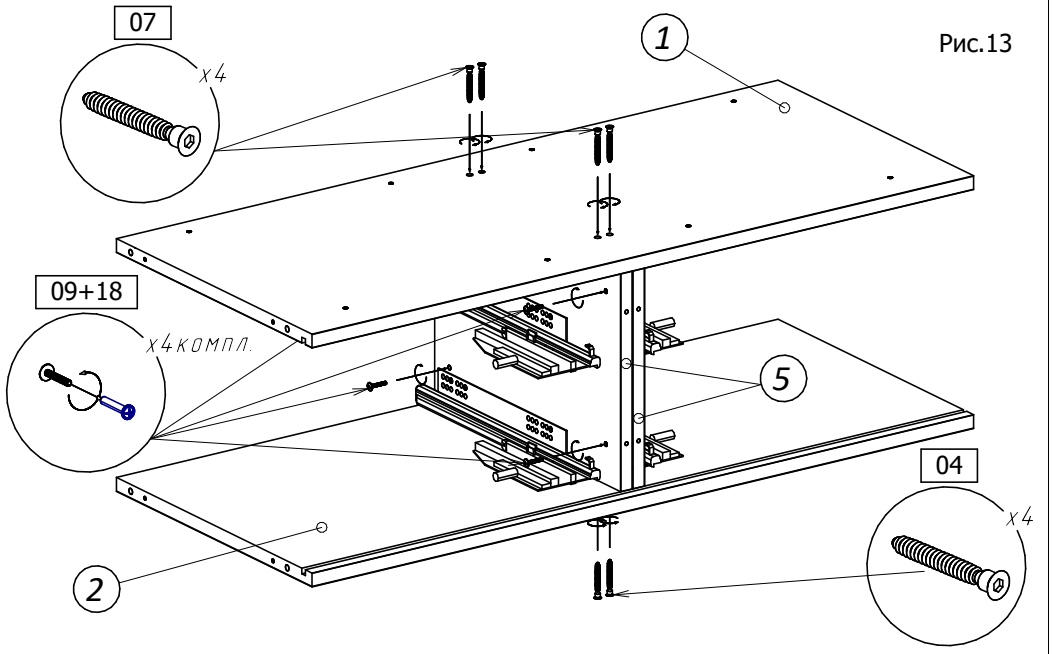


Обе Перегородки (дет.5 СБ Тумба 1) стянуть между собой Стяжками и Винтами (09 + 18). При помощи Конфирматов (07), зафиксировать между собой Крышу (03), Дно (04) и Перегородки (5), согласно схеме. Рис.13

Рис.10

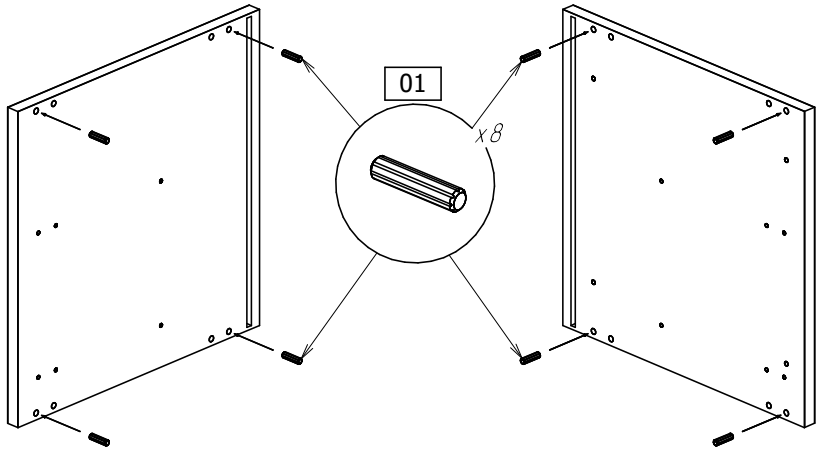


В Боковые стенки корпуса (дет. 3,4 СБ Тумба 1) установить Шканты (01). Рис.10

Рис.11

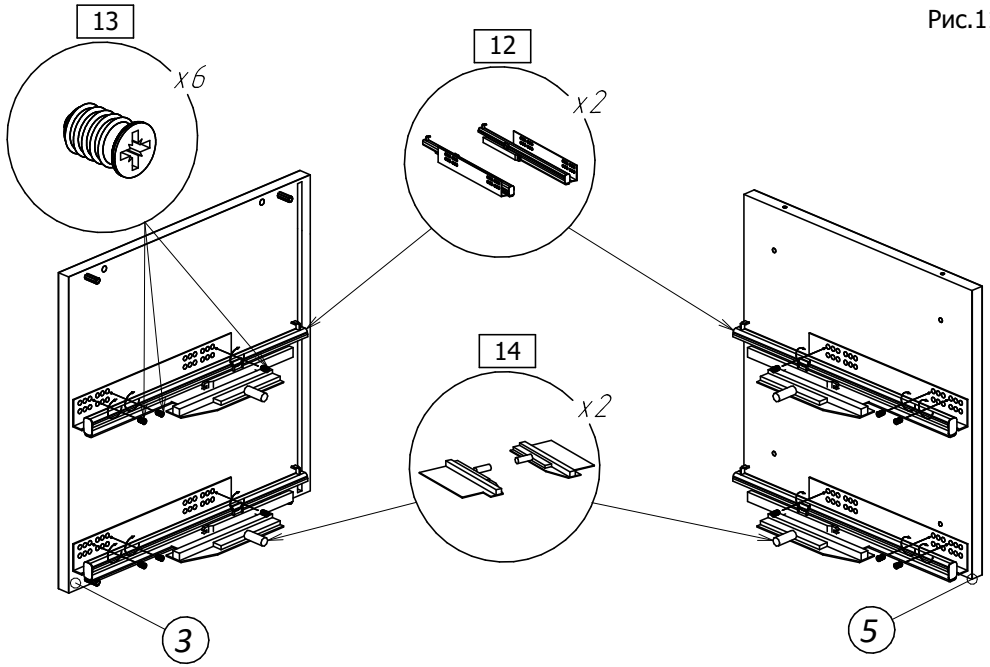


Установив Крепления штанги(14), закрепить Направляющие(12) при помощи Евровинтов (13), в Боковине левой и Перегородке (дет. 3 и 5 СБ Корпус), согласно схеме. Рис.11

Рис.5

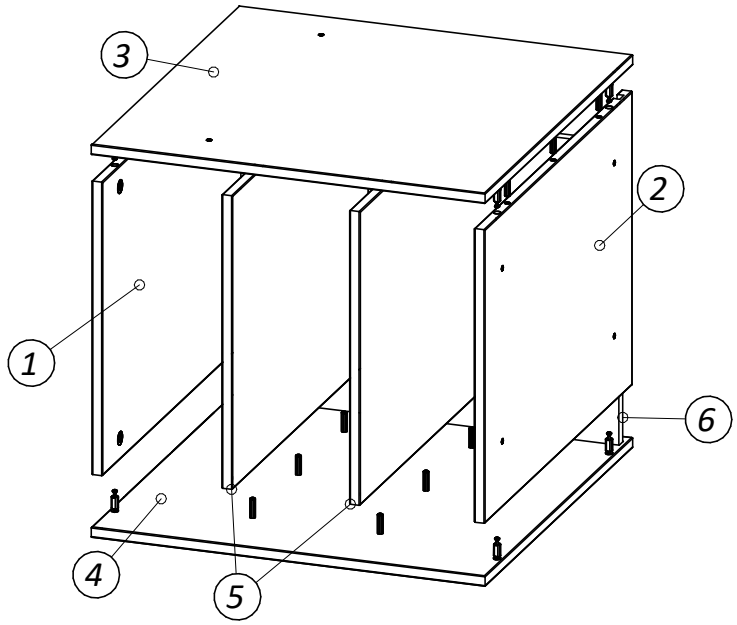


С помощью ранее установленной фурнитуры соединить детали с 1 по 6 СБ Кассетница 1, согласно схеме. Рис.5



Рис.6

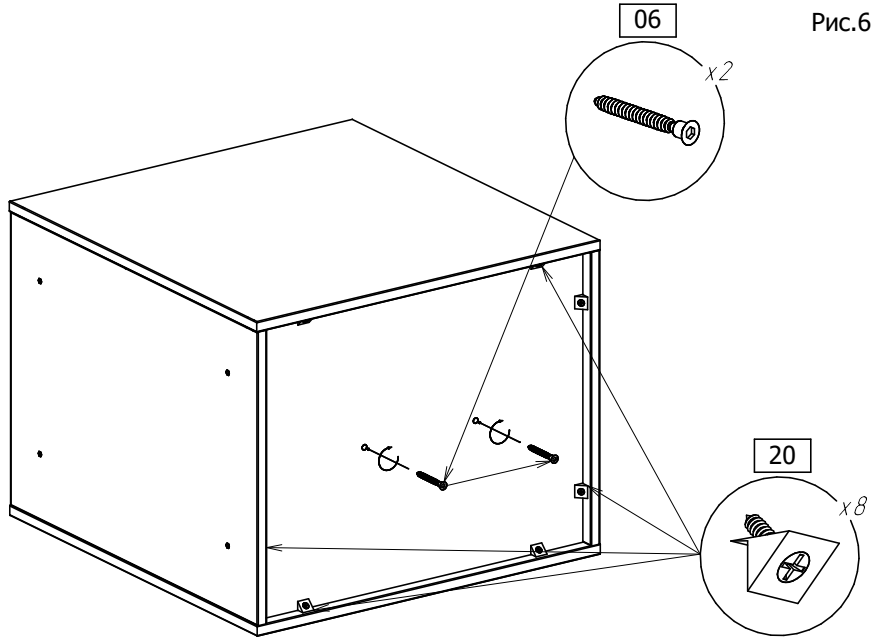


Зафиксировать Заднюю стенку при помощи Конфирматов (06) и Уголков (20), согласно схеме. Рис.6. Кассетницу 1 собрать по аналогичной схеме.

Рис.7

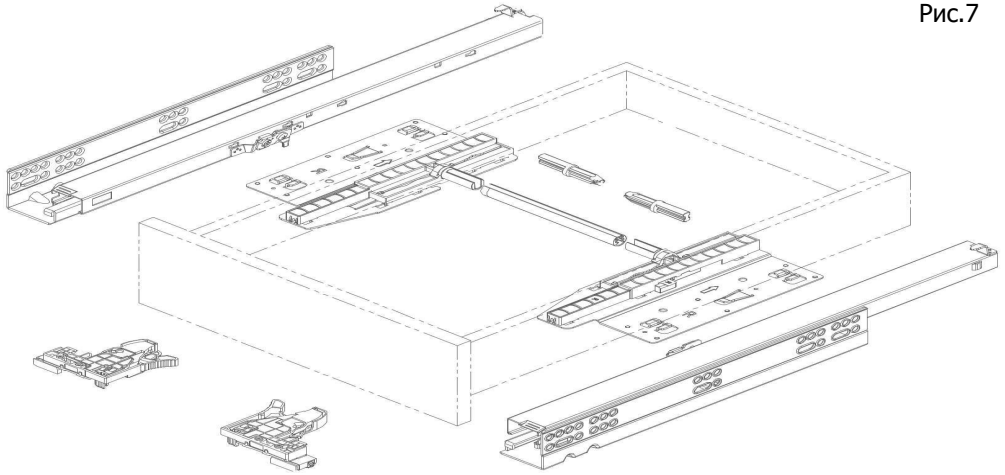


	**Фиксатор левый, правый**
	**Адаптер Push-to-open**
	**Адаптер для штанги**

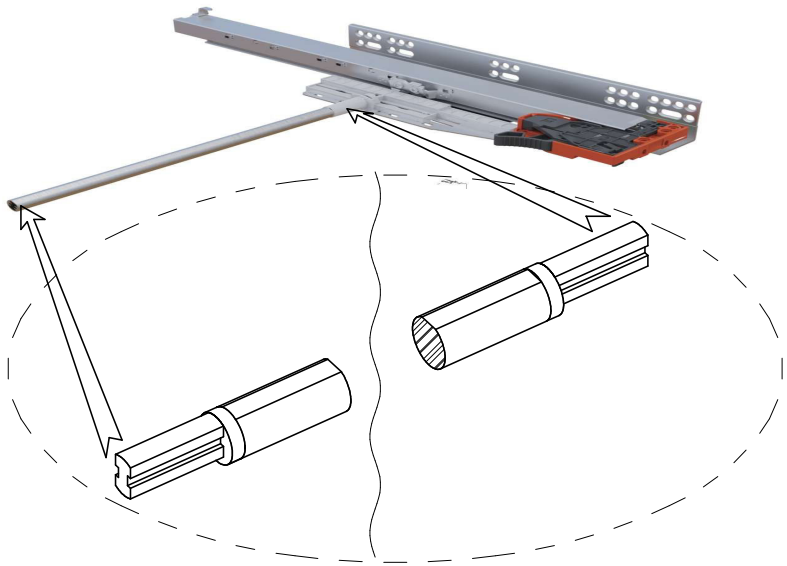


Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Рис.8

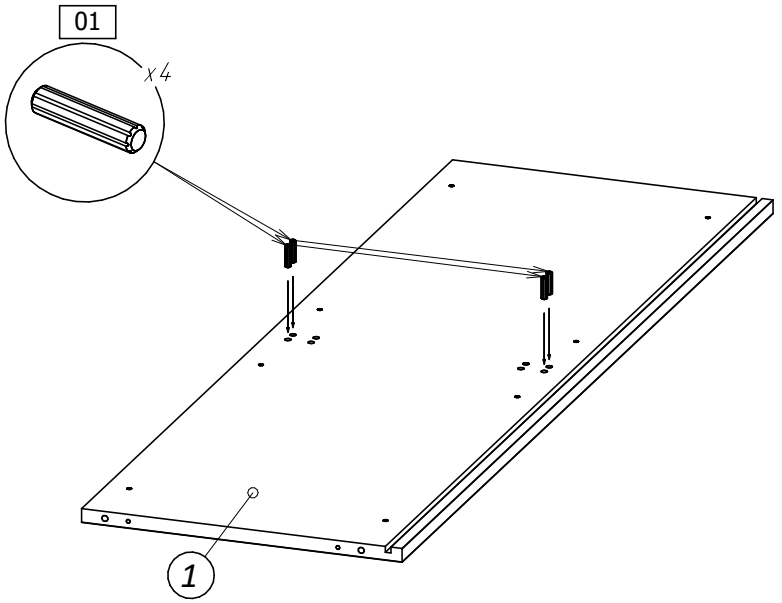

В Крышку корпуса (дет. 3 СБ Тумба 1) установить Шкант 8х30 (01), согласно схеме. Рис.8

Рис.9

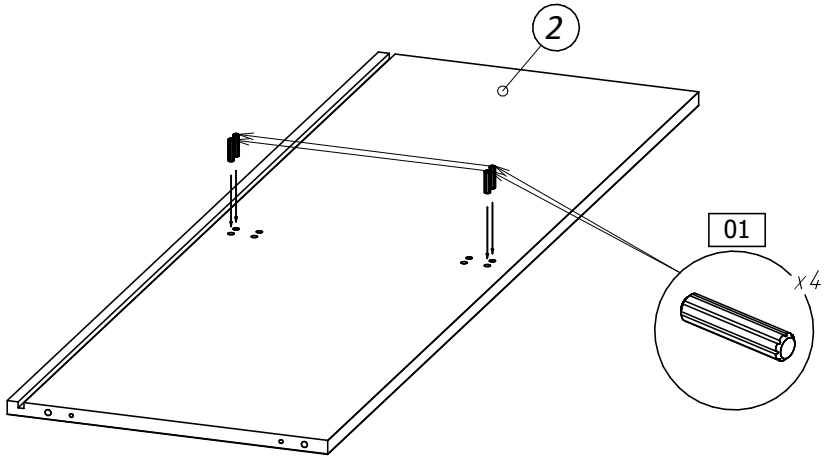

В Дно корпуса (дет. 4 СБ Тумба 1) установить Шкант 8х30 (01), согласно схеме. Рис.9