

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Шкаф комбинированный подвесной
U01.10
Схемы сборки

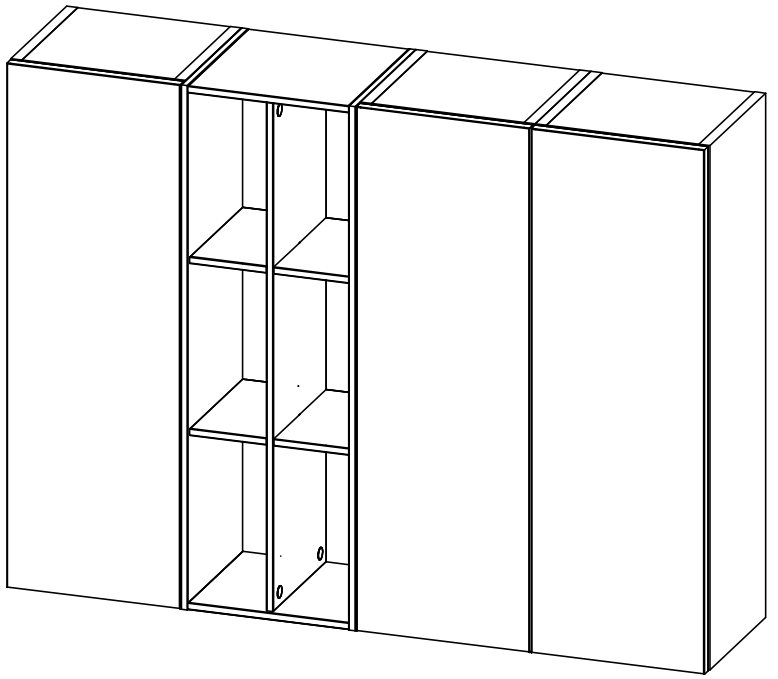



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание


Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели


















Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

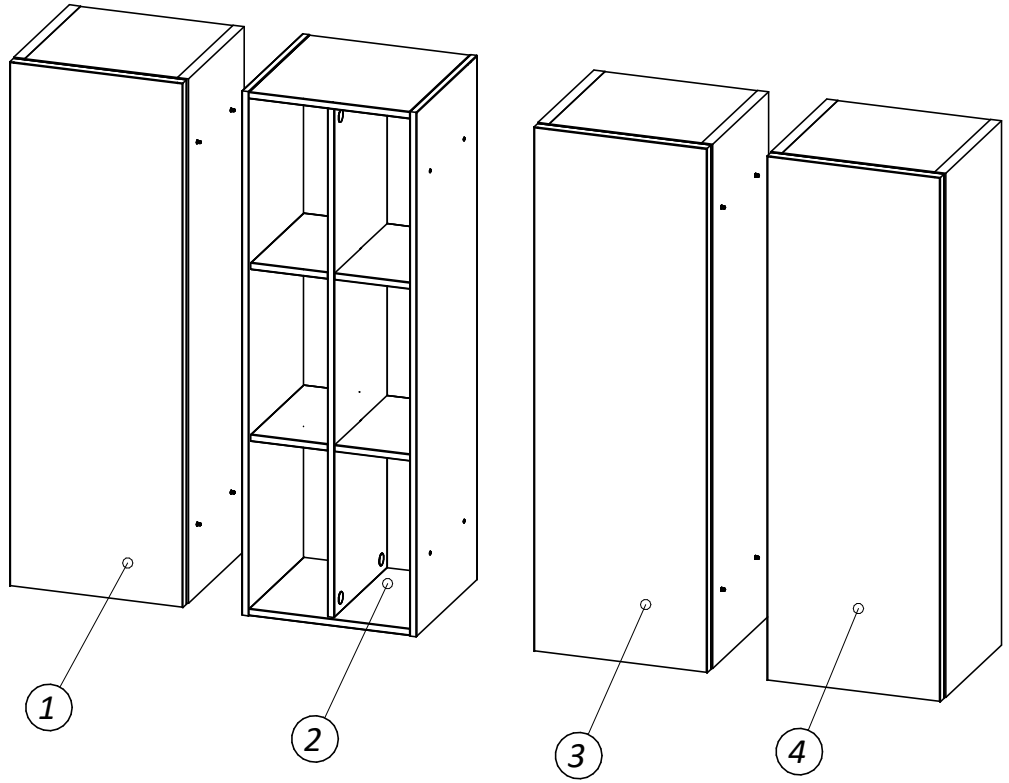

1	Шкаф левый	1
2	Стеллаж	1
3	Шкаф средний	1
4	Шкаф правый	1

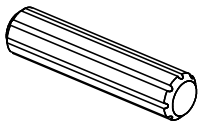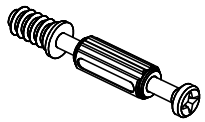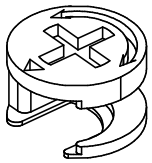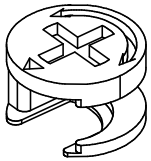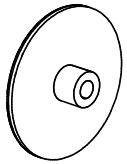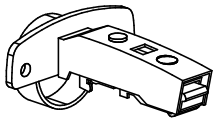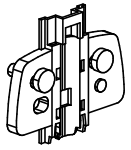01  *28шт.*	02  *16шт.*	03  *40шт.*	04  *12шт.*
Шкант 8х30	*Шкант 6х30*	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 12мм*
05  *36шт.*	06  *24шт.*	07  *3шт.*	08  *8шт.*
Эксцентрик 18мм	*Заглушка эксцентрика*	*Конфирмат 5х50*	*Навес*
09  *1шт.*	10  *2шт.*	11  *12шт.*	12  *3шт.*
Планка для навесов	*Заглушка д/навесов*	*Винт М4х25*	*Толкатель с магнитом*
13  *3шт.*	14  *2шт.*	15  *6шт.*	16  *6шт.*
Планка для толкателя	*Полкодержатель*	*Петля мебельная*	*Планка монтажная для петли*
17  *6шт.*	18  *6шт.*	19  *4шт.*	20  *22шт.*
Заглушка на планку петли	*Заглушка на чашку петли*	*Стяжка межсекционная*	*Саморез 3,5х16*


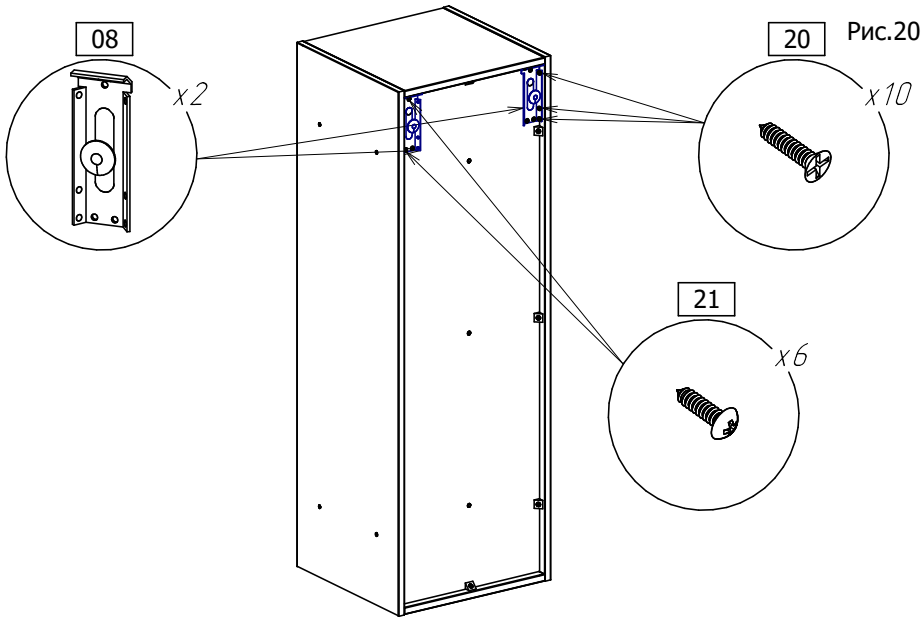


Рис.20


Установить навесы (09), зафиксировав их саморезами (21 и 22), согласно схеме на рис.19. Изделие готово к монтажу.

Рис.21

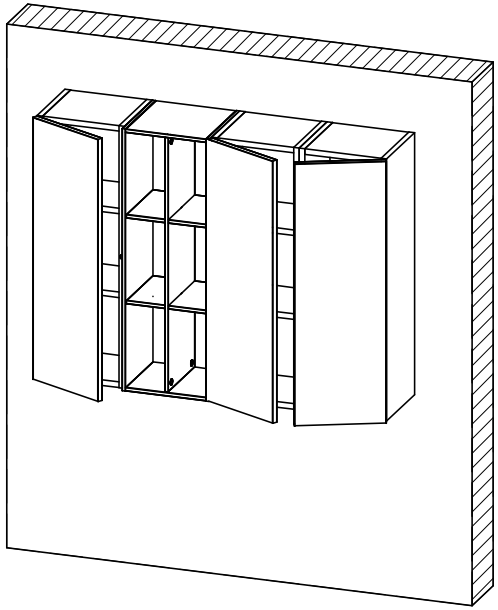


Сняв фасады, смонтировать изделия на стену. После монтажа при помощи навесов отрегулировать изделия по высоте и стянуть их между собой, согласно Общей схеме. Установить заглушки навесов (10), заглушки эксцентриков (06), установить фасады и произвести необходимые настройки зазоров. Изделие готово к эксплуатации.

Рис.18


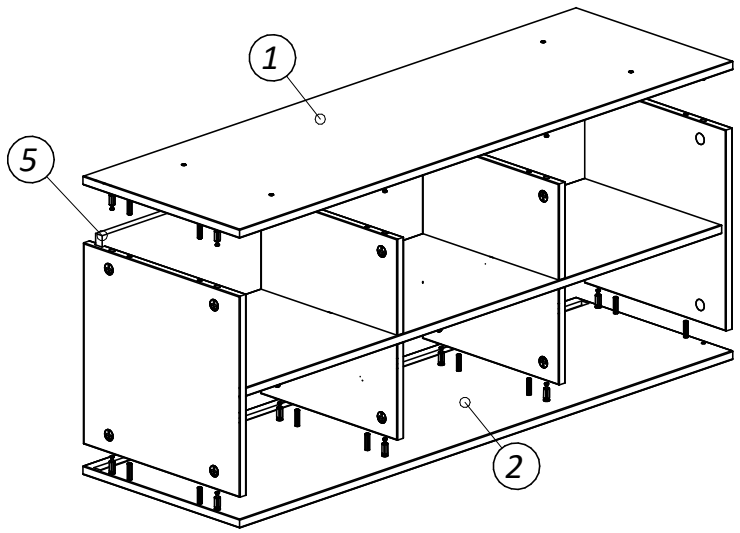


С помощью ранее установленного крепежа, закрепить получившуюся конструкцию на Боковине правой (2). В пазы вставить Заднюю стенку (5) и закрепить конструкцию с помощью Боковины левой (1). Рис.18

07 Рис.19

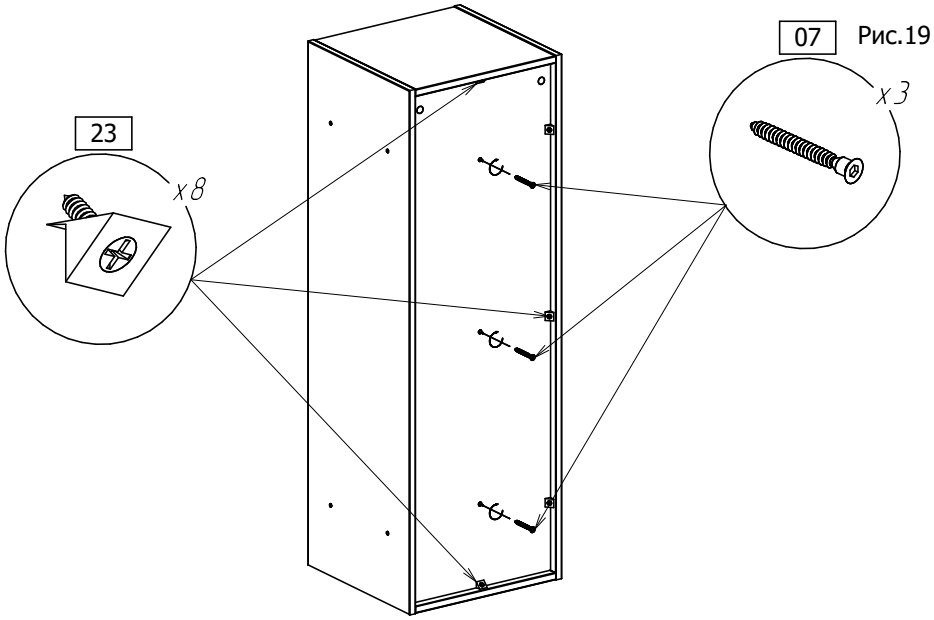


Заднюю стенку закрепить Конфирматами (07) и Уголками (23), согласно схеме. Рис.19

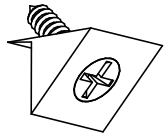
21	22	23	24
			
30шт.	*6шт.*	*26шт.*	*1шт.*
Саморез 3,5х20	*Саморез 3,5х13*	*Уголок*	*Ключ имбусовый*

Шкаф левый

вид спереди:

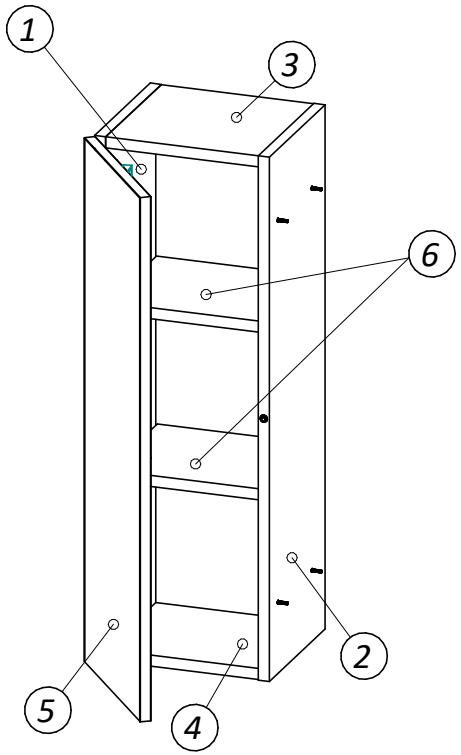


вид сзади:

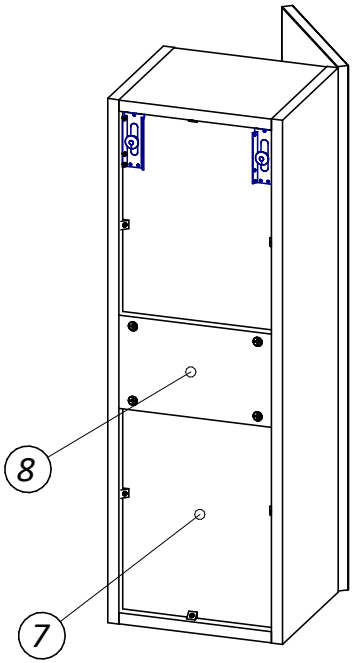


1	Боковина левая	1	900 x 263
2	Боковина правая	1	900 x 263
3	Крышка	1	262 x 262
4	Дно	1	262 x 262
5	Фасад	1	900 x 297
6	Полка	2	260 x 232
7	Стенка задняя	1	875 x 276
8	Ребро жесткости	1	262 x 160

Рис.16

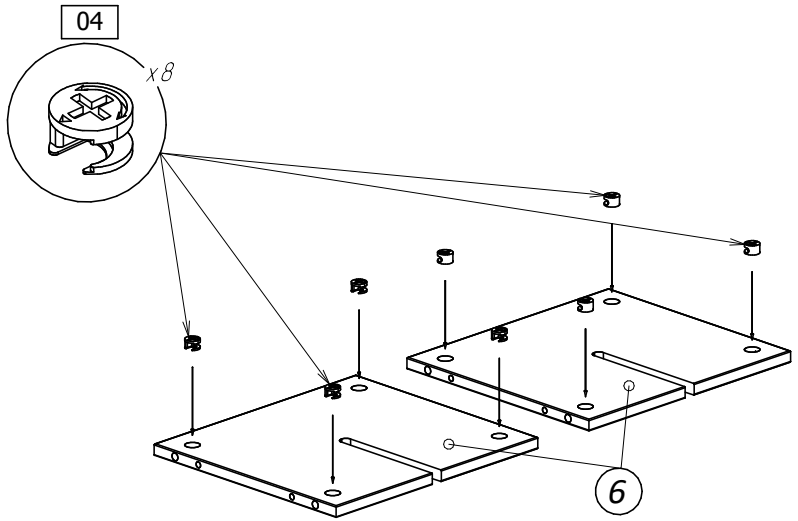


В Полки (дет. 6 СБ Стеллаж) установить Эксцентрики (04), согласно схеме. Рис.16

Рис.17

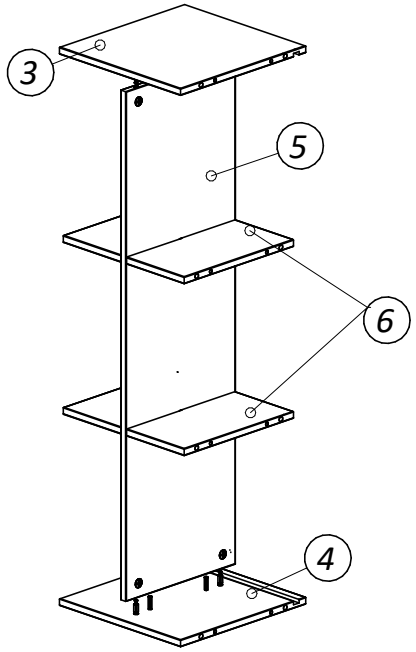


В Стойку среднюю (05) вставить Полки (06). С помощью ранее установленного крепежа, закрепить Крышу (03) и Дно (04), согласно схеме. Рис.17

Рис.14

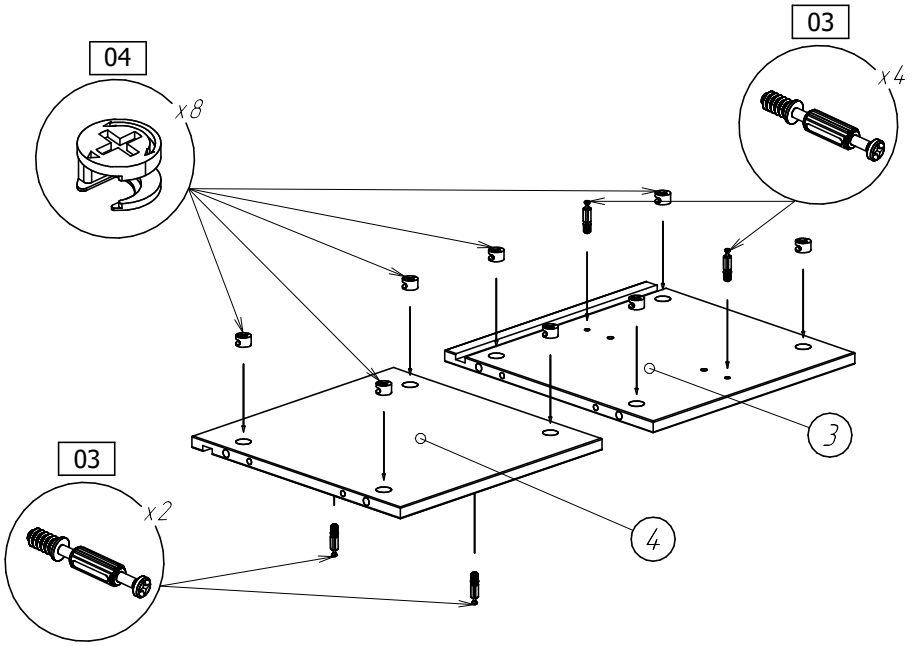

В Крышку и Дно (дет. 3 и 4 СБ Cntkkf;) установить Эксцентрики (04), и Штоки эксцентрика, согласно схеме. Рис.14


Рис.15

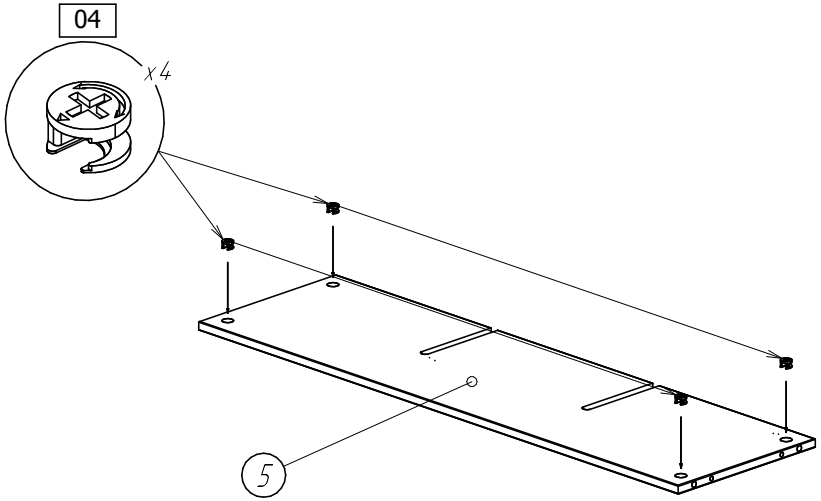


В Стойку среднюю (дет. 5 СБ Шкаф левый) установить Эксцентрики (04), согласно схеме. Рис.15

Шкаф правый

вид спереди:

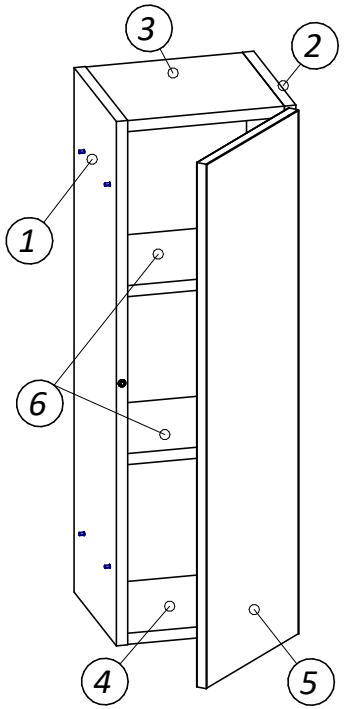


вид сзади:

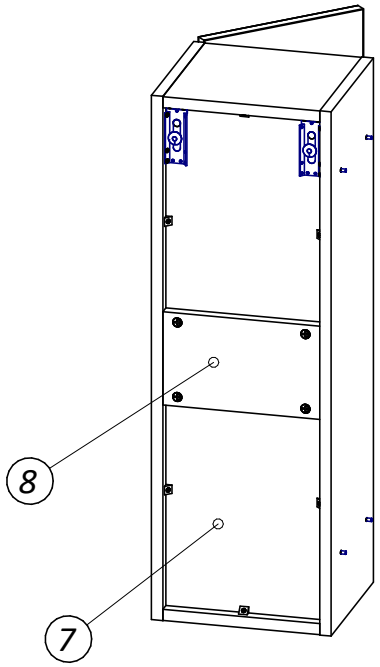


1	Боковина левая	1	900 x 263
2	Боковина правая	1	900 x 263
3	Крышка	1	262 x 262
4	Дно	1	262 x 262
5	Фасад	1	900 x 297
6	Полка	2	260 x 232
7	Стенка задняя	1	875 x 276
8	Ребро жесткости	1	262 x 160

Шкаф средний

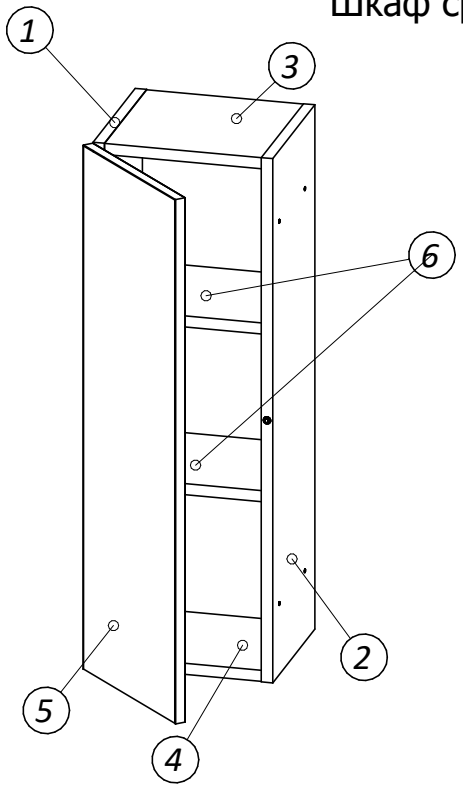


вид сзади:

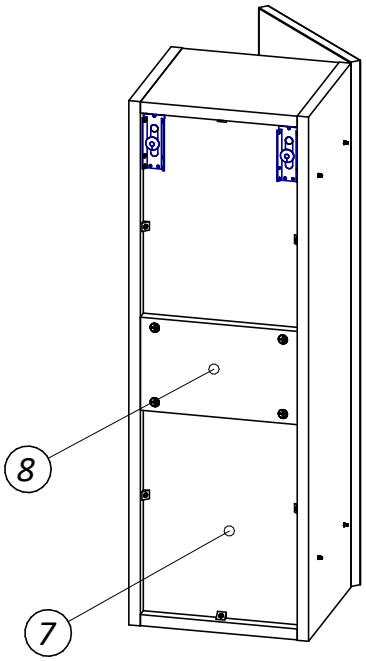


1	Боковина левая	1	900 x 263
2	Боковина правая	1	900 x 263
3	Крышка	1	262 x 262
4	Дно	1	262 x 262
5	Фасад	1	900 x 297
6	Полка	2	260 x 232
7	Стенка задняя	1	875 x 276
8	Ребро жесткости	1	262 x 160

Рис.12

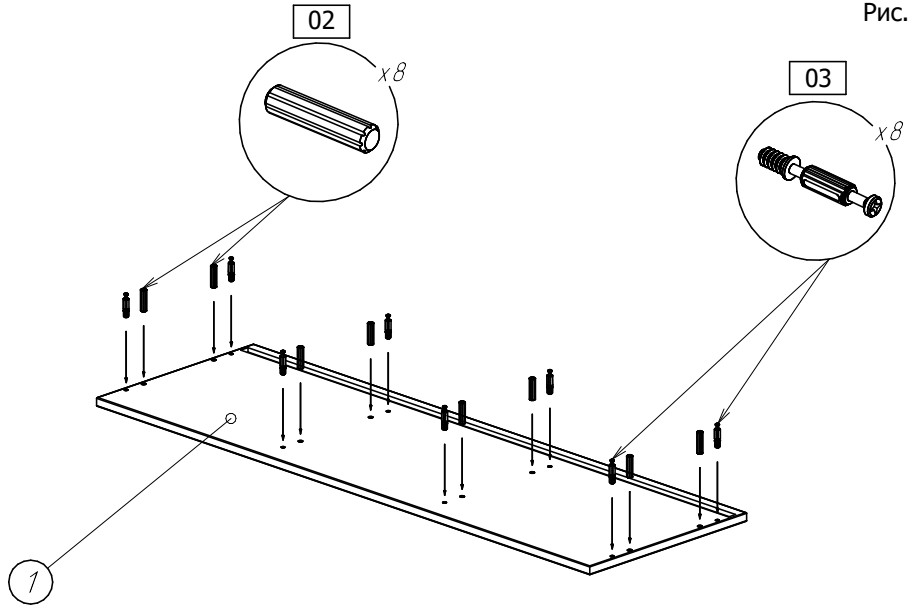


В Боковину левую (дет. 1 СБ Стеллаж) установить Шкант 6х30 (02) и Шток эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.12


Рис.13

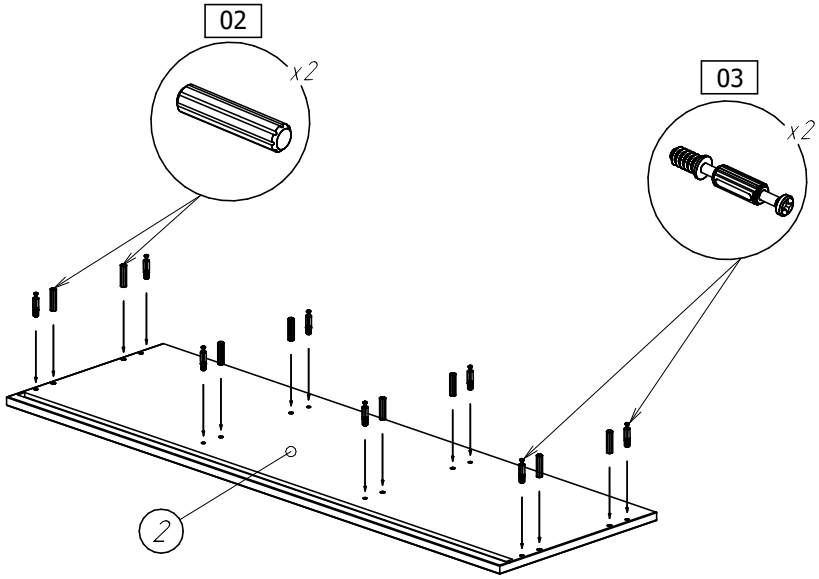

В Боковину правую (дет. 2 СБ Стеллаж) установить Шкант 6х30 (02) и Шток эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.13

Рис.10

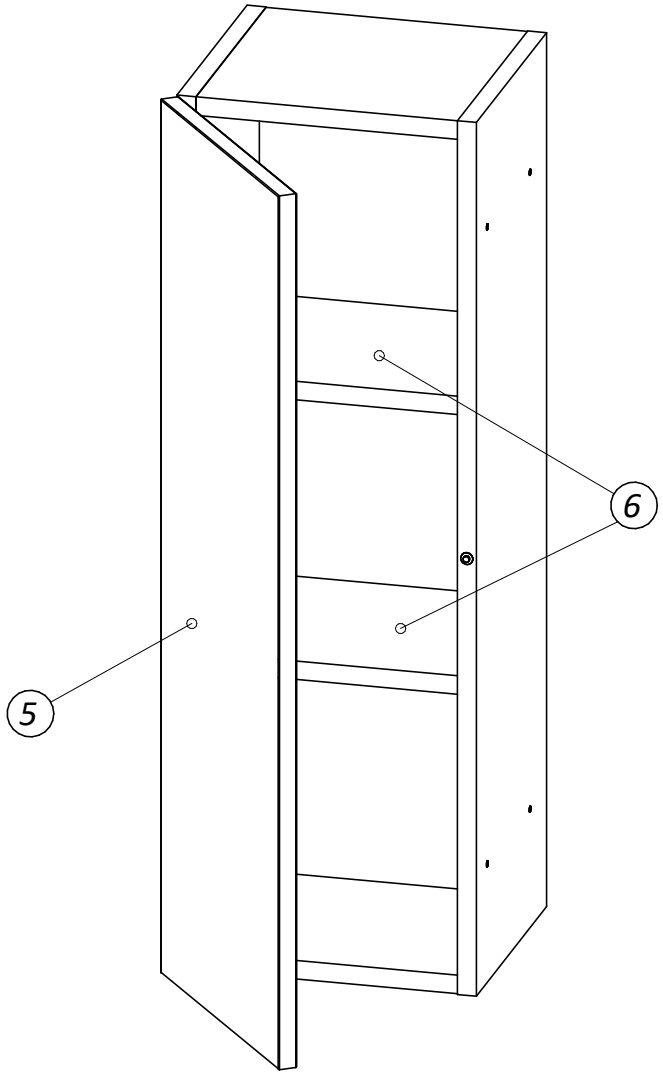


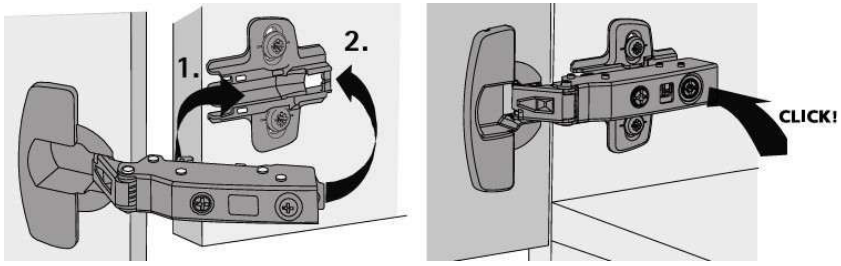


Закрепить Фасад (деталь 5) на корпусе при помощи петель (16). Смотри рис.10
Произвести необходимые регулировки. Установить Полки (деталь 6). Установить Заглушки эксцентрика (06) и заглушки на петли (18, 19). Изделие готово к монтажу.
Изделия Шкаф правый и Шкаф средний собрать по аналогичной схеме.

Стеллаж

вид спереди:

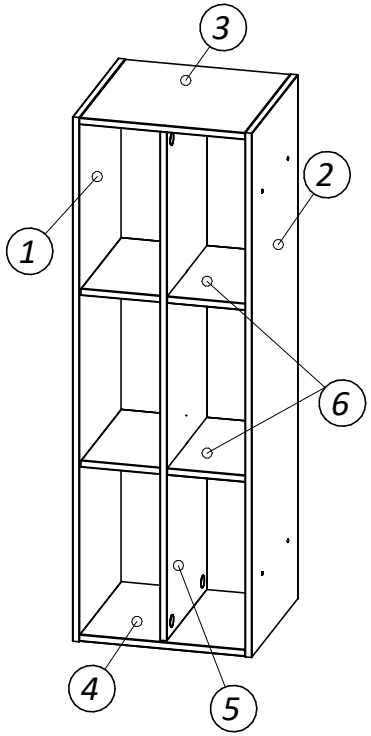


вид сзади:

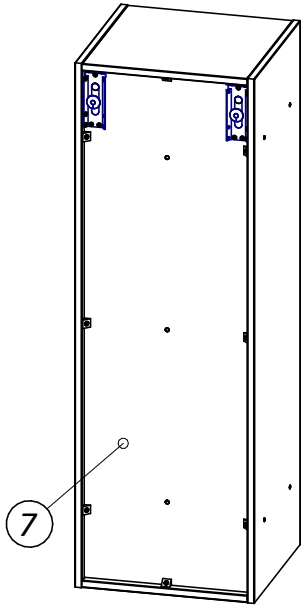


1	Боковина левая	1	900 x 286
2	Боковина правая	1	900 x 286
3	Крышка	1	276 x 286
4	Дно	1	276 x 286
5	Стойка средняя	1	875 x 250
6	Полка	2	249 x 276
7	Стенка задняя	1	886 x 287

Схема крепления модулей между собой

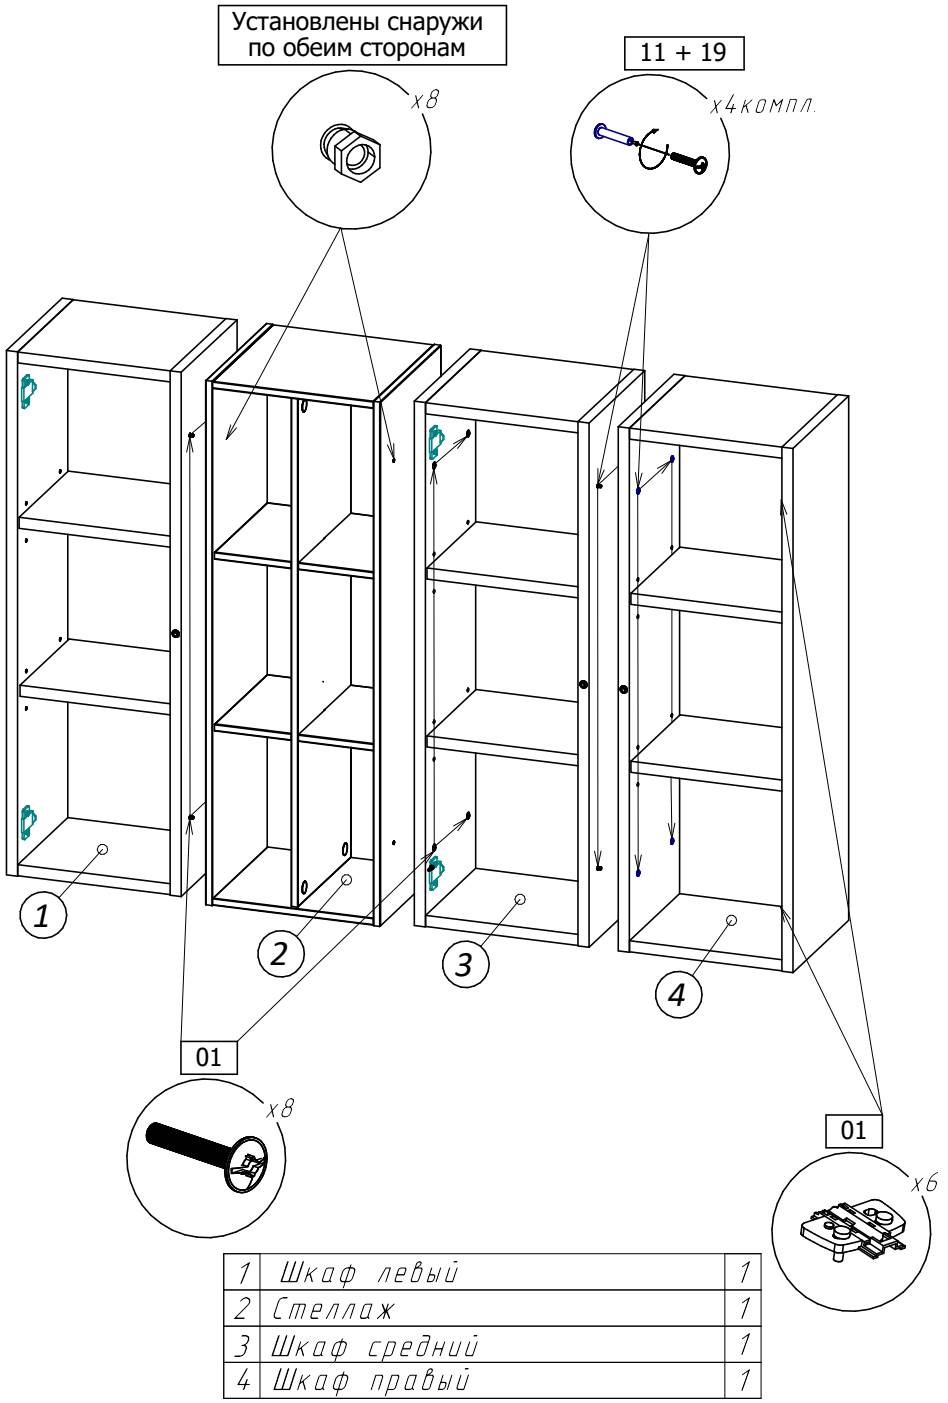


1	Шкаф левый	1
2	Стеллаж	1
3	Шкаф средний	1
4	Шкаф правый	1

Рис.8

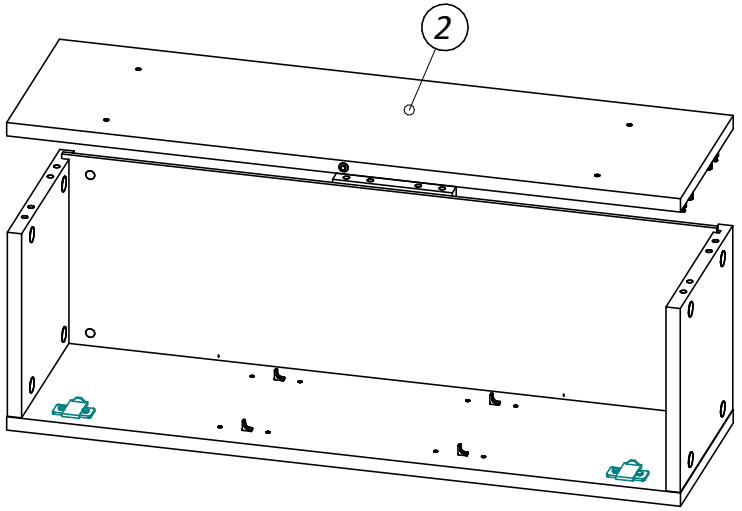


Зафиксировать получившуюся конструкцию при помощи Боковины правой (2), согласно схеме. Рис.8

Рис.9

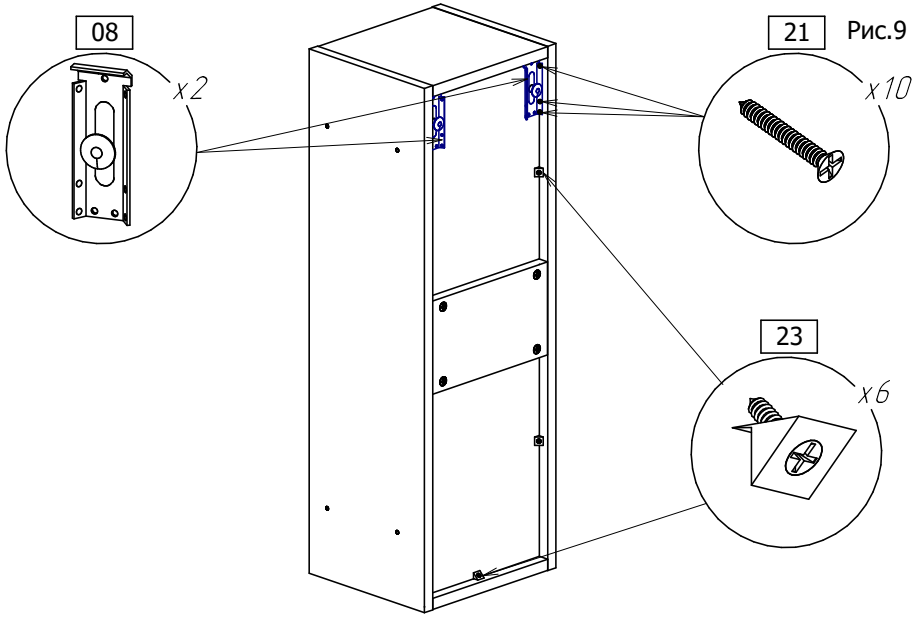


Установить навесы (08), зафиксировав их саморезами (21), согласно схеме. Заднюю стенку зафиксировать уголками (23). Рис.9

Рис.7

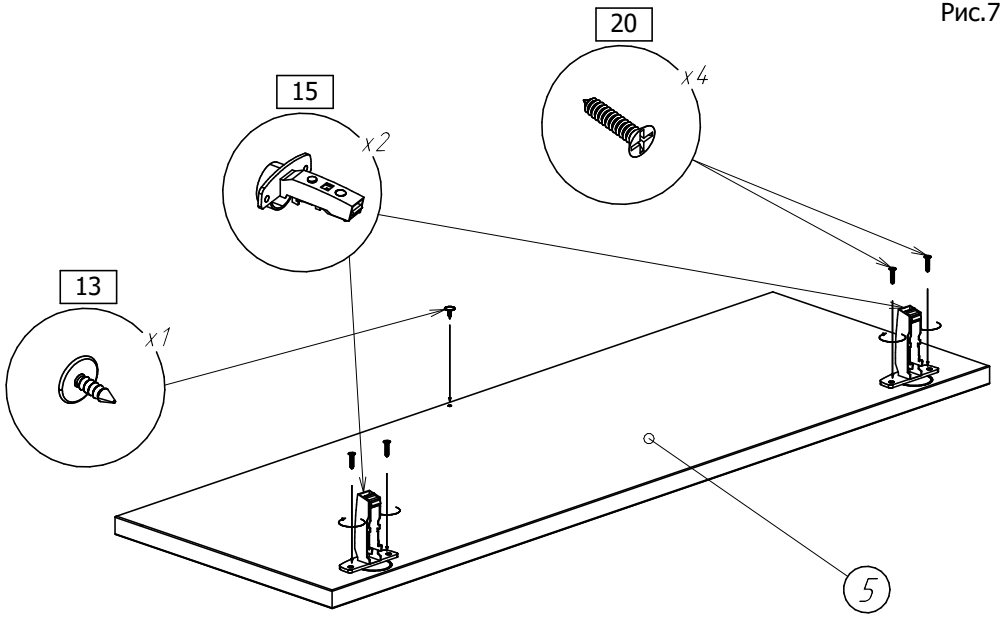


В Фасад (дет. 5 СБ Шкаф левый) установить Планку для толкателя (13), Петли мебельные (15), закрепив их саморезами (20), согласно схеме. Рис.7

Рис.8

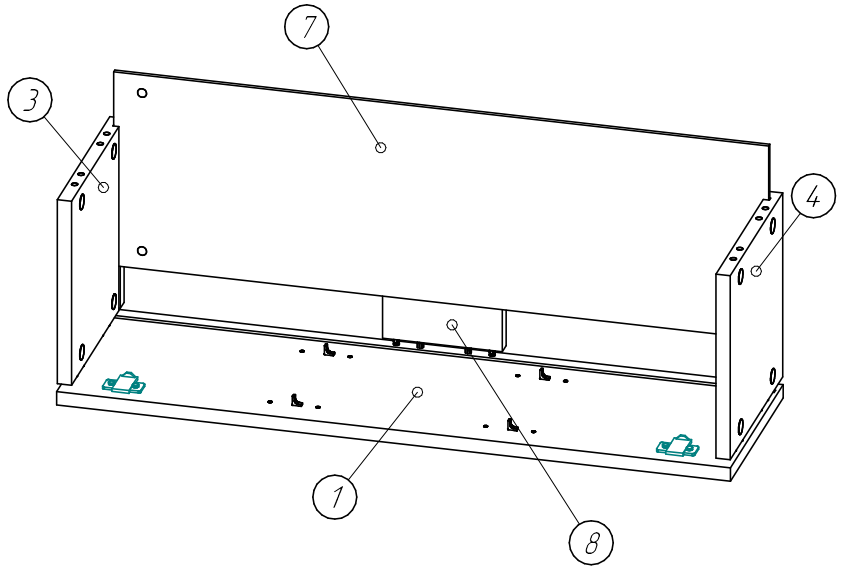


При помощи ранее установленной фурнитуры, соединить Крышу (3), Дно (4), Левый бок (1) и Ребро жесткости (8), как указано на схеме. В пазы на указанных деталях вставить Заднюю стенку (7). Рис.8

Рис.1

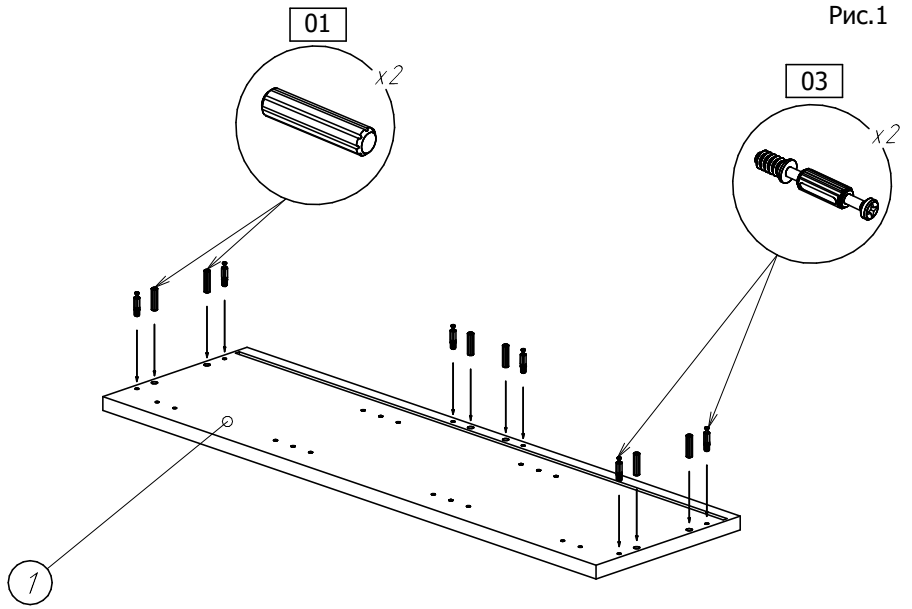


В Боковину левую (дет. 1 СБ Шкаф левый) установить Шкант 8х30 (01) и Шток эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.1

Рис.2

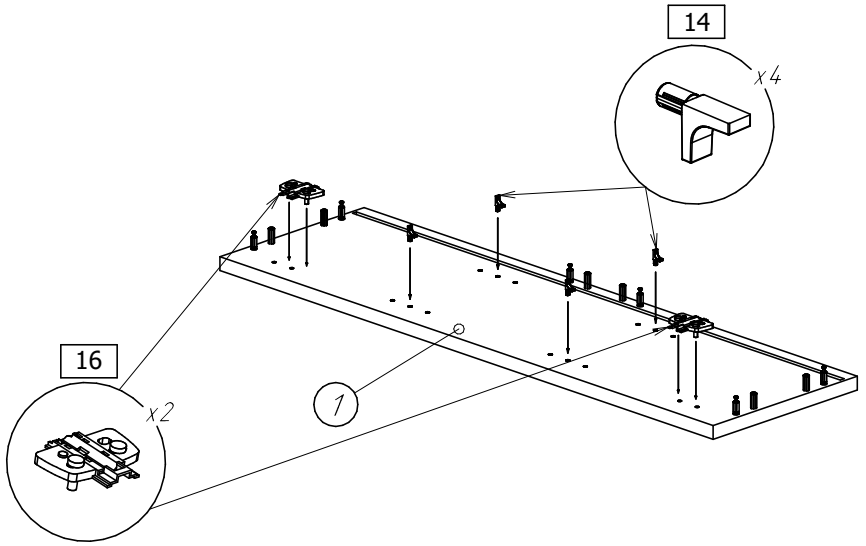


Установить Планку монтажную (16) и Полкодержатели (14), согласно схеме. Рис2

Рис.3

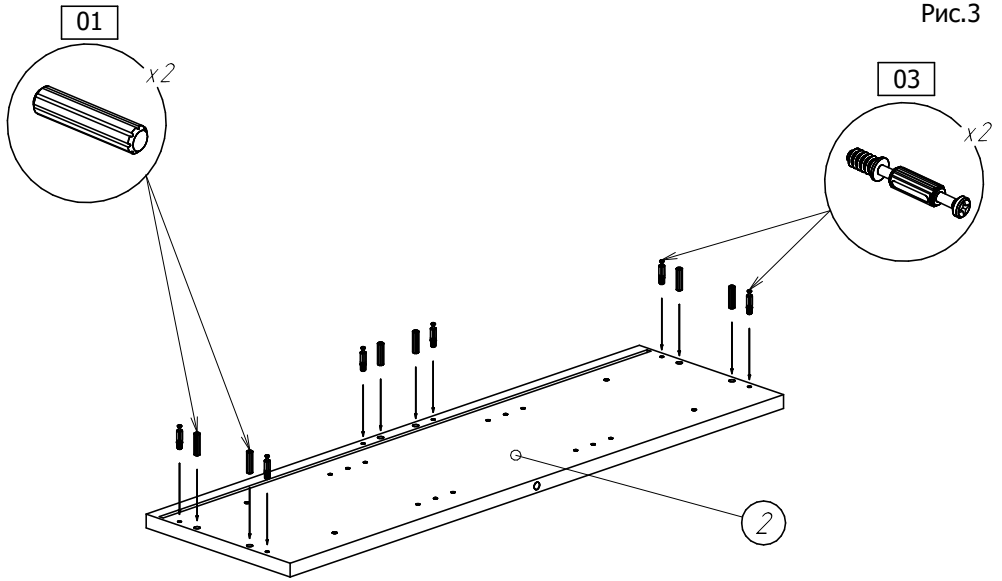


В Боковину правую (дет. 2 СБ Шкаф левый) установить Шкант 8х30 (01) и Шток эксцентрика (03), согласно схеме. Рис.3

Рис.4

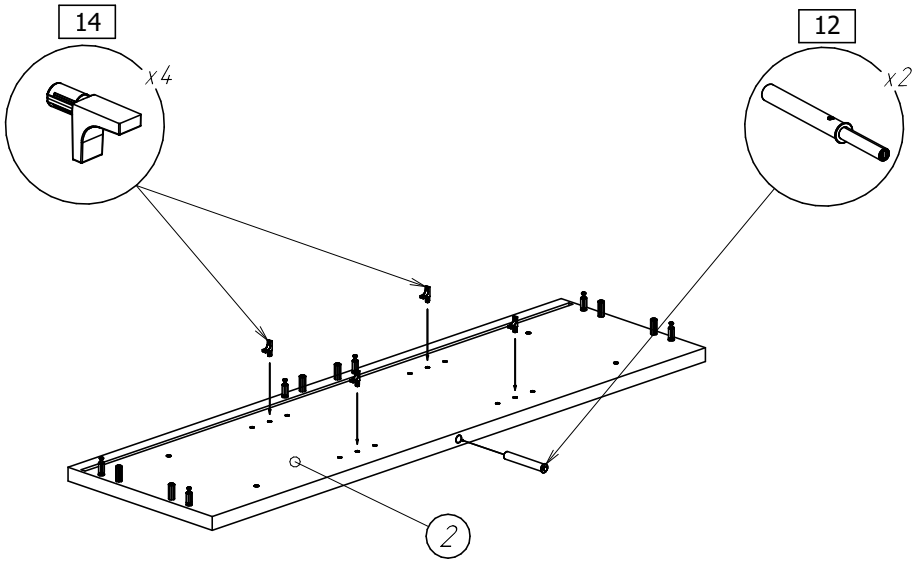


Установить Толкатель с магнитом (12) и Полкодержатели (14), согласно схеме. Рис.4

Рис.5

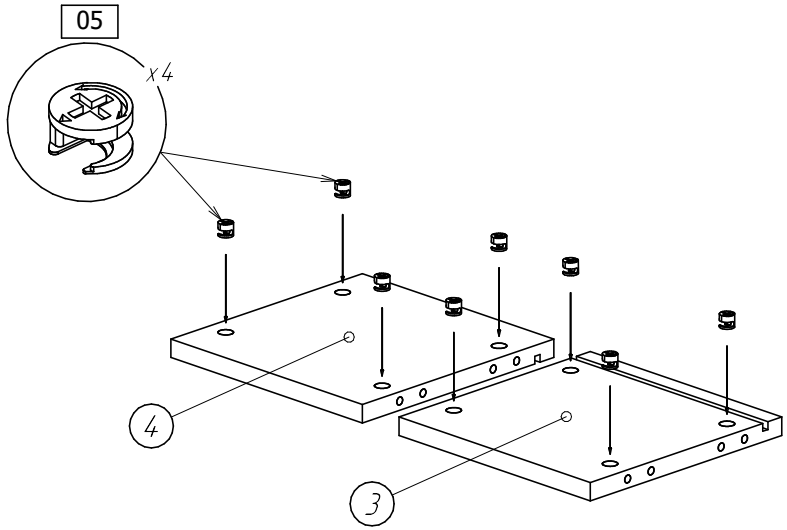

В Крышку и Дно (дет. 3 и 4 СБ Шкаф левый) установить Эксцентрики (05), согласно схеме. Рис.5

Рис.6

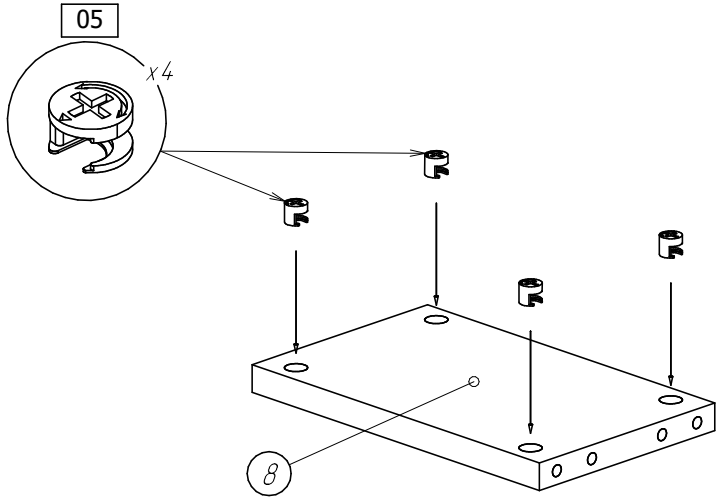

В Ребро жесткости (дет. 8 СБ Шкаф левый) установить Эксцентрики (05), согласно схеме. Рис.6