

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Тумба ТВ подвесная комбинированная
U01.12
Схемы сборки

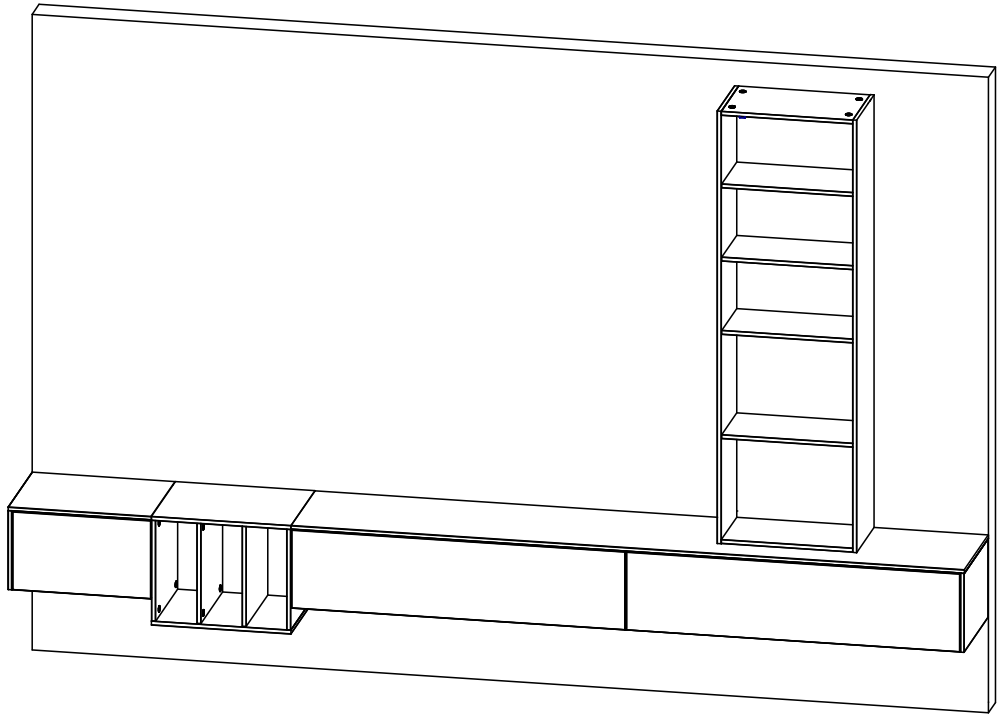



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.36


Установка навеса и ответной планки

Установка на саморезы 3,5×20 мм.







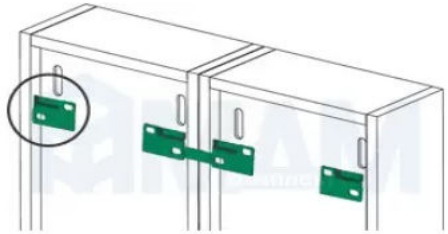



При регулировке навеса не использовать шуруповерт!



1. Регулировка по вертикали – 13 мм.

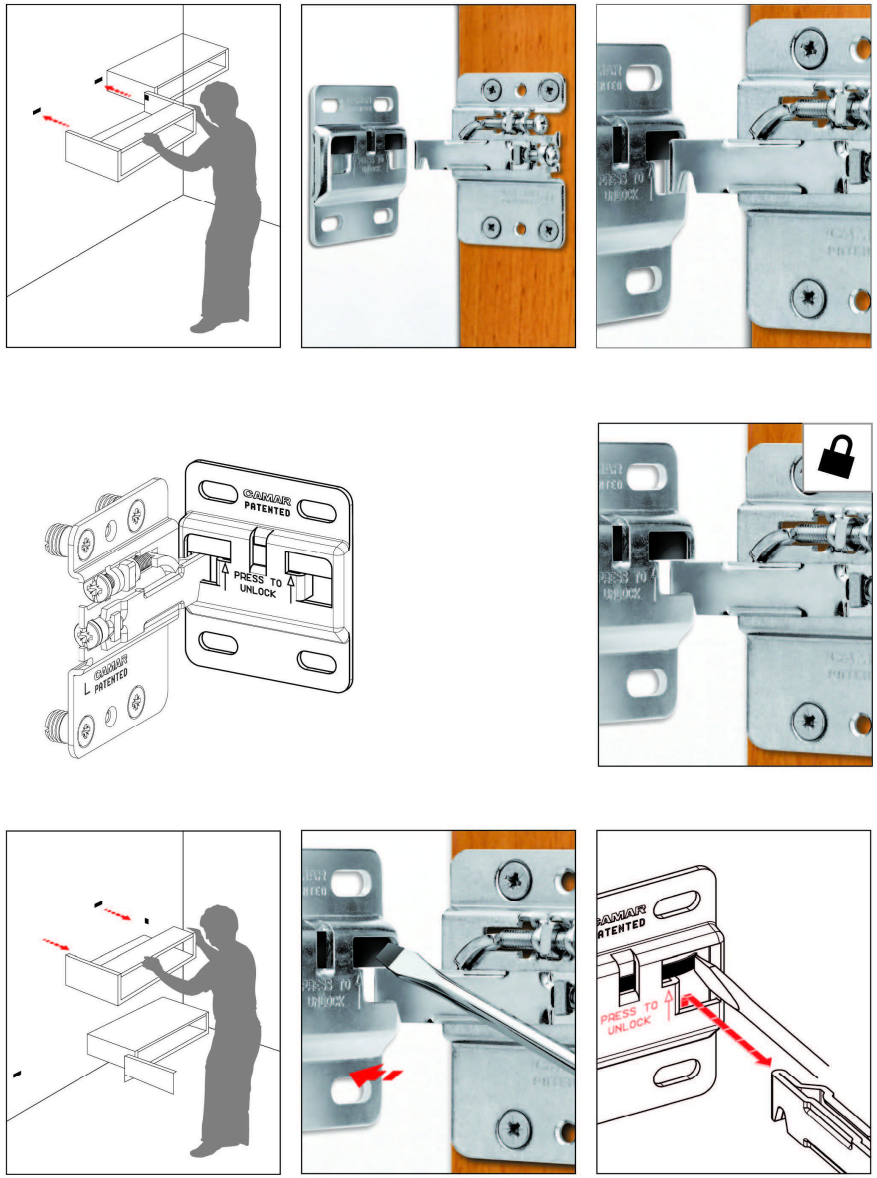





Рис.35

ПОДВЕСКА КАРКАСА 807. МОНТАЖ.

807



№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Корпус 1	1
2	Корпус 2	1
3	Ящик 1	1
4	Ящик 2	2
5	Декоративная накладка 1	1
6	Декоративная накладка 2	1
7	Декоративная накладка 3	1
8	Декоративная накладка 4	1
9	Кассетница	1
10	Стелаж	1

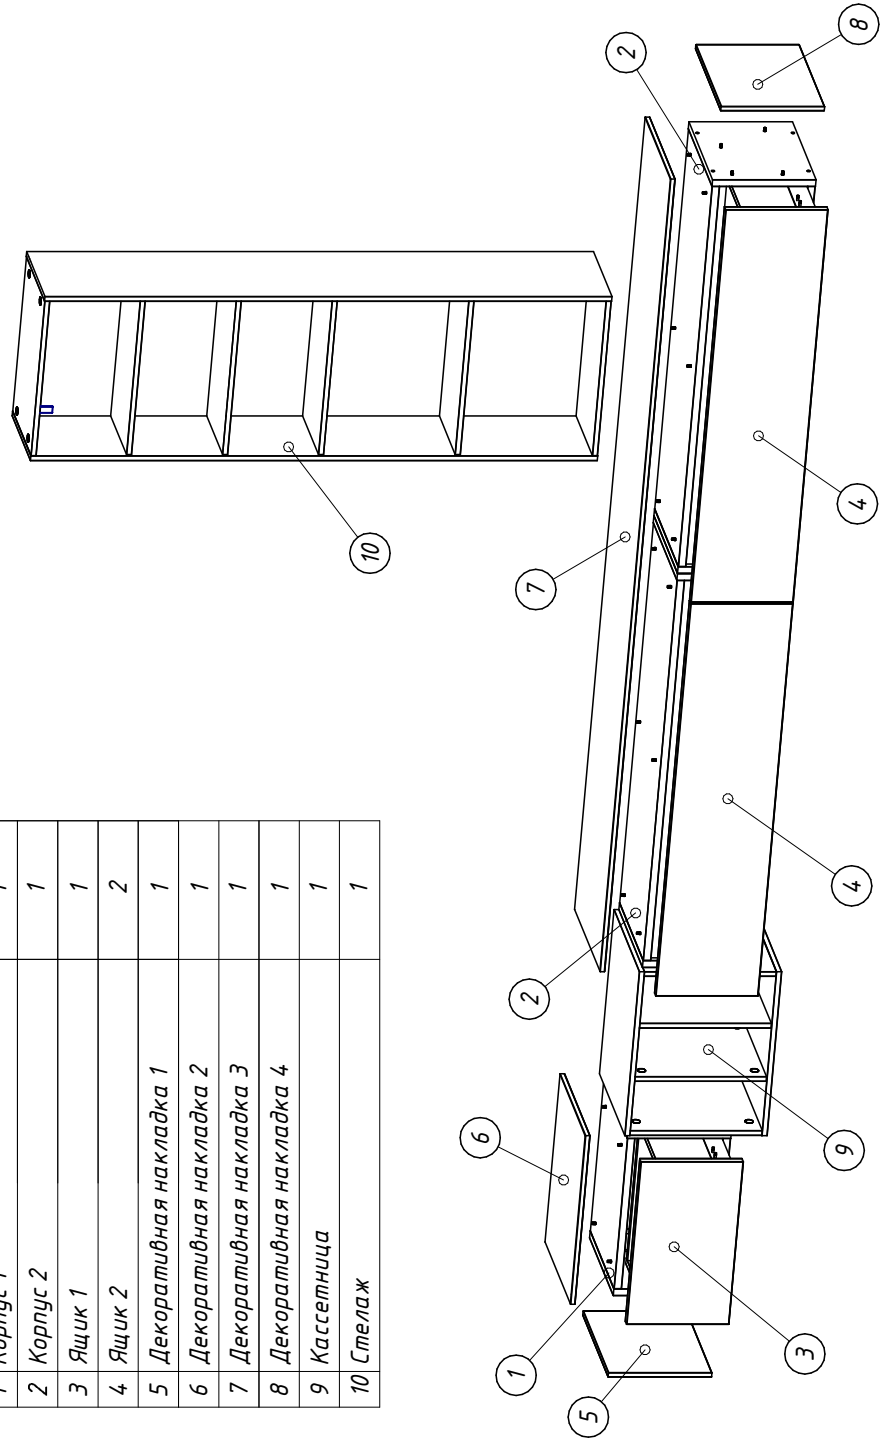
















01	02	03	04
			
56шт.	*40шт.*	*2шт.*	*1шт.*
Шкант 8х30	*Шкант 6х30*	*Навес*	*Планка для навесов*
05	06	07	08
			
2шт.	*72шт.*	*72шт.*	*24шт.*
Заглушка для навесов	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик для 12мм ДСП*	*Конфирмат 7х50*
09	10	11	12
			
4шт.	*3компл.*	*3шт.*	*3компл.*
Конфирмат 5х50	*Направляющие с фиксаторами*	*Штанга синхронизатора*	*Крепление штанги синх-ра*
13	14	15	16
			
18шт.	*44шт.*	*4шт.*	*6шт.*
Евровинт 6,3х11	*Винт М4х25*	*Стяжка межсекц. "мама"*	*Саморез 3,5х13*
17	18	19	20
			
24шт.	*16шт.*	*22шт.*	*8шт.*
Саморез 4,2х19	*Саморез 4,2х25*	*Саморез 3,5х16*	*Винт М6х16*

Рис.34






Регулировка по высоте: 0~+3mm

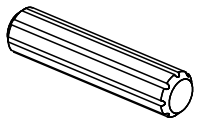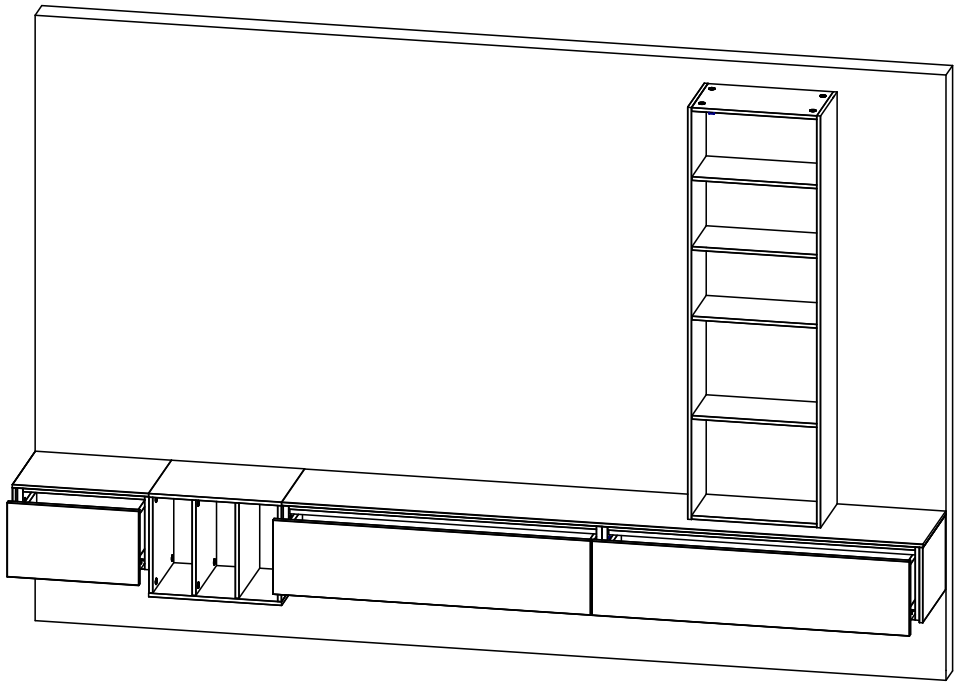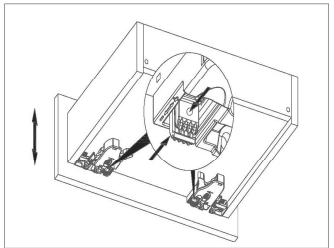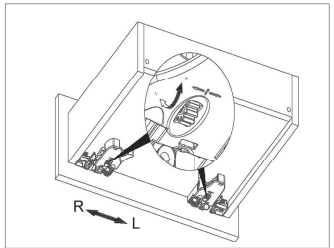

Регулировка по ширине: ±1.5mm

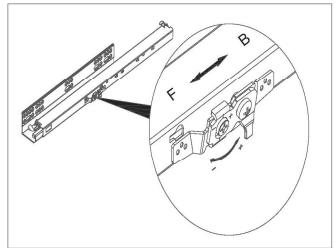


Регулировка по глубине: ±2mm

*** Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.**


После монтажа изделий на стену, установить заглушки навесов. Далее ящики задвинуть до щелчка механизмов фиксации направляющих и произвести необходимые настройки зазоров. Изделие готово к эксплуатации.

Рис.32






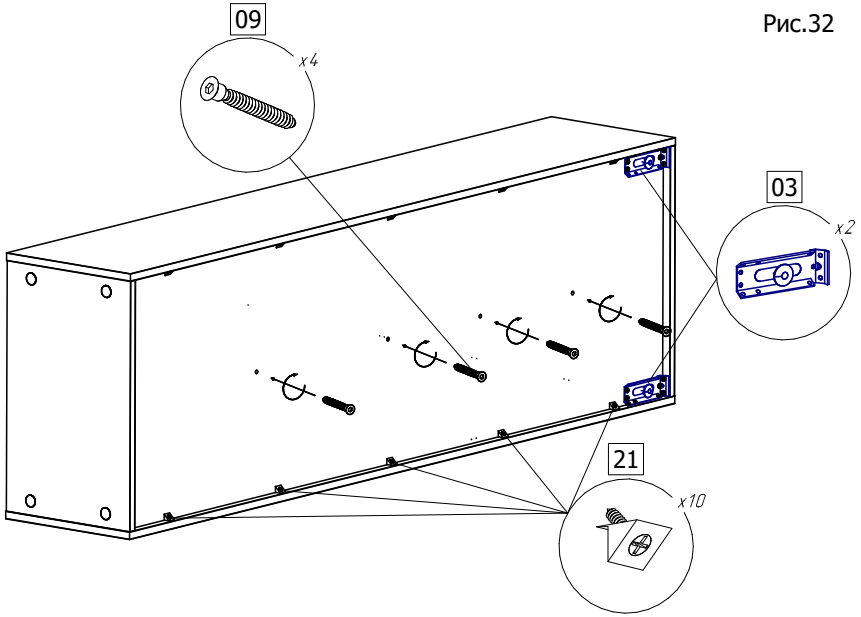


Конфирматами 5х50 (09), притянуть Заднюю стенку (6.6), закрепить Уголками (21), установить скрытые Навесы (03) .


Рис.33

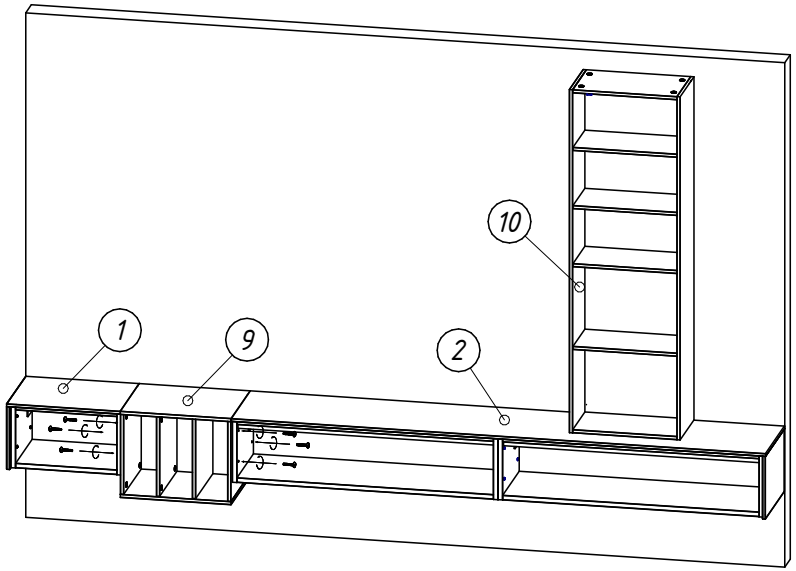


Смонтировать изделия (1,2,9,10) на стену. При навеске использовать вложенную инструкцию (рис.35, 36). Далее при помощи Винтов М4х25 (14) стянутыи между собой изделия 1, 9 и 2 последовательно.

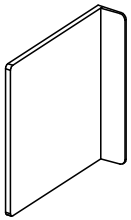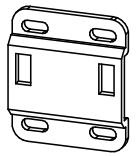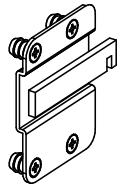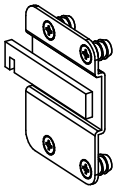21	22	23	24
			
34шт.	*40шт.*	*2шт.*	*1шт.*
Уголок мебельный	*Заглушка*	*Траверс*	*Ключ имбусовый*
25	26	27	28
			
6шт.	*6шт.*	*3шт.*	*3шт.*
Залушка для подвески	*Кронштейн для подвески*	*Подвеска каркаса, левая*	*Подвеска каркаса, правая*


Корпус 1 (1шт.)

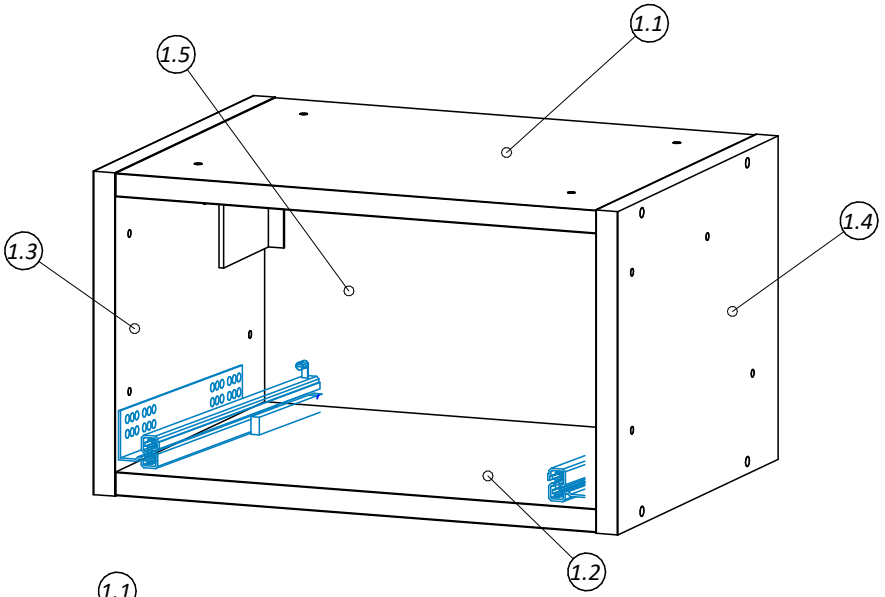

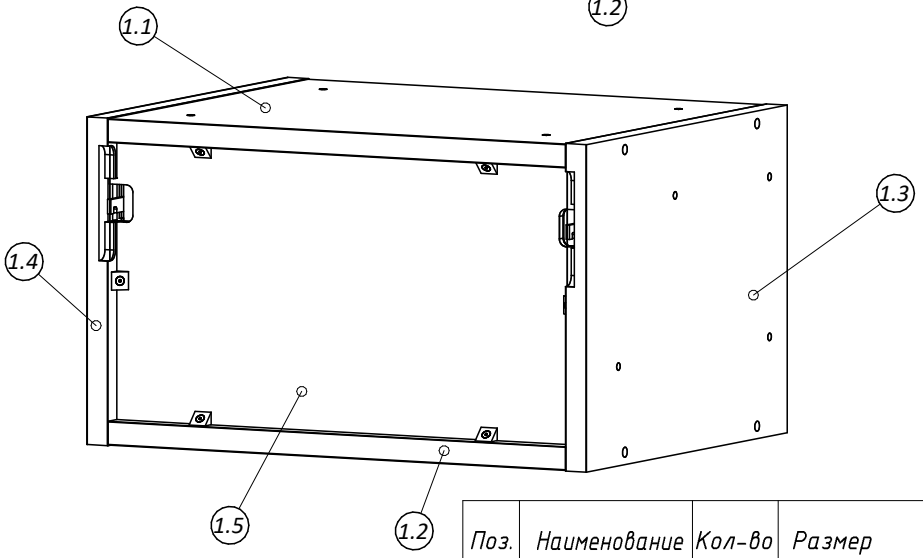


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1.1	Крышка	1	412 x 339 мм
1.2	Дно	1	412 x 339 мм
1.3	Бок левый	1	262 x 340 мм
1.4	Бок правый	1	262 x 340 мм
1.5	Стенка задняя	1	427 x 237 мм

Рис.30

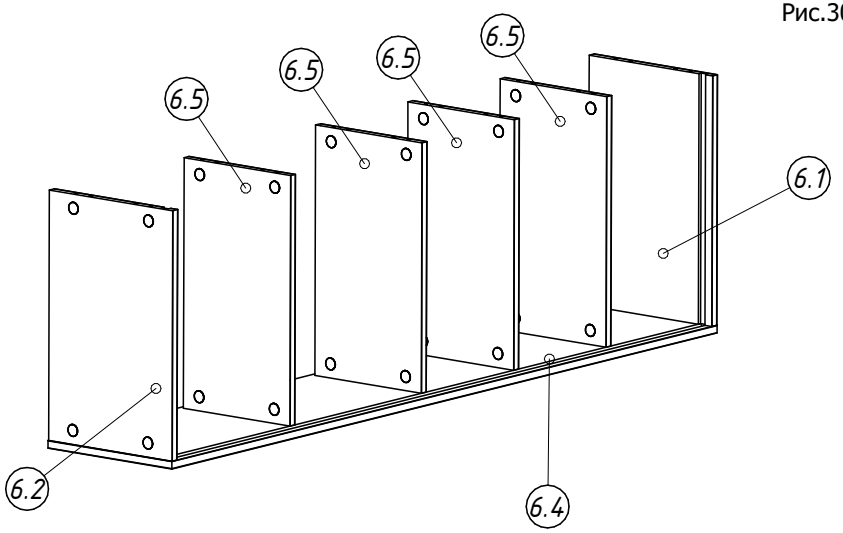


В Бок левый (6.4) установить Дно (6.2), Перегородки (6.5) и Крышку (6.1), с помощью ранее установленной фурнитуры.

Рис.31

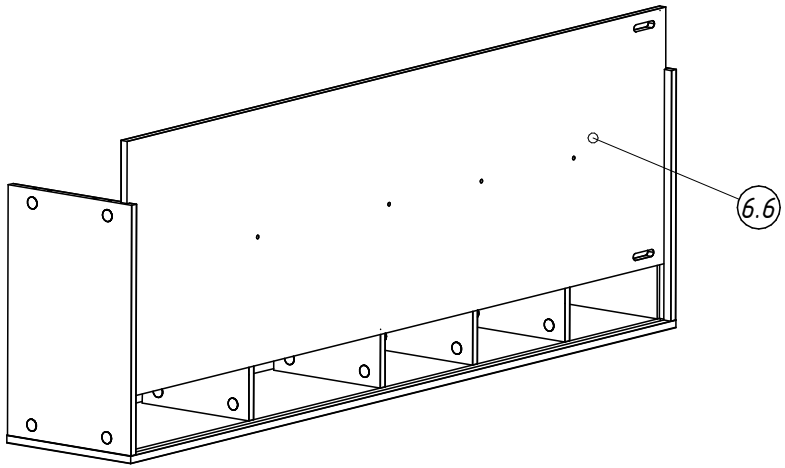


В пазы на панелях, задвинуть Заднюю стенку (6.6)

Рис.28

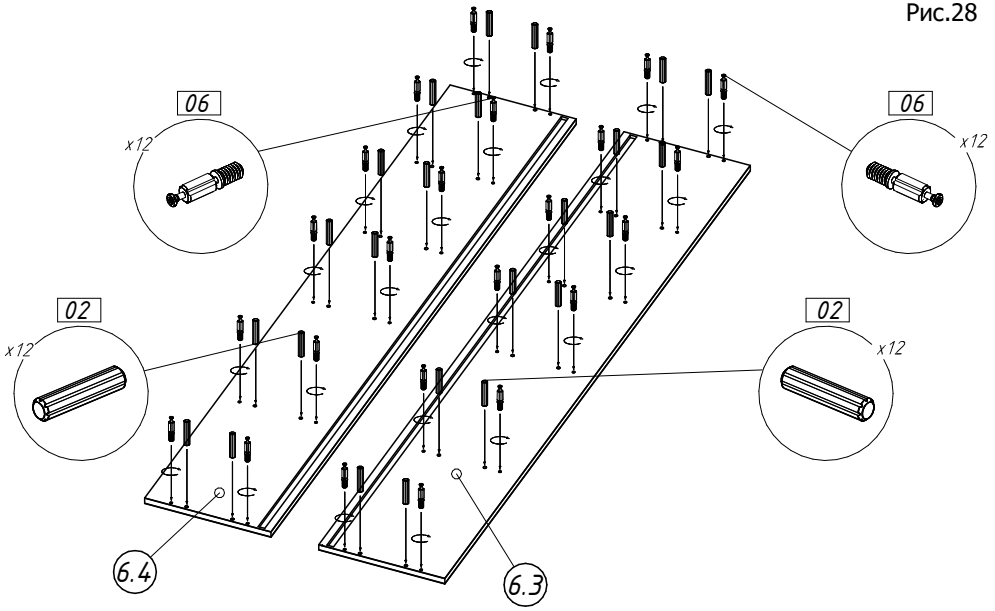


В Бок левый (6.3) и Бок правый (6.4) Стеллажа,установить Шток эксцентрика (06) и Шканты 6х30 (02)

Рис.29

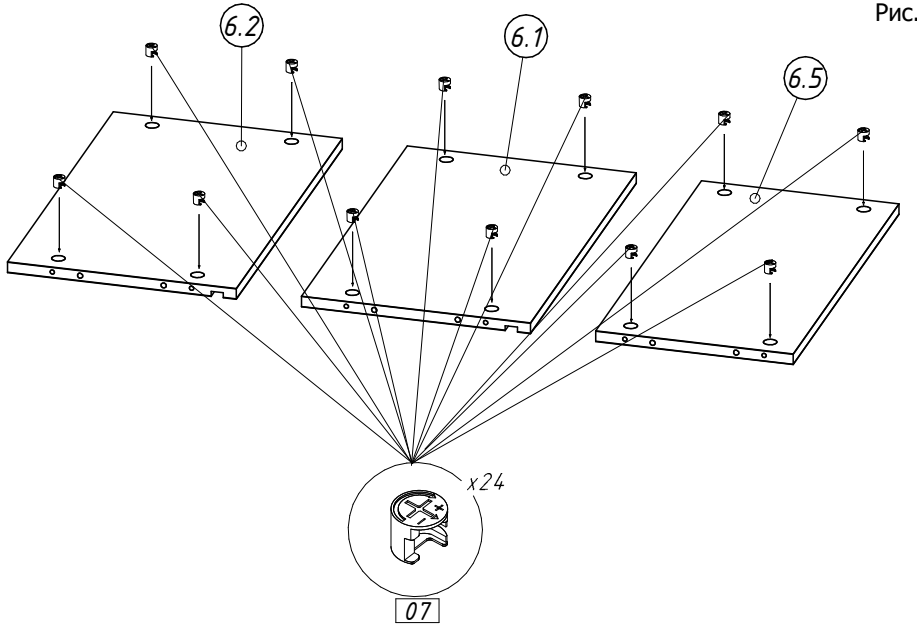


В Дно (6.2), Крышку (6.1) и Полки (6.5) (4 шт) Стеллажа, установить эксцентрики (07).

Рис.1

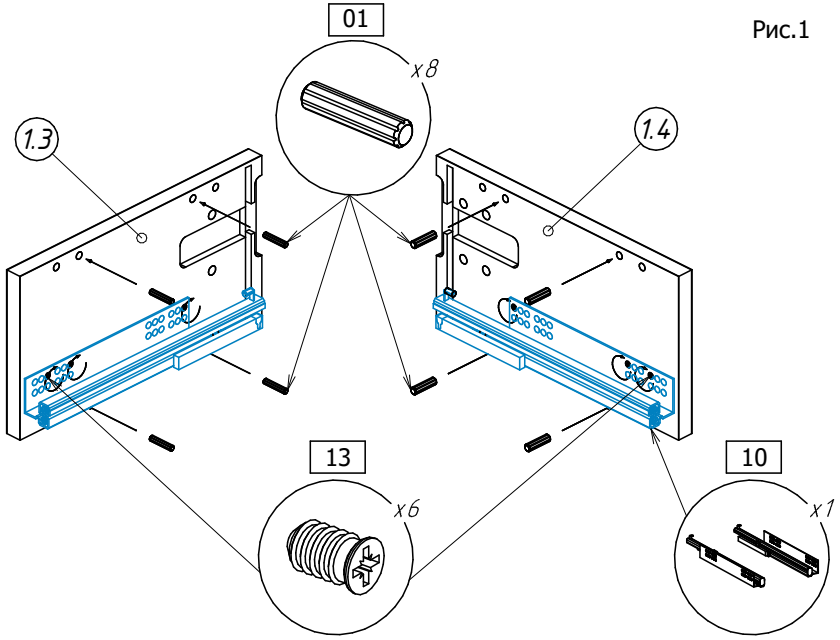


В Боковину левую и правую (дет. 1,3 и 1,4 СБ корпус 1) установить Шкант 8х30 (01). Направляющие (10) закрепить евровинтами (13), согласно схеме. Рис.1



Рис.2

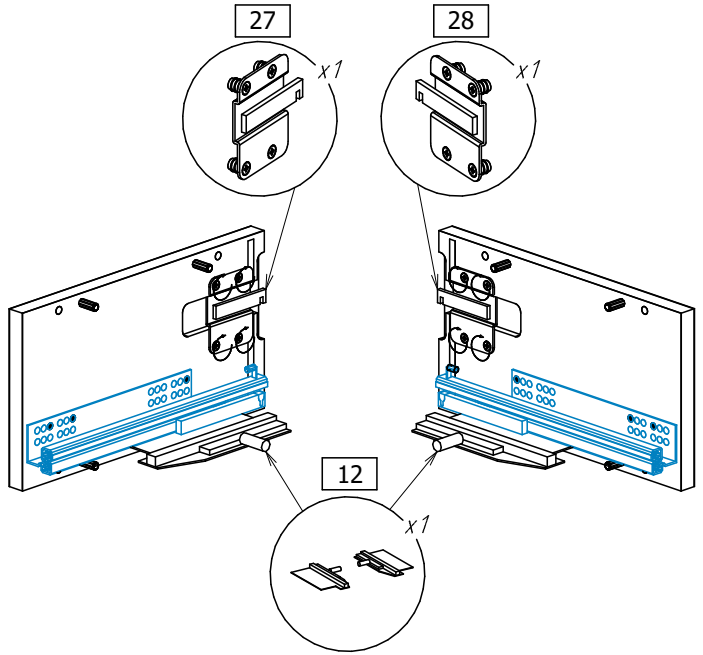


Установить Навесы (27) и (28), согласно схеме. Крепления штанги (12) защелкнуть в направляющие, согласно приложенной инструкции. Рис.2 и 3.

Рис.3

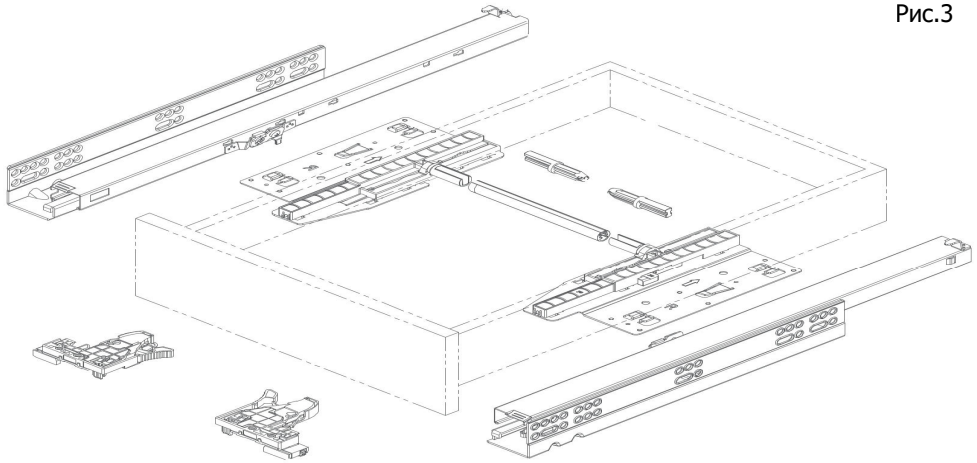


	**Фиксатор левый, правый**
	**Адаптер Push-to-open**
	**Адаптер для штанги**

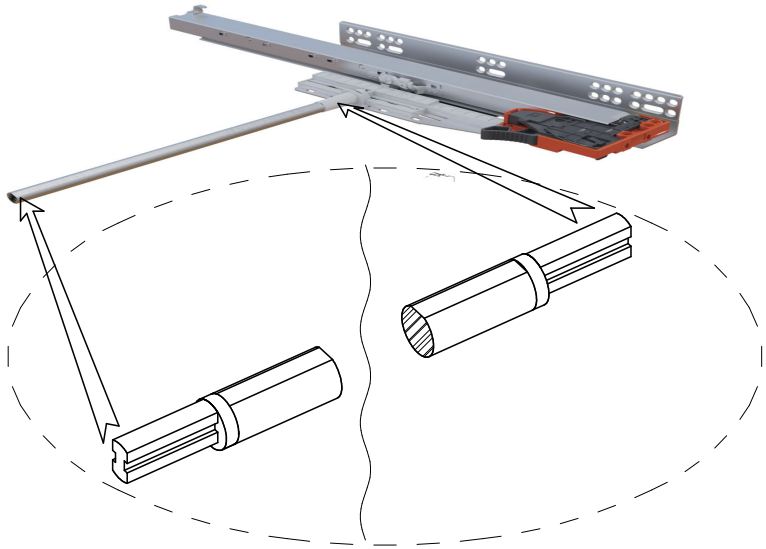


Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Стеллаж

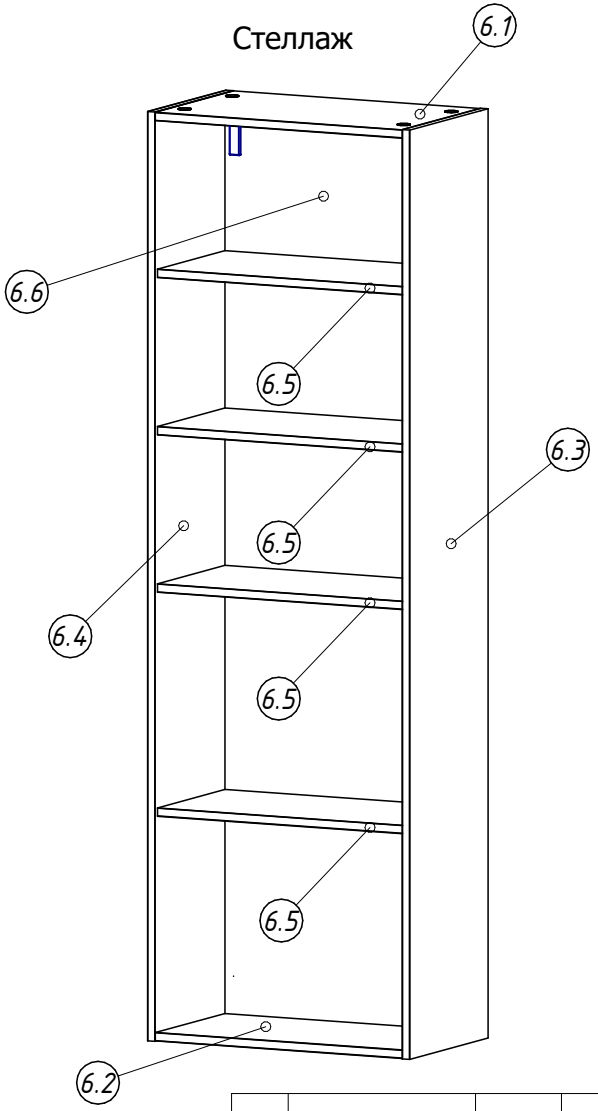


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
6.1	Крышка	1	424 x 263 мм
6.2	Дно	1	424 x 263 мм
6.3	Бок правый	1	1435 x 264 мм
6.4	Бок левый	1	1435 x 264 мм
6.5	Полка	4	424 x 227 мм
6.6	Задняя стенка	1	1418 x 434 мм

Рис.27

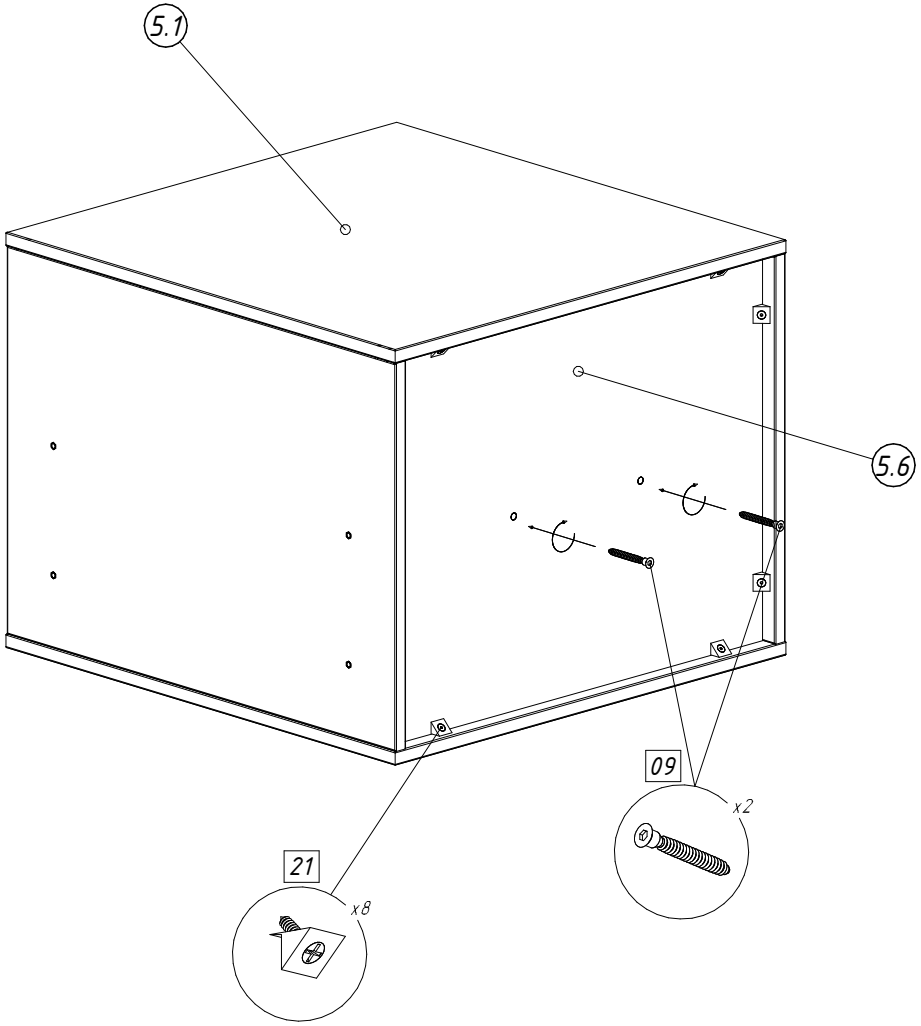


Установить Крышку (5.1), затянуть эксцентрики.
Заднюю стенку (5.6) закрепить Уголками (21) и Конфирматами 5х50 (09).

Рис.4

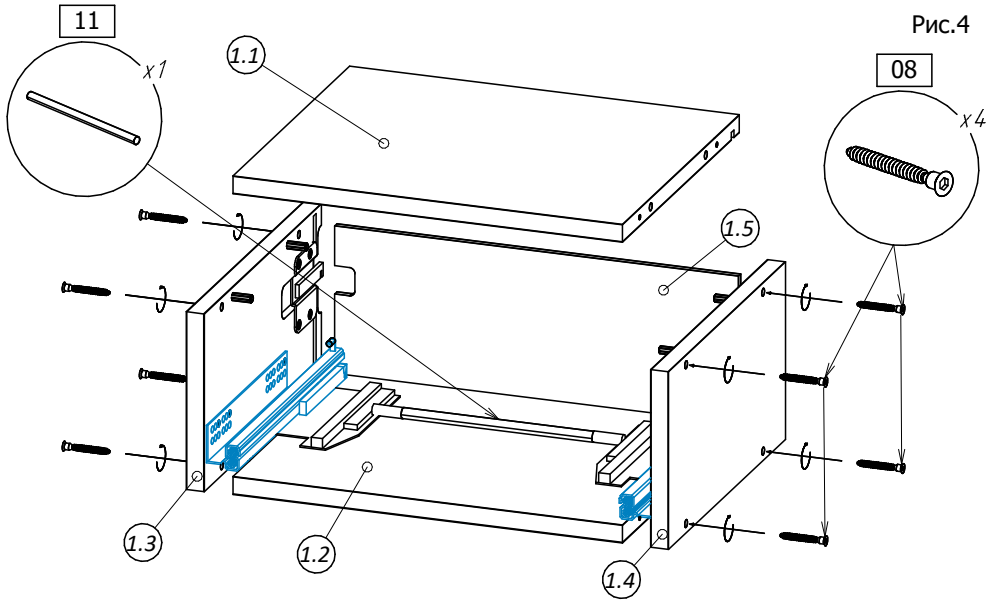


При помощи Конфирматов (08) соединить детали, как указано на схеме. Рис.4.
Штангу синзронизатора (11) зафиксировать в крепления.

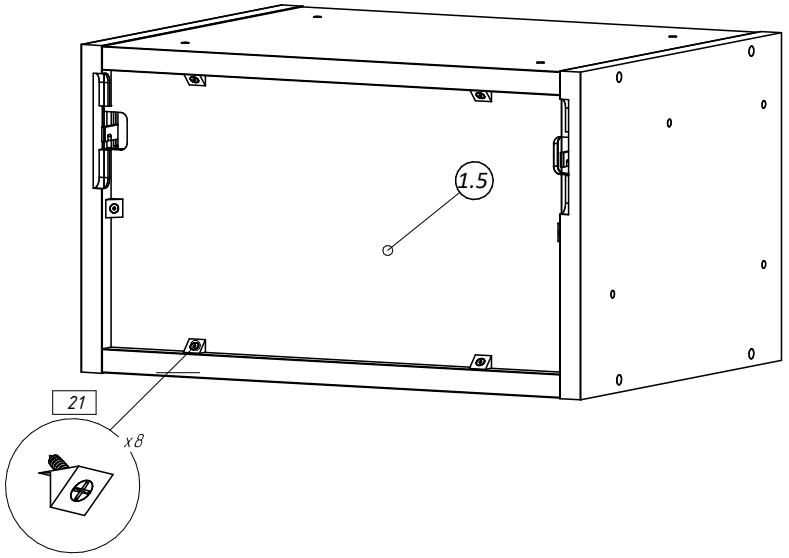


Дополнительно закрепить Заднюю стенку (1.5) Мебельными уголками (21) входящими в их комплектацию саморезами. Сборка Корпуса 1 завершена.

Корпус 2 (2 шт.)

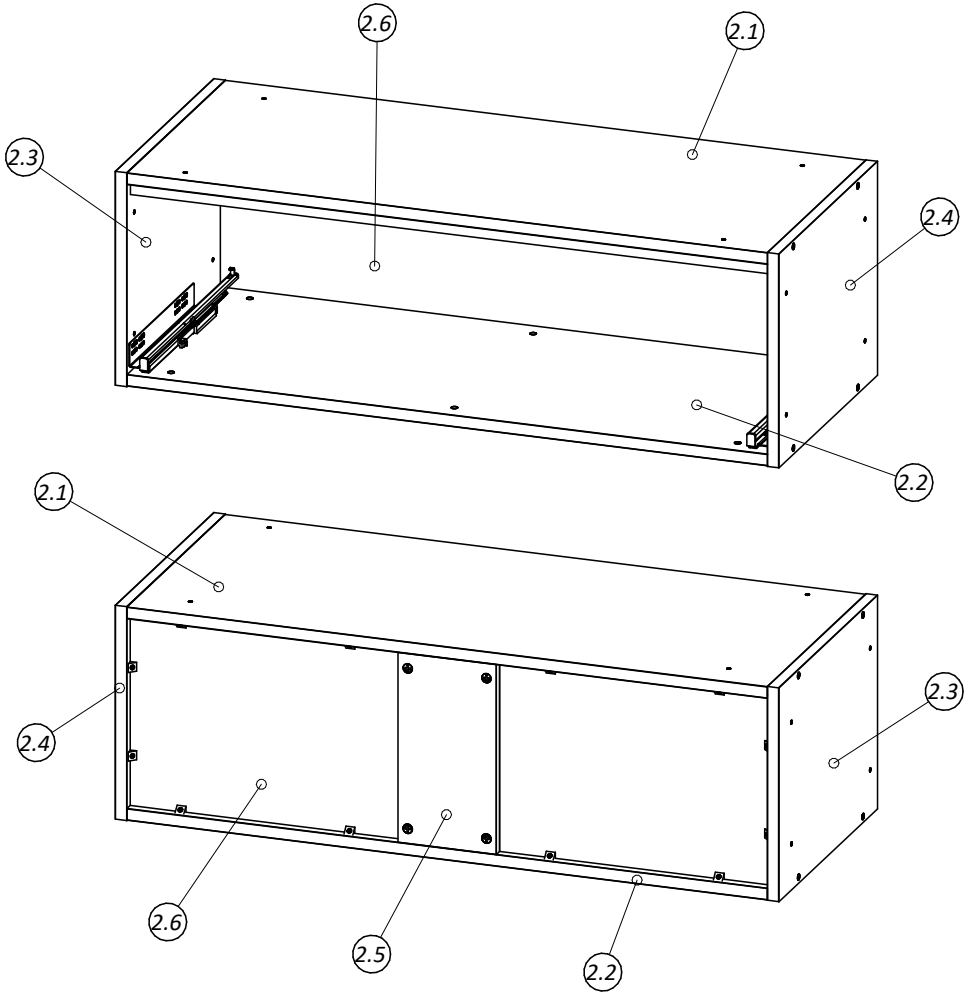


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2.1	Крышка	2	1042 x 339 мм
2.2	Дно	2	1042 x 339 мм
2.3	Бок левый	2	262 x 340 мм
2.4	Бок правый	2	262 x 340 мм
2.5	Ребро жесткости	2	223 x 160 мм
2.6	Стенка задняя	2	1057 x 237 мм

Рис.25

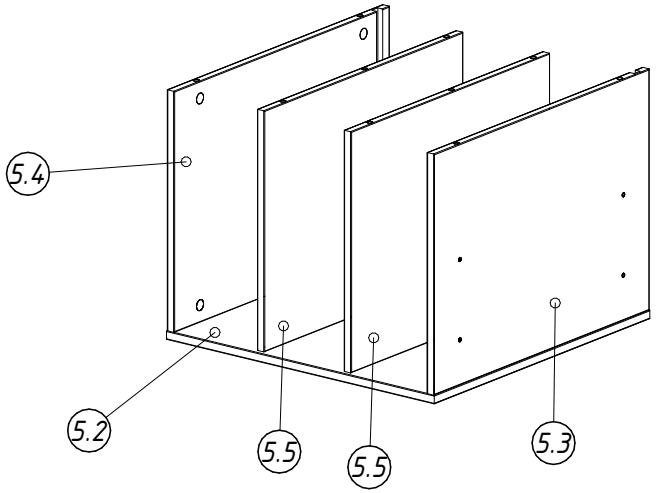


На Дно (5.2) установить Бок левый (5.4), Бок правый (5.3) и Перегородки (5.5), с помощью ранее установленной фурнитуры.

Рис.26

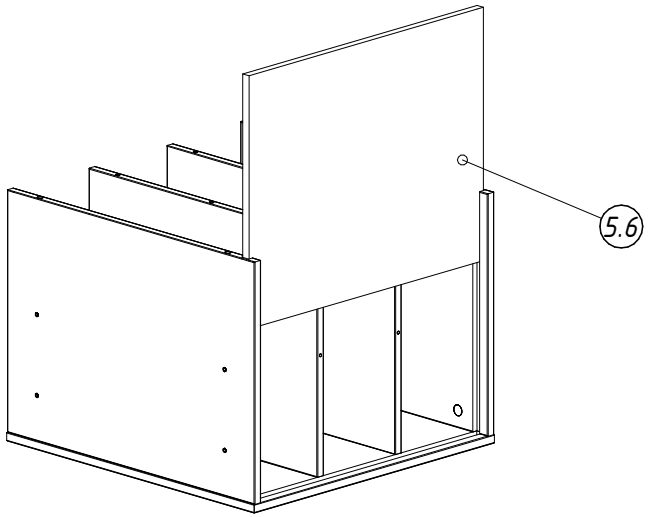


В пазы на панелях, задвинуть Заднюю стенку (5.6)

Рис.23

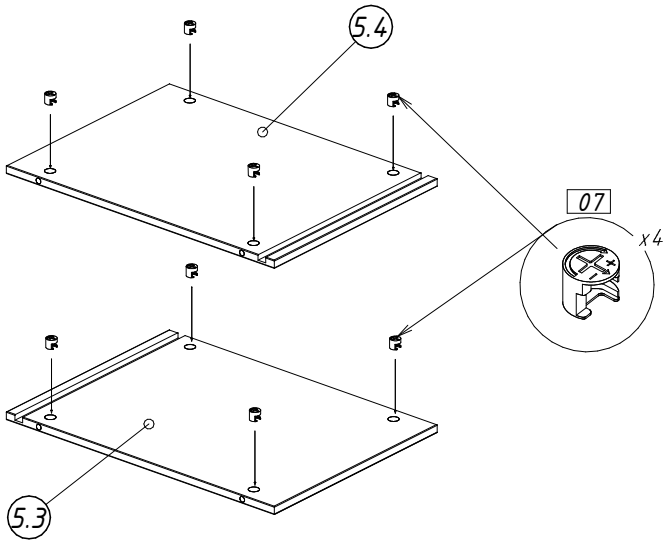


В Бок левый (5.4) и Бок правый (5.3) Кассеты, установить эксцентрики (07).

Рис.24

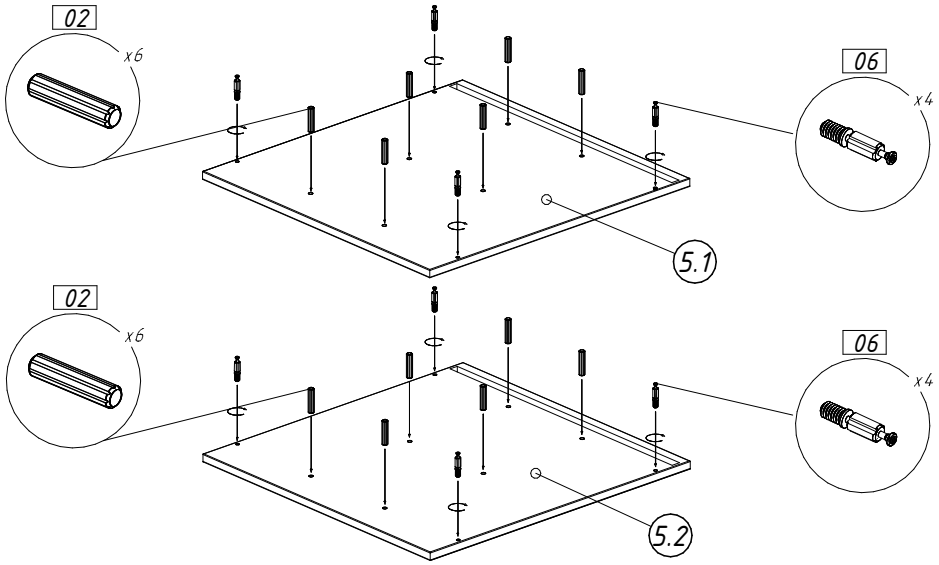


В Крышку (5.1) и Дно (5.2) Кассеты, установить Шток эксцентрика (06) и шканты 6х30 (02).

Рис.6

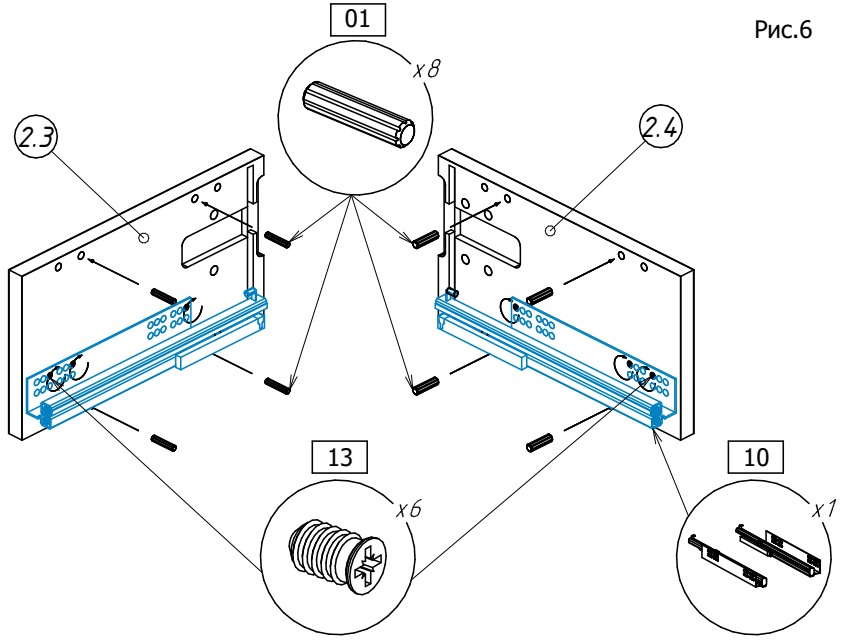


В Боковину левую и правую (дет. 2.3 и 2.4 СБ корпус 1) установить Шкант 8х30 (01). Направляющие (10) закрепить евровинтами (13), согласно схеме. Рис.6

Рис.7

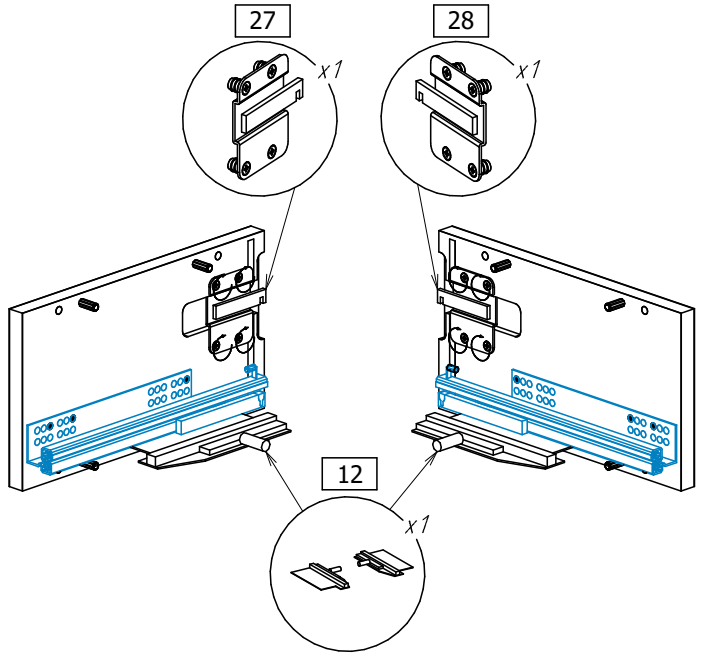


Установить Навесы (27) и (28), согласно схеме. Крепления штанги (12) защелкнуть в направляющие, согласно приложенной инструкции. Рис.7 и 3.

Рис.8

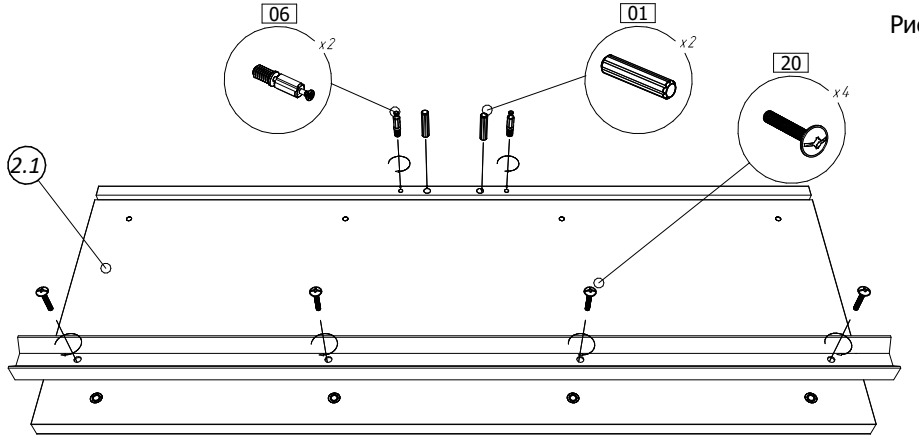


На Крышку корпуса 2 (2.1), с помощью винтов М6х16, установить Траверс (23), Шканты 8х30 (01) и Штоки эксцентриков (06).

Рис.9

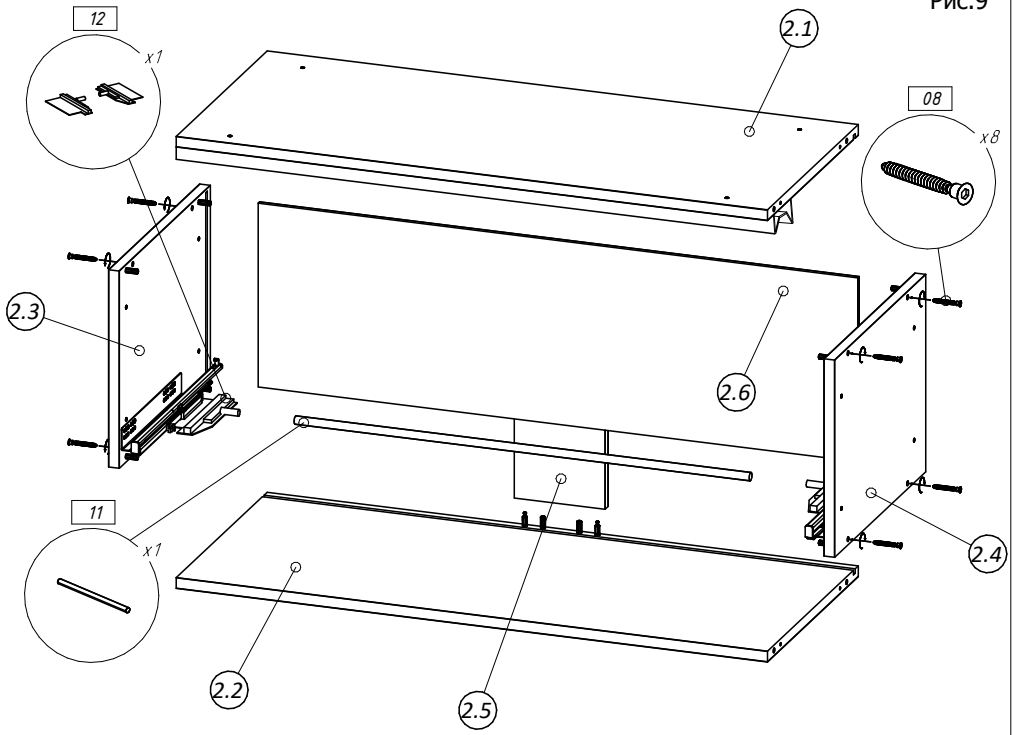


При помощи Конфирматов (08) соединить детали, как указано на схеме. Рис.9. Штангу синзронизатора (11) зафиксировать в крепления.

Кассетница

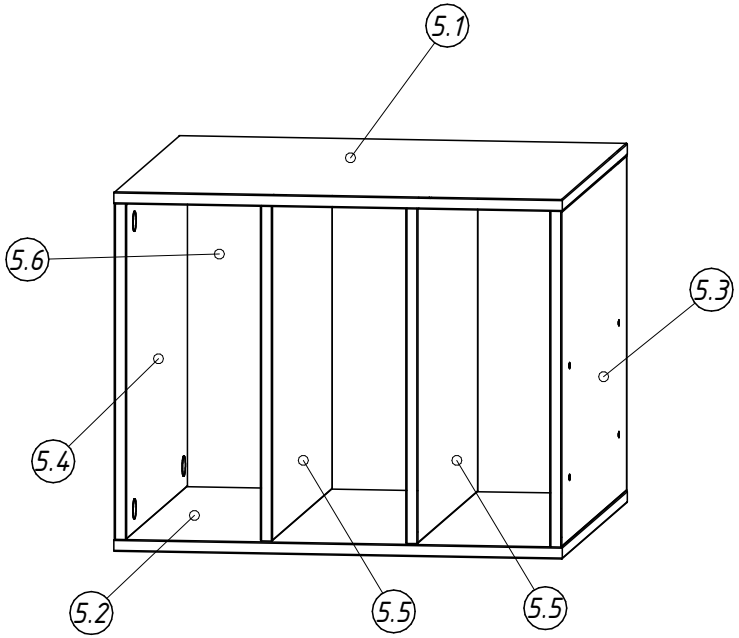


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
5.1	Крышка	1	450х365
5.2	Дно	1	450х365
5.3	Бок правый	1	334х364
5.4	Бок левый	1	334х364
5.5	Перегородка	2	334х328
5.6	Задняя стенка	1	344х434

Рис.21

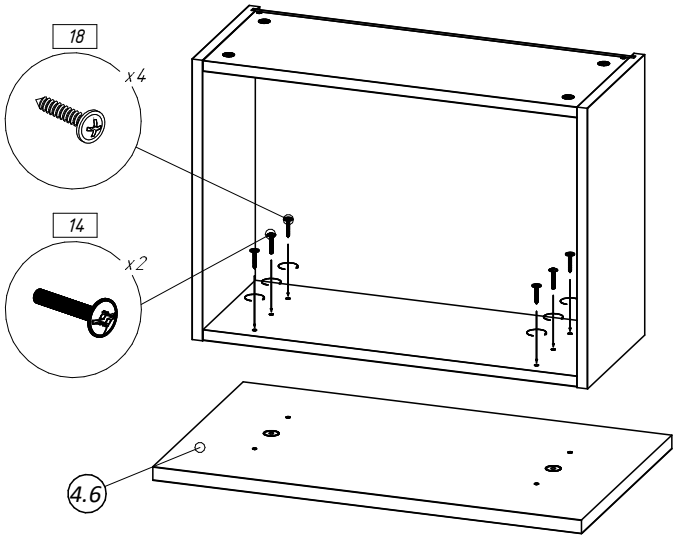


К полученной конструкции, при помощи винтов (14), прикрутить Фасад ящика (4.5) через предусмотренные технологические отверстия. После окончательной регулировки, дополнительно закрепить его Саморезами 4,2х25 (18).

Рис.22

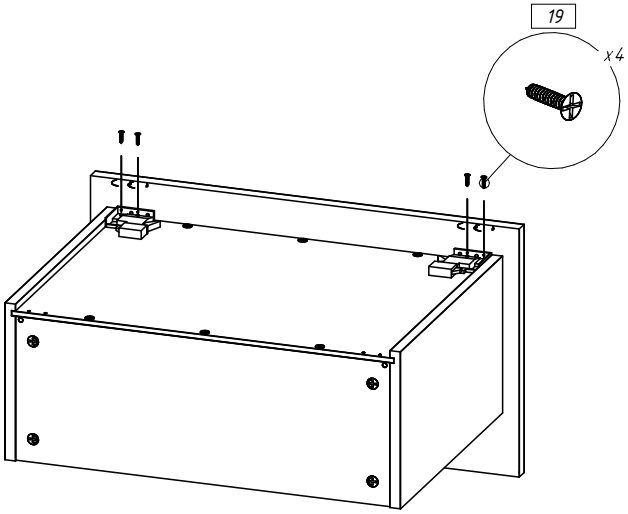


При помощи Саморезов 3,5х16 (19) установить Фиксаторы направляющих, входящих в комплект поставки Направляющих (10). Сборка ящиков завершена.

Рис.10

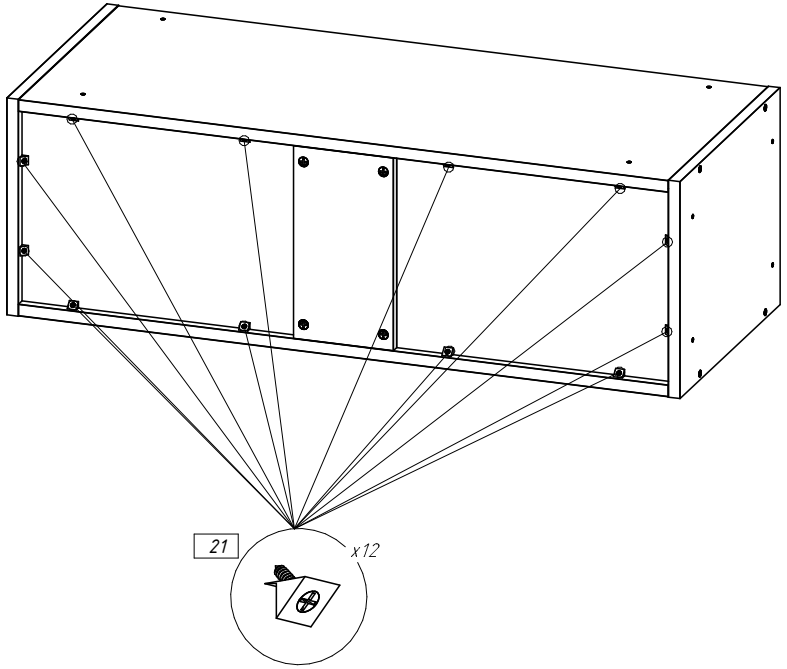


Дополнительно закрепить Заднюю стенку (2.6) Мебельными уголками (21) входящими в их комплектацию саморезами. Сборка Корпуса 2 завершена.

Рис.11

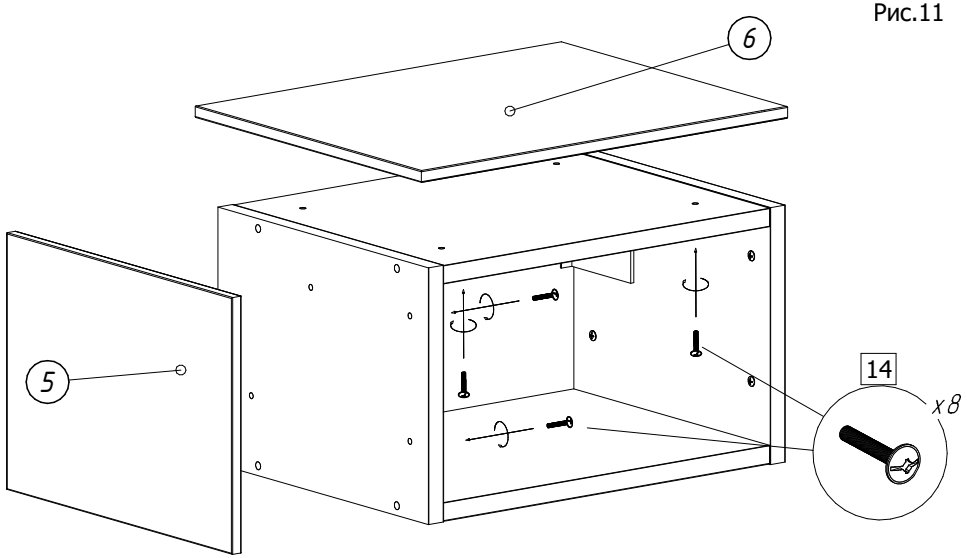


На Корпусе 1, с использованием Винтов М4х25 (14), закрепить декоративные накладки (5,6).

Рис.12

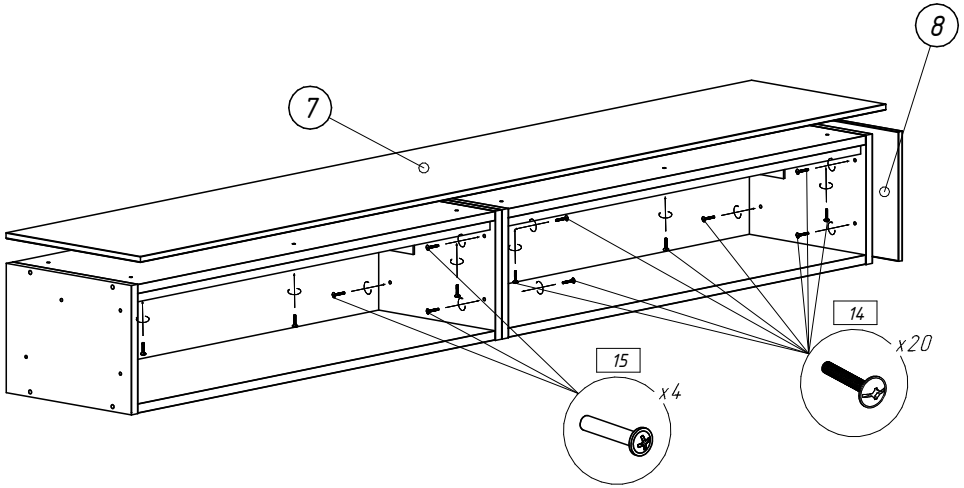


При помощи Винтов М4х25 (14) и стяжек межсекционных "мама" (15) стянуть корпуса 2 между собой, далее при помощи Винтов М4х25 (14) прикрепить декоративные накладки (7,8) согласно рис.12.

Рис.19

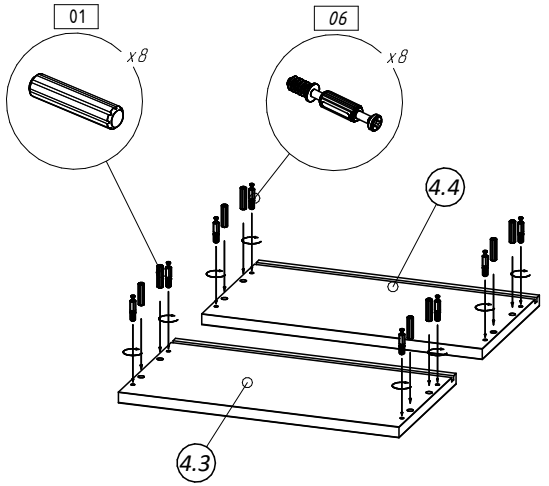


В Бок ящика левый и Бок ящика правый (4.3, 4.4) Ящика 2 установить Шканты 8х30 (01) и Штоки эксцентриков (06).

Рис.20

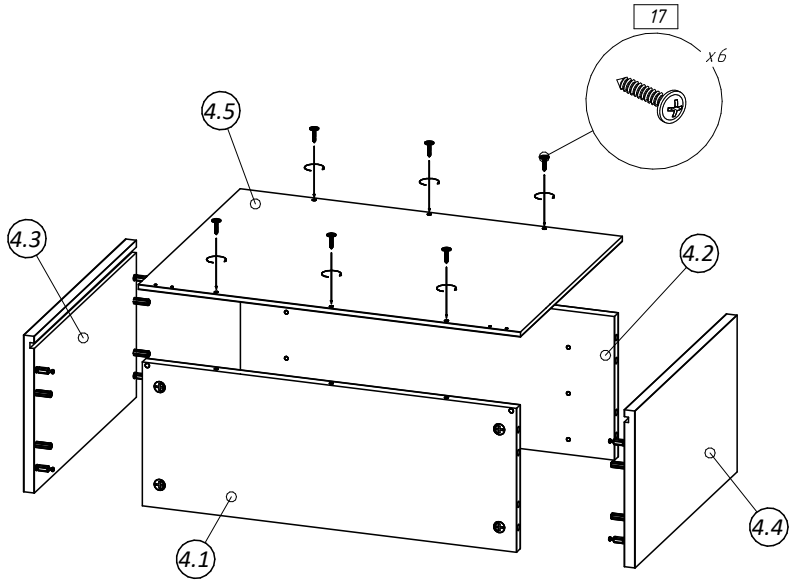


При помощи ранее установленного крепежа соединить Стенку ящика заднюю (4.1), Стенку ящика переднюю (4.2) с Боковыми стенками ящика (4.3 и 4.4). В пазы полученной конструкции установить Дно ящика (4.5) и закрепить его при помощи Саморезов 4,2х19 (17).

Рис.17

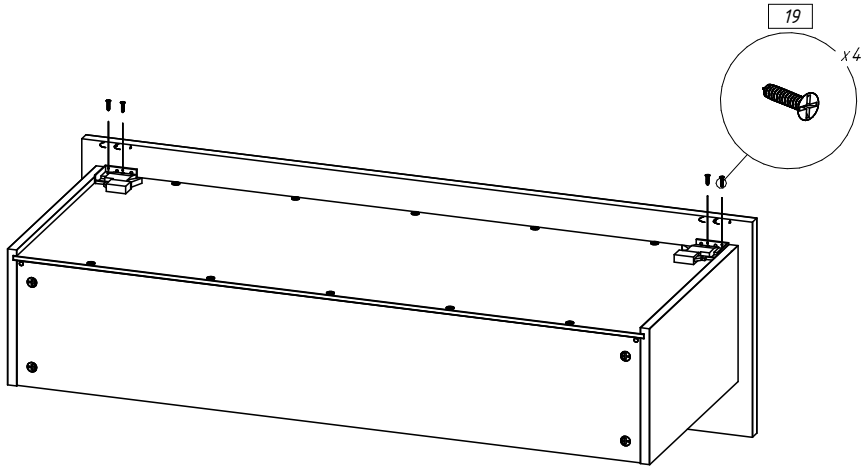


При помощи Саморезов 3,5x16 (19) установить Фиксаторы направляющих, входящих в комплект поставки Направляющих (10). По аналогии собрать вторую единицу Ящика 1.

Рис.18

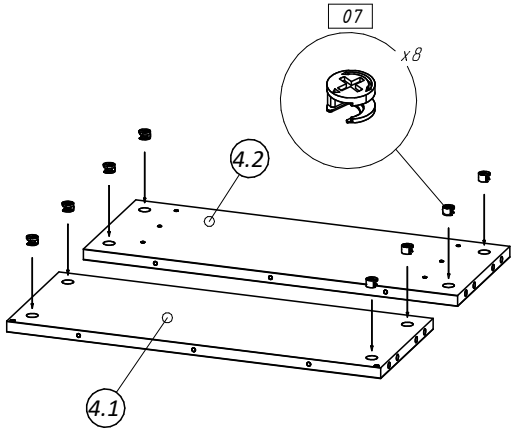


В Стенку ящика заднюю (4.1) и Стенку ящика переднюю (4.2) Ящика 2 установить Эксцентрики (07).

Ящик 1 (2шт).

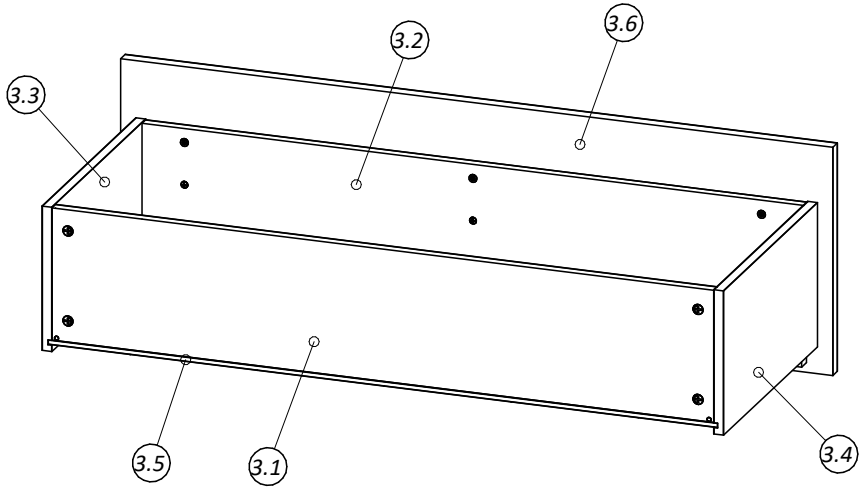


Ящик 2 (1шт).

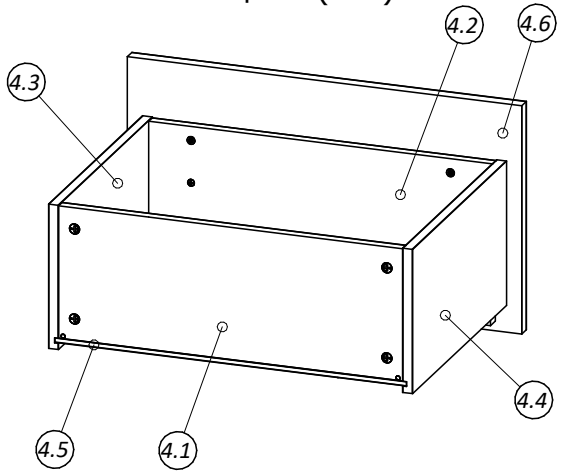

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3.1	Стенка ящика задняя	2	1000x150
3.2	Стенка ящика передняя	2	1000x150
3.3	Бок ящика правый	2	290x168
3.4	Бок ящика левый	2	290x168
3.5	Дно ящика	2	1011x289
3.6	Фасад ящика	2	1076x259


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
4.1	Стенка ящика задняя	1	370x150
4.2	Стенка ящика передняя	1	370x150
4.3	Бок ящика правый	1	290x168
4.4	Бок ящика левый	1	290x168
4.5	Дно ящика	1	381x289
4.6	Фасад ящика	1	446x259

Рис.13

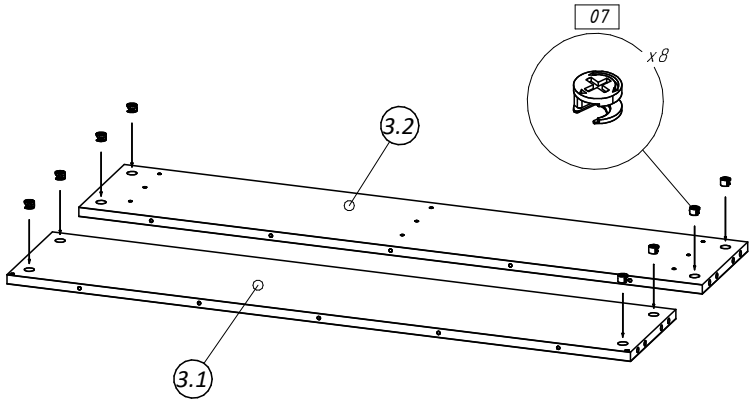


В Стенку ящика заднюю (3.1) и Стенку ящика переднюю (3.2) Ящика 1, установить Эксцентрики (07).

Рис.14

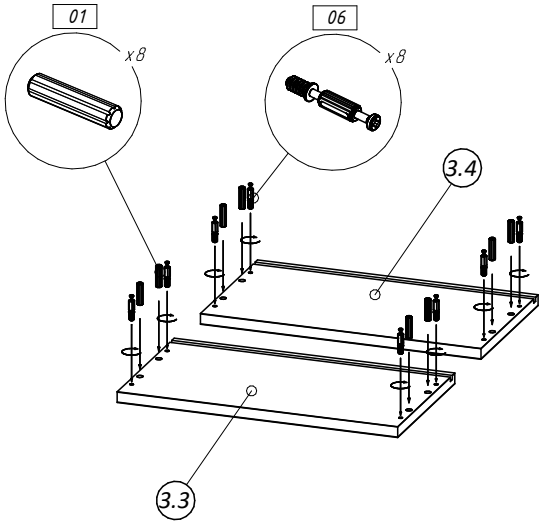


В Бок ящика левый и Бок ящика правый (3.3, 3.4) Ящика 1, установить Шканты 8х30 (01) и Штоки эксцентриков (06).

Рис.15

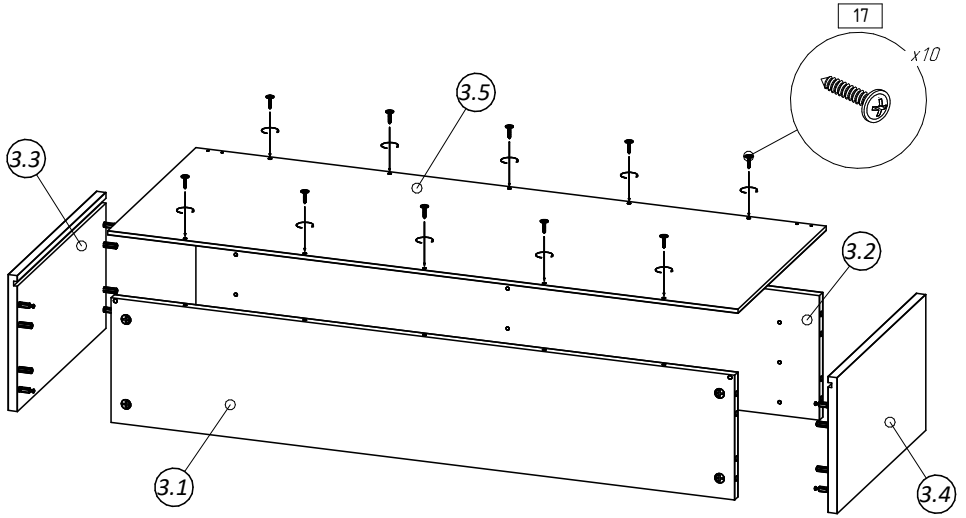

При помощи ранее установленного крепежа соединить Стенку ящика заднюю (3.1), Стенку ящика переднюю (3,2) с Боковыми стенками ящика (3,3 и 3,4). В пазы полученной конструкции установить Дно ящика (3,5) и закрепить его при помощи Саморезов 4,2х19 (17).

Рис.16

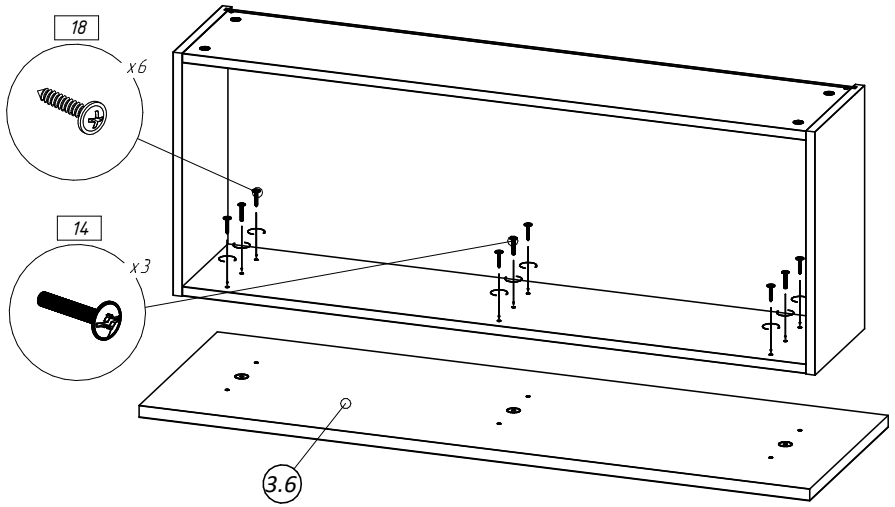

К полученной конструкции, при помощи винтов (14.), прикрутить Фасад ящика (3.6), яерез предусмотренные технологические отверстия. После окончательной регулировки, дополнительно закрепить его Саморезами 4,2х25 (18).