

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Тумба ТВ на низкой базе
U01.13
Схемы сборки

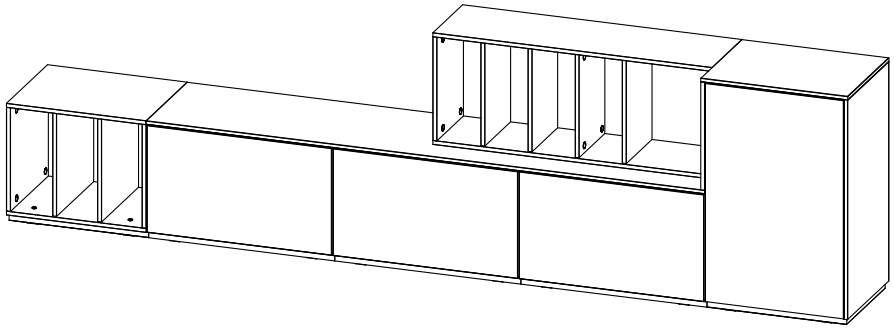



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.27

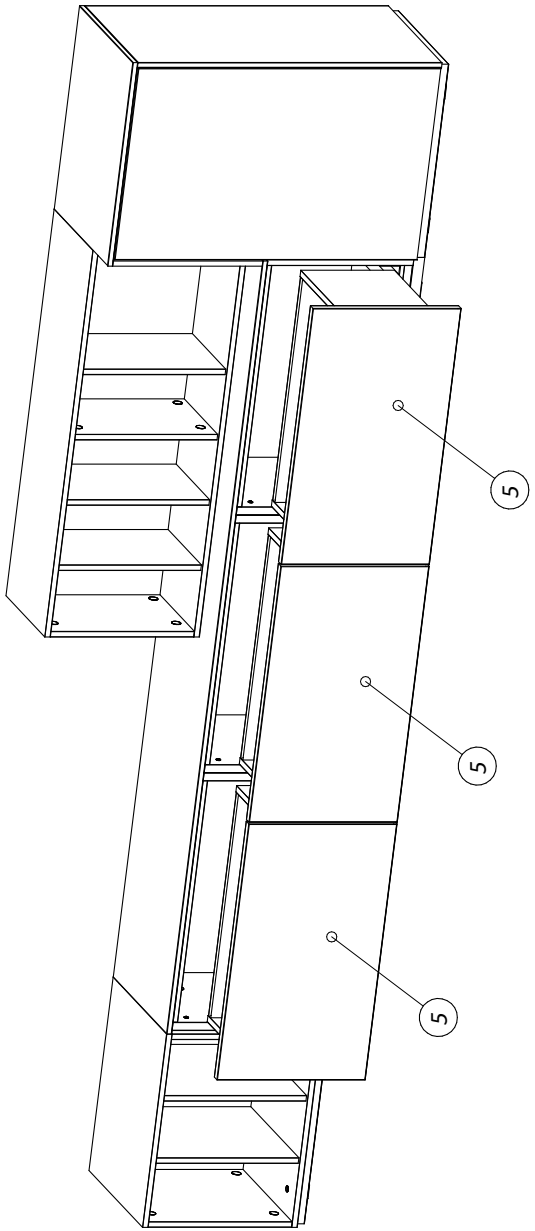


В полученную конструкцию вставить Ящики (5, 3шт.), задвинув их до щелчка замков направляющих. Произвести необходимую регулировку. Изделие готово к эксплуатации.

Рис.26

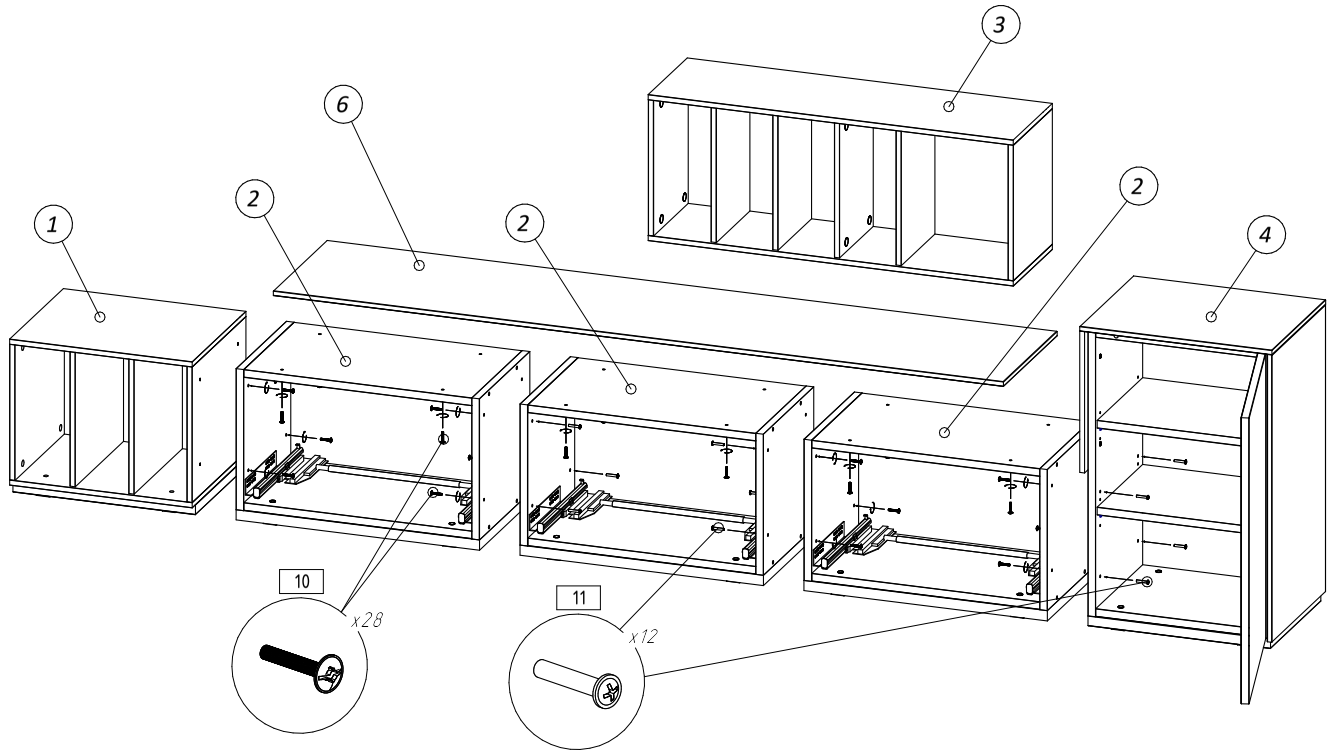

Стянуть Корпуса 1, 2 и 4 между собой в единую конструкцию, используя Винты М4х25 (10) и Стяжки межсекционные "мама" (11). Далее, с помощью Винтов М4х25 (10) на Корпуса 2 (3шт.) установить Топ верхний (дет. 6), а затем на него сверху поставить Корпус 3. Выполнить необходимые регулировки по уровню. Установить Заглушки D10 (18), D20 (19) на технологические отверстия и Эксцентрики, а также Накладки на плечо (24) и чашку (25) петель.

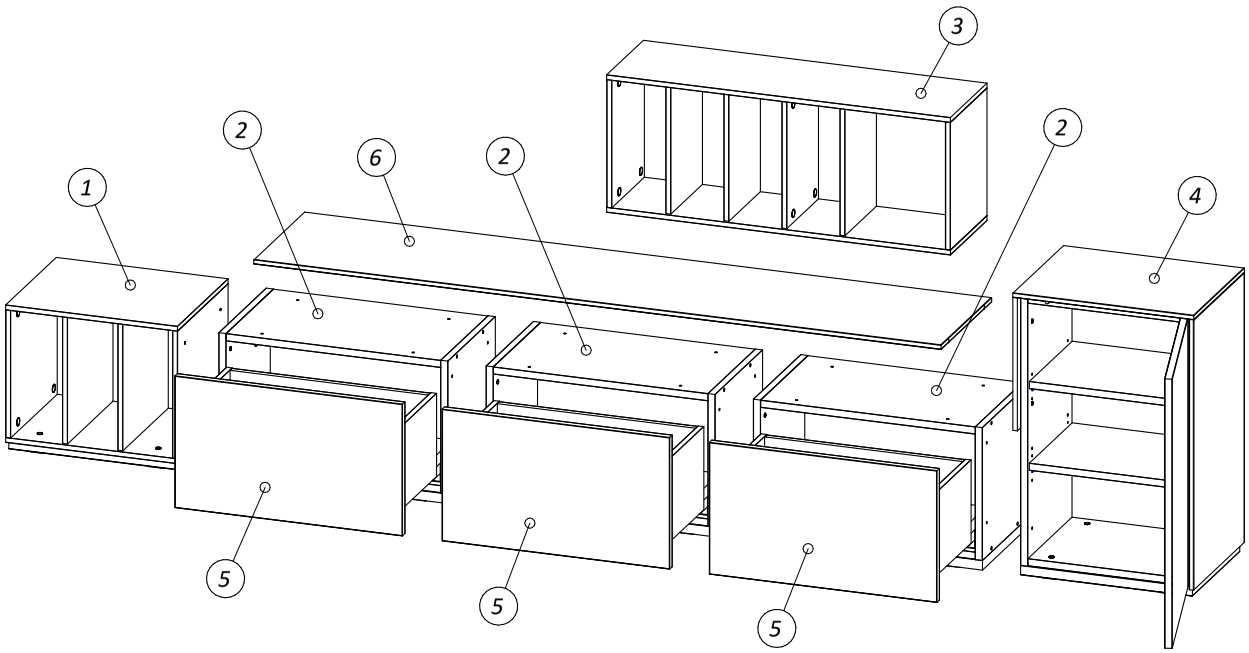

№	Наименование	Кол-во,шт.
1	Корпус 1	1
2	Корпус 2	3
3	Корпус 3	1
4	Корпус 4	1
5	Ящик	3
6	Топ верхний	1


















01	02	03	04
			
52шт.	*48шт.*	*48шт.*	*32шт.*
Шкант 8х30	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик для 12мм ДСП*	*Конфирмат 7х50*
05	06	07	08
			
66шт.	*3компл.*	*3шт.*	*3компл.*
Уголок мебельный	*Направляющие с фиксаторами*	*Штанга синхронизатора*	*Крепление штанги синх-ра*
09	10	11	12
			
18шт.	*48шт.*	*12шт.*	*20шт.*
Евровинт 6,3х11	*Винт М4х25*	*Стяжка межсекц. "мама"*	*Винт М4х30*
13	14	15	16
			
18шт.	*12шт.*	*56шт.*	*6шт.*
Саморез 4,2х19	*Саморез 4,2х25*	*Саморез 3,5х16*	*Конфирмат 5х50*
17	18	19	20
			
20шт.	*20шт.*	*20шт.*	*40шт.*
Ножка врезная регулируемая	*Заглушка D10мм*	*Заглушка D20мм*	*Шкант 6х30*

Рис.24




К полученной конструкции, при помощи Винтов М4х25 (10), прикрутить Фасад ящика (5.5). Через предусмотренные технологические отверстия, после окончательной регулировки, дополнительно закрепить его Саморезами 4,2х25 (14).

Рис.25

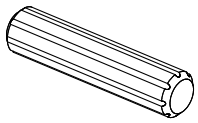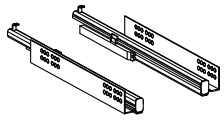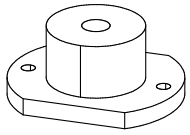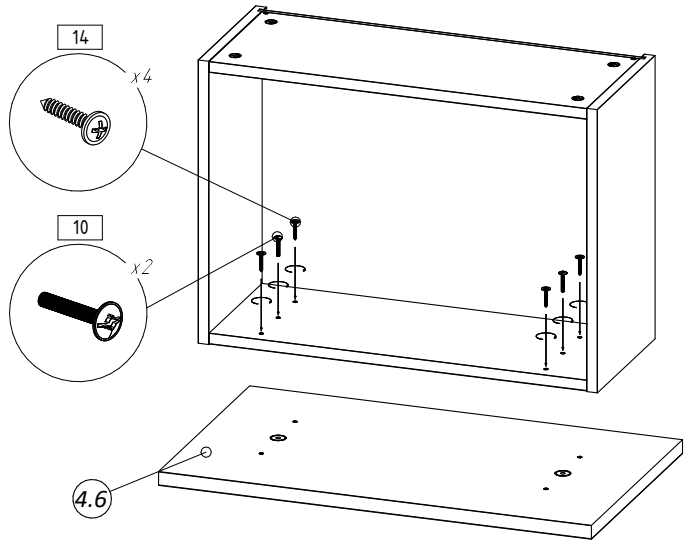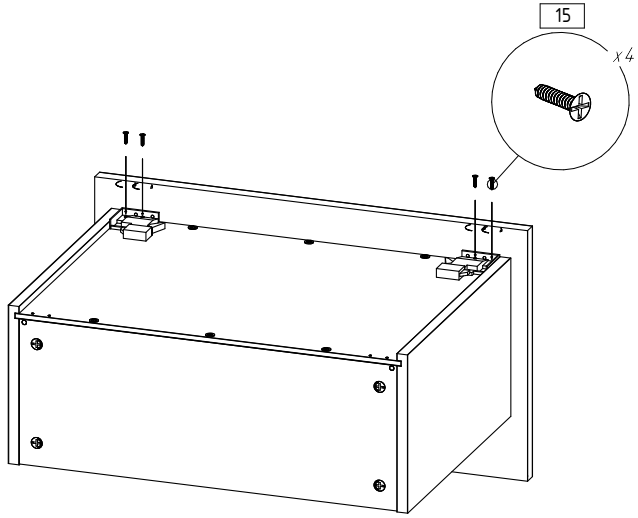


При помощи Саморезов 3,5х16 (15) установить Фиксаторы направляющих, входящих в комплект поставки Направляющих (06). По аналогии собрать остальные Ящики. Сборка ящиков завершена.

Рис.22




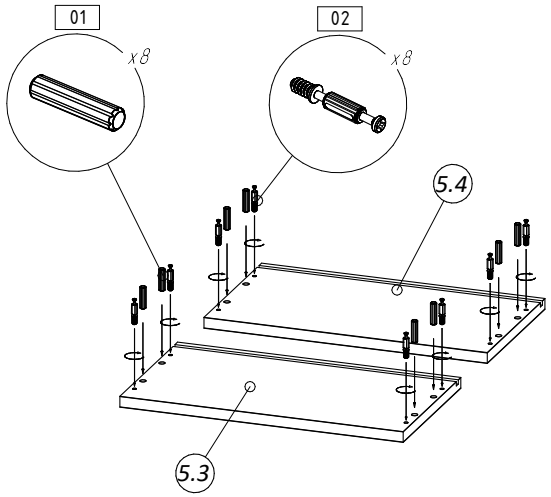


В Бок ящика левый и Бок ящика правый (5.3, 5.4) установить Шканты 8х30 (01) и Штоки эксцентриков (02).


Рис.23

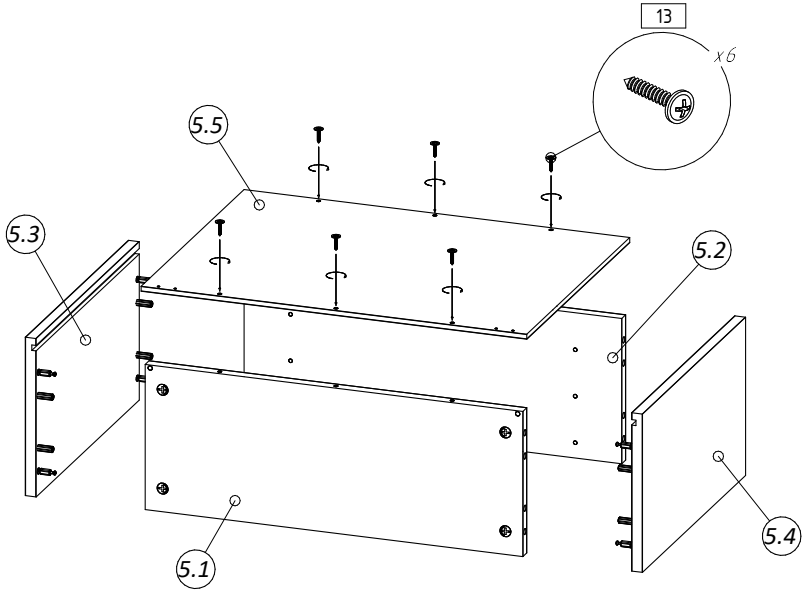

При помощи ранее установленного крепежа соединить Стенку ящика заднюю (5.1), Стенку ящика переднюю (5.2) с Боковыми стенками ящика (5.3 и 5.4). В пазы полученной конструкции установить Дно ящика (5.5) и закрепить его при помощи Саморезов 4,2х19 (13).

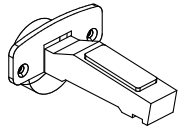
21	22	23	24
			
8шт.	*2шт.*	*2шт.*	*2шт.*
Полкодержатель с упором	*Петля*	*Планка монтажная*	*Накладка на плечо петли*
25	26	27	28
			
2шт.	*1шт.*	*1шт.*	*1шт.*
Накладка на чашку петли	*Толкатель врезной*	*Ответная планка D10 с шипом*	*Ключ имбусовый*

Корпус 1 (поз.1; 1шт.)

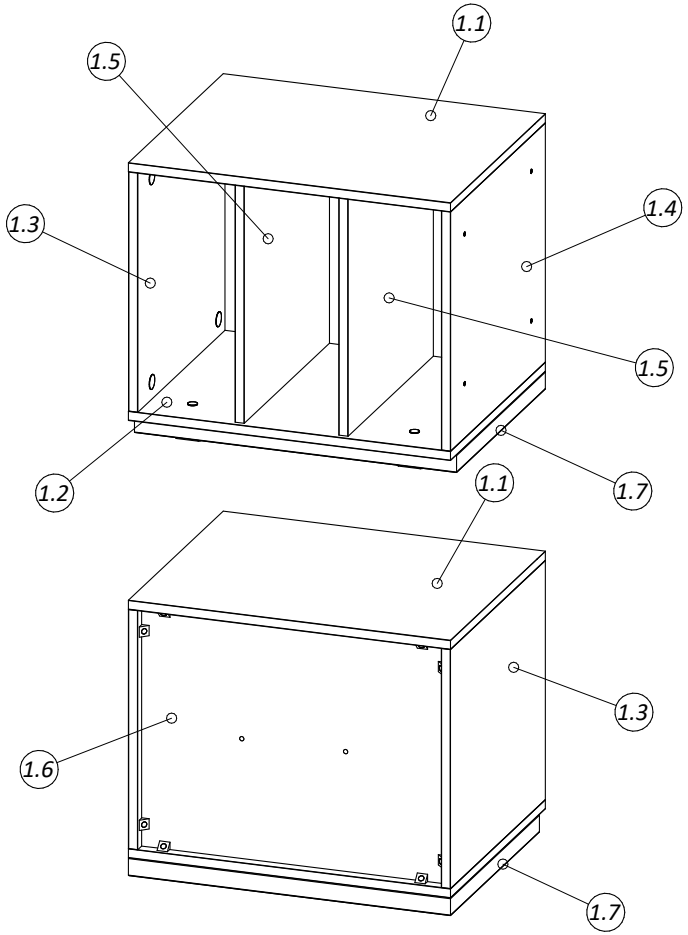


Поз.	Наименование	Кол-во
1.1	Крышка	1
1.2	Дно	1
1.3	Бок левый	1
1.4	Бок правый	1
1.5	Перегородка	2
1.6	Стенка задняя	1
1.7	Цоколь	1

Ящик (поз.5, 3шт.)

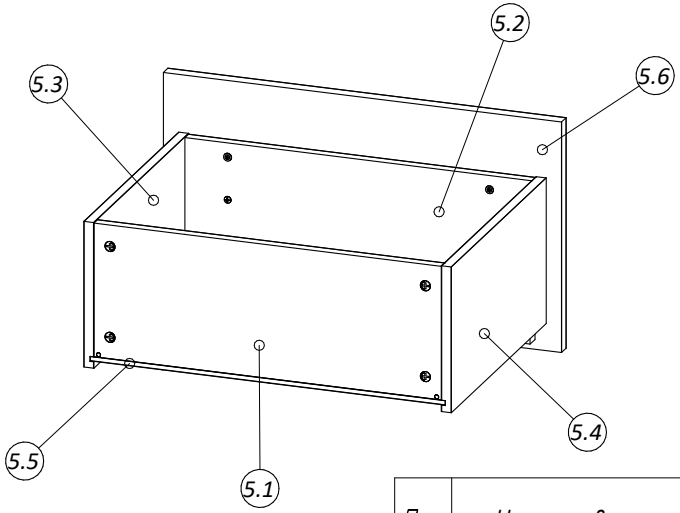


Поз.	Наименование	Кол-во
5.1	Стенка ящика задняя	3
5.2	Стенка ящика передняя	3
5.3	Бок ящика правый	3
5.4	Бок ящика левый	3
5.5	Дно ящика	3
5.6	Фасад ящика	3

Рис.21

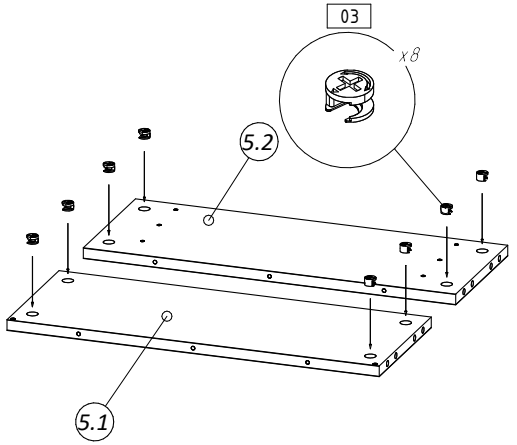


В Стенку ящика заднюю (5.1) и Стенку ящика переднюю (5.2) установить Эксцентрики (03).

Рис.20

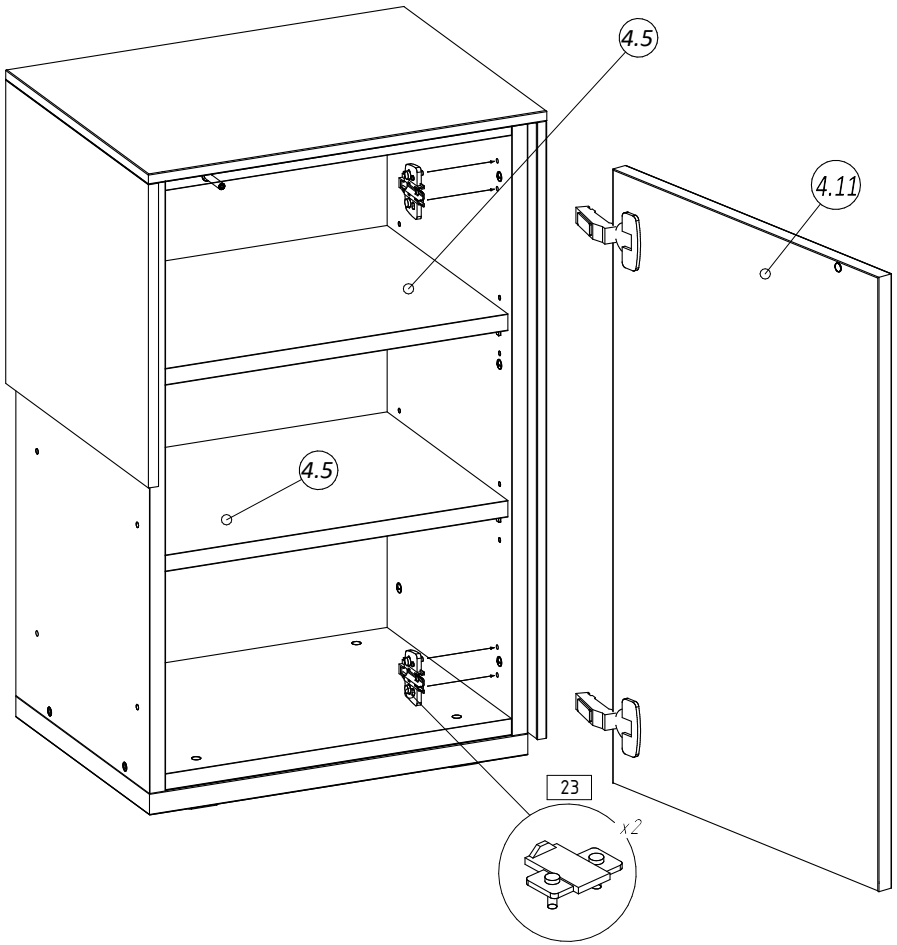


Далее, в полученную конструкцию установить Полки (4.5). К Боковине левой (4.4) прикрутить Планки монтажные (23). Затем пристегнуть Фасад (4.11), совместив Петли (22) с Планками монтажными (23) и нажав заднюю часть плеча петли до щелчка. Сборка Корпуса 4 завершена.

Рис.1

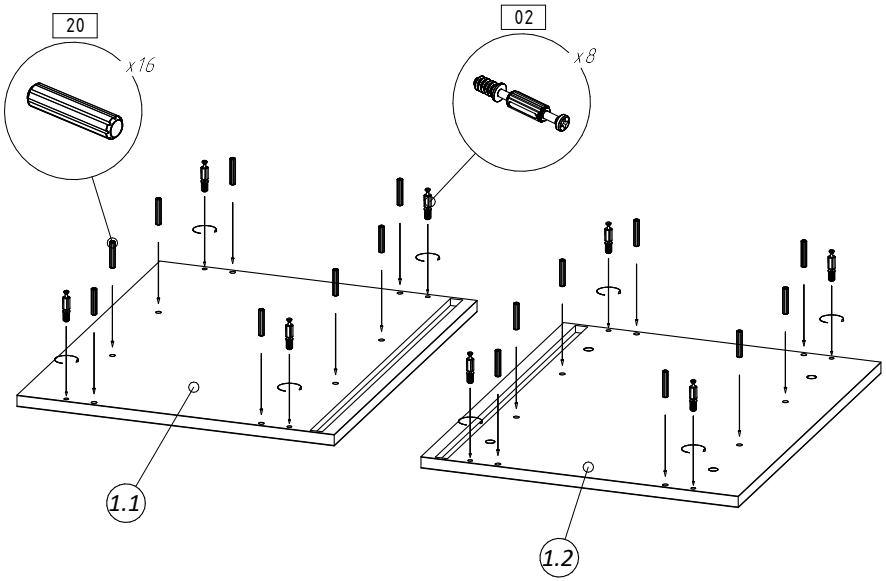


В Крышку и Дно Корпуса 1 (дет. 1.1, 1.2) установить Шканты 6х30 (20) и Штоки эксцентриков (02).

Рис.2

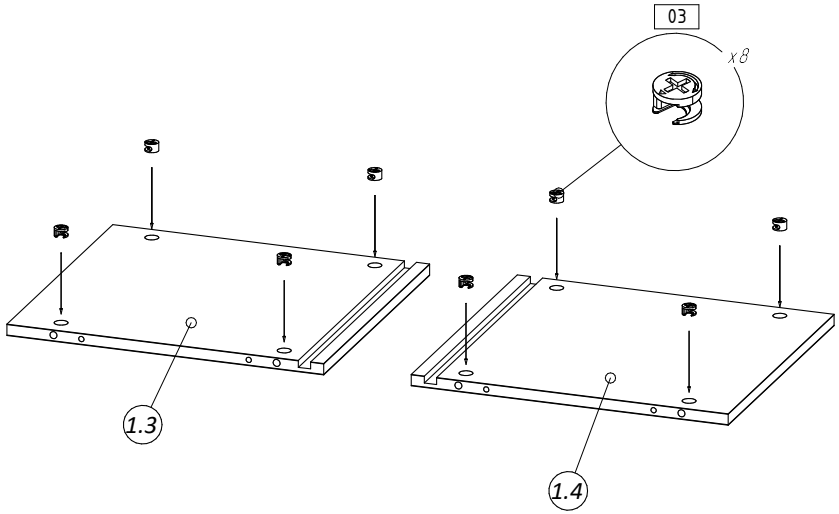


В Бок левый и Бок правый Корпуса 1 (дет. 1.3, 1.4) установить Эксцентрики (03).

Рис.3

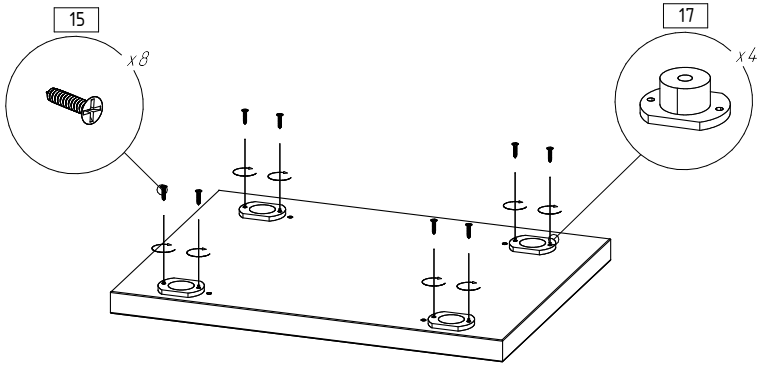


К Цоколю (1.7) Корпуса 1 Саморезами 3,5х16 (15) прикрутить Ножки врезные регулируемые (17).

Рис.4

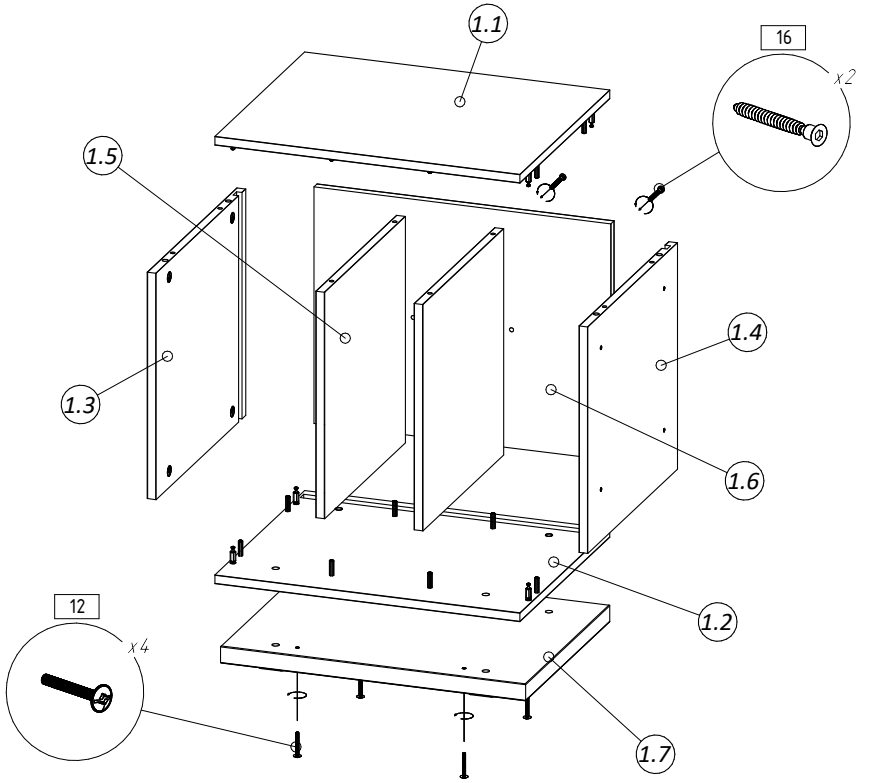


Соединить последовательно детали Корпуса 1:
1. К Дну (1.2) закрепить Боковины левую и правую (1.3, 1.4), одеть Перегородки (1.5);
2. В пазы вставить Заднюю стенку (1.6) и закрепить ее Конфирматами 5х50 (16);
3. На полученной конструкции закрепить Крышку (1.1);
4. К полученной конструкции Винтами М4х30 (12) прикрутить Царгу (1.7).

Рис.19

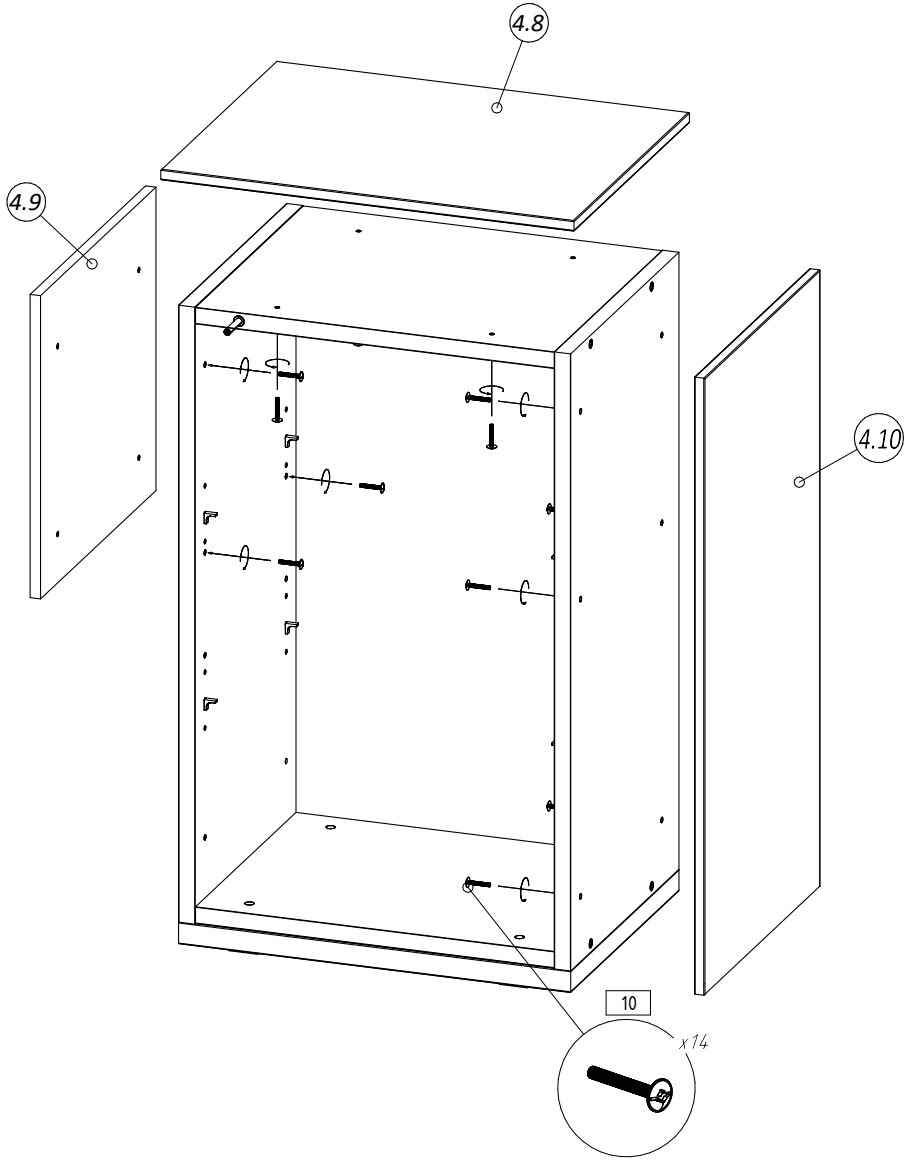


К полученной конструкции, при помощи Винтов М4х25 (10), прикрутить Топ верхний (4.8), Топ левый (4.9) и Топ правый (4.10) Корпуса 4.

Рис.18

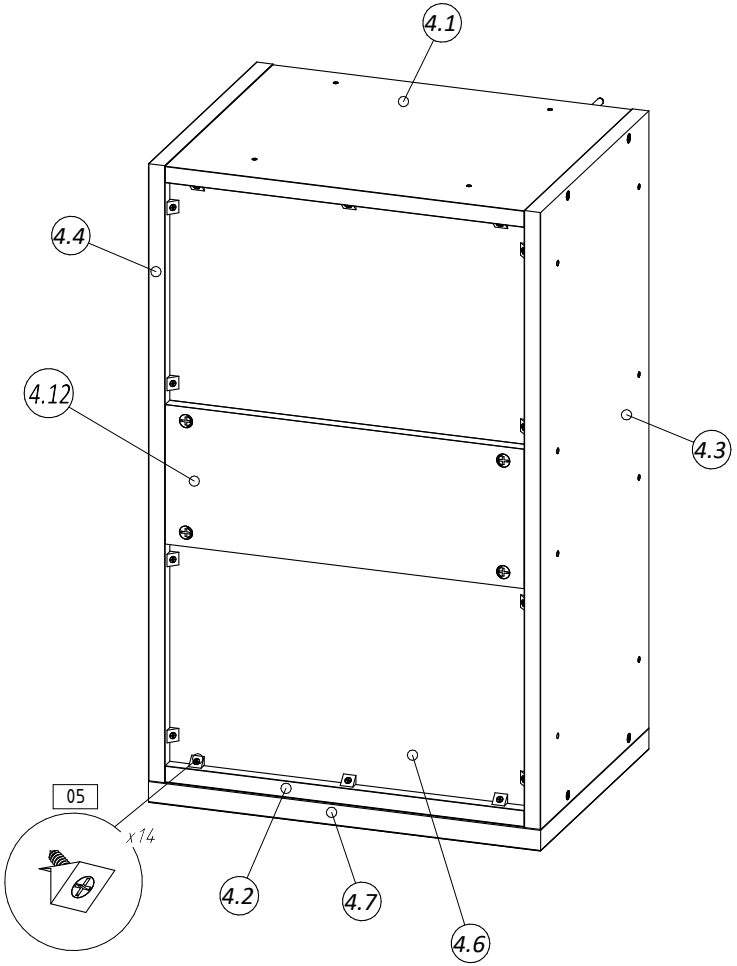


Дополнительно закрепить Стенку заднюю (4.6) Корпуса 4 Мебельными уголками (05) входящими в их комплектацию саморезами.

Рис.5

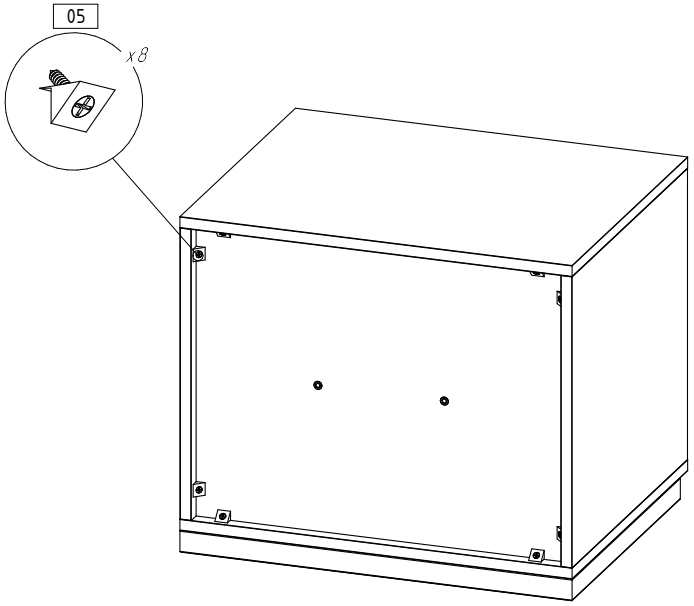


Дополнительно закрепить Заднюю стенку (1.6) Мебельными уголками (05) входящими в их комплектацию саморезами. Сборка Корпуса 1 завершена.

Корпус 2 (поз.2; 3шт.)

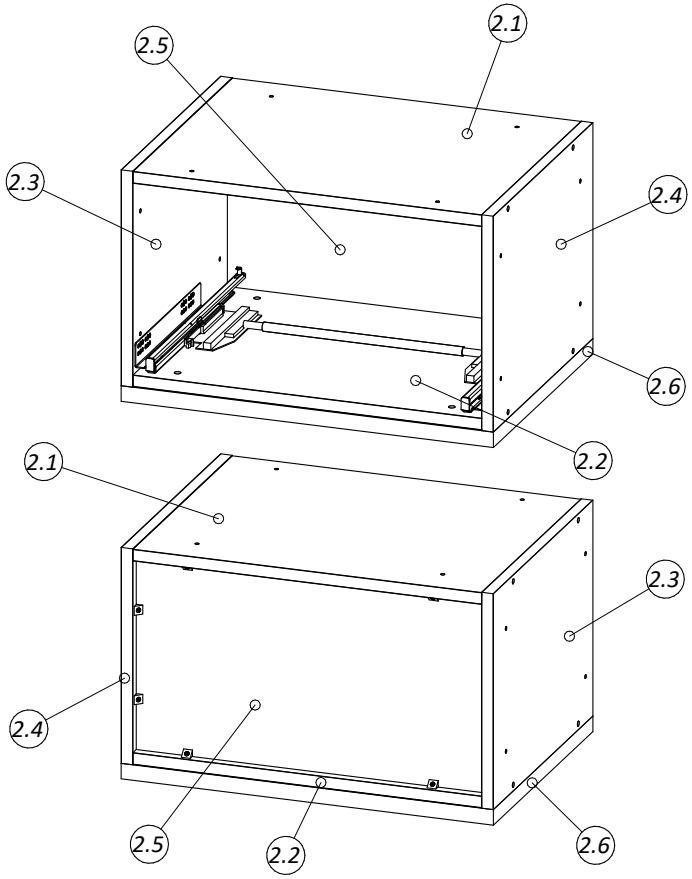


Поз.	Наименование	Кол-во
2.1	Крышка	3
2.2	Дно	3
2.3	Бок левый	3
2.4	Бок правый	3
2.5	Стенка задняя	3
2.6	Цоколь	3

Рис.17

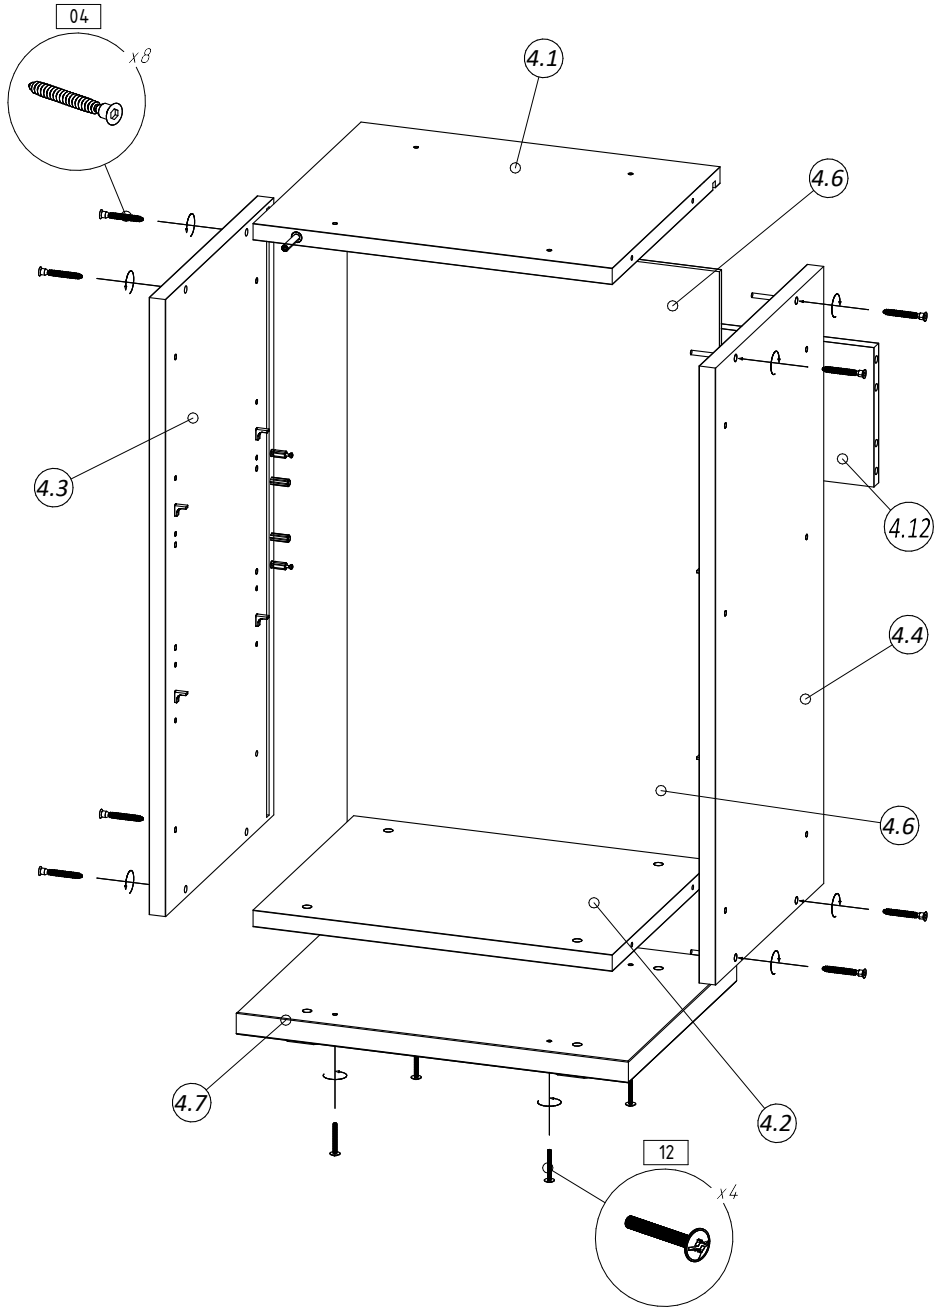


При помощи ранее установленного крепежа, Конфирматов 7х50 (04) и Винтов М4х30 (12) соединить Крышку (4.1), Дно (4.2), Боковины левую и правую (4.3, 4.4), Стенку заднюю (4.6), Цоколь (4.7) и Ребро жесткости (4.12) Корпуса 4 в единую конструкцию.

Рис.16

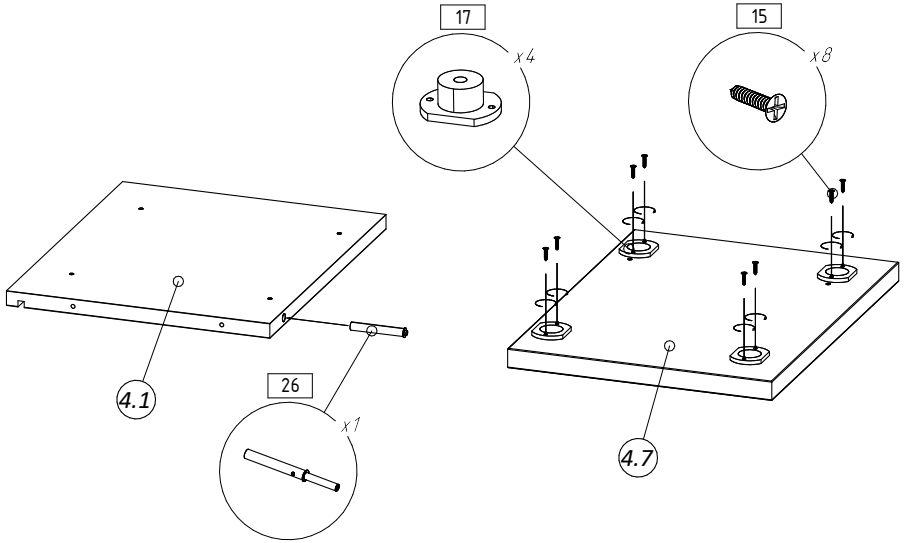


В Крышку (4.1) Корпуса 4 установить Толкатель врезной (26). К Цоколю (4.7) при помощи Саморезов 3,5х16 (15) прикрутить Ножки врезные регулируемые (17).

Рис.6

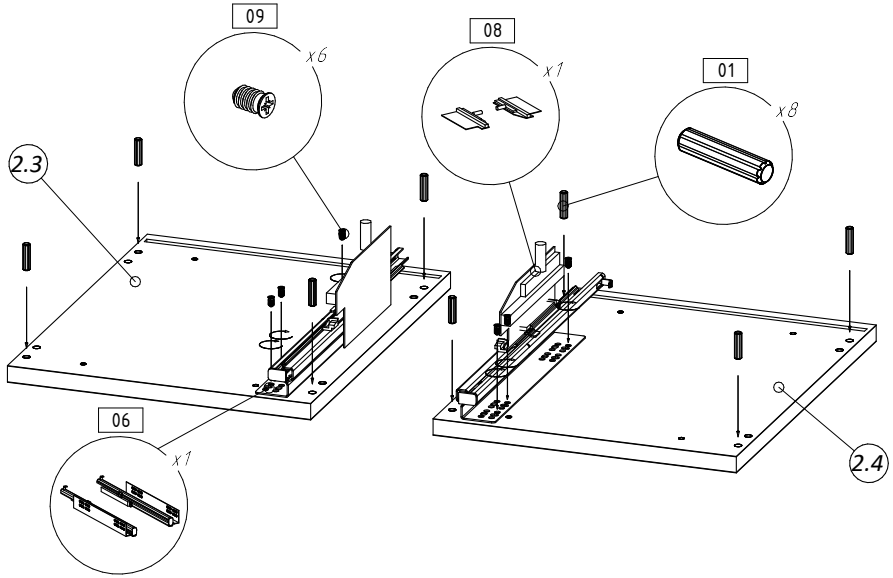


В Бок левый и Бок правый Корпуса 2 (дет. 2.3, 2.4) установить Шканты 8х30 (01), а также при помощи Евровинтов (09) прикрутить Направляющие (06), предварительно пристегнув к ним Крепления штанги синхронизатора (08).

Рис.7

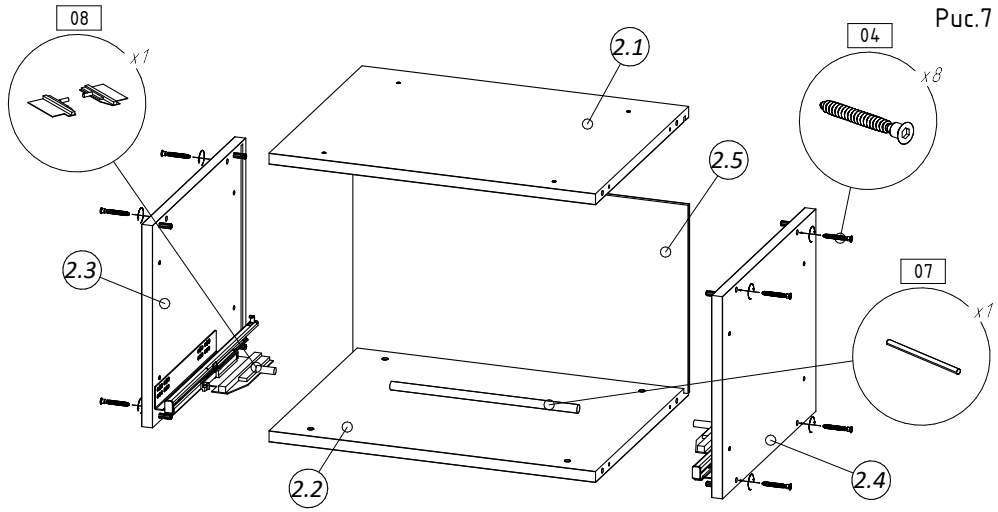


При помощи Конфирматов 7х50 (04) соединить последовательно детали Корпуса 2:
1. К Дну (2.2) закрепить Боковины левую и правую (2.3, 2.4);
2. В пазы вставить Заднюю стенку (2.5);
3. На полученной конструкции закрепить Крышку (2.1);
4. На Крепления штанги синхронизатора (08) одеть Штангу синхронизатора (07).

Рис.8

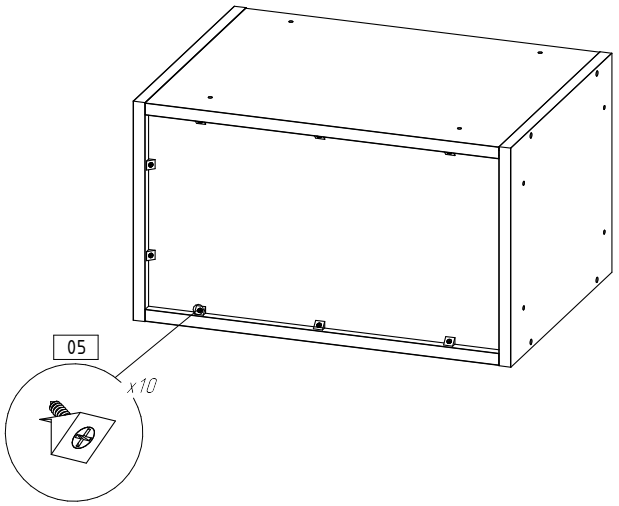


Дополнительно закрепить Заднюю стенку (2.5) Мебельными уголками (05) входящими в их комплектацию саморезами.

Рис.9

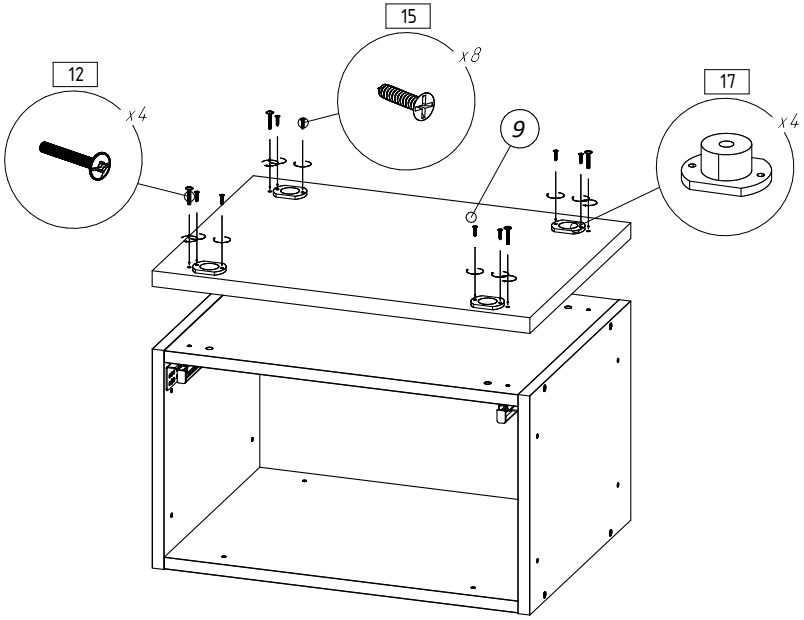


Винтами М4х30 (12) прикрутить Царгу (2.6), предварительно установив на нее Саморезами 3,5х16 (15) Ножки врезные регулируемые (17). Сборка Корпуса 2 завершена.

Рис.14

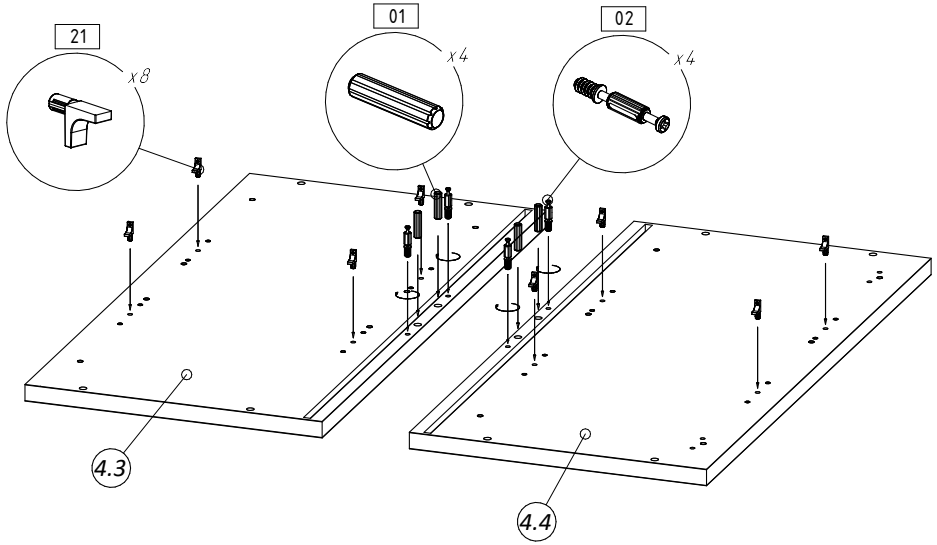

В Бок левый и Бок правый Корпуса 4 (дет. 4.3, 4.4) установить Шканты 8х30 (01), Штоки эксцентрика (02) и Полкодержатели (21).


Рис.15

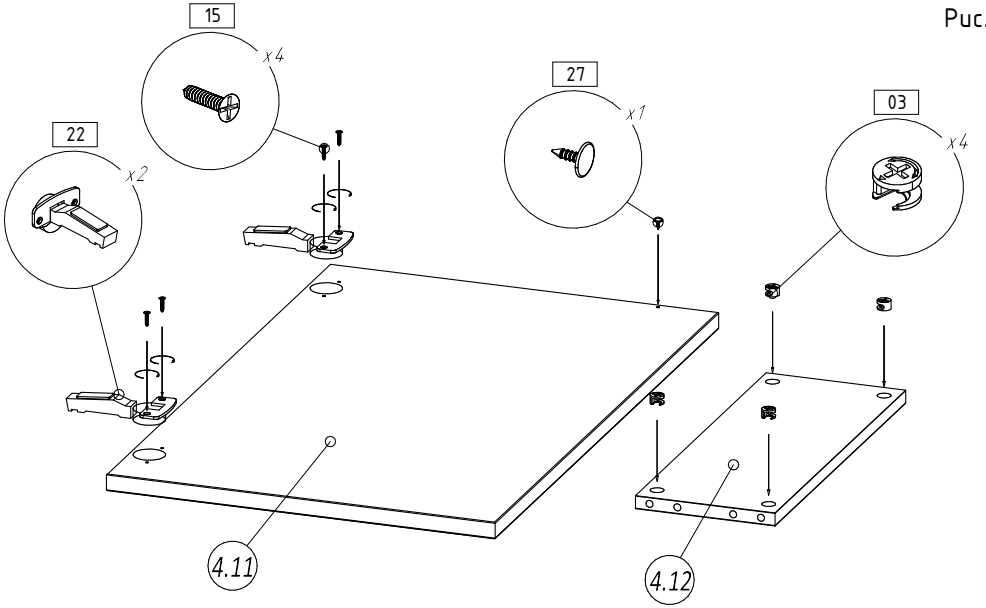


На Фасад (4.11) Корпуса 4 при помощи саморезов 3,5х16 (15) прикрутить Петли (22), а также установить Ответную планку D10 с шипом (27). В Ребро жесткости (4.12) установить Эксцентрики (3).

Корпус 4 (поз.4; 1шт.)

Поз.	Наименование	Кол-во
4.1	Крышка	1
4.2	Дно	1
4.3	Бок левый	1
4.4	Бок правый	1
4.5	Полка	2
4.6	Стенка задняя	1
4.7	Цоколь	1
4.8	Топ верхний	1
4.9	Топ левый	1
4.10	Топ правый	1
4.11	Фасад	1
4.12	Ребро жесткости	1

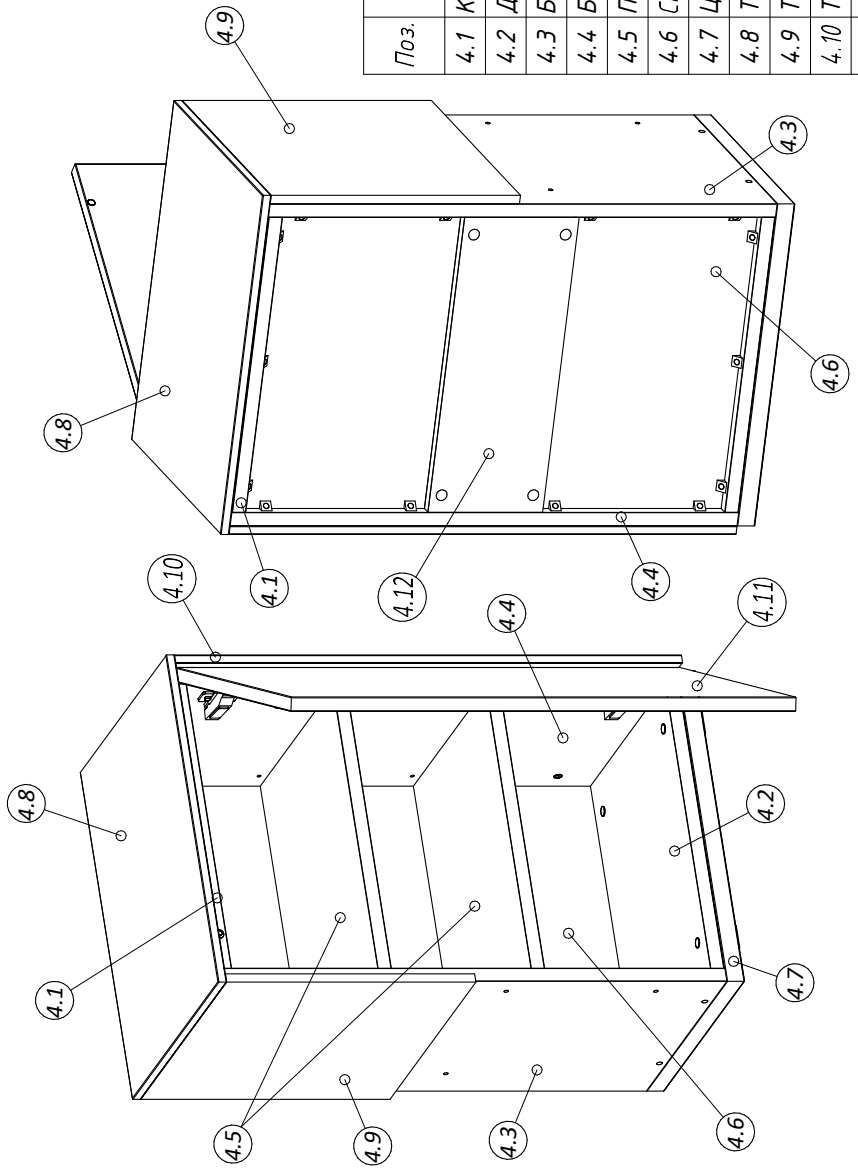


Корпус 3 (поз.3; 1шт.)

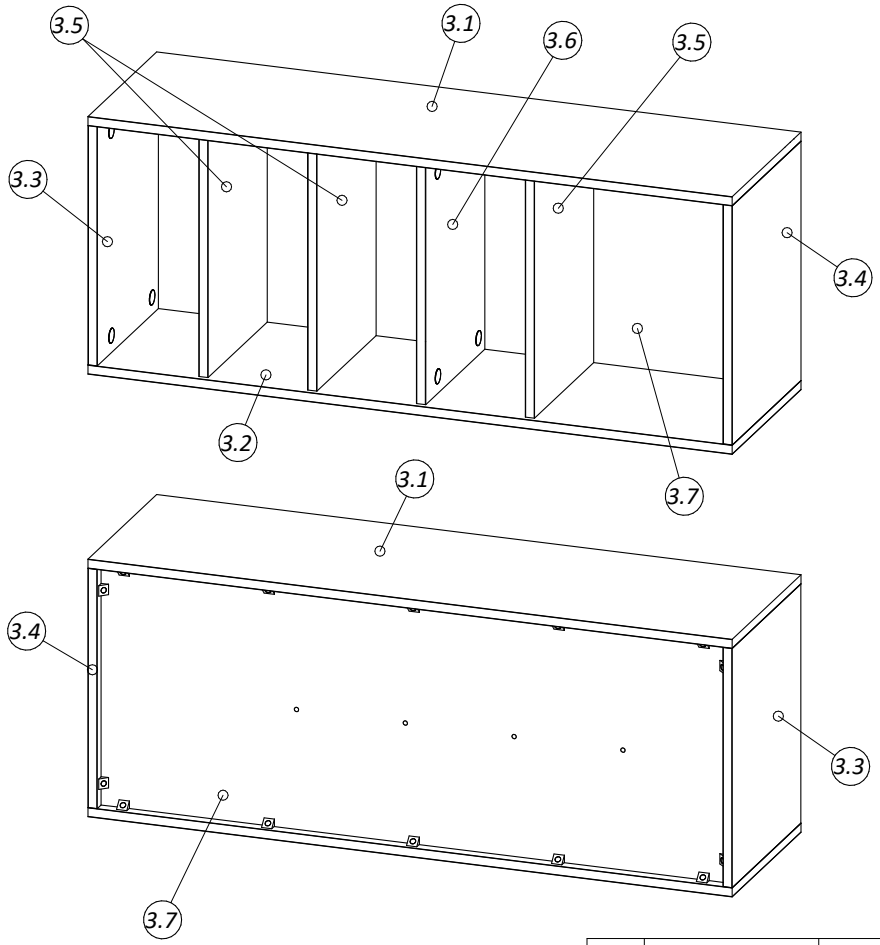


Поз.	Наименование	Кол-во
3.1	Крышка	1
3.2	Дно	1
3.3	Бок левый	1
3.4	Бок правый	1
3.5	Перегородка	3
3.6	Перегородка	1
3.7	Стенка задняя	1

Рис.10

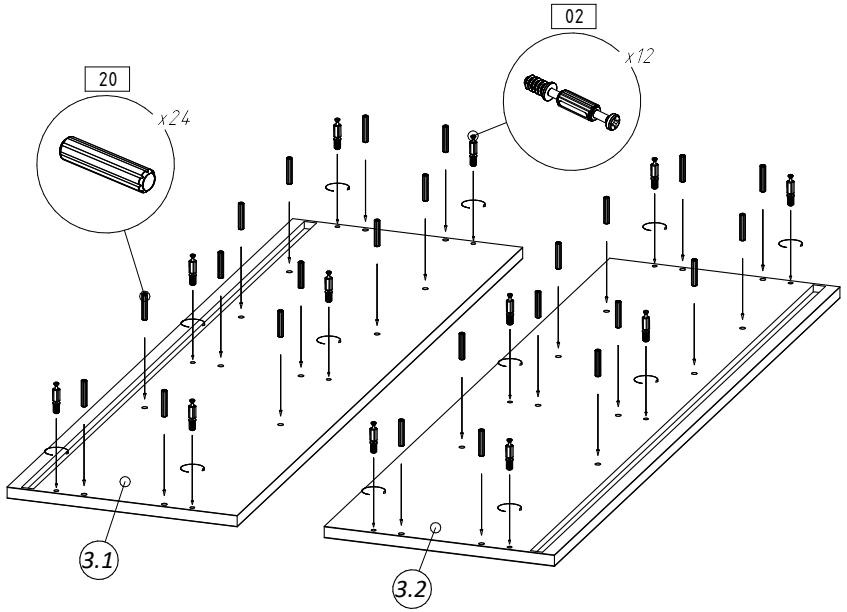


В Крышку и Дно Корпуса 3 (дет. 3.1, 3.2) установить Шканты 6х30 (20) и Штоки эксцентриков (02).

Рис.11

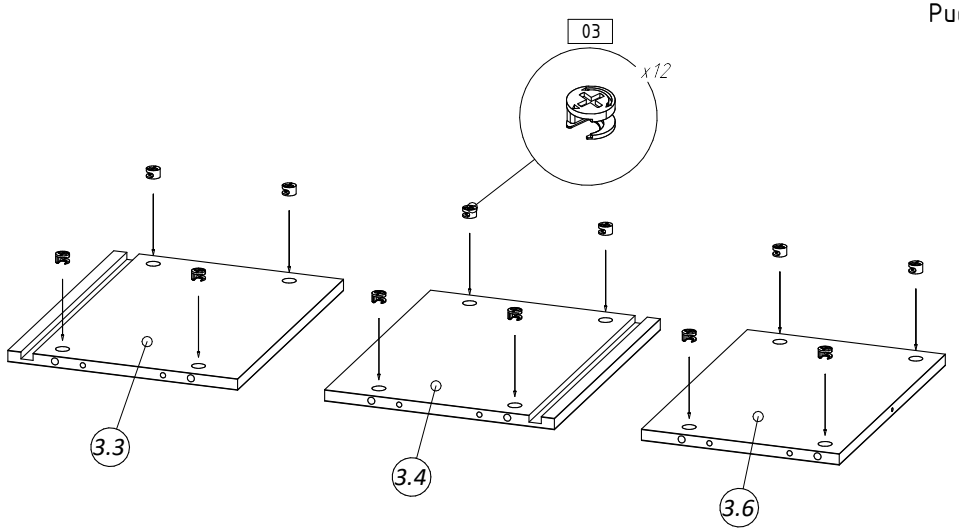


В Бок левый, Бок правый и Перегородку Корпуса 3 (дет. 3.3, 3.4, 3.6) установить Эксцентрики (03).

Рис.12

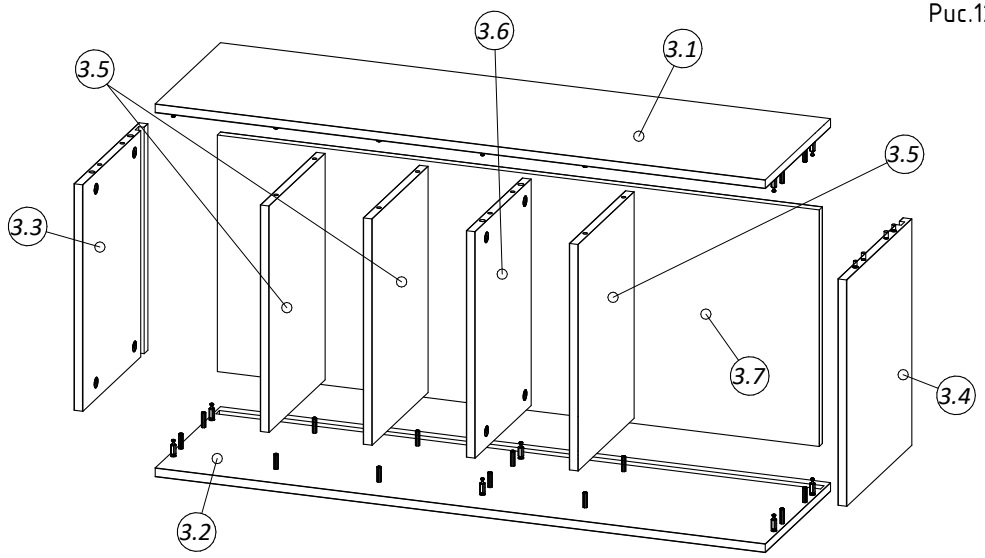

При помощи ранее установленной фурнитуры соединить детали Корпуса 3:
1. К Дну (3.2) закрепить Боковины левую и правую (3.3, 3.4), а также Перегородки (3.5, 3.6);
2. В пазы вставить Заднюю стенку (3.7);
3. На полученной конструкции закрепить Крышку (3.1);

Рис.13

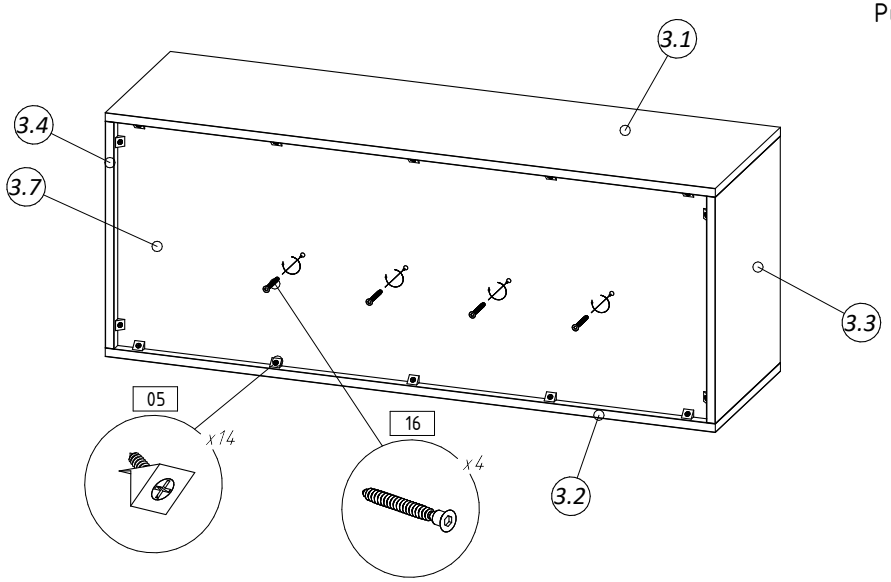

Заднюю стенку (3.7) притянуть к Перегородкам (3.5, 3.6) Конфирматами 5х50 (16). Дополнительно закрепить ее Мебельными уголками (05) входящими в их комплектацию саморезами. Сборка Корпуса 3 завершена.