Комплект ременя ГРМ RT2041K1. Інструкція з монтажу

1. Склад комплекту

Позиція	Кількість	Примітка
Зубчастий ремінь ГРМ, 137 зубів, ширина 25 мм	1	профіль HTD
Натяжний ролик з ексцентриком	1	
Обвідний ролик	1	
Болт натяжного ролика М10×1,25	1	одноразовий
Болт обвідного ролика М10×1,25	1	одноразовий

Водяна помпа до комплекту RT2041K1 не входить. Виробник рекомендує замінювати помпу одночасно з ременем, якщо помпа приводиться ременем ГРМ; для цього випускається комплект RT2041K1-WP.

Виробник комплекту — ТОВ «РемТайм».

2. Інтервали заміни

Інтервал заміни залежить від типу двигуна. Ремінь замінюється за пробігом або за часом, залежно від того, що настане раніше.

Тип двигуна	Пробіг	Термін
Бензиновий 1,6 л	120 000 км	6 років
Дизельний 2,0 л	90 000 км	5 років

При експлуатації в тяжких умовах (таксі, буксирування причепа, часті поїздки на короткі відстані) інтервал скорочується на 30 %.

3. Встановлення та моменти затягування

Роботи виконуються на холодному двигуні з температурою не вище 30 °C. Перед зняттям старого ременя встановіть колінчастий і розподільний вали у положення верхньої мертвої точки першого циліндра та зафіксуйте їх фіксаторами.

Встановіть натяжний ролик і поверніть ексцентрик так, щоб покажчик збігся з вирізом на основі. Після цього прокрутіть колінчастий вал на два повних оберти за годинниковою стрілкою і перевірте збіг міток повторно.

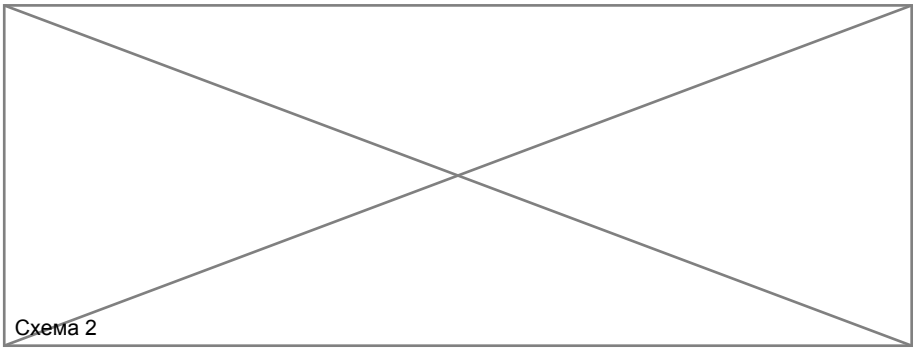


Рис. 2. Положення покажчика натяжного ролика після регулювання.

З'єднання	Бензиновий 1,6 л	Дизельний 2,0 л
Болт натяжного ролика	25 Н·м	25 Н·м + 45°
Болт обвідного ролика	45 Н·м	50 Н·м

Болти натяжного й обвідного роликів одноразові: повторне використання не допускається.