
	Расчётная схема	
номер	Эскиз	Расчётные формулы
11	R1 va R2 a) R1 va R2 a) R2 R2 R2 R2 R2 R1 F2	Для а $R_1 = \frac{l-c}{l}\mathcal{Q};$ $R_2 = \frac{c}{l}\mathcal{Q}$ Для б $R_1 = \frac{l+c}{l}\mathcal{Q};$ $R_2 = -\frac{c}{l}\mathcal{Q}.$
22	NI Rn N3	$\begin{split} & \sin \theta \big[\sin \varphi_j - \sin \varphi_k - \\ & - \mu (\cos \varphi_j - \cos \varphi_k) \big] - \\ & N_i = R_n \frac{-\frac{\cos \theta}{\mu} (1 - \mu^2) \sin (\varphi_j - \varphi_k)}{(1 - \mu^2) \big[\sin (\varphi_1 - \varphi_2) + \\ & + \sin (\varphi_2 - \varphi_3) + \sin (\varphi_3 - \varphi_1) \big]} \end{split}$ где $i, j, k = 1, 2, 3; i \neq j \neq k.$
33	N1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	$\begin{split} \theta &= 0 \\ N_i &= -\frac{R_n}{\mu} - \frac{\sin(\varphi_j - \varphi_k)}{\sin(\varphi_1 - \varphi_2) + \sin(\varphi_2 - \varphi_3) + \sin(\varphi_3 - \varphi_1)}, \end{split}$ где i , j , k = 1 , 2 , 3; $i \neq j \neq k$.
44	φ ₁ ψ ₂ N ₁ R _n N ₂	$\begin{aligned} \mathbf{N_i} &= \frac{\sin \varphi_j - \mu \cos \varphi_j}{\sin (\varphi_1 + \varphi_2) - 2\mu \cos (\varphi_1 + \varphi_2)}, \\ \end{aligned}$ где \mathbf{i} , \mathbf{j} , \mathbf{k} = 1 , 2 ; $\mathbf{i} \neq \mathbf{j}$.
5		

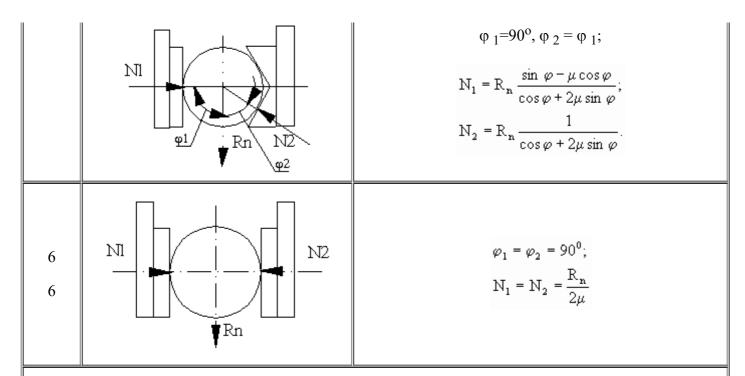

Обозначения. Q — расчетная нагрузка, 1 — размер захвата; с — расстояние от точки приложения нагрузки до рассматриваемой губки захвата;

 R_n — реакция на п-ю губку захвата; θ — угол между осью заготовки и силой R_n ; N_i — усилие контактирования между заготовкой и губкой; ϕ_i — угол между проекцией силы R_n на плоскость и силой N_i ; μ — коэффициент трения губки захвата с заготовкой (для незакаленных губок без насечки из стали 45, 50 μ == = 0,12—0,15, для закаленных губок в виде гребенки с острой насечкой из стали 65Г, 60С2, У8А, У10А при твердости HRC 55

 $\mu = 0.3 - 0.35$).