ТОПОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ Версия 2.3

### 5.0.1.1

При разговоре о топологиях КС не обойтись без привязки к уровням модели OSI.

На физическом уровне оперируют с сигналами, поэтому концентрируются на отдельно взятом передатчике, отдельно взятом приемнике и последовательном канале, который их связывает. Для обеспечения модуляции этого вполне достаточно. При этом приемник активен всегда, а передатчик включается по мере надобности.

Конечно, передатчиков и приемников может быть много, что не может не накладывать определенный отпечаток на физические процессы, но топология, как таковая, при этом особого интереса не представляет.

### 5.0.1.2

- С точки зрения направленности, последовательный канал может функционировать в одном из трех режимов:
- 1. *Симплексном* (simplex) -- передача данных по каналу возможна только в одном направлении.
- 2. Полудуплексном (semiduplex) -- данные могут передаваться в обоих направлениях, но в один момент времени возможна передача только в одном направлении.
- 3. *Полнодуплексном* (full duplex) -- данные могут передаваться в обоих направлениях одновременно.

Сейчас в КС доминируют полнодуплексные каналы.

5.0.2.1								
Топология	«возникает»	на	канальном	уровне,	когда	речь	идет	об
организации се	гмента.							

Последовательный канал может быть:


- 1. *Выделенным* (leased) -- зарезервирован за определенной парой станций-абонентов.
- 2. *Разделяемым* (shared) -- может использоваться несколькими станциями-абонентами.

Причем канал, который не может разделяться несколькими станциямипередатчиками одновременно, в отечественной литературе принято называть моноканалом. Во многих реализациях ситуация именно такая.

### 5.0.2.3a


С точки зрения общей организации процесса пересылки данных, все СПД можно разделить на два фундаментальных типа:

1. СПД с коммутацией пакетов (packet-switched) -- в структуру пакетов включают адреса станций-абонентов; каждое устройство-посредник определяет дальнейший путь на основании анализа адресов назначения; каждый из пакетов в цепочке пересылается независимо от остальных (следует учитывать, что в сложных СПД имеются альтернативные пути пересылки).

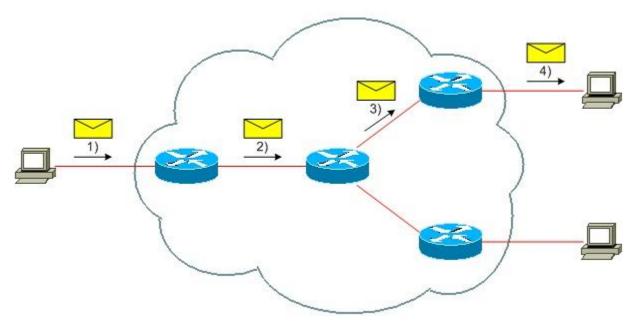

### 5.0.2.3b

2. СПД с коммутацией каналов (circuit-switched) -- адреса станций-абонентов в структуру пакетов (кадров) не включают; сначала, по запросу станции-передатчика, на основании запрашиваемого адреса, СПД «прокладывает» к вызываемой станции канал, называемый коммутируемым; каналы-звенья могут быть как выбранными «целиком» каналами (как правило между оконечными устройствами и устройствами-посредниками), так и выбранными подканалами каналов с частотным или временны разделением (как правило между устройствами-посредниками); затем созданный канал используется для пересылки пакетов (кадров).

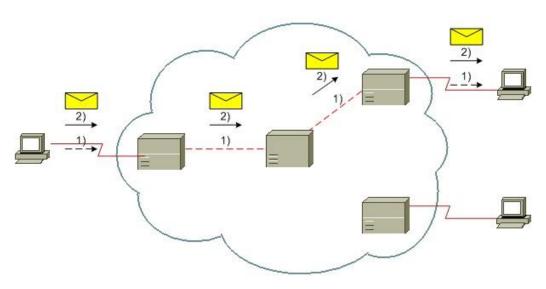

### 5.0.2.4

Прежде всего, топологии делят на два типа:

- 1. Point-to-point -- топология «точка к точке» -- связывает только две станции.
- 2. Multi-access (multipoint-to-multipoint) -- топология с множественным доступом -- связывает более двух станций.

Эти два типа позволяют организовывать двунаправленные каналы между любым требующимся количеством абонентов, поэтому их реализуют наиболее часто.

Применительно к однонаправленным каналам можно добавить еще два пункта:

- +3. Point-to-multipoint -- иногда.
- +4. Multipoint-to-point -- очень редко.

Менее двух станций в сегменте быть не может.

5.0.2.5						
Попробуйте			топологий	сегментов	КС	С
детализацией до	станций и СрГ	1Д.				
						I

Топологии КС с детализацией до станций и СрПД

## 5.0.2.7 В общем случае, направленность каналов может «накладываться» на топологии по-разному. Например, кольцо может быть однонаправленным и двунаправленным. Сегмент может иметь и гибридную топологию (hybrid topology).


5.0.2.8			
Чем физическая топология сегмента отличается от логической?			



Если топологически классифицировать аппаратные технологии (охватывающие два нижних уровня модели OSI), то есть еще два ракурса:

- 1. *Физическая топопогия* (physical topology) -- отражает физические связи между устройствами.
- 2. *Погическая топопология* (logical topology) -- отражает логические связи между устройствами.

Часто логическая топология не совпадает с физической.

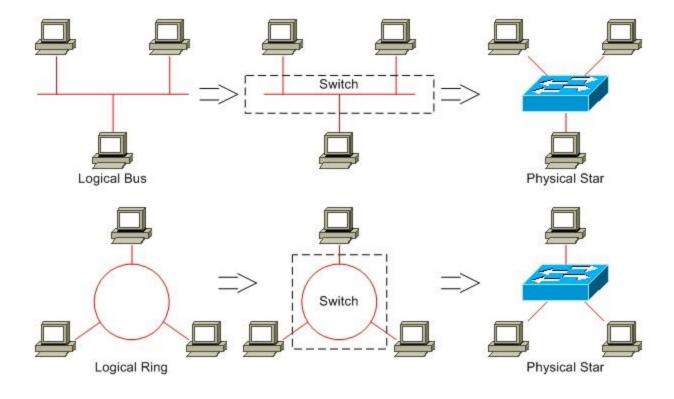

Примеры соответствий между физическими и логическими топологиями

# 5.0.2.11 Характерными топологиями ЛКС являются: 1. *Шина* (bus). 2. *Кольцо* (ring). +3. 3ee3∂a (star).

### 5.0.2.12

Характерными топологиями ГКС являются:

- 1. Сеть (произвольно связанная) (mesh).
- +2. Ступица со спицами (hub-and-spoke).
- +3. Полносвязная сеть (full-mesh).

Характерной RAS-топологией является point-to-point.

Можно сказать, что для ГКС-технологий существует только одна типичная топология (произвольно связанная сеть), остальные можно рассматривать как ее частные случаи.

Для RAS-технологий существует только одна типичная топология.

На начальных этапах изучения, Cisco не отделяет RAS от ГКС.

### 5.0.3.1 Сегменты соединяют произвольным образом, поэтому на сетевом уровне уместно говорить о топологии с произвольными связями, хотя топологию в отношении третьего уровня упоминают весьма редко. Протоколы сетевого уровня обычно разрабатывают топологически независимыми.

### 5.0.4.1

Начиная с транспортного уровня, топологии применимы к связям между программами, производящими и потребляющими сетевые услуги, поэтому могут быть только логическими.

Здесь характерными топологиями являются:

- 1. Point-to-point -- при двунаправленной передаче.
- 2. Point-to-multipoint -- при однонаправленной передаче.

