## СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Структурированная кабельная система (СКС) -- Structured Cabling System (SCS) здания либо сооружения -- это упорядоченная по тем или иным критериям совокупность телекоммуникационных и силовых кабелей, различного сетевого оборудования, а также соответствующих специализированных помещений.

Таблица -- Основные действующие стандарты СКС

		ANSI/TIA/EIA	EN
Троектирование	11801, 24702, 15018, 24764	568-C.0, 568-C.1, 568-C.2, 568-C.3, 568-C.4, 570-C, 607-B, 942-A, 1005-A	50173-1, 50173-2, 50173-3, 50173-4, 50173-5, 50173-6
Монтаж	18010, 14763-2, 14763-3	569-C	50174-1, 50174-2, 50174-3, 50310, 50346

606-B

(568-С является обновлением 568-В и 568-А.)

14763-1


Основой для построения любой СКС является древовидная топология, узлами которой служит сетевое оборудование определенного типа (distributors). В связи с этим, технические

- помещения СКС (так же distributors) делятся на два типа: Кроссовые (telecommunications rooms).
- Аппаратные (equipment rooms).

Эксплуатация

Аппаратные отличаются от кроссовых тем, что в них, наряду с активным, пассивным, монтажным и вспомогательным сетевым оборудованием, предполагается размещение серверного оборудования.

- В общем случае, согласно стандартам ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 и EN 50173, СКС включает в себя три подсистемы:
- 1. Подсистема внешних магистралей (main, campus) -- основа для организации связи между компактно расположенными на одной территории зданиями или сооружениями.
- 2. Подсистема внутренних магистралей или, по-другому, вертикальная (intermediate, building) -- связывает между собой этажи одного здания или пространственно разнесенные помещения в одном здании.
- Горизонтальная подсистема (horizontal) -- связывает между собой оборудование в пределах этажа или помещения.

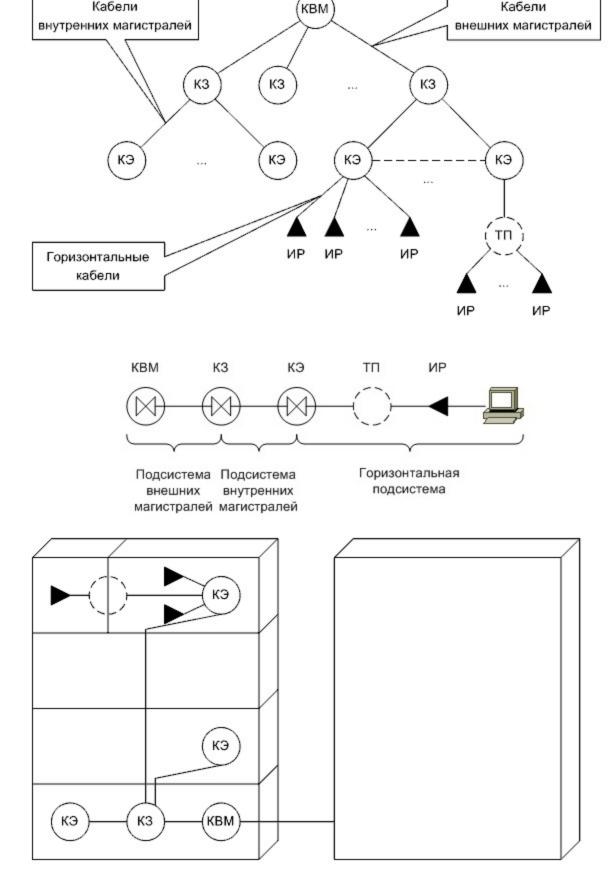

Где: КВМ -- кроссовая внешних магистралей, КЗ -- кроссовая здания, КЭ -- кроссовая этажа, ТП -- точка перехода, ИР -- информационная розетка рабочего места.

Рисунок -- Модели СКС

(Вместо кроссовых могут быть аппаратные. Пунктиром обозначены опциональные компоненты. Аббревиатуры -- нестандартные.)

Таким образом, суммарно СКС содержит: кабели и сетевое оборудование всех трех подсистем, плюс точки перехода (consolidation points), плюс информационные розетки.

С точки зрения администрирования СКС выделяются два подхода: Многоточечный (распределенный).


Иерархическая сетевая модель Cisco хорошо «ложится» на модели СКС.

- Одноточечный (централизованный).
- Согласно стандарту ANSI/TIA/EIA 606-В выделяются четыре класса администрирования:
- Class 1 -- в пределах аппаратной. Class 2 -- в пределах здания.

Class 3 -- в пределах кампуса.

способов.

- Class 4 -- за пределами кампуса. При проектировании СКС важное внимание должно уделяться подключению к силовым сетям, а также организации защиты посредством заземления, зануления или других
- Заземление необходимо для: Предотвращения поражения электрическим током людей. Защиты кабельных трактов и сетевого оборудования как от выхода из строя, так и от помех.
- Обеспечения возможности прохождения сигналов применительно к некоторым видам сетевого оборудования. Cornacho стандарту ANSI/TIA/EIA 607-B, в дополнение к основному контуру заземления (grounding electrode) здания либо сооружения, вводится так называемый телекоммуникационный контур заземления или, по-другому, контур рабочего заземления (telecommunications grounding/bonding).

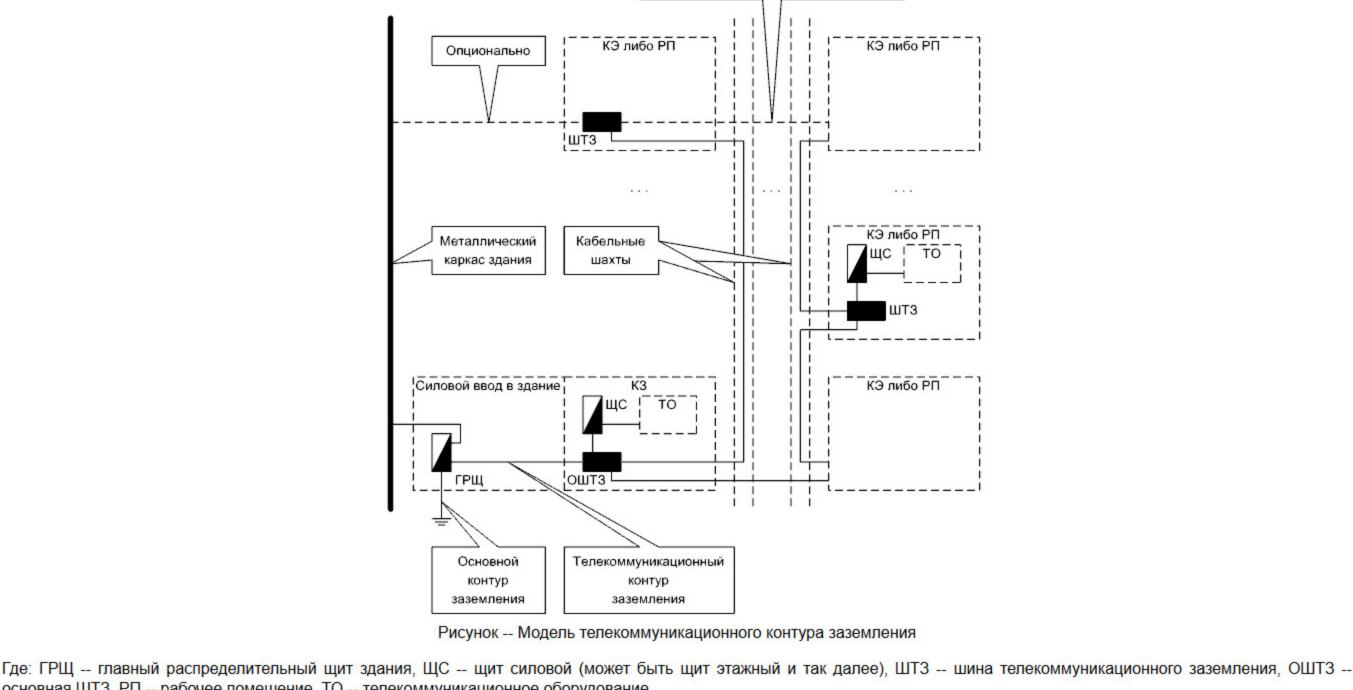

Опционально (для выравнивания уровней земли)

основная ШТЗ, РП -- рабочее помещение, ТО -- телекоммуникационное оборудование. (Нарисовано с учетом отечественных особенностей. Аббревиатуры кроме ГРЩ и ЩС -- нестандартные.)

 В аппаратных и кроссовых экраны должны заземляться по возможности на телекоммуникационный контур. 2. Экраны вертикальной подсистемы должны заземляться с обоих концов -- в аппаратных или кроссовых. 3. Экраны горизонтальной подсистемы достаточно заземлять с одного конца -- по возможности в аппаратных или кроссовых.

Рекомендации стандартов по заземлению экранов кабелей (касается и витых пар):

Для защиты от электрических разрядов в атмосфере (особенно вертикальной подсистемы) применяются специальные устройства -- грозоразрядники (lightning gaps).

Поскольку современные СКС охватывают здания или сооружения практически полностью, должное внимание должно уделяться и пожарной безопасности.

Согласно американским стандартам NEC (National Electrical Code) предусмотрены четыре уровня сертификации пожарной безопасности кабельных систем (первый уровень -высший): 1. Plenum -- сюда относят кабели, которые можно без каких-либо ограничений прокладывать в так называемых plenum-полостях (существует приток воздуха, достаточный для

постоянного горения). Riser -- сюда относят кабели, которые можно прокладывать в кабельных шахтах (например, вертикальных стояках зданий).

- 3. General purpose -- сюда относят кабели, которые можно без дополнительной защиты прокладывать везде, кроме plenum-полостей и кабельных шахт. Residential (limited use) -- сюда относят кабели, на прокладку которых наложены специфические ограничения (например, только для жилых помещений).
- В стандартах ISO/IEC 60332, UL 1685, EN 50266 и некоторых других описываются тесты вертикального и горизонтального распространения огня по кабелям.
- PVC (PolyVinyl Chloride) -- ПВХ (поливинил хлорид). PE (PolyEthylene) -- полиэтилен. PA (PolyAmide) -- полиамид (нейлон).

 FR (Flame Retardant) -- огнестойкий. LS (Low Smoke) -- низкое выделение дыма при горении.

В состав маркировки кабелей часто вводятся буквенные обозначения материалов оболочек. Примеры:

- NC (Non Corrosive) -- не подвержен коррозии.
- UVR (Ultra Violet Resistant) -- не подвержен влиянию ультрафиолетового излучения. HF (Halogen Free) = NH (No Halogen) = ZH (Zero Halogen) -- не содержит галогенов.
- CST (Corrugated Steel Tape armour = armor) -- бронирован гофрированной стальной лентой. Относительно недавно производители сетевого оборудования стали разрабатывать технологии, позволяющие запитывать относительно маломощные Ethernet-устройства
- (например, коммутаторы или точки доступа) через информационные кабели (на основе витых пар), -- технологии под общим названием PoE (Power over Ethernet).

Примерами могут служить Cisco Universal Power over Ethernet (UPOE) (до 802.3af была еще технология Inline Power), Microsemi PowerDsine (ряд производителей), Passive PoE (ряд производителей).

Постепенно были введены два общепромышленных стандарта: 802.3af и 802.3at. Но до сих пор многие производители используют собственные проприетарные технологии.

В структуру PoE-системы входит ряд блоков. PSE (Power Sourcing Equipment) вводит питающее напряжение в кабель. PD (Powered Device) питается от этого напряжения. PSE

может располагаться либо на конце (одном из двух) кабеля (endspan), то есть быть интегрированным в соответствующее сетевое устройство (как правило, мощный коммутатор,

подключенный к силовой сети напрямую), либо «вклиниваться» в кабель (midspan), то есть быть внешним РоЕ-инжектором (PoE injector). Иногда РоЕ используется и для запитывания «небольших» PD, PoE не поддерживающих, -- со стороны PD в кабель «вклинивается» PoE-DC-адаптер. Таблица -- Сравнение технологий РоЕ 802.3af 802.3at

	(РоЕ) (802.3at тип 1)	(РоЕ+) (802.3at тип 2)	(UPOE)
Максимальный выходной ток PSE	0,35 A	0,6 A	1 A
Выходное напряжение PSE	44 57 V	50 57 V	44 57 V
Максимальный ток, потребляемый PD	0,35 A	0,6 A	1 A
Напряжение питания PD	37 57 V	47 57 V	37 57 V
Максимальная мощность PSE	15,4 W	30 W	60 W
Максимальная мощность PD	12,95 W	25,5 W	51 W
Число задействованных витых пар	2	2	4
Исходя из потребляемой мощности, PE Class 0. 0,44 12,95 W по умолчаник		ь стандартных	классов:

Class 1. 0,44 -- 3,84 W -- очень малой мощности.

Class 3. 6,49 -- 12,95 W -- средней мощности.

Class 2. 3.84 -- 6.49 W -- малой мощности. Class 4. 12,95 -- 25,5 W -- большой мощности.