

Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП)(ПТИЗ)	2
Полевой транзистор с управляющим р-п переходам (ПТУП)	3
Передаточные характеристики	4
Что влияет на частоту полевого транзистора?	5
Использование полевых транзисторов в схемах	5
Преимущества и недостатки	5
Другое:	6


# <u>Полевой транзистор с изолированным затвором</u> (МДП)(ПТИЗ)

## Индуцированный канал

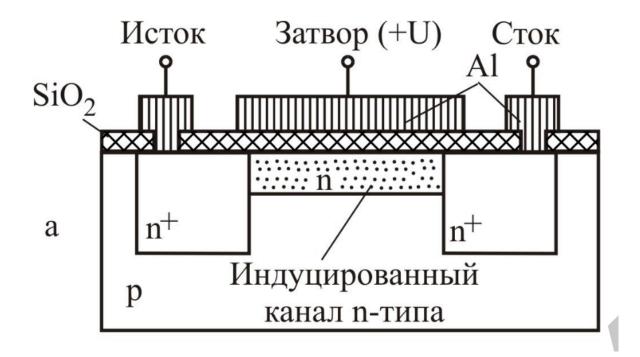


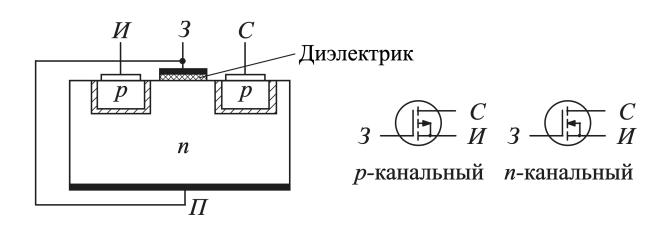


#### Встроенный канал

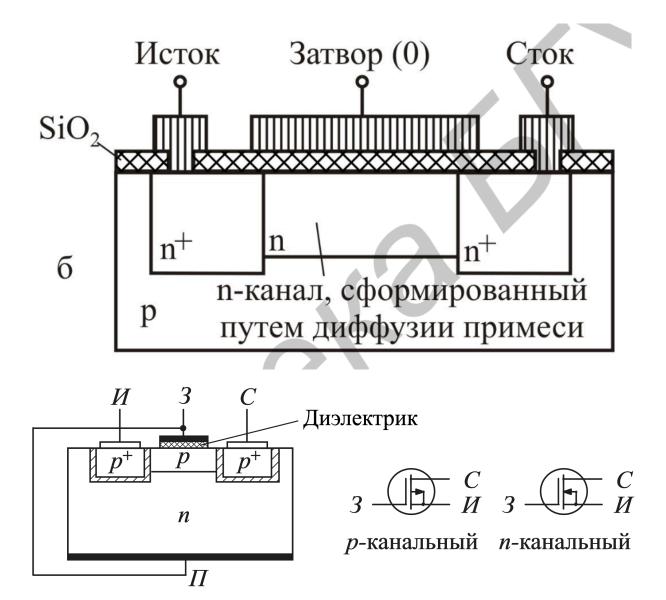


# Полевой транзистор с управляющим p-n переходам (ПТУП)

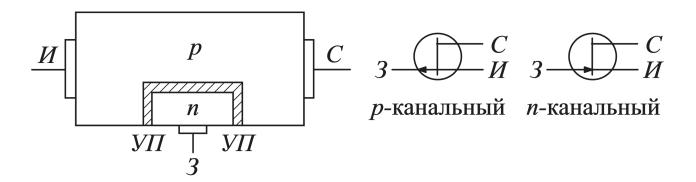

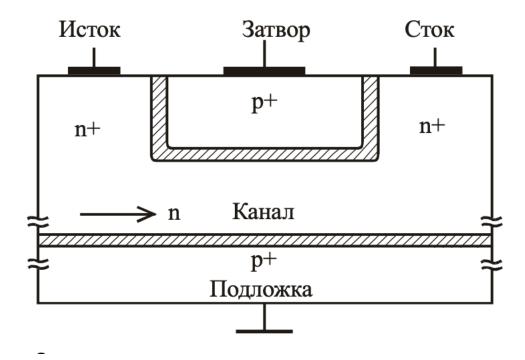

## Передаточные характеристики

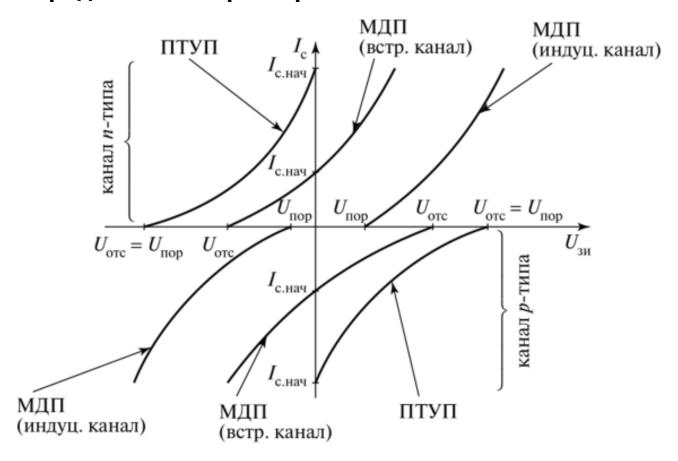

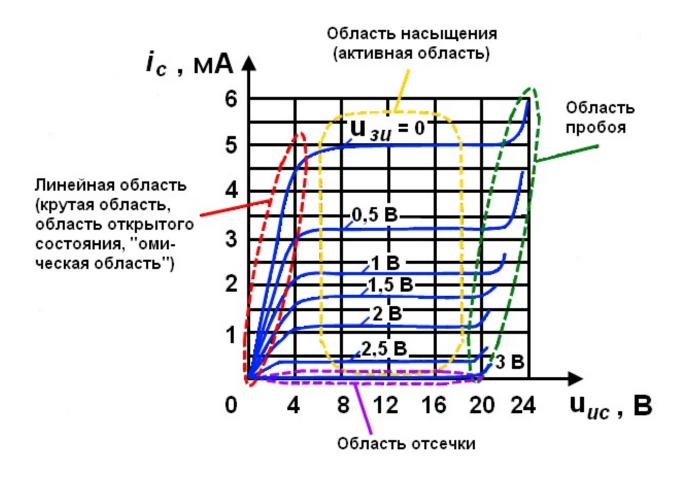


Рис. 1.90

#### Что влияет на частоту полевого транзистора?

Ответ: ёмкость, так как для каждого открытия и закрытия нужна зарядить и разрядить транзистор.

#### Использование полевых транзисторов в схемах

N-тип из истока в сток Р-тип из стока в исток


#### Индуцированный канал

Чтобы открыть P – отрицательное. Чтобы открыть N – порте .

Индуцированный закрыт по стандарту наверное

МОП n-канальный

### Преимущества и недостатки

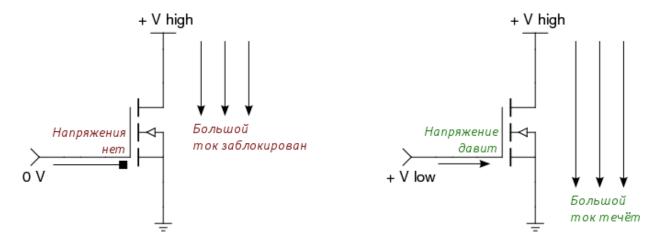

#### В сравнении с БТ:

• ПТ фактически не потребляет энергии, так как для управления используется только эклектическое поле.

# ПТИЗ в сравнении с ПТУП:

## Другое:

• MOSFET (Metal oxide semiconductor field effect transistor) – МОП (Метал оксид полупроводник)