



RESUMEN DE SESIÓN

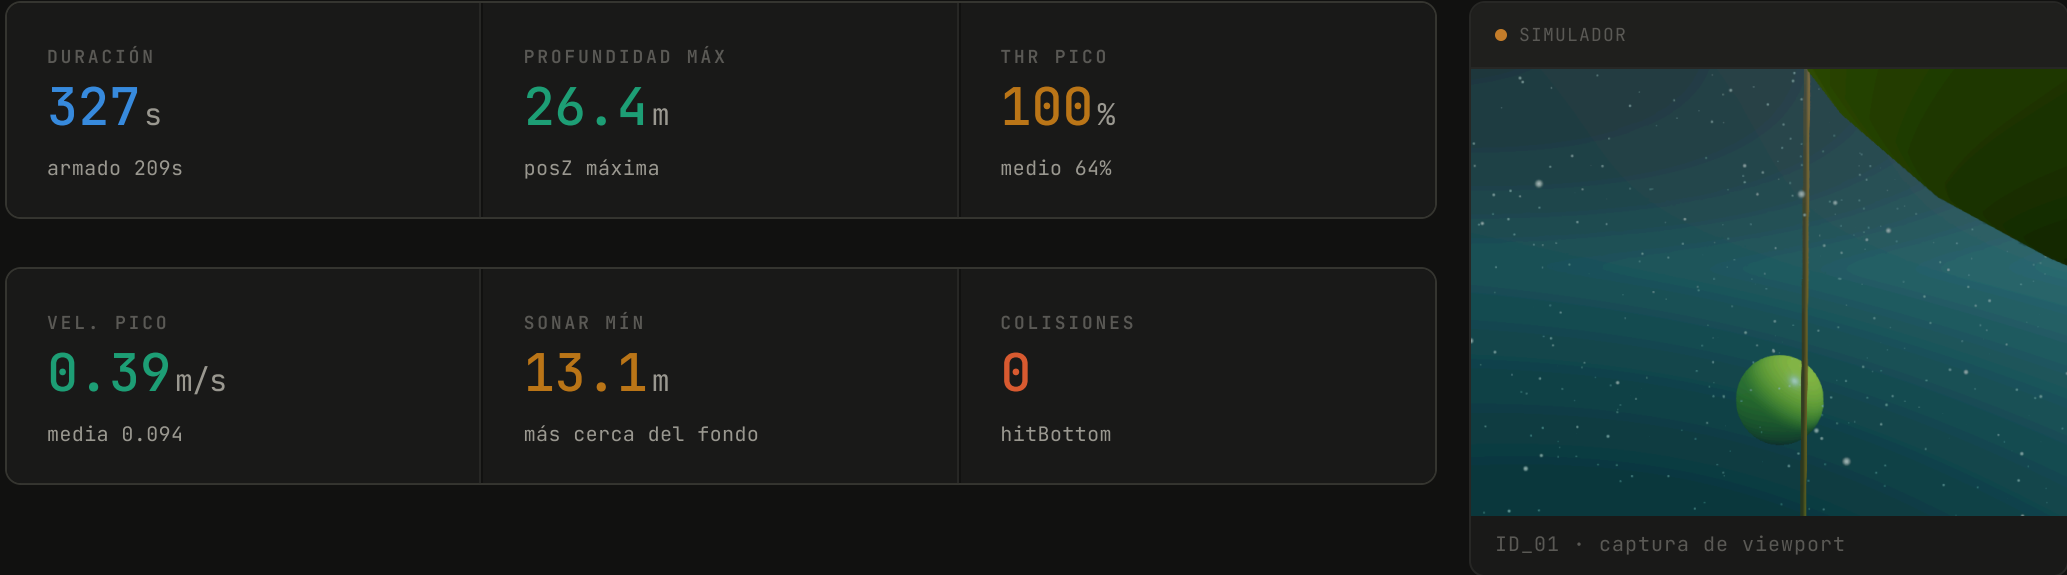


TRAYECTORIA DEL ROV

Recorrido cenital (vista superior) y perfil de profundidad en el tiempo

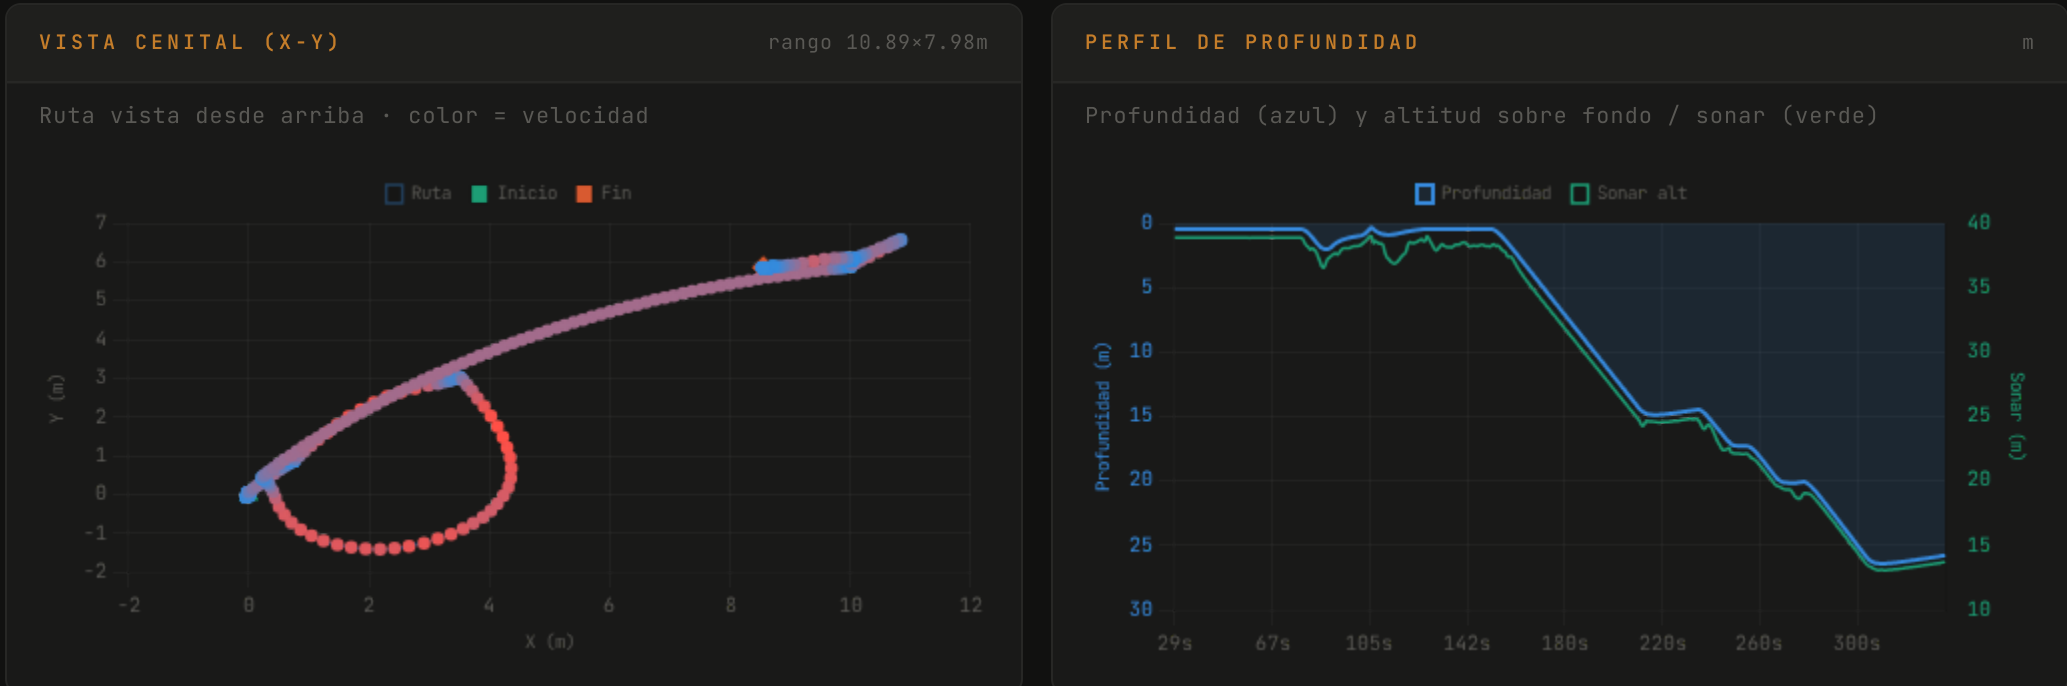

PERFIL DE CONTROL DEL OPERADOR

Distribución de uso por eje · eje dominante: heave

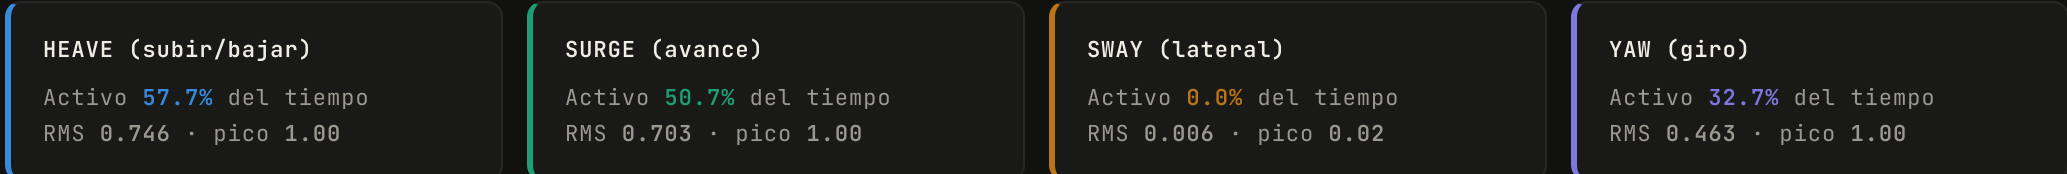


% TIEMPO ACTIVO POR EJE

Proporción del tiempo con deflexión >5% · más alto = función más usada




RMS POR EJE

Intensidad media del input · captura cuánto empuja el operador, no solo cuándo

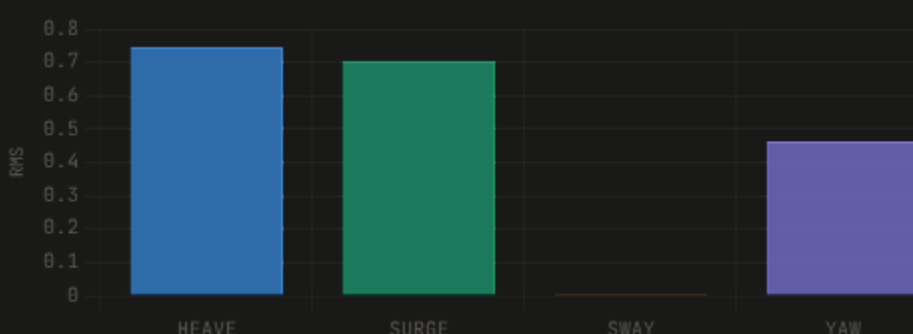

EPISODIOS DE LATCH


Cruise control implícito – stick enganchado en posición sostenida

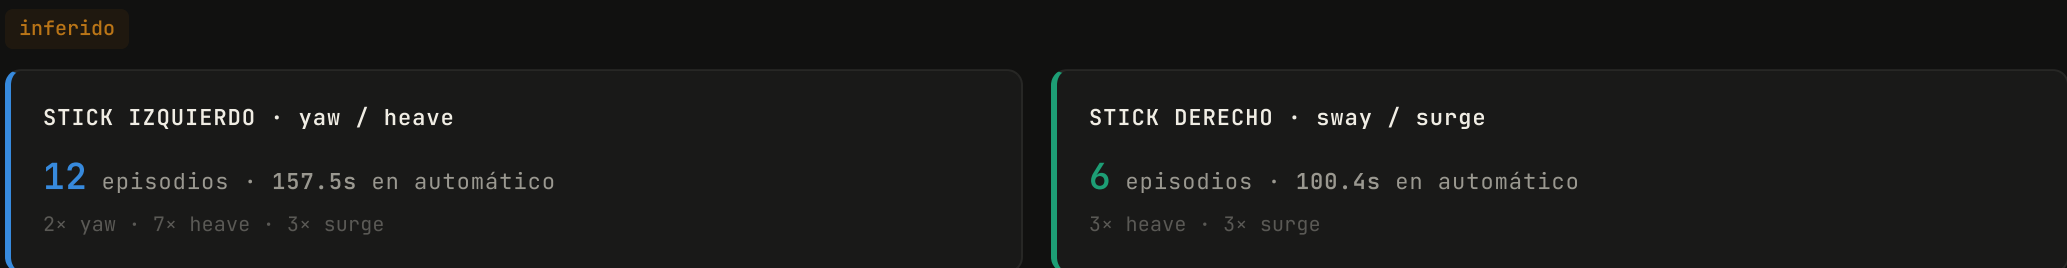

STICK	INICIO	DURACIÓN	EJE	DRIFT	ΔZ
L	63.4s	7.7s	yaw	0.11m	+0.00m
L	78.2s	6.2s	heave	0.47m	+1.15m
R	80.6s	4.8s	heave	0.67m	+1.09m
L	88.4s	11.7s	heave	0.08m	-0.28m
L	102.0s	3.0s	heave	0.00m	-0.55m
R	107.2s	10.2s	surge	2.85m	+0.06m
L	115.0s	6.3s	surge	1.38m	-0.26m
L	122.0s	1.3s	yaw	0.06m	-0.04m
R	124.4s	26.0s	surge	4.42m	-0.02m
L	128.1s	12.1s	surge	2.25m	+0.00m
L	140.3s	1.9s	surge	1.10m	+0.01m
L	151.2s	56.5s	heave	10.80m	+13.89m
R	156.5s	51.4s	heave	10.80m	+13.08m
R	227.9s	3.6s	surge	0.59m	-0.02m
L	230.2s	10.8s	heave	0.11m	+2.25m
R	234.2s	4.5s	heave	0.55m	+1.11m
L	249.7s	10.9s	heave	0.07m	+2.34m
L	271.2s	29.1s	heave	0.36m	+5.83m


SERIES TEMPORALES

Evolución de métricas clave por ventana de tiempo

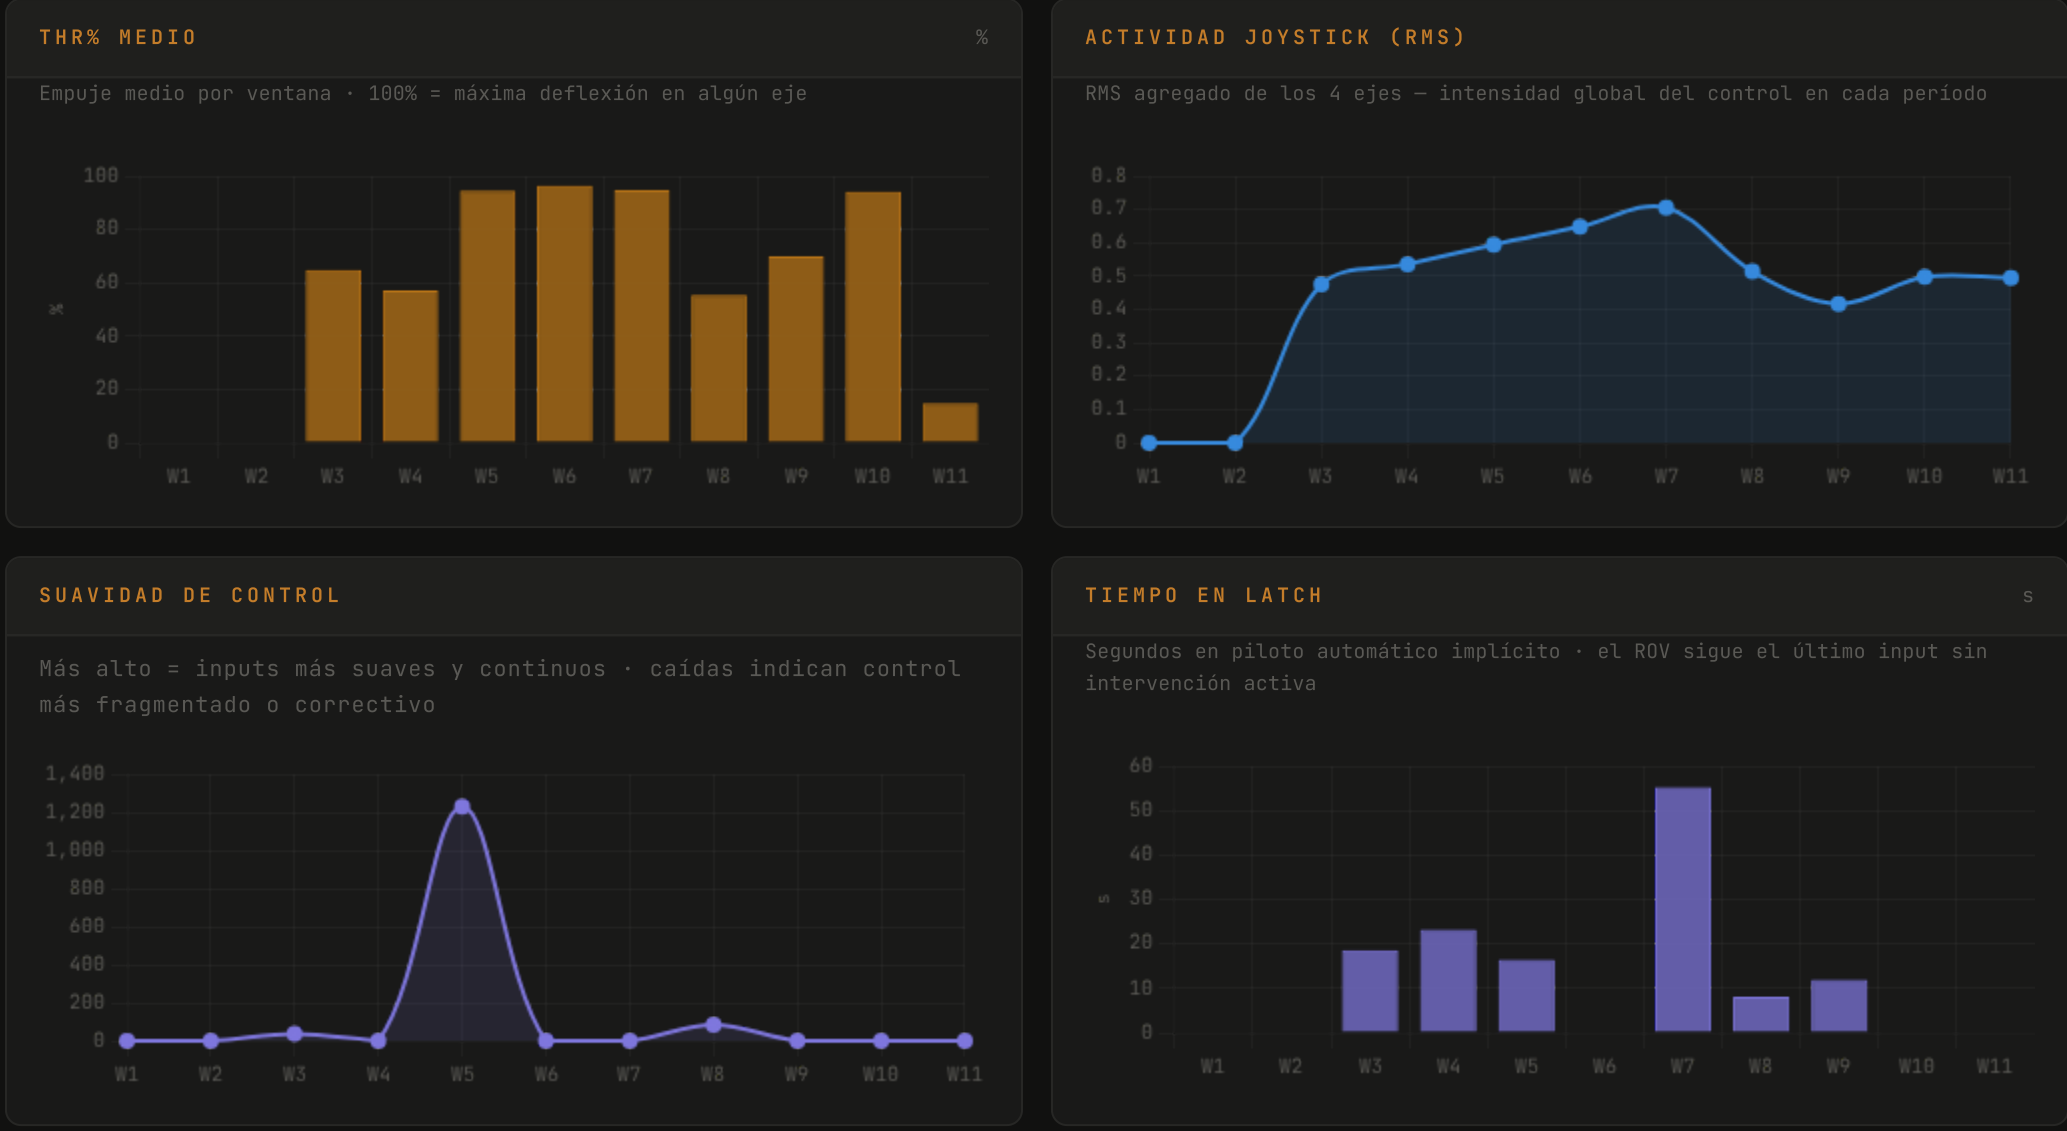

CONTROL DE CÁMARA


Uso del servo de cámara durante la sesión – 1857 ajustes

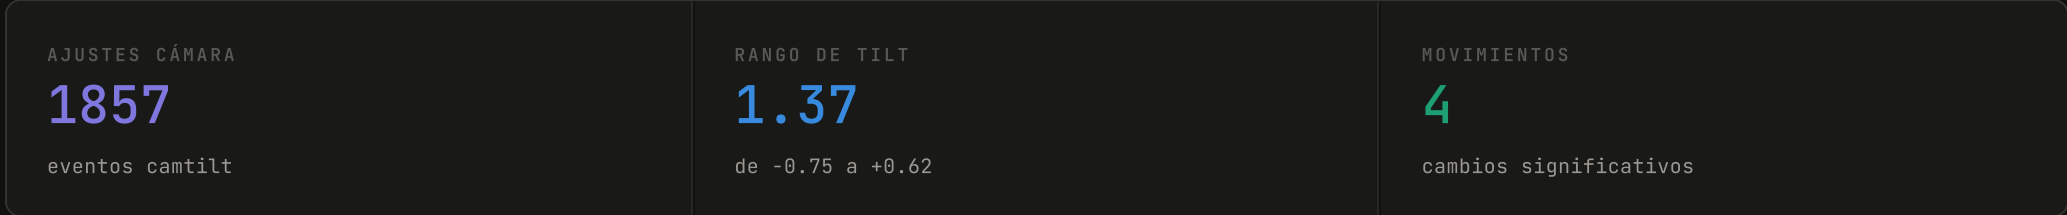

TILT DE CÁMARA EN EL TIEMPO

-1 abajo · +1 arriba

Ángulo del servo en el tiempo · 0 = frontal, +1 = arriba, -1 = abajo

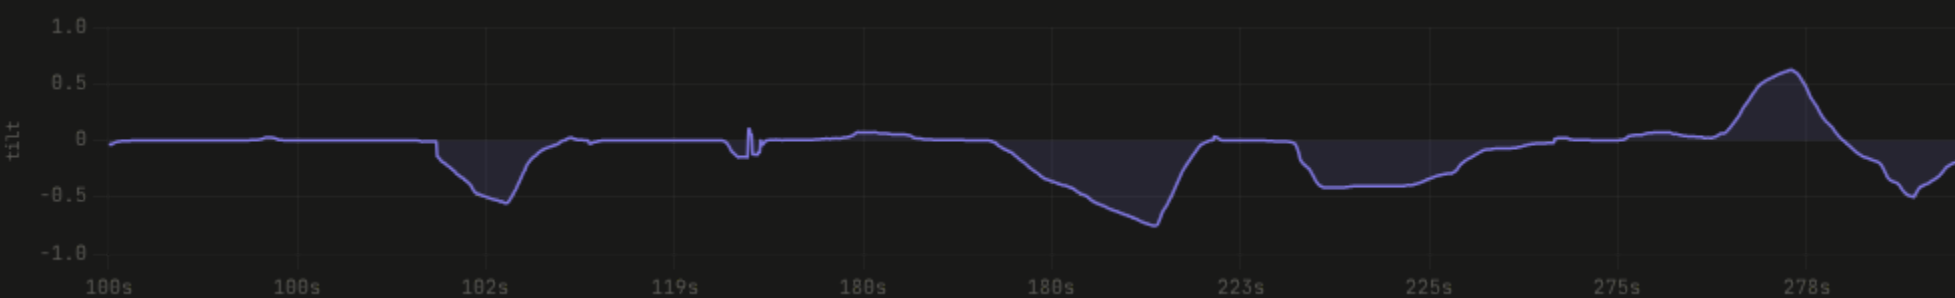

TIMELINE DE EVENTOS DEL OPERADOR

