UNIÓN DE TRASLAPE

En los casos donde se presenta la necesidad de una unión de traslape entre dos paneles (unión de traslape: a lo largo del borde transversal) deberán colocarse al menos 3 cordones de sellador en la zona del traslape (mayor a 250 mm) como se muestra abajo

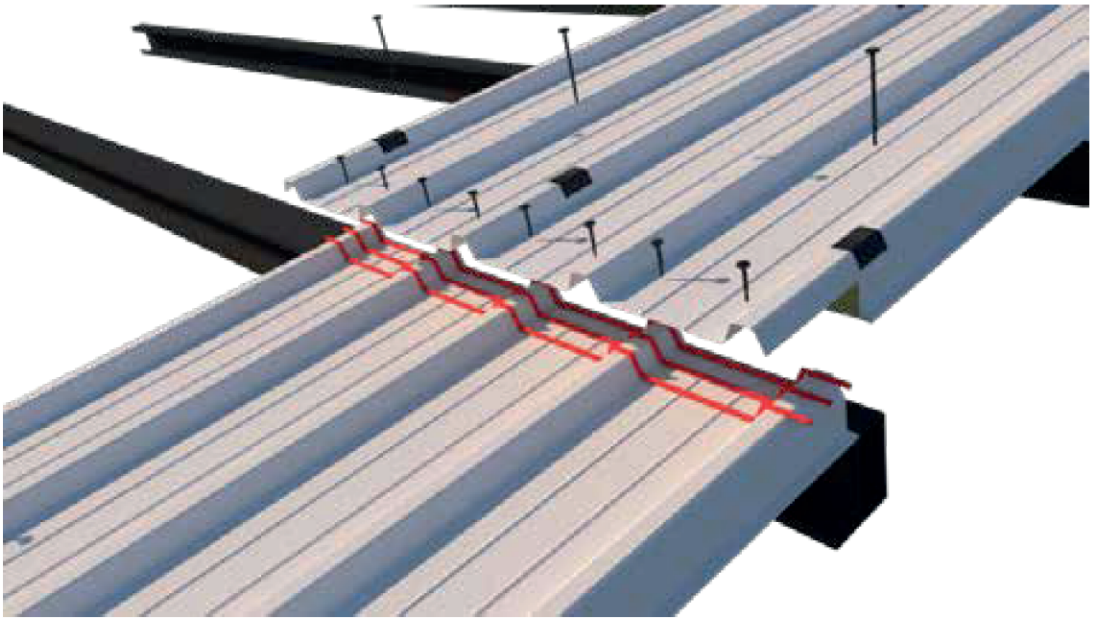

Es importante tener el cuidado de no interrumpir el cordón del sellador durante su aplicación. En caso de un traslape es necesario que la estructura tenga una doble correa, ya que cada panel se apoyará en una correa diferente y el techo deber tener una pendiente mínima del 9%. El traslape debe tener como mínimo un largo de 250 mm y la fijación será con dos tornillos por valle y un mínimo de tres cordones de sellador por debajo (representado con color rojo solo con fines demostrativos).

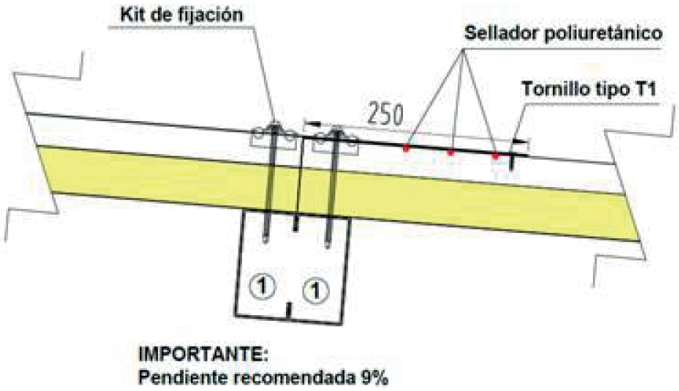

CRISTIAN MUT SA
Dr. Carlos Pellegrini 796
San Jose · Gllén. · Mza.

CONTACTANOS:
2616544130
cristian.mut@hotmail.com