02 – Avaliação do Desempenho

Luís Paulo Santos

Arquitectura de Computadores


Universidade do Minho


Material de apoio


 "Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface"


David A. Patterson, John L. Hennessy 5th Edition, 2013


Secção 1.6 (pags. 28 .. 40) – Performance
 Secção 1.10 (pags. 59 .. 51) – Fallacies and Pitfalls

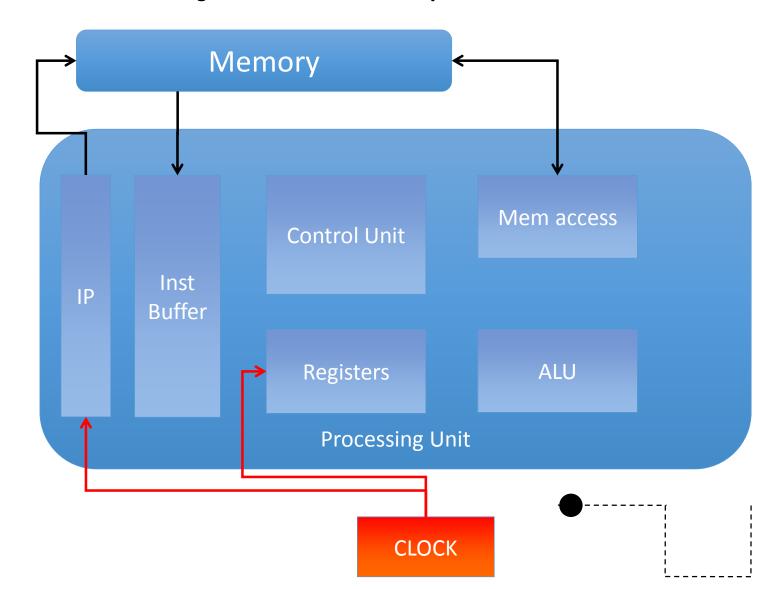

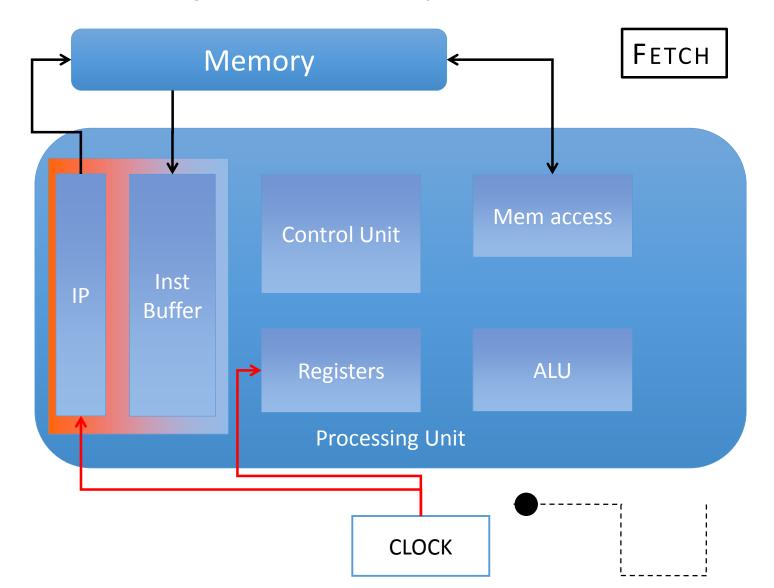


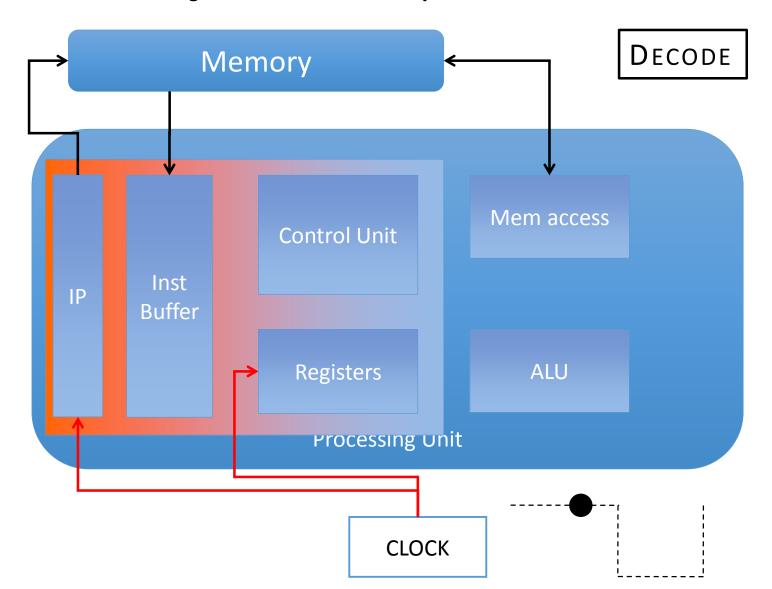


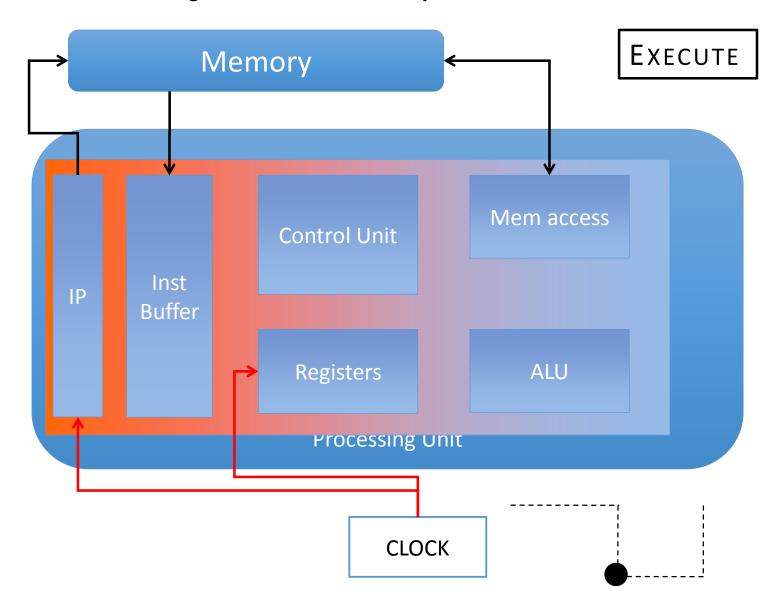

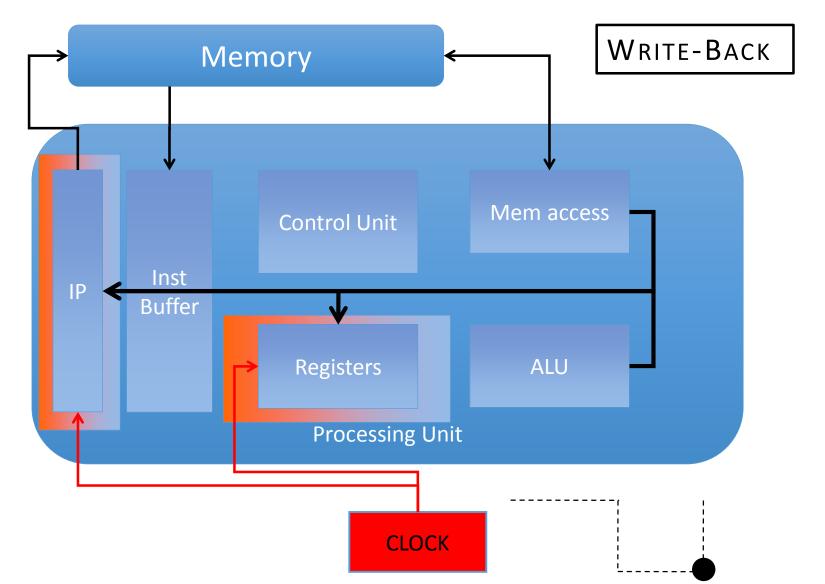

AC - Avaliação do Desempenho

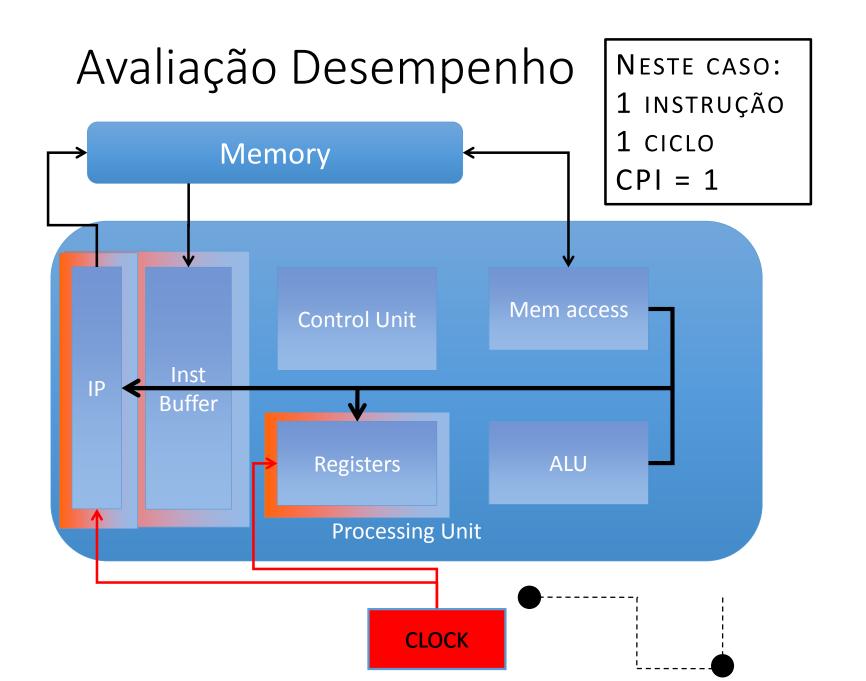

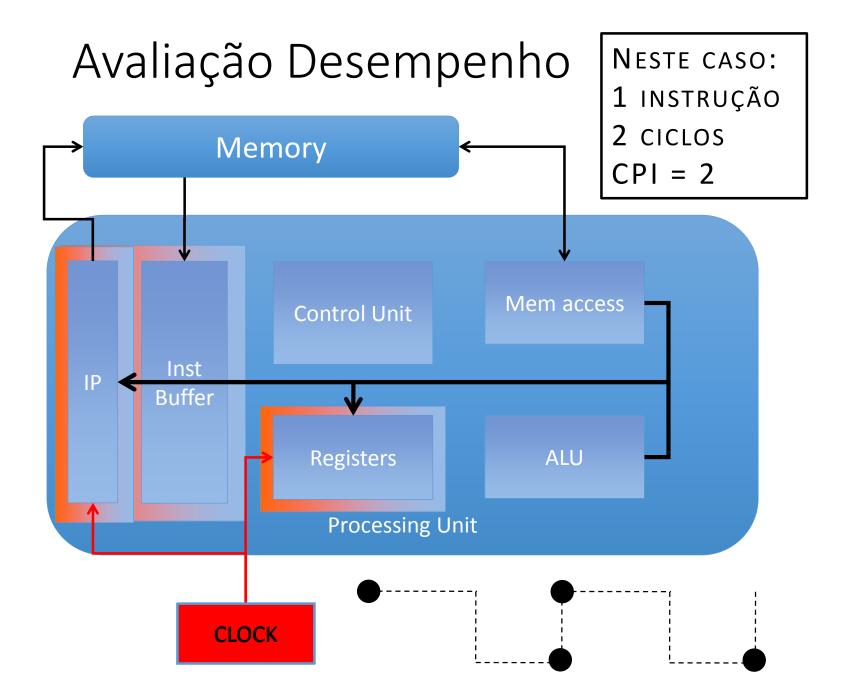

CPI – cycles per instruction


- Diferentes tipos de instruções exibem diferentes CPI:
 - CPI divisões > CPI adições
 - CPI acessos à memória > CPI acessos a registos
 - CPI vírgula flutuante >= CPI inteiros
- A mesma instrução pode requerer um número de ciclos diferente para diferentes estados da máquina
- CPI é um valor médio
- Pode ser medido com diferentes precisões.

Previsão do tempo de execução (T_{EXEC}) de um programa numa máquina - requer um **modelo** que relacione o desempenho com as características do sistema de computação (*hw+sw*)

Um programa numa máquina executa num determinado número médio de ciclos de relógio:
clock cycles

T_{EXEC} = # clock cycles * Tcc

• De que depende o número médio de ciclos necessários para executar um programa?

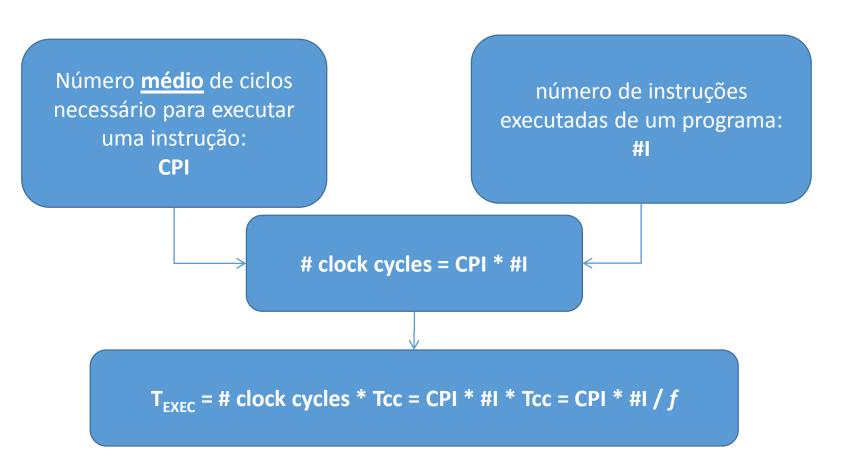

$$T_{EXEC} = \text{CPI} * \#I/f$$

• Um programador quer escolher entre dois segmentos de código diferentes para um mesmo algoritmo. Qual o mais rápido?

Tipo de Instrução	СРІ
Α	1
В	2
С	3

Código	Número de Instruções		
	Α	В	С
1	2000	1000	100
2	100	1000	1000

$$#I_1 = 2000 + 1000 + 100 = 3100$$

 $#I_2 = 100 + 1000 + 1000 = 2100$

$$T_{EXEC1} = \frac{(1*2000 + 2*1000 + 3*100)}{f} = \frac{4300}{f}$$

$$T_{EXEC2} = \frac{(1*100 + 2*1000 + 3*1000)}{f} = \frac{5100}{f}$$

$$Ganho = \frac{T_{EXEC2}}{T_{EXEC1}} = \frac{5100}{4300} = 1,186$$

 Calcule o tempo de execução do programa abaixo numa máquina com um relógio de 2 GHz e CPI=1.5

```
movl 10, %eax
movl 0, %ecx
ciclo:
  addl %eax, %ecx
  decl %eax
  jnz ciclo
```

#I = 32

NOTA: número de instruções executadas.

$$T_{exec} = 32 * 1.5 / 2 E9 = 24 E-9 s = 24 ns$$

Relação entre as métricas

$$T_{EXEC} = CPI*\#I/f$$

- #I depende do algoritmo, do compilador e da arquitectura (ISA)
- CPI depende da arquitectura (ISA), da mistura de instruções efectivamente utilizadas, da organização do processador e da organização dos restantes componentes do sistema (ex., memória)
- f depende da organização do processador e da tecnologia utilizada

"A única métrica completa e fiável para avaliar o desempenho de um computador é o tempo de execução"

As métricas CPI, f e #I não podem ser avaliadas isoladamente, devendo ser sempre consideradas em conjunto, pois dependem umas das outras.

Relação entre as métricas

Exemplo 1: Aumentar *f* (diminuir Tcc) implica frequentemente um aumento do CPI!

Explicação: Se Tcc diminui, mas o tempo de acesso à memória (Tmem) se mantém, são necessários mais ciclos para aceder à memória.

$$f_1 = 1GHz$$
 $f_2 = 2GHz$ $T_{cc1} = 1ns$ $T_{cc2} = 0.5ns$ $T_{mem} = 40ns$ $T_{mem} = 40ns$ $Ciclos_{mem1} = 40$ $Ciclos_{mem2} = 80$

Conclusão: Apesar de Tcc diminuir para metade, Texec não diminui para metade, pois o número de ciclos de acesso à memória aumenta, logo o CPI aumenta

Relação entre as métricas

Exemplo 2: Diminuir o número de instruções (#I) recorrendo a instruções mais complexas resulta num aumento do CPI!

Explicação: As instruções mais complexas realizam o trabalho de várias instruções simples, mas podem necessitar de mais ciclos para o completar, resultando num aumento do CPI.

Este é um dos argumentos dos defensores de arquitecturas RISC.

Conclusão: O número de instruções diminui, mas o ganho em tempo de execução não diminui na mesma proporção, devido ao aumento do CPI.

Desempenho do CPU - MIPS

MIPS (milhões de instruções por segundo) – uma métrica enganadora

MIPS nativo
$$= \frac{\#I}{T_{exec} * 10^6}$$

- 1. MIPS especifica a taxa de execução das instruções, mas não considera o trabalho feito por cada instrução. CPUs com diferentes *instruction sets* não podem ser comparados.
- 2. MIPS varia entre diferentes programas no mesmo CPU
- 3. MIPS pode variar inversamente com o desempenho

Esta métrica pode ser usada para comparar o desempenho do mesmo programa em CPUs com o mesmo conjunto de instruções, mas micro-arquitecturas e/ou frequências do relógio diferentes.

Desempenho do CPU - MIPS

• Considere os seguintes segmentos de código executados numa máquina com f = 1 GHz. Qual o que exibe melhor desempenho de acordo com as métricas Texec e MIPS?

Código	Número de Instruções		
	A (CPI=1)	B (CPI=2)	C (CPI=3)
1	5	1	1
2	10	1	1

$$T_{exec1} = \frac{5+2+3}{10^9} = 10ns$$

$$MIPS_1 = \frac{7}{10*10^{-9}*10^6} = 700$$

$$T_{exec 2} = \frac{10 + 2 + 3}{10^9} = 15ns$$

$$MIPS_2 = \frac{12}{15*10^{-9}*10^6} = 800$$

Esta métrica favorece programas com muitas instruções simples e rápidas, pois não tem em consideração a quantidade de trabalho feita por cada uma.

Desempenho do CPU - MIPS

MIPS de pico- máxima taxa possível de execução de instruções

É a métrica mais enganadora, pois corresponde a sequências de código que apenas tenham instruções com o CPI mais baixo possível. Este tipo de sequências de instruções não realizam, regra geral, trabalho útil; consistem apenas em operações elementares com operandos em registos.

Pode ser visto como "a velocidade da luz" do CPU, e portanto, inatingível.

O principal problema é que é muitas vezes publicitada pelos fabricantes/vendedores como uma medida de desempenho das suas máquinas!