
ОПИСАНИЕ

SC-8GP-120-2G(A) это неуправляемый гигабитный PoE коммутатор с 8x10/100/1000 Мбит/с Base-TX PoE и 2x1G Base-X SFP портами. Коммутатор является простым и доступным решением для малых сетей передачи данных, настройка коммутатора осуществляется посредством DIP переключателей (PoE Watchdog, дальность передачи по витой паре, изоляция портов, QoS).
Коммутатор работает от сети AC 100-240В 50/60Гц. В комплектацию входит кабель питания под стандарт IEC 60320 C14. Исполнение предусматривает установку в стойку 19".

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ

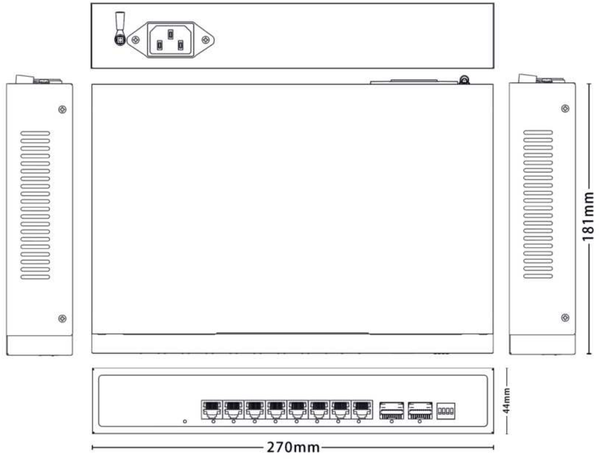

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	2* 1000Base-X + 8*10/100/1000 Base-T
Порт питания	AC220V
Светодиодные индикаторы	PWR
Типы кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100 м (250м для портов 1-8)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100KM
Многомодовый оптический кабель	550M
Поддерживаемые топологии	
Star (Звезда)	Tree (Дерево)
Bus (Шина)	
Электропитание	
Входное напряжение	AC 100-240V 50/60Hz
Общее максимальное потребление	≤135W
Собственное потребление коммутатора	<15W
PoE функционал	
Стандарты	802.3AF, 802.3AT, на один порт 30W
PoE Pin	1,2+/3,6-
PoE порты	1-8
Функции DIP переключателей	
1	PoE Watch Dog
2	Для портов 1-8 передача данных 250M
3	Изоляция портов 1-8
4	QoS
Коммутационные характеристики	
Коммутационная способность	20 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	14,88 Mpps
Таблица MAC адресов	2 тыс. адресов
Буфер памяти	12 Кбайт
MDI/MDIX	Поддерживается
Jumbo Frame	9000 байт
Storm Control	Поддерживается
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура	-10°C~+50°C
Температура хранения	-40°C~+70°C
Рабочая влажность	10%~90%
Влажность хранения	5%~90%
Способ охлаждения	Пассивное охлаждение
Наработка на отказ (MTBF)	100,000 часов
Физические характеристики	
Габариты	270*181*44 mm
Монтаж	Настольный, стойка 19"
Масса	1.1 кг
Защитные характеристики и EMC	
Защита питания от перенапряжения	General 6KV, Difference 2KV
Защита портов Ethernet от перенапряжения	General 6KV, Difference 2KV
ESD	Contact 8K, Air15K
Free fall	0.5 m
Комплектация	
Коммутатор	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
Кабель питания	1 шт
Крепления для установки в стойку	1 комплект

LED ИНДИКАТОРЫ

LED	Название	Состояние	Описание
PWR	Power	Светится зеленым	К изделию подключено питание
		Выключен	К изделию не подключено питание
SYS	System	Светится зеленым	Изделие работает нормально
		Выключен	Изделие не работает
Link / ACT	Соединение/ обмен данными	Светится/мигает зеленым (отдельно от желтого)	На указанном порту выполнено подключение 10/100 M
		Светится/мигает желтым (совместно с зеленым)	На указанном порту выполнено подключение 1/10G
		Выключен	Подключение не выполнено


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
- Установку, демонтаж и подключение изделия производить при отключенном питании.
- Эксплуатация изделия без защитного заземления **запрещена!**
- При установке предусмотрите защиту от попадания на корпус изделия прямых солнечных лучей и осадков. Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения сети и оборудования.
- Для охлаждения изделия при эксплуатации требуется наличие свободного пространства вокруг корпуса для отвода тепла в вентилируемом месте.

Паспорт и руководство
по эксплуатации

SC-8GP-120-2G(A)

Неуправляемый гигабитный PoE коммутатор

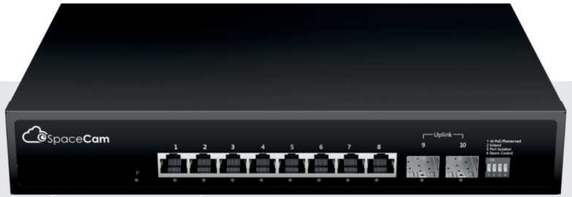

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией.
- В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при не соблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.
- Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по **адресу или телефону:**

г. Москва, ИЛЦ Внуково 2, корпус 11, поселение Марушкинское, квартал № 63, 1А, стр. 1

8 (800) 444-35-00 (доб. 4)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Подключение входящего питания производится с задней стороны корпуса комплектным кабелем в разъем IEC 60320 C14.
- Во избежание электромагнитных наводок и защиты изделия выполните подключение винтовой клеммой заземления на корпусе изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения изделия — в индивидуальной упаковке производителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с кондиционированием воздуха с диапазоном температур от -40 до +85 °С.
- В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей и т.д.).
- Коммутатор может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта.
- При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков и физических воздействий.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Сделано в Китае.
Изготовитель: Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd
Адрес производства: 2F, Building A6 GuiGuDongLi Shuma ChanYeYuan, No.22 Dafu industiral area, Aobei community GuanLan subdistrict LongHua New district , ShenZhen

Импортер: ООО «ТехноЛайт»
410005, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, дом №324, оф.204 (2-й этаж)