
## Моделирование антенн и микроволновых устройств

Тема лекции: «Постановка задачи электродинамического моделирования»

#### Литература

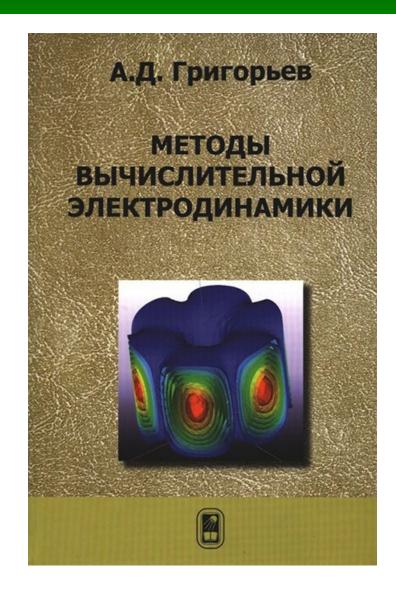

#### Обозначения

А — скалярная величина

А — векторная величина

# **Численные методы** электродинамики

### Особенности численных методов решения задач

- 1. Решение задачи получается в результате выполнения определенной конечной последовательности арифметических действий (алгоритма), которая не может быть выражена с помощью одной или нескольких математических формул, связывающие исходные величины с заданными.
- 2. Алгоритм решения предусматривает полностью формализованные процедуры получения всех промежуточных и окончательных результатов из строго определенного набора исходных данных.

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.

Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.

Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

#### Нелинейные среды

Среда называется нелинейной, отклик которой на действие внешнего излучения нелинейно зависит от амплитуды возмущения.

В нелинейных средах не выполняется принцип суперпозиции: отклик на сумму возмущений не равен сумме откликов на отдельные возмущения.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

#### Корректно поставленная задача

Задача y = A(x) называется корректно поставленной, если для любых входных данных x из некоторого класса решение y существует, единственно и устойчиво по входным данным.

#### Устойчивость задачи

Пусть  $\delta x$  — погрешность входных данных  $y + \delta y = A(x + \delta x)$ 

 $\delta y = A(x + \delta x) - A(x)$  — неустранимая погрешность решения.

Если решение непрерывно зависит от входных данных, т.е. всегда  $||\delta y|| \to 0$  при  $||\delta x|| \to 0$ , то задача называется устойчивой по входным данным; в противном случае задача неустойчива по входным данным.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

#### Прямая задача электродинамики

**Прямая задача электродинамики (задача анализа)** — определение электромагнитного поля в некоторой области V с определенными начальными и граничными условиями на поверхности S, созданное заданными источниками.

#### Обратная задача электродинамики

Обратная задача электродинамики (задача синтеза) — определение параметров среды и (или) источников в области V по известному распределению электромагнитного поля в некоторой другой области  $V_1$ , которая может не совпадать с V.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

#### Внутренняя задача

Необходимо найти решение уравнений Максвелла или соответствующих им волновых уравнений в области V, ограниченной поверхностью S.

Это решение должно удовлетворять на поверхности *S* граничным условиям.

## Требования для решения внутренней задачи во временной области

Решение внутренней задачи существует и единственно, если:

- 1. В начальный момент времени  $t_0$  во всем объеме V заданы значения напряженностей электрического и магнитного полей.
- 2. На поверхности S заданы касательные составляющие  $\mathbf{E}_{\tau}$  или  $\mathbf{H}_{\tau}$ , или на части поверхности заданы  $\mathbf{E}_{\tau}$ , а на остальной части  $\mathbf{H}_{\tau}$ .
- 3. В объеме V или его части электропроводность среды отлична от 0.

### Требования для решения внутренней задачи в частотной области

Решение внутренней задачи существует и единственно, если:

- 1. На поверхности S заданы касательные составляющие  $\mathbf{E}_{\tau}$  или  $\mathbf{H}_{\tau}$ , или на части поверхности заданы  $\mathbf{E}_{\tau}$ , а на остальной части  $\mathbf{H}_{\tau}$ .
- 2. В объеме V или его части мнимые части  $\varepsilon$  и (или)  $\mu$  среды отлична от 0.

#### Внешняя задача

Область моделирования не ограничена.

Например, <u>задача излучения</u>: в свободном безграничном пространстве необходимо найти решение неоднородного волнового уравнения, удовлетворяющего условию излучения на бесконечности.

Доказать, что решение этой задачи существует и оно единственно.

#### Требования для решения внешней задачи

Решение внешней задачи существует и единственно, если:

на поверхности областей, вне которых задано ЭМ поле, заданы касательные составляющие  $\mathbf{E}_{\tau}$  или  $\mathbf{H}_{\tau}$ , а энергия ЭМ поля, создаваемого источниками конечной интенсивности и размера, во всем пространстве остается конечной.

$$\lim_{r \to \infty} \int_{V} \left( \varepsilon_{a} |\vec{\mathbf{E}}|^{2} + \mu_{a} |\vec{\mathbf{H}}|^{2} \right) r^{2} dr d\theta d\phi < \infty \qquad (1.1)$$

r — расстояние от источников V — заполняет все пространство

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

#### Алгоритмы оптимизации

- Алгоритм градиентного спуска.
- Алгоритм Нелдера-Мида (симплекс-метод).
- Алгоритм имитации отжига.
- Генетический алгоритм.
- Алгоритм роя частиц.

•

- Линейные и нелинейные задачи.
- Корректные и некорректные задачи.
- Прямые и обратные задачи (задачи анализа и задачи синтеза).
- Начально-краевые задачи (процесс развивается во временной области) и краевые задачи (решение в частотной области).
- Задачи о вынужденных колебаниях и задачи о собственных (свободных) колебаниях (задачи на собственные значения).
- Определение размерности задачи (1D, 2D, 3D).
- Внутренние задачи и внешние задачи.
- Задачи параметрической оптимизации.

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.

Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.

Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

#### Точность решения

Математическая точность решения должна быть в несколько раз (2 — 4 раза) выше, чем ожидаемая точность модели.

#### Источники погрешности

- Погрешность за счет неточности исходных данных.
- Погрешность математической модели.
- Погрешность метода за счет дискретизации задачи.
- Вычислительная погрешность.

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

#### • Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.

Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.


Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

## Итерационный алгоритм создания сетки разбиения

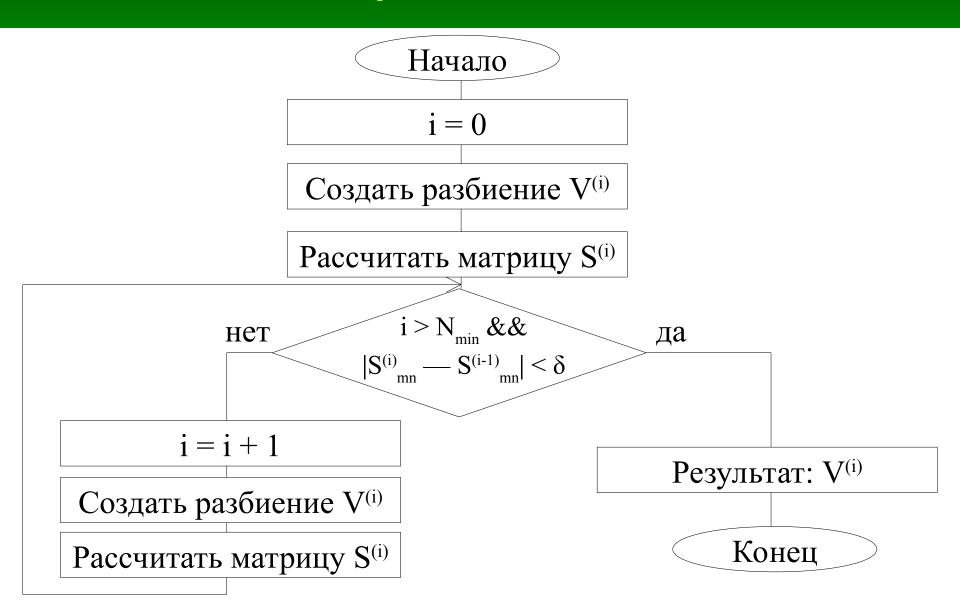

### Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.


Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

#### Классификация вычислительных методов

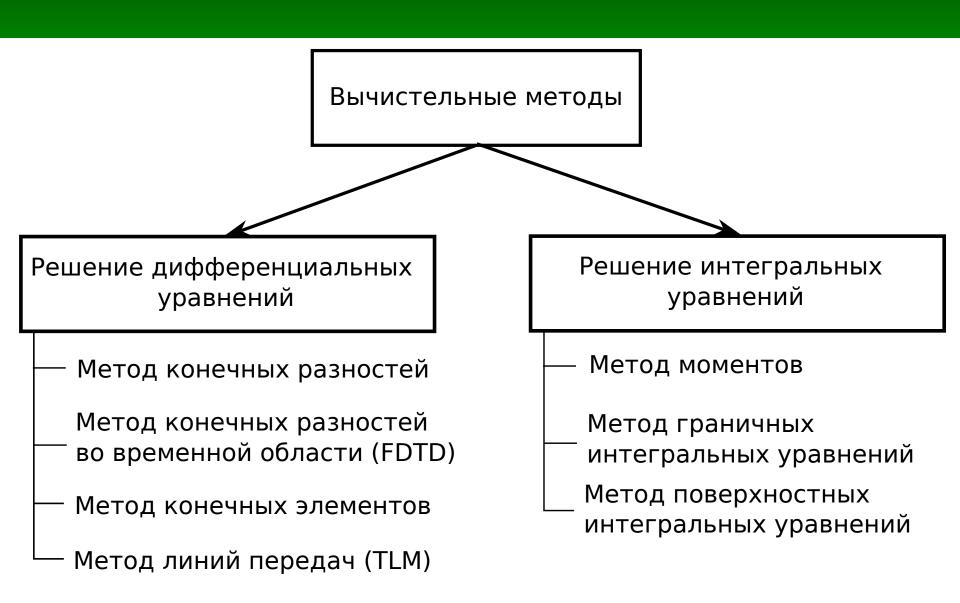

## Этапы построения математической модели

• Постановка задачи.

Определение целей расчета.

Определение класса задачи.

Определение необходимого объема входной и выходной информации.

Определение допустимой погрешности результатов.

• Аналитическая обработка.

Формулировка уравнений.

Формулировка начальных условий.

Формулировка граничных условий.

Описание формы расчетной области и свойств среды.

Выбор метода решения.

- Дискретизация модели.
- Решение полученных систем уравнений.
- Обработка результатов.

### Граничные условия

#### Поверхность раздела двух диэлектриков

Касательные составляющие напряженностей электрического и магнитного полей должны удовлетворять условиям:

$$\mathbf{E}_{\tau 1} = \mathbf{E}_{\tau 2}$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_{\tau 2} - \mathbf{H}_{\tau 1}) = \mathbf{J}_{s}^{e}$$

**n** — нормаль к поверхности раздела, направленная из первой среды во вторую,

 ${f J}_s^{\ e}$  — поверхностная плотность электрического тока, протекающего по поверхности раздела

#### Поверхность раздела двух диэлектриков

Нормальные составляющие индукции связаны соотношениями:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_{n2} - \mathbf{D}_{n1}) = \rho_s^e$$
$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_{n2} - \mathbf{B}_{n1}) = 0$$

**n** — нормаль к поверхности раздела, направленная из первой среды во вторую,

 $\rho_s^{\ e}$  — поверхностная плотность электрического заряда, находящегося по поверхности раздела

$$\mathbf{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E} [K \pi / M^2]$$
$$\mathbf{B} = \mu \mu_0 \mathbf{H} [T \pi]$$

## Поверхность раздела диэлектрика и идеального проводника

Касательная составляющая вектора напряженности электрического поля **E** равна нулю

$$E_{\tau} = 0$$

$$E_n = 4\pi \rho_s^e$$

Нормальная составляющая вектора напряженности магнитного поля **H** равна нулю

$$H_n = 0$$

$$H_{\tau} \times \mathbf{n} = \mathbf{j}$$

## Поверхность раздела диэлектрика и идеального магнетика


Нормальная составляющая вектора напряженности электрического поля Е равна нулю

$$E_n = 0$$

Касательная составляющая вектора напряженности магнитного поля **H** равна нулю:

$$H_{\tau}=0$$

#### **Electromagnetic Band Gap (EBG)**

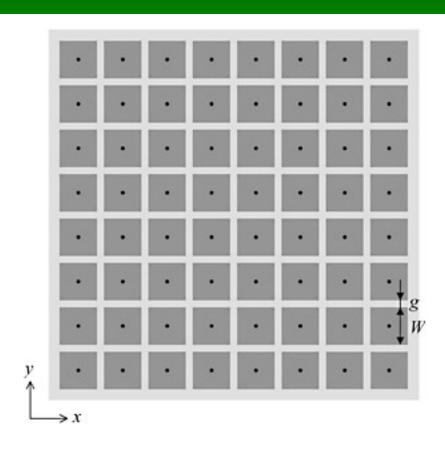



#### Поверхность раздела диэлектрика и металла с конечной проводимостью

Поле в диэлектрике с потерями уменьшается экспоненциально:

$$|\dot{\mathbf{E}}(x)| = |\dot{\mathbf{E}}_{\mathbf{0}}|e^{-x/\delta}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

 $\delta$  — глубина проникновения.

#### Поверхность раздела диэлектрика и металла с конечной проводимостью

Приближенные граничные условия Леонтовича (импедансные граничные условия):

$$\dot{\mathbf{E}}_{\tau} = \dot{Z}_{s} (\dot{\mathbf{H}}_{\tau} \times \mathbf{n})$$


 $\dot{\mathbf{E}}_{\tau}, \dot{\mathbf{H}}_{\tau}$  — касательные составляющие комплексных амплитуд напряженности электрического и магнитного полей

 $\dot{Z}_{s}$  — поверхностное сопротивление металла

$$\dot{Z}_s = (1+i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

Эти условия справедливы, если радиус кривизны поверхности металла много больше глубины проникновения.

#### Граничные условия на ребре

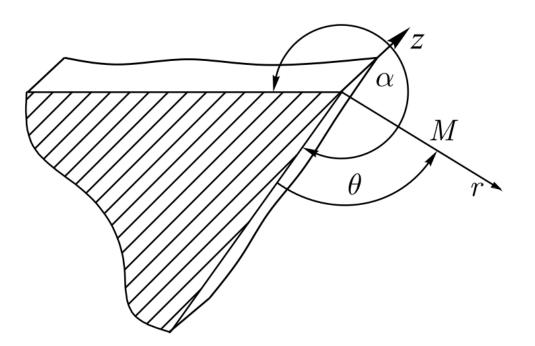

Электромагнитная энергия, запасенная в любом конечном объеме вблизи ребра, должна оставаться конечной.

Любая составляющая векторов **E** и **H** при приближении к ребру должна расти не быстрее, чем  $r^{\tau-1}$ ,  $\tau > 0$ 


r — расстояние от ребра до точки наблюдения.

т — определяется электрофизическими свойствами сред, образующих ребро, и формой поверхностей раздела.

#### **Lockheed F-117 Nighthawk**



# Уфимцев П.Я. «Метод краевых волн в физической теории дифракции», 1962 г.

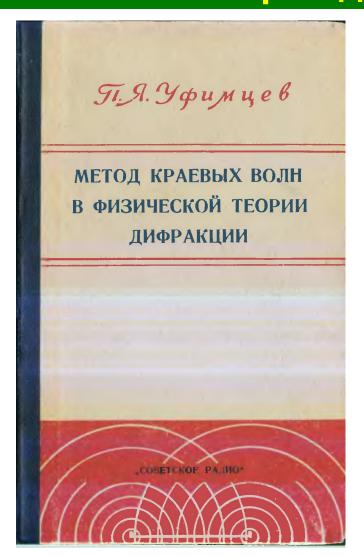



#### Условие излучения

Энергия поля должна быть конечной.

Напряженность электрического и магнитного полей должна убывать на бесконечности быстрее, чем 1 / r.

Условие излучения Зоммерфельда:

$$\lim_{r\to\infty} \left\{ r \left[ \frac{\partial}{\partial r} \left( \mathbf{E} \right) - \sqrt{\varepsilon \mu} \frac{\partial}{\partial t} \left( \mathbf{E} \right) \right] \right\} = 0$$