

number>

Без шума — синяя линия. С шумом - красные линии. Уровень шума: sigma_ref = 68e-9 (1PPS шум) Tt = 100.0 e-3 (VCO шум)

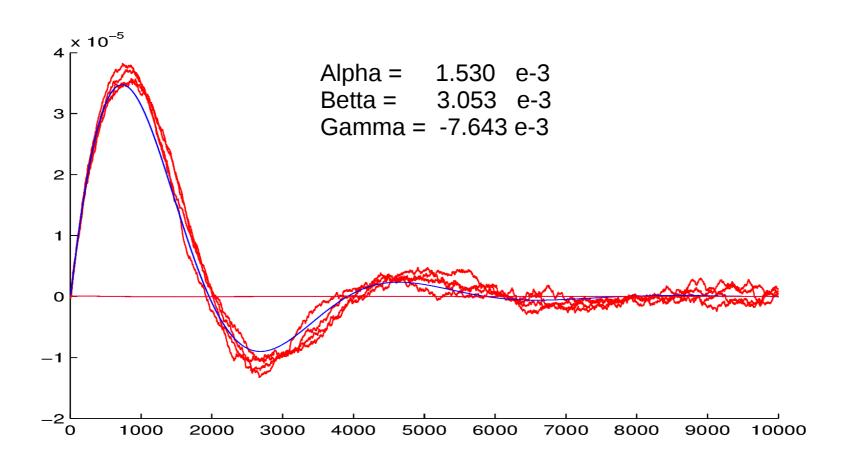


alpha = $(2.5: 0.1:3.5) * 10 ^-3$ (красный \rightarrow синий) beta = 3.053e-6 gamma = -7.634e-5;

Линия с alpha = 3.2e^-3 с точностью 10^-8 не имеет 3-го выброса.

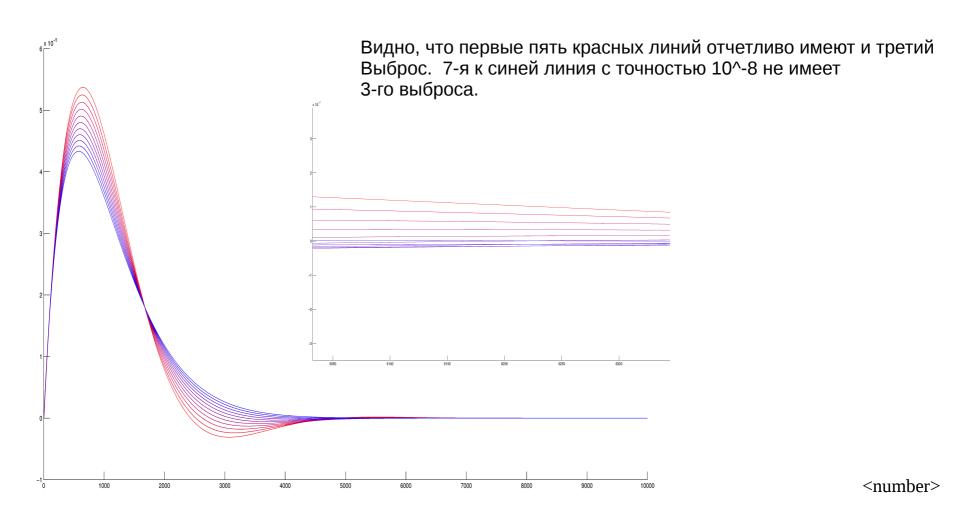

Синие линии: alpha = 1.54 e-3 Зеленые линии: alpha = 2.0 e-3 Красные линии: alpha = 3.2 e-3

Зеленая и красная линии, можно считать подстроенными уже после 4000. Синяя — после 6000

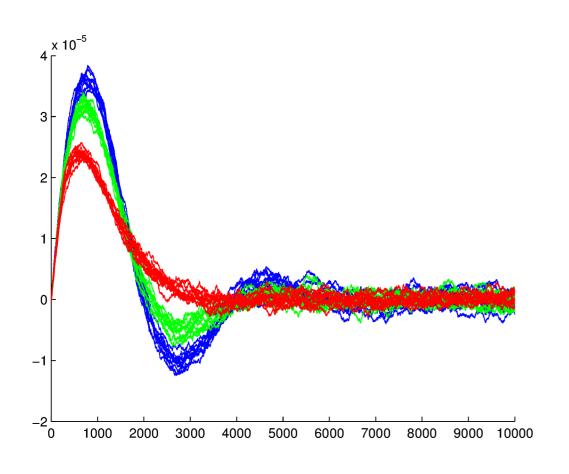

Уровень шума: sigma_ref = 68e-9 (1PPS шум) Tt = 100.0 e-3 (VCO шум)

Я тодал бы предпочтение красной Линии, т. к. она с точностью 10^-8 не имеет 3-го выброса.

С учетом шума, и зеленая линия Не имеет 3-го выброса,

Но у красной меньше размах Выброса. <number>