

TOTOLINK
www.totolink.com.tw

非常感謝您購買TOTOLINK 無線路由器/分享器，本產品需與無線設備搭配使用，而不同的無線設備可能需要不同的設定方式。



快速安裝手冊

無線寬頻路由器/分享器

總代理 TAMIO 臺灣塔米歐實業股份有限公司
地址：新北市板橋區民生路一段33號8樓之三
客服專線：0800-666-278 客服信箱：fae@tamio.com.tw
網址：www.tamio.com.tw

1 硬體安裝

若使用ADSL數據機上網，請依下圖1、2、3方式連接：

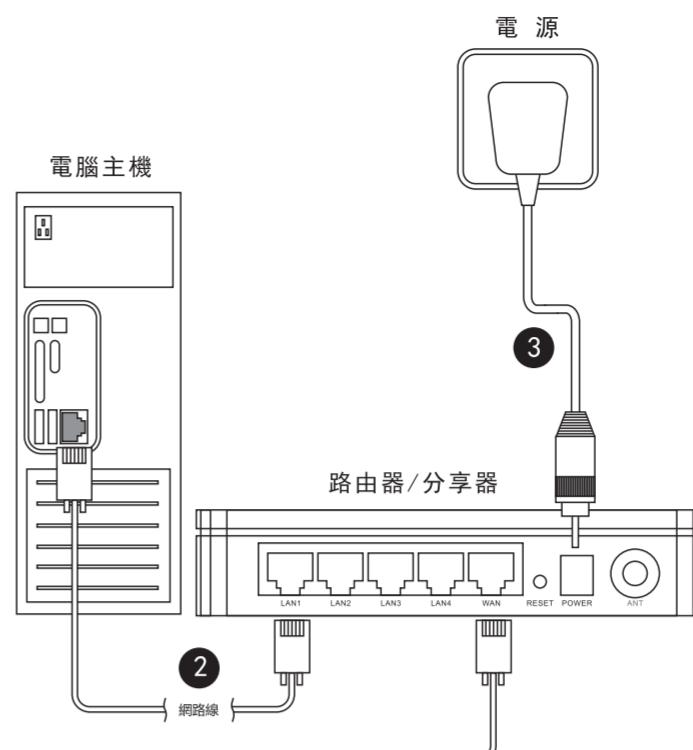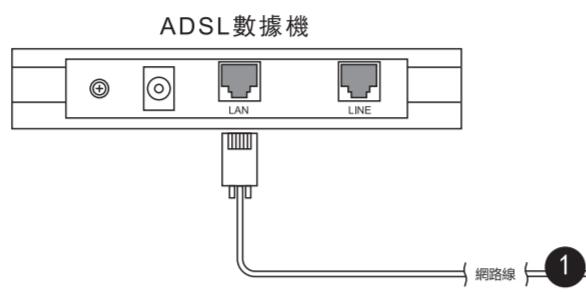

完成連接後，請檢查指示燈是否正常	
名稱	正常狀態
WLAN 指示燈	啟用無線功能時閃爍
WAN 指示燈	燈亮或閃爍
LAN 指示燈	連接電腦連接埠的對應指示燈亮或閃爍
CPU 指示燈	閃爍


注意

- 雷雨天氣請將設備電源及所有連線拆除。
- 遠離熱源，保持通風。
- 在運作環境下，請注意防水。
- 使用符合設備規格之電源供應器。
- 將設備置於平坦的表面。


總代理 臺灣塔米歐 客服專線 0800-666-278 客服信箱 fae@tamio.com.tw

2 設置電腦

Windows 2000/XP Windows 2000 or Windows XP 操作程序，請按下列步驟進行設定

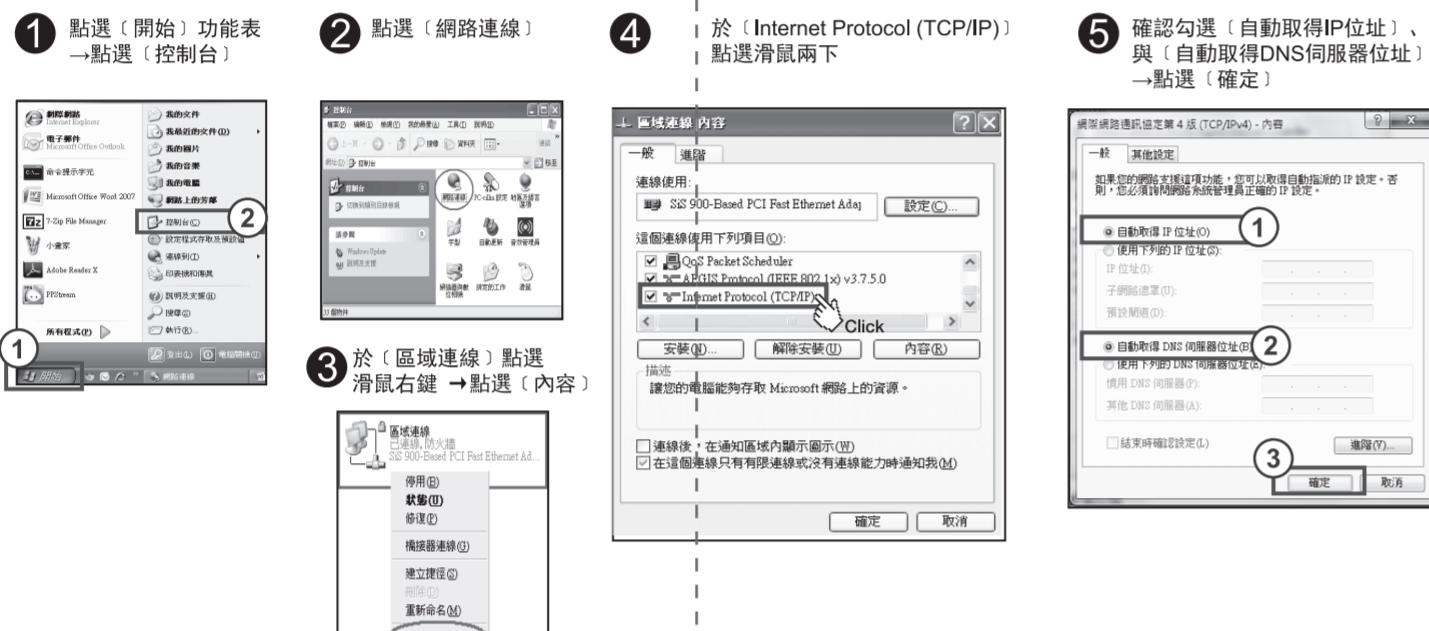

Windows 7 Windows 7 操作程序，請按下列步驟進行設定

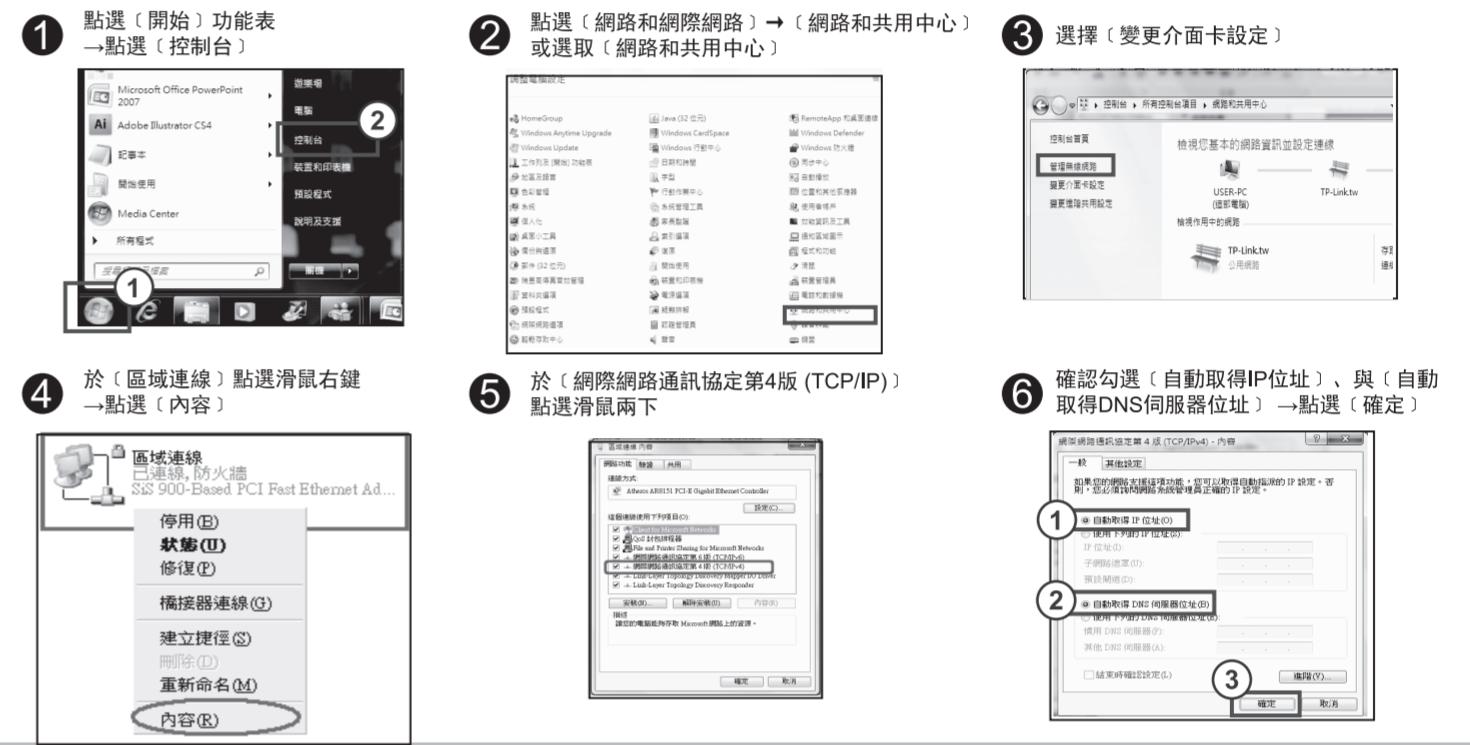

總代理 臺灣塔米歐 客服專線 0800-666-278 客服信箱 fae@tamio.com.tw

3 設置路由器/分享器

1 開啟網路瀏覽器Internet Explorer (此時無法上網為正常現象)



2 網址列清空輸入 192.168.1.1 按Enter → 點選 [網路快速設定] 若無法進入設定畫面請先拔除所有網路線，僅留下電腦與路由器/分享器之連線，如仍無法解決請參考第四步驟(無法進入web設定畫面)




3 輸入指定的用戶名稱和密碼 → 點選 [確定] (預設的用戶名稱和密碼均為 "admin")





4 選擇手動設定網路連線類型 → 點選 [下一步]



5 選擇正確的上網方式 → 點選 [下一步]

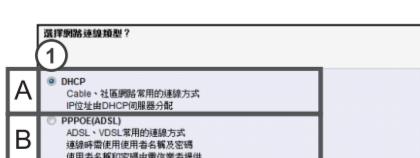


請按下列步驟進行設定

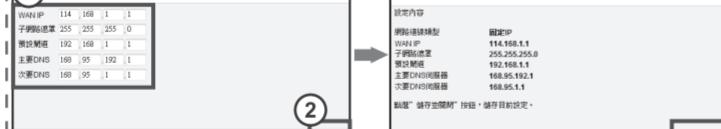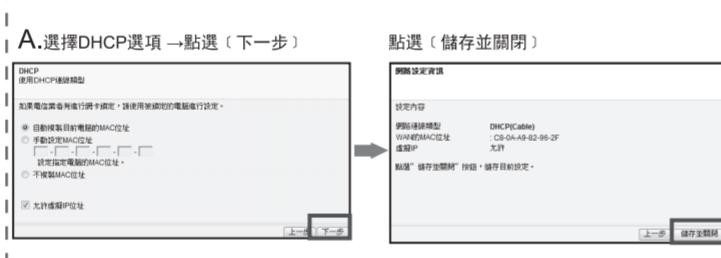

6 無線網路設定 → 點選 [無線網路快速設定]



7 選擇美國、加拿大、臺灣 → 點選 [下一步]

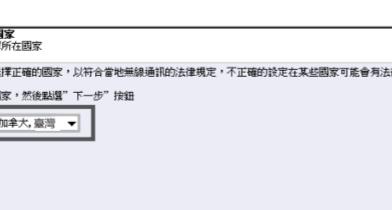

8 修改無線網路名稱 → 選擇 [檢查SSID] 確認SSID有效 → 點選 [下一步]



9 選擇較少被使用的頻道 → 點選 [下一步]



10 確認無線網路設定值 → 點選 [下一步]



11 選擇 [WPA-PSK/WPA2-PSK] 加密類型 → 點選 [下一步]



12 輸入8位數以上的無線網路密碼 → 點選 [下一步]



13 確認無線網路資訊 → 點選 [結束]，即完成網路設定



注意：
在通電時，長按按鈕五秒鐘，系統將恢復原廠設定。

總代理 臺灣塔米歐 客服專線 0800-666-278 客服信箱 fae@tamio.com.tw

4 無法進入Web設定畫面？


無法進入Web設定畫面的原因：

- 電腦的防火牆或防毒程式阻擋→請將電腦的防火牆以及防毒程式關閉即可
- 有設定Proxy伺服器→關閉Proxy伺服器，請參照下列步驟：


1 點選[開始]功能表 → (所有程式) → [Internet Explorer] → 點選 [工具] → 點選 (網際網路選項)



2 選擇[連線] → 點選 (區域網路設定)

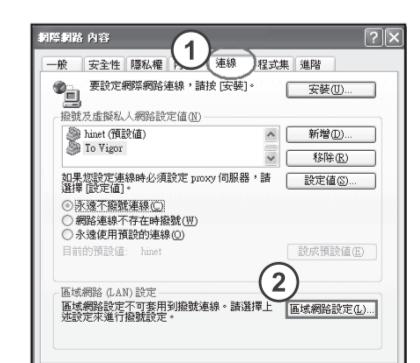

3 確認下列三個選項「沒有」勾選 → 點選 (確定)

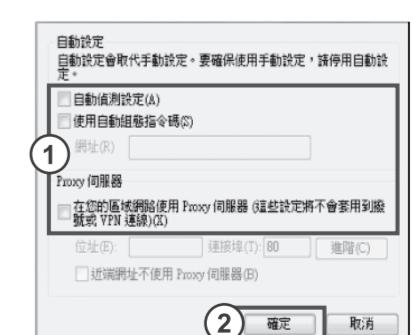

總代理 臺灣塔米歐 客服專線 0800-666-278 客服信箱 fae@tamio.com.tw