

淘宝店铺

## 优秀不够,你是否无可替代

## **导航** 博客园 首页 新随笔 联系 订阅 ☎1 管理 **公告**



# ⚠ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年9个月 粉丝: 623 关注: 1 搜索



#### 我的标签

8266(88) MQTT(50) GPRS(33) SDK(29) Air202(28) 云服务器(21) ESP8266(21) Lua(18) 小程序(17) STM32(16) 更多

### 随笔分类

备份(22)

Android(22)
Android 开发(8)
C# 开发(4)
CH395Q学习开发(17)
CH579M学习开发(7)
ESP32学习开发(8)
ESP8266 AT指令开发(基于STC89C52单片机)(3)
ESP8266 AT指令开发(基于STM32)(1)
ESP8266 AT指令开发基础入门篇备份(12)
ESP8266 LUA脚本语言开发(13)
ESP8266 LUA开发基础入门篇

### 103-CH579M学习开发-基本外设-引脚中断

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH579M" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

# 单片机CH579M(带蓝牙和以太网口的ARM M0内核的单片机)学习开发

## 替代STM32,替代串口转以太网DTU

开发板链接:<u>https://item.taobao.com/item.htm?</u> ft=t&id=648634562877

### 芯片购买链

接:https://item.taobao.com/item.htm? ft=t&id=649533679749

## 开发板原理

图:https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH

## 资料源码下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/LearnCH5

■ <u>学习Android</u>

教程中搭配的Android, C#等教程如上,各个教程正在整理。

- 001-硬件使用说明,下载和运行第一个程序
- <u>002-官方资料学习说明,开发板蓝牙(蓝牙定位),网</u>口通信测试
- 003-新建工程说明
- 100-基本外设-GPIO输入输出
- 101-基本外设-定时器
- 102-基本外设-串口
- 103-基本外设-引脚中断

ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(21) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/302 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6) UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11)

编程语言Lua脚本语言基础入门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3)单片机(STM32)综合应用系列(16)

电路模块使用说明(10) 感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6) 更多

#### 最新评论

1. Re:C#开发: 通信篇-TCP客 户端

感谢分享,直接就用上了

2. Re:03-STM32+Air724UG 远程升级篇OTA(阿里云物联 网平台)-STM32+Air724UG 使用阿里云物联网平台OTA 远程更新STM32程序

楼主,单片机和Air724模块 之间是通过AT指令通讯的 吗?


--a314825348

#### 阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(172533)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(98116)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(64347)
- 4. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(ESP8266篇) (63643)

## 说明

### CH579M的PA0-15 PB0-15才可以配置为中断

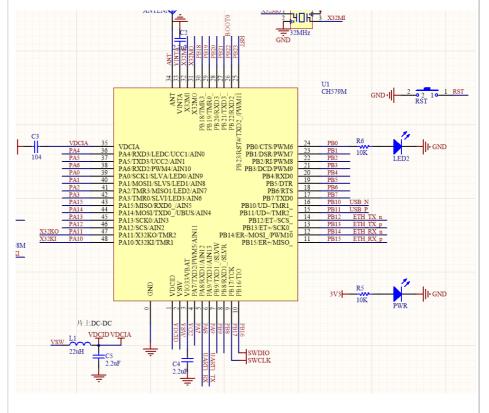

# 下面是使用GPIO7下降沿触发中断的程序

用户可以短接GIPO7和GND,进入中断后串口将会打印 gpio interrupt

- 5. 有人WIFI模块使用详解(383 77)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远程控制(Android 连接MQTT服务器,ESP8266连接MQTT服务器实现远程通信控制----简单的连接通信)(35802)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(32923)
- 8. C#中public与private与stat ic(31963)
- 9. android 之TCP客户端编程 (31710)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系 统(31263)

#### 推荐排行榜


- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

```
M V = 0 1/4 M
CH579SFR.h CH57x_uart.h CH57x_timer0.c main.c CH57x_uart1.c CH57x_sys.c CH57x_gpio.h CH57x_common.h CH57x_timer.h
        // 上拉
        GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_7, GPIO_ModeIN_PU);
        //下降沿触发
       (FIOA_ITModeCfg(GPIO_Pin_7,GPIO_ITMode_FallEdge);
// NVIC_SetPriority(GPIO_IRQn,4);//设置中断优先级(也可以不设置,默认 4)
//使能中断
  13
        NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn );
  15
        /*配置串口1*/
        /^ELLE P L 1-7/
GPIOA_SCEBits(GPIO_Pin_9);
GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU); // RXD-配置上拉输入
GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);// TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
  17
  18
19
  20
21
        UART1_DefInit();
/*使能接收中断,接收错误中断*/
       | UARTI_INTCfg( ENABLE, RB | IER RECV RDY|RB | IER LINE STAT );
| NVIC_SetPriority(TMRO_TRQn,18);//设置中断优先级(也可以不设置,默认14)
  22 23 //
  24
       NVIC_EnableIRQ( UART1_IRQn );
  26
       while(1)
  27
28
  29 }
  30
  31 //GPIO中断
32 void GPIO_
      void GPIO IRQHandler(void) {
  33
34
35
36
        if(GPIOA_ReadITFlagBit(GPIO_Pin_7))
          GPIOA ClearITFlagBit(GPIO_Pin_7);
           PRINT("gpio interrupt\r\n");
  37
38
```

```
int main()
  {
      //ÉÏÀ
      GPIOA ModeCfg(GPIO Pin 7, GPIO ModeIN PU);
      //ϽuÑØ´¥·¢
      GPIOA_ITModeCfg(GPIO_Pin_7,GPIO_ITMode_FallEdge);
          NVIC SetPriority(GPIO IRQn,4);//ÉèÖÃÖжÏÓÅÏȼ¶(Ò²;ÉÒÔ²»ÉèÖÃ,ĬÈÏ 4)
      //£ºÄÜÖжÏ
      NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn );
      /*ÅäÖô®¿Ú1*/
      GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
      GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);
                                                   // RXD-ÅäÖÃÉÏÀÊäÈë
      GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);// TXD-ÅäÖÃÍÆÍìÊä³ö£¬×¢ÒâÏ:
      UART1 DefInit();
      /*ʹÄܽÓÊÕÖжÏ,½ÓÊÕ´íÎóÖжÏ*/
      UART1_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY|RB_IER_LINE_STAT );
      NVIC SetPriority(TMR0 IRQn,18);//ÉèÖÃÖжÏÓÅÏÈ⅓¶(Ò²¿ÉÒÔ²»ÉèÖÃ,ĬÈÏ14)
      NVIC_EnableIRQ( UART1_IRQn );
      while(1)
  //GPIOÖжÏ
  void GPIO_IRQHandler(void) {
      if (GPIOA_ReadITFlagBit (GPIO_Pin_7))
          GPIOA_ClearITFlagBit(GPIO_Pin_7);
          PRINT("gpio interrupt\r\n");
      }
```



#### 发表评论

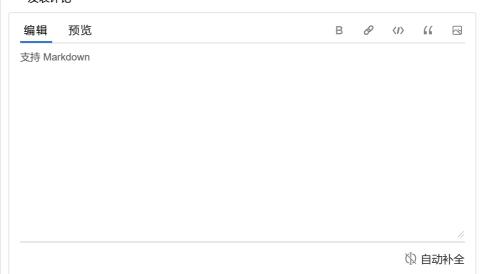

### 提交评论 退出

### [Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云特惠:新用户首购云服务器低至0.7折,个人企业同享 【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载! 【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年 【推荐】投资训练营:一杯咖啡的价格,教你学会投资,增加被动收入 【推荐】加州大学伯克利分校高管教育:大数据与数学科学-在线课程 【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入驻博客园科技品牌专区

#### 编辑推荐:

- · AspNetCore & MassTransit Courier 实现分布式事务
- ·传统.NET 4.x应用容器化体验(1)
- · EF Core3.1 CodeFirst 动态自动添加表和字段的描述信息
- ·探索互斥锁 Mutex 实现原理
- · 我用段子讲.NET之依赖注入其二



#### 最新新闻:

- ·人类评估已不是NLG的最佳标准,华盛顿大学提出新观点遭网友质疑
- ·一行命令装下所有「炼丹」工具及依赖项,就靠这个免费软件源了
- ·腾讯联合国家天文台启动探星计划,用AI寻找脉冲星线索
- ·北上广的年轻人,越来越"不要脸"
- ·淘特为何能出淘?
- » 更多新闻...

Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,… 扫一扫二维码,加入群聊。