

淘宝店铺

优秀不够,你是否无可替代

导航 博客园 首页 新随笔 联系 订阅 **™** 管理 **公告**



♪ 加入QQ群

昵称: 杨奉武 园龄: 5年9个月 粉丝: 621 关注: 1

搜索

找找看
谷歌搜索

我的标签

8266(88)
MQTT(50)
GPRS(33)
SDK(29)
Air202(28)
云服务器(21)
ESP8266(21)
Lua(18)
小程序(17)
STM32(16)
更多

随笔分类

备份(22)

Android(22)
Android 开发(8)
C# 开发(4)
CH395Q学习开发(17)
CH579M学习开发(4)
ESP32学习开发(8)
ESP8266 AT指令开发(基于STC89C52单片机)(3)
ESP8266 AT指令开发(基于STM32)(1)
ESP8266 AT指令开发基础入门篇备份(12)
ESP8266 LUA脚本语言开发(13)
ESP8266 LUA开发基础入门篇

100-CH579M学习开发-基本外设-GPIO输入输出

<iframe name="ifd" src="https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH579M" frameborder="0" scrolling="auto" width="100%" height="1500"></iframe>

单片机CH579M(带蓝牙和以太网口的ARM M0内核的单片机)学习开发

替代STM32,替代串口转以太网DTU

开发板链接:<u>https://item.taobao.com/item.htm?</u> ft=t&id=648634562877

芯片购买链

接:https://item.taobao.com/item.htm? ft=t&id=649533679749

开发板原理

图:https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/LearnCH

资料源码下载链

接:https://github.com/yangfengwu45/LearnCH5

■ <u>学习Android</u>

教程中搭配的Android, C#等教程如上,各个教程正在整理。

- 001-硬件使用说明,下载和运行第一个程序
- <u>002-官方资料学习说明,开发板蓝牙(蓝牙定位),网</u>口通信测试
- 003-新建工程说明
- 100-基本外设-GPIO输入输出

ESP8266 SDK开发(32) ESP8266 SDK开发基础入门篇 备份(30) GPRS Air202 LUA开发(11) HC32F460(华大) + BC260Y(NB-IOT) 物联网开发 NB-IOT Air302 AT指令和LUA 脚本语言开发(25) PLC(三菱PLC)基础入门篇(2) STM32+Air724UG(4G模组) 物联网开发(43) STM32+BC26/260Y物联网开 发(37) STM32+CH395Q(以太网)物 联网开发(21) STM32+ESP8266(ZLESP8266/ 物联网开发(1) STM32+ESP8266+AIR202/302 远程升级方案(16) STM32+ESP8266+AIR202/302 终端管理方案(6) STM32+ESP8266+Air302物 联网开发(58) STM32+W5500+AIR202/302 基本控制方案(25) STM32+W5500+AIR202/302 远程升级方案(6)

UCOSii操作系统(1)

W5500 学习开发(8)

编程语言C#(11) 编程语言Lua脚本语言基础入

门篇(6)

编程语言Python(1)

单片机(LPC1778)LPC1778(2) 单片机(MSP430)开发基础入门 篇(4)

单片机(STC89C51)单片机开发 板学习入门篇(3)

单片机(STM32)基础入门篇(3) 单片机(STM32)综合应用系列 (16)

电路模块使用说明(10) 感想(6)

软件安装使用: MQTT(8) 软件安装使用: OpenResty(6) 更多

最新评论

1. Re:C#开发: 通信篇-TCP客 户端

感谢分享,直接就用上了 --Zfen

2. Re:03-STM32+Air724UG 远程升级篇OTA(阿里云物联 网平台)-STM32+Air724UG 使用阿里云物联网平台OTA 远程更新STM32程序

楼主,单片机和Air724模块 之间是通过AT指令通讯的 吗?

--a314825348

阅读排行榜

- 1. ESP8266使用详解(AT,LUA, SDK)(172523)
- 2. 1-安装MQTT服务器(Windo ws),并连接测试(98049)
- 3. ESP8266刷AT固件与node mcu固件(64331)
- 4. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (63600)

说明


因为大家伙都是M0的核,所以呢都一样.配置引脚也就那几个参数

开发板上PB0接了个灯

- 5. 有人WIFI模块使用详解(383 67)
- 6. (一)基于阿里云的MQTT远 程控制(Android 连接MQTT服 务器,ESP8266连接MQTT服务 器实现远程通信控制----简单 的连接通信)(35784)
- 7. 关于TCP和MQTT之间的转 换(32892)
- 8. C#中public与private与stat ic(31933)
- 9. android 之TCP客户端编程 (31695)
- 10. android客服端+eps8266 +单片机+路由器之远程控制系 统(31257)

推荐排行榜

- 1. C#委托+回调详解(9)
- 2. 用ESP8266+android,制作 自己的WIFI小车(ESP8266篇) (8)
- 3. 用ESP8266+android,制作自己的WIFI小车(Android 软件)(6)
- 4. ESP8266使用详解(AT,LUA,SDK)(6)
- 5. 关于TCP和MQTT之间的转 换(5)

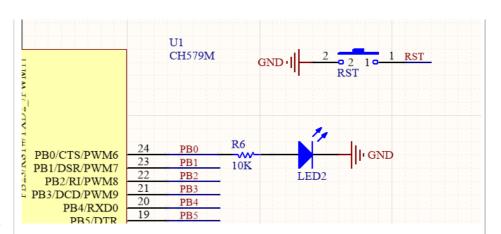

控制PBO输出高低电平

```
int main()

{

GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_0, GPIO_ModeOut_PP_20mA);//PB0fæfiĉä³ö

while(1)

{

GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_0);//GPIO0ĉä³ö,ßµçæ½

mDelaymS(500);


GPIOB_ResetBits(GPIO_Pin_0);//GPIO0ĉä³öµfµçæ½

mDelaymS(500);

}

}
```

```
main.c CH57x_uart1.c CH57x_sys.c CH57x_gpio.h
   1 #include "CH57x_common.h"
     _align(4) UINT8    RxBuffer[ MAX_PACKET_SIZE ]; // IN, must even address
     _align(4) UINT8 TxBuffer[ MAX_PACKET_SIZE ]; // OUT, must even address
   6 int main()
      GPIOB ModeCfg( GPIO Pin 0, GPIO ModeOut PP 20mA );//PB0推挽输出
   8
      while(1)
  10
  11
        GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_0);//GPIO0输出高电平
  12
  13
        mDelaymS(500);
        GPIOB_ResetBits(GPIO_Pin_0);//GPIO0输出低电平
  14
  15
        mDelaymS(500);
  16
  17 }
  18
```

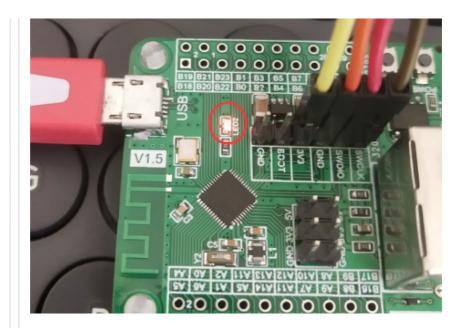


在GPIO为输出的状态下,检测引脚输出电平

为方便观察,使用内部的串口1作为打印口

CH579SFR.svd

Use Custom File

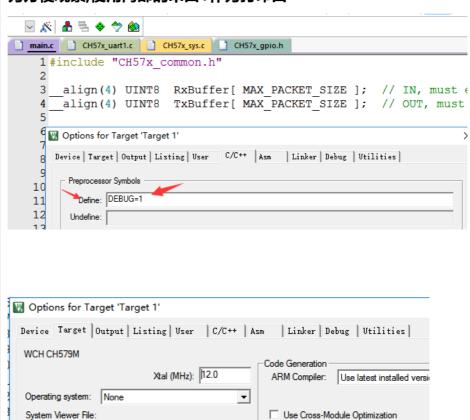

✓ Use MicroLIB

```
| M | M | W | W | W |
main.c CH57x_uart1.c CH57x_sys.c CH57x_gpio.h
    1 #include "CH57x_common.h
   a_align(4) UINT8 RxBuffer[ MAX_PACKET_SIZE ]; // IN, must even address align(4) UINT8 TxBuffer[ MAX_PACKET_SIZE ]; // OUT, must even address
        GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_0, GPIO_ModeOut_PP_20mA );//PB0推挽输出
       GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
        GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU); // RXD-配置上拉输入
GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);// TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
        UART1 DefInit();
        while(1)
  17
          GPIOB_SetBits(GPIO_Pin_0);//GPIOO输出高电平
PRINT("gpio_set=%d\r\n",GPIOB_ReadPortPin(GPIO_Pin_0));//打印引脚状态
  19
  21
       GPIOB ResetBits(GPIO_Pin_0);//GPIOO输出低电平
PRINT("gpio_reset=%d\r\n",GPIOB_ReadPortPin(GPIO_Pin_0));//打印引脚状态
  23
       mDelaymS(500);
  27 }
```

```
ATK XCOM V2.0

grio_set=1
grio_reset=0
grio_set=1
grio_reset=0
grio_set=1
grio_reset=0
grio_set=1
grio_reset=0
grio_reset=0
grio_reset=0
grio_reset=0
grio_reset=0
grio_reset=0
grio_reset=0
```

在GPIO为输入的状态下,检测引脚输出电平

这个用户自己去测试吧,随意找个引脚配置成上拉或者下拉测试就可 以了

```
main.c CH57x_uart1.c CH57x_sys.c CH57x_gpio.h
    47 🖹 {
                                                            //浮空輸入
//上拉輸入
//下拉輸入
//推挽輸出最大5mA
                  GPIO_ModeIN_Floating,
     49
                   GPIO ModeIN PU,
    50
                GPIO ModeIN PD,
GPIO ModeOut PP_5mA,
                                                              //推挽输出最大20mA
                  GPIO_ModeOut_PP_20mA,
           }GPIOModeTypeDef;
              * @brief Configuration GPIO IT Mode */
    58
    59 typedef enum
60 ⊟ {
                 GPIO_ITMode_LowLevel, //低电平触发
GPIO_ITMode_HighLevel, //高电平触发
GPIO_ITMode_FallEdge, //下降沿触发
GPIO_ITMode_RiseEdge, //上升沿触发
    61
62
    63
           }GPIOITModeTpDef;
    66
    68
           void GPIOA ModeCfg( UINT32 pin, GPIOModeTypeDef mode ); /* GPIOA端口引脚模式配置 */
void GPIOB ModeCfg( UINT32 pin, GPIOModeTypeDef mode ); /* GPIOA端口引脚模式配置 */
*define GPIOA ResetBits(pin ) (R32_PA_CUR |= pin) /* GPIOA端口引脚输出置低 */
*define GPIOB_ResetBits(pin ) (R32_PB_CUR |= pin) /* GPIOA端口引脚输出置低 */
*define GPIOB_ResetBits(pin ) (R32_PB_CUR |= pin) /* GPIOB端口引脚输出置低 */
    72
73
    75 #define GPIOB_ResetBits( pin )
```

分类: CH579M学习开发



发表评论

刷新评论 刷新页面 返回顶部

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】百度智能云特惠:新用户首购云服务器低至0.7折,个人企业同享

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】阿里云云大使特惠:新用户购ECS服务器1核2G最低价87元/年

【推荐】投资训练营:一杯咖啡的价格,教你学会投资,增加被动收入

【推荐】加州大学伯克利分校高管教育:大数据与数学科学-在线课程

【推荐】和开发者在一起:华为开发者社区,入驻博客园科技品牌专区

编辑推荐:

- ·传统.NET 4.x应用容器化体验(1)
- · EF Core3.1 CodeFirst 动态自动添加表和字段的描述信息
- ·探索互斥锁 Mutex 实现原理
- · 我用段子讲.NET之依赖注入其二
- · CSS 奇思妙想 | 巧妙的实现带圆角的三角形

加州大学伯克利哈斯商学院 | 高管教育 大数据与数据科学实战

最新新闻:

- · 我国成功发射遥感三十号10组卫星 顺利进入预定轨道
- ·极氪001偷偷更换国产电机引众怒!官方正式回应
- ·智商税?越来越多笔记本标配的低蓝光技术到底有没有用
- ·我们为什么需要Wi-Fi 6/6E?高通小米这次说清楚了
- · 男子为当贴吧吧主向百度员工行贿宝马 网友: 图啥?
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2019-07-19 1-移远GSM/GPRS M26 模块 Mini板 开发板(使用说明) 2018-07-19 5-(基础入门篇)学会刷Wi-Fi模块固件(刷LUA版本固件)

> Powered by: 博客园 Copyright © 2021 杨奉武 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes







单片机,物联网,上位机,…

扫一扫二维码,加入群聊。