PrefSuite

the window maker's preference

Etiquetado CE Paso 1

WhitePaper

Diciembre 2008

Preference
Paseo de las Facultades, 1 | Oficinas E y F
ES 46021 | Valencia | Spain
T +34 96 338 99 66 | **F** +34 96 360 85 95

Please Recycle

PrefSuite Document

Contenidos

1. Propósito 3
2. Configuración de datos 4
2.1. Test de ventanas 4
2.2. Introducción de datos en la base de datos 6
3. Implementación del Marcado CE en PrefSuite 7

1. Propósito

En este documento se explicará cómo se implementa el etiquetado CE en PrefSuite, para poder imprimir los datos correspondientes en las etiquetas basadas en la norma.

La primera parte de la implementación del etiquetado CE es relacionar cualquier modelo de PrefCAD con un correspondiente test hecho por una agencia certificada.

2. Configuración de datos

Las variables que se muestran y los valores de los tests, normalmente son proporcionados por los extrusores que llevan a cabo los tests en ventanas para cubrir todas las posibilidades de comparar cualquier ventana con un test.

Existen ciertas variables que dependen de los datos introducidos en la base de datos.

La implementación actual se basa en esta lógica.

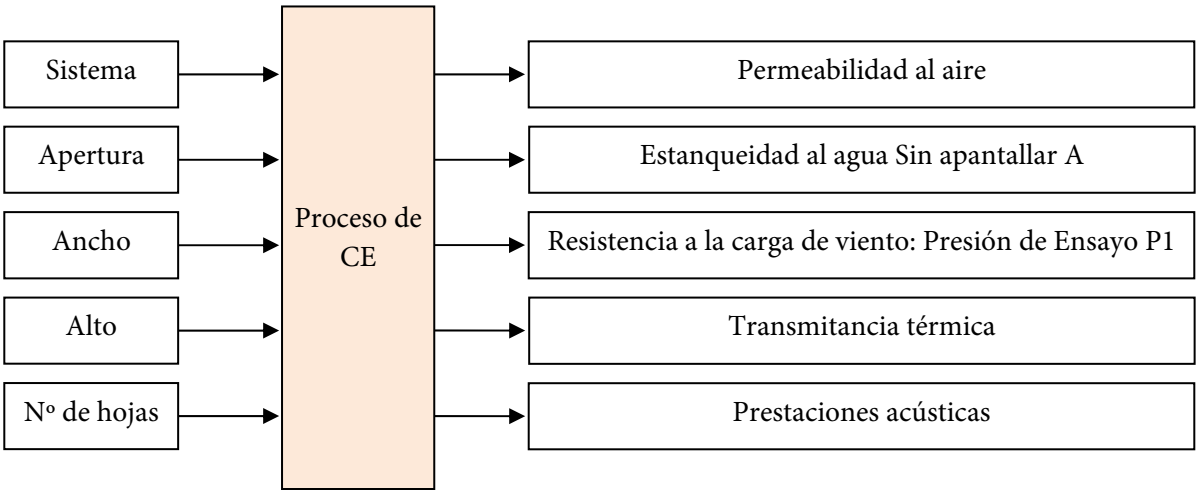

2.1. Test de ventanas

Para introducir los datos en la base de datos, se puede utilizar un fichero Excel como el que se ve a continuación:

TESTS CE MARK | Language | Spanish | Translate | Generate Script

Sistema	Apertura	Núm. de Hojas	Ancho	Alto	Permeabilidad al aire	Estanquidad al agua Sin apantallar A	istencia a la carga de viento: Presion de Ensayo	Transmitancia térmica	Prestaciones acústicas
COR-2300	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	4,1	31 (-1,-4)
COR-2300	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C2	3,8	29 (-1,-4)
COR-2300	Proyectante	1	1100	1300	4	E900	C2	2,6	31 (-1,-4)
COR		2	1230	1480	4	9A	C4	4,1	31 (-1,-4)
COR-2000	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C3	3,8	29 (-1,-4)
COR-3000	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,4	31 (-1,-4)
COR-3000	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C3	3,3	29 (-1,-4)
COR-3000	Proyectante	1	1100	1300	4	E900	C3	3,5	31 (-1,-4)
COR-3500	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,2	31 (-1,-4)
COR-3500	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C4	3,1	29 (-1,-4)
COR-3500 C16	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,1	31 (-1,-4)
COR-60	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,2	31 (-1,-4)
COR-60	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C3	3,2	29 (-1,-4)
COR-60	Proyectante	1	1100	1300	4	E900	C3	3,4	31 (-1,-4)
COR-50	Practicable	2	1230	1480	4	E750	C5	3,4	31 (-1,-4)
COR-50	Practicable	2	1700	2200	4	E750	C4	3,2	29 (-1,-4)
COR-50	Proyectante	1	1100	1300	4	E1050	C5	3,5	31 (-1,-4)
COR-65	Practicable	2	1230	1480	4	E750	C5	3,3	31 (-1,-4)

Parámetros de entrada

Parámetros de salida

Figura 1. Formato del Excel

Los tests para las diferentes ventanas deben llevarse a cabo por una agencia certificada, dando los parámetros de salida. La norma indica que los valores obtenidos en la etiqueta deben ser peores o iguales al esperado por la ventana. Esto es debido a que, para cada parámetro de entrada, hay una definición en el fichero Excel para establecer la categoría.

Nombre	Descripción	Tipo
Sistema	Sistema del Modelo	Igual
Apertura	Apertura del Modelo	Igual
Núm. de Hojas	Número de Hojas	Peor cuanto más grande
Ancho	Anchura del Modelo	Peor cuanto más grande
Alto	Altura del Modelo	Peor cuanto más grande

Apertura	Sistema
Fijo	COR-50
Practicable	COR-55
Oscilobatiente	COR-60
Proyectante	COR-65
Abatible	COR-70
Pivotante	COR-2000 C
Corredera	COR-2300
	COR-3000
	COR-3500
	COR-3500 C16
	COR-2000 A
	COR-70 HOJA OCULTA
	COR CLÁSICA
	COR-GALICIA
	PUERTA MILLENNIUM 2000
	COR-4200

Figura 2. Parámetros de entrada

Por ejemplo, si tenemos el sistema COR-2000 de 2 hojas de 1250x1800, PrefSuite devolverá parámetros de salida para COR-2000 de 2 hojas de 1700x2200, porque el más grande es el peor.

TESTS CE MARK — Peor cuanto más grande — Language: Spanish — Translate — Generate Script

Sistema	Apertura	Núm. de Hojas	Ancho	Alto	Permeabilidad al aire	Estanquidad al agua Sin apantallar A	istencia a la carga de viento: Presion de Ensay	Transmitancia térmica	Prestaciones acústicas
COR-2300	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	4,1	31 (-1,-4)
COR-2300	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C2	3,8	29 (-1,-4)
COR-2300	Proyectante	1	1100	1300	4	E900	C2	2,6	31 (-1,-4)
COR-2000	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	4,1	31 (-1,-4)
COR-2000	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C3	3,8	29 (-1,-4)
COR-3000	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,4	31 (-1,-4)
COR-3000	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C3	3,3	29 (-1,-4)
COR-3000	Proyectante	1	1100	1300	4	E900	C3	3,5	31 (-1,-4)
COR-3500	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,2	31 (-1,-4)
COR-3500	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C4	3,1	29 (-1,-4)
COR-3500 C16	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,1	31 (-1,-4)
COR-60	Practicable	2	1230	1480	4	9A	C4	3,2	31 (-1,-4)
COR-60	Practicable	2	1700	2200	4	9A	C3	3,2	29 (-1,-4)
COR-60	Proyectante	1	1100	1300	4	E900	C3	3,4	31 (-1,-4)
COR-50	Practicable	2	1230	1480	4	E750	C5	3,4	31 (-1,-4)
COR-50	Practicable	2	1700	2200	4	E750	C4	3,2	29 (-1,-4)

Figura 3. Valores de los tests

Cabe destacar que para que el programa lea correctamente el Sistema del modelo, éste debe tener asociado un valor en este campo de la ventana de Propiedades del modelo:

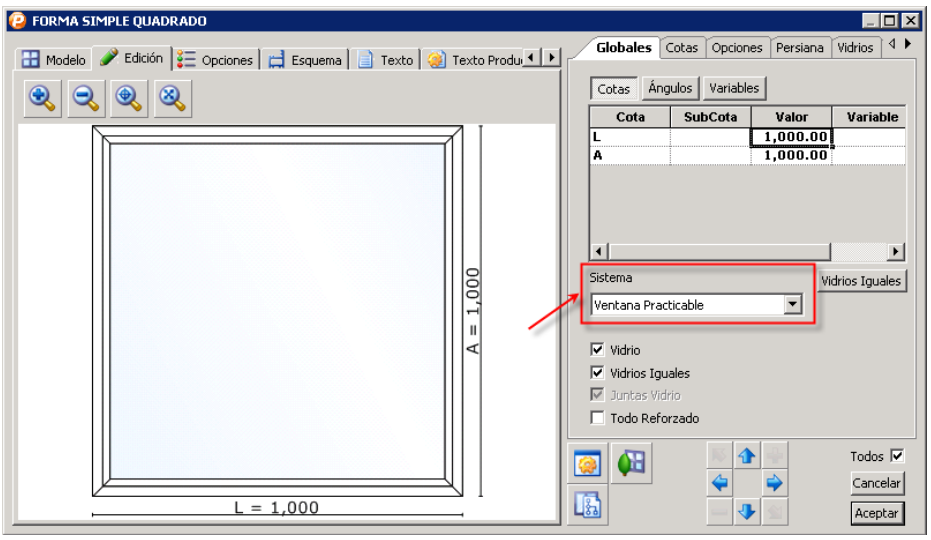

Figura 4. Sistema en la Ventana de Propiedades del Modelo

Ya que de esa forma, se da valor a la variable interna System, que es la que se utilizará posteriormente para tratar correctamente el Sistema del modelo.

Si no se da Sistema al modelo por este método y se da mediante una opción global asociada al modelo, dicha opción también debe generar valor en la variable System, de este modo:

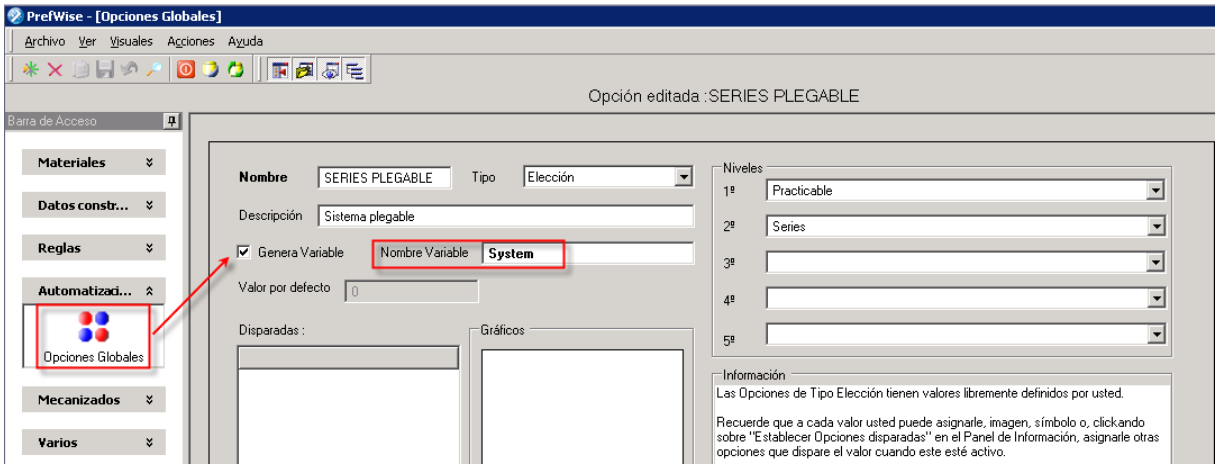

Figura 5. PrefWise. Generación variable System en Opciones Globales.

La opción puede tener cualquier nombre, pero la variable que genera, ha de ser exactamente 'System'.

2.2. Introducción de datos en la base de datos

Teniendo los datos en el fichero Excel, al pulsar el botón 'Generate Script', se generará un fichero .sql que contiene un script para introducir esta información en la base de datos: "PrefSuiteCE.sql".

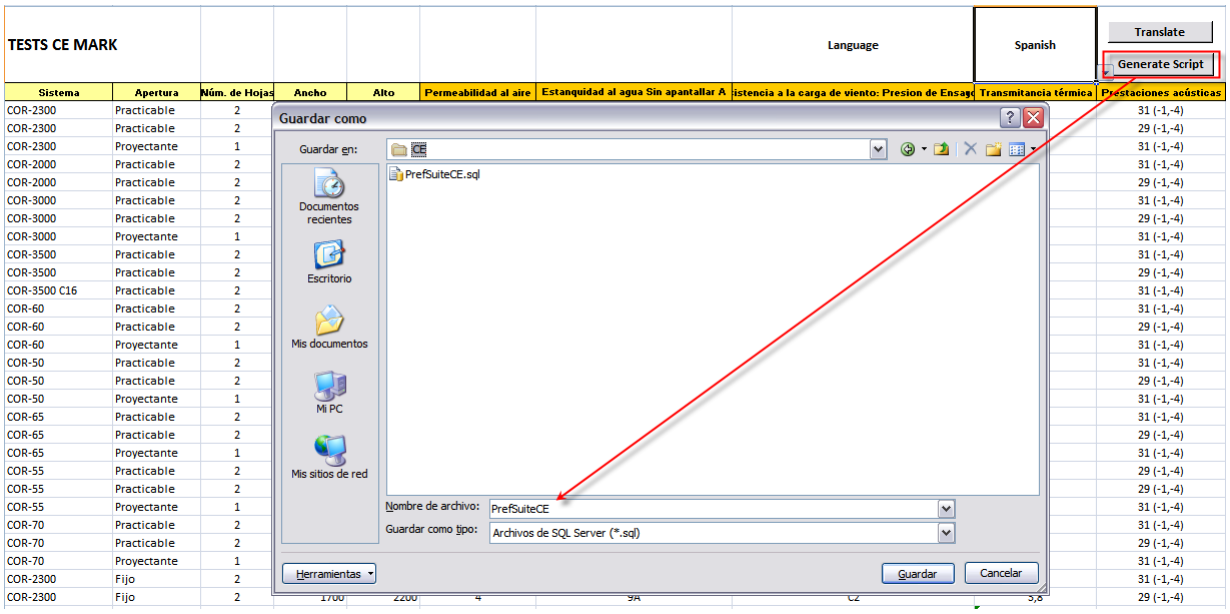

Figura 6. Generación del fichero SQL generado

Este script se puede ejecutar mediante el PrefDBManager o el Management Studio del SQL Server, y provocará que se rellenen las tablas correspondientes, que comienzan por CE_.

3. Implementación del Marcado CE en PrefSuite

Con toda la información en la base de datos, para cada ventana de un pedido PrefSuite podrá generar los parámetros de salida basados en la información del Excel, comparando las características de la ventana actual con los valores del fichero.

Estas variables se imprimen en la Etiqueta de Producto Terminado.

Veamos un ejemplo:

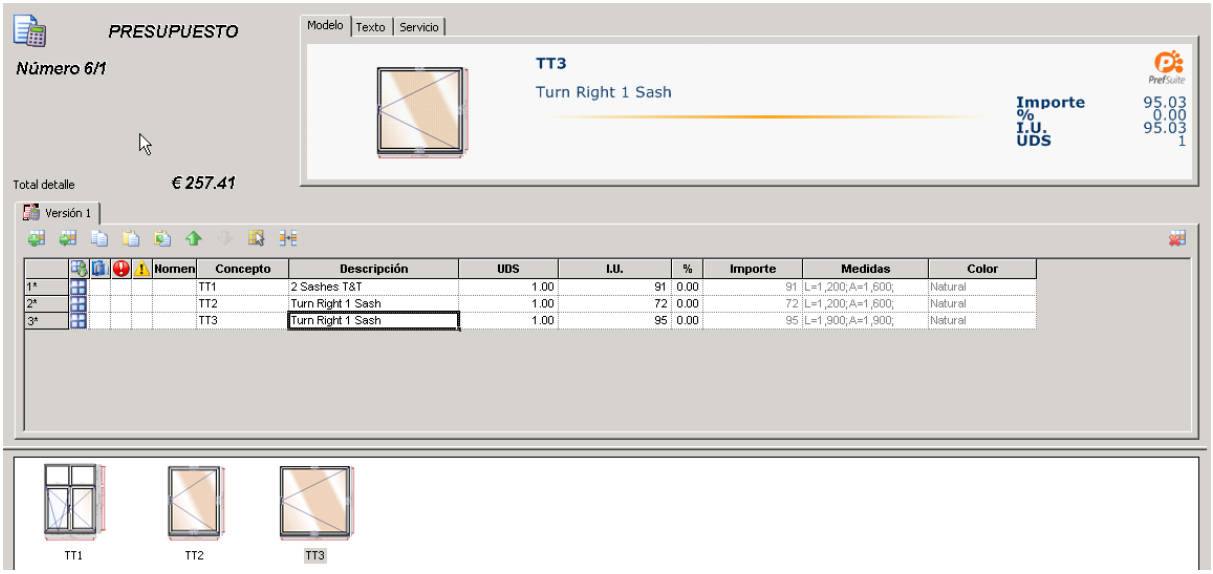

Figura 7. Presupuesto para el que se generarán las etiquetas

Figura 8. Etiqueta modelo TT1

CE

Nombre del fabricante / Dirección registrada

07

EN 14351-1:2006

VENTANA BATENTE 2 HOJAS OSCILOBATIENTE + FIXO
COR-2300

Resistencia a la carga de viento. Presión de ensayo P1:	C2
Estanquidad al agua. No apantallado (A):	9A
Prestaciones acústicas:	29 (-1,-4)
Transmitancia térmica:	0.485811
Permeabilidad al aire:	4

Figura 9. Etiqueta modelo TT2

CE

Nombre del fabricante / Dirección registrada

07

EN 14351-1:2006

VENTANA BATENTE 2 HOJAS OSCILOBATIENTE + FIXO
COR-2300

Resistencia a la carga de viento. Presión de ensayo P1:	C2
Estanquidad al agua. No apantallado (A):	9A
Prestaciones acústicas:	29 (-1,-4)
Transmitancia térmica:	0.484819
Permeabilidad al aire:	4

Figura 10. Etiqueta modelo TT3