

1		2	3	4
版本号	修订日期	修订记录		
V1.0	2023-1-5	初始版本。		
A				
B				
C				
D				
1		2	3	4

SEEKFREE

版权所有，保留一切权利。
本公司致力于产品的不断改善和功能升级，内容如有改动，恕不另行通知。

在此文件中，仅以版本号前两位(发行版)，划分版本之间的区别。

Title: **CYT4Bx主板**

Subtitle: **Revision**


Size: **A4**

Author: **怪咖**

Revision: **V1.0.3.3**

Sheet: **1** of: **5**

 逐飞科技
SEEKFREE

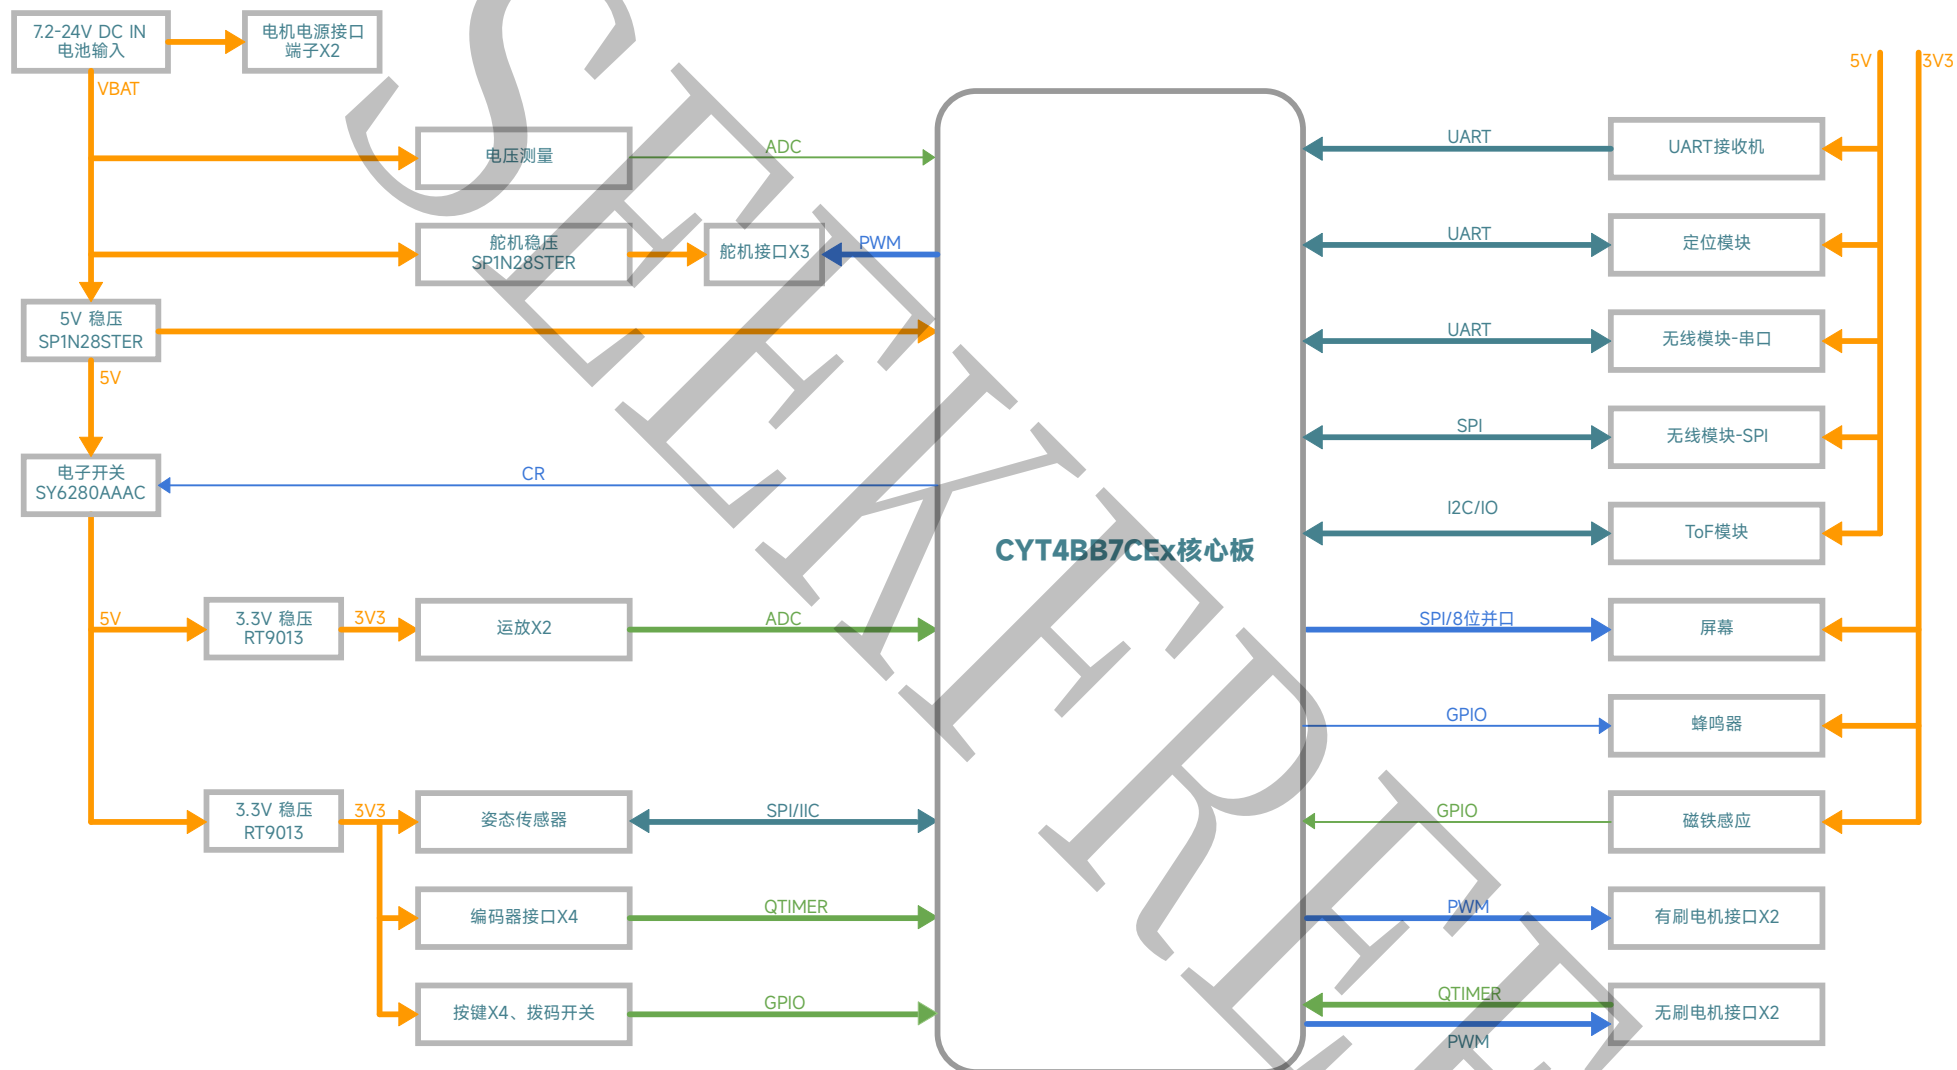

图例：



Title: CYT4Bx主板

Author: 怪咖

Subtitle: BlockDiagram

Revision: V1.0.3.3

Size: A4

Date: 2024/1/30

Time: 15:33:04

Sheet: 2


of: 5



外设	功能	对应引脚
编码器	A	17.3
	B	17.4
	A	19.2
	B	19.3
	A	7.6
	B	7.7
	A	8.1
	B	8.2
运放	ADC	6.0
	ADC	6.1
	ADC	10.4
	ADC	12.0
	ADC	12.4
	ADC	12.5
	ADC	14.4
	ADC	14.5
舵机	PWM	0.3
	PWM	1.0
	PWM	1.1
拨码开关	IO	21.5
	IO	21.6
屏幕接口	SCK	12.2
	MOSI	12.1
	RST	22.4
	DC	22.3
	CS	12.3
	BLK	11.0
	D0-D7	13.0-13.7
ToF接口	SCL	19.0
	SDA	19.1
	IO	7.2
	INT	7.3
磁铁感应	IO	7.4
UART接收机	Rx	14.0
电池电压	ADC	7.5


外设	功能	对应引脚
姿态传感器	SCK	15.2
	MOSI	15.1
	MISO	15.0
	CS	15.3
无线模块串口	Tx	4.1
	Rx	4.0
	RTS	22.6
	RST	22.5
有刷电机	PWM	5.0
	PWM	5.1
	PWM	5.2
	PWM	5.3
	PWM	9.0
	PWM	9.1
	PWM	10.2
	PWM	10.3
按键	IO	20.0
	IO	20.1
	IO	20.2
	IO	20.3
蜂鸣器	IO	19.4
无刷电机	A	17.3
	B	17.4
	DIR	10.3
	PWM	10.2
	A	8.1
	B	8.2
	DIR	10.3
	PWM	10.2
定位模块	Tx	10.1
	Rx	10.0
无线模块SPI	MISO	2.0
	SCK	2.2
	MOSI	2.1
	CS	2.3
	INT	2.4
	RST	23.0

引脚表

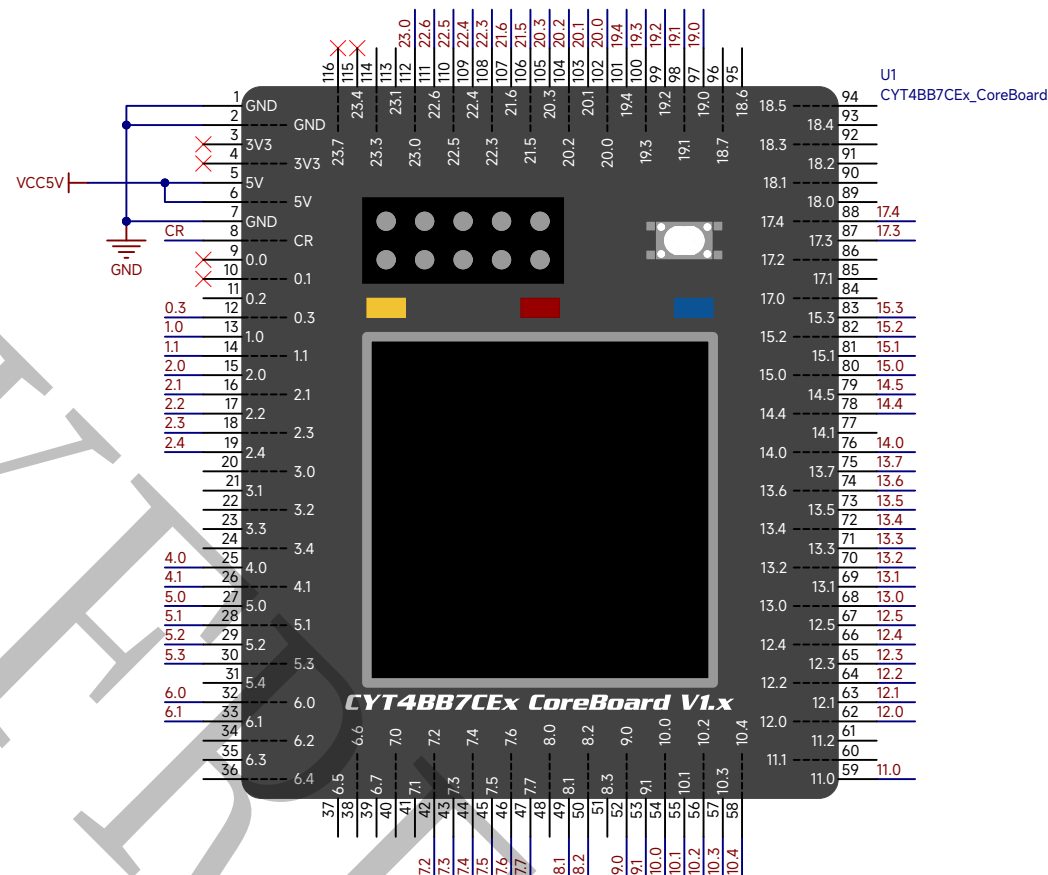


注：主板上所有外设（除舵机电源），均使用CR引脚来控制上电时序

电源接口/开关

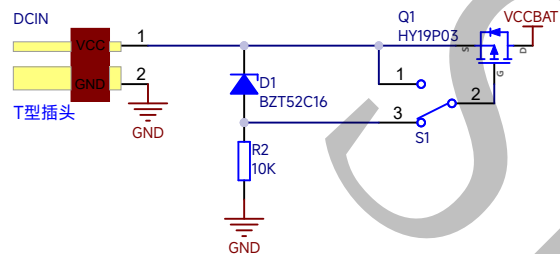


此电路为解决开关打火损耗而设计，可以用普通开关代替


电机电源接口

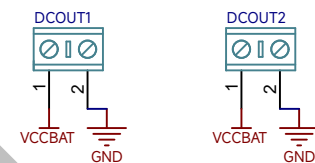

3V3电源

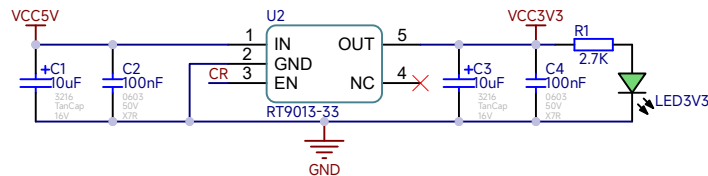


舵机电源

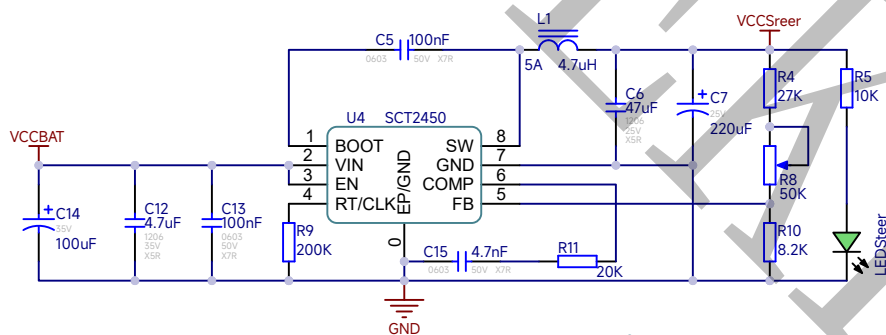


理论可调范围: 3.43V~8.31V


5V外设上电时序控制

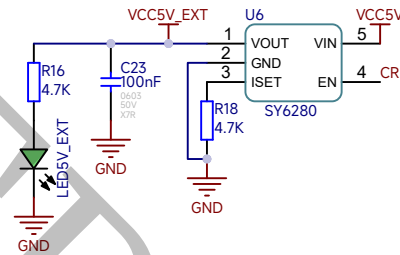


舵机接口

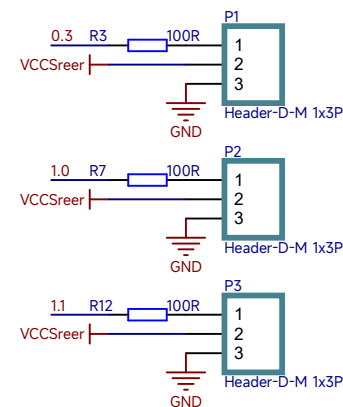

5V电源

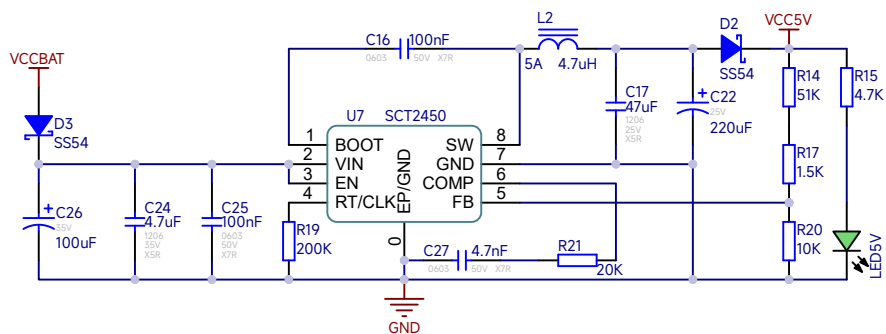

运放电源

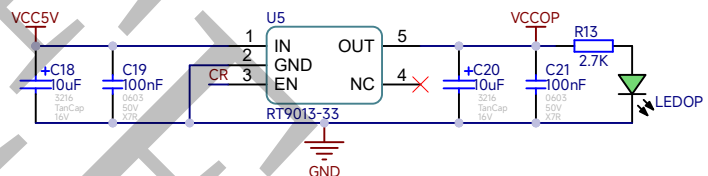

Title: CYT4Bx主板

Author: 怪咖

Subtitle: PWR

Revision: V1.0.3.3

Size: A4

Date: 2024/1/30


Time: 15:33:04

Sheet: 4


of: 5




屏幕接口

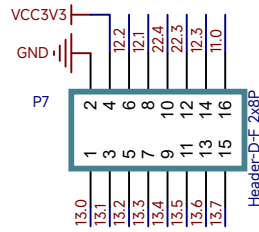


姿态传感器接口

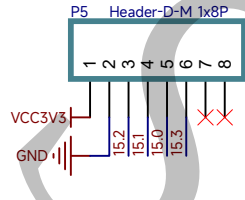


ToF接口

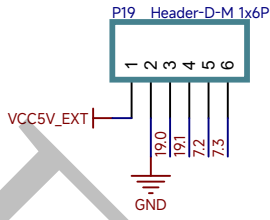


无线模块-串口

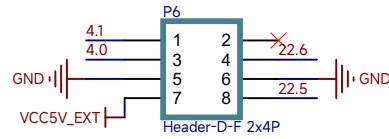


有刷电机接口

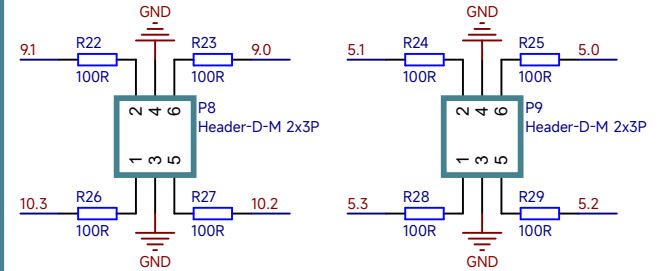


蜂鸣器

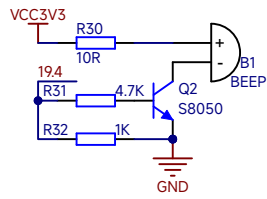


UART接收机接口

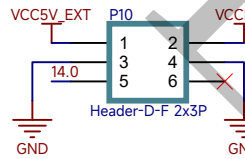


定位模块接口

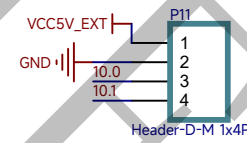


无线模块-SPI

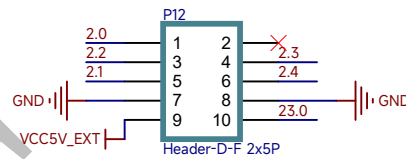


编码器接口

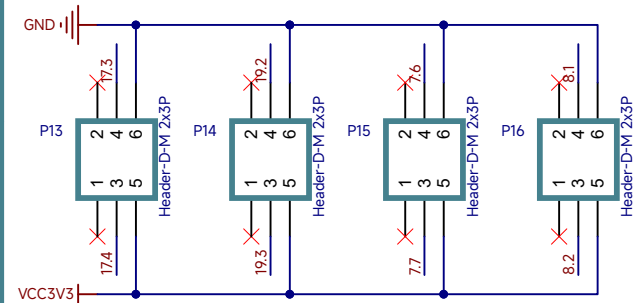


电磁运放模块接口

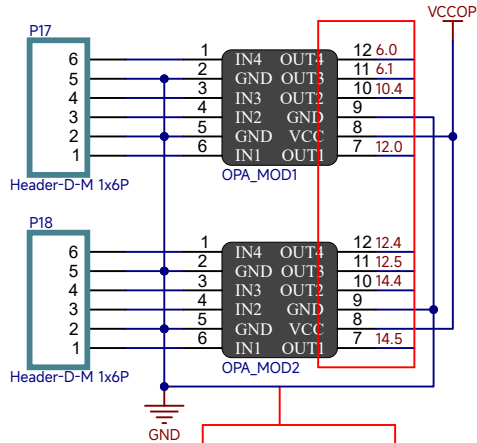


磁铁感应模块

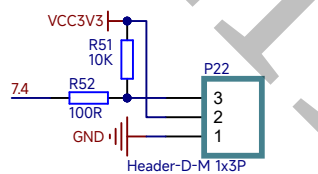


按键&拨码开关

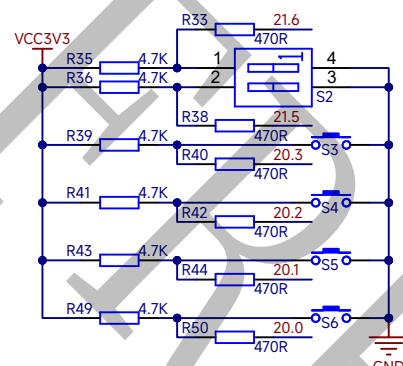

电压测量

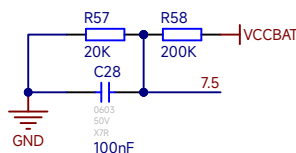


无刷电机接口

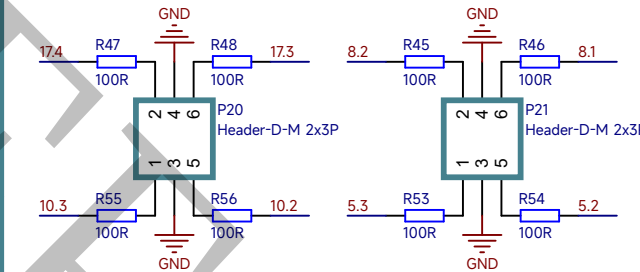

1.电磁运放模块是逐飞科技RS824运放模块插座，在PCB上对应器件为两个1x6P直插插座。并不是运放芯片！在第19届智能车比赛中红色框选部分将为排针供硅麦模块接口使用。
2.参赛选手自己画原理图时，可以将运放模块电路集成在主板上；也可以自行制作运放模块，只在主板上放模块接口。



定位孔



1.无刷电机1与电机信号1、编码器1引脚复用
2.无刷电机2与电机信号2、编码器4引脚复用

Title: CYT4Bx主板			Author: 怪咖	
Subtitle: Device			Revision: V1.0.3.3	
Size: A4	Date: 2024/1/30	Time: 15:33:04	Sheet: 5	of: 5

