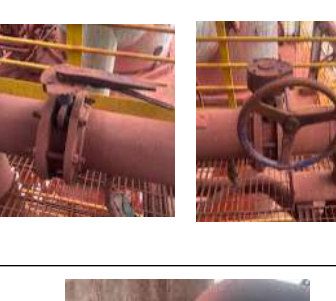
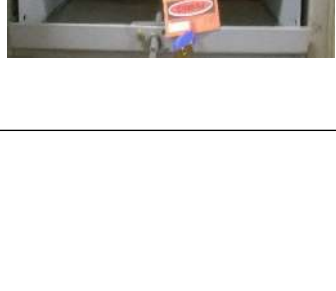
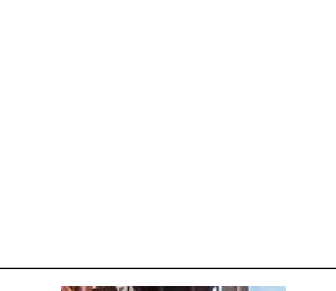
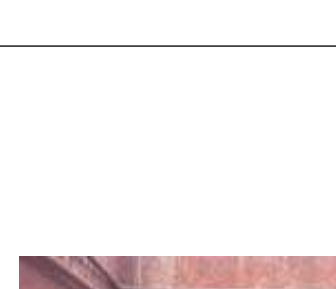


	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia					Data	09-01-25			
						Revisão	Rev.03			
	Equipamento: 0551TA01					Área	551 - LAVAGEM DE GASES - USTULAÇÃO II			
						Página	01			
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca				
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO		
		TAG	Descrição	Tipo						
Torre Umidificadora	1	0551BP01A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP01A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	2		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.			
	3		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	4	0551BP01R	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP01R	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	5		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.			
	6		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	7	0551BP02A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP02A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	8		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.			
	9		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	10	0551BP02R	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0551BP02R	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	11		Válvula Pneumática de Alimentação	PN	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula.	Acionamento da válvula de sucção da bomba	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio.			
	12		Válvula pneumática de descarga	H	4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de descarga da bomba	3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	13	0550SO01	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 543. Gaveta TAG 0550SO01	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	14	0551TV01	Válvula automática de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de água	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	15	0551VN02	Válvula manual de Controle de Temperatura Alta noTopo da Torre Umidificadora							
	16	0551VN03	Válvula manual By Pass da 0551TV01							
	17	0551PV01	Válvula automática de Controle de Pressão baixa na linha de descarga das bombas de água ácida	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula de alimentação. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento manual da válvula de água	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de alimentação de água. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	18	0551VN04	Válvula manual de Controle de Pressão baixa na linha de descarga das bombas de água ácida							
	19	0551VN05	Válvula manual By Pass da 0551PV01							
	20	0590BP15A	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa).	CCM da Área 590. Gaveta TAG 0590BP15A	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	21	0590-VN-12	Válvula Manual de Alimentação - Superior	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula.	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	22	0590-VN-13	Válvula Manual de Alimentação - Intermediária							
	23	0590-VN-14	Válvula Manual de Alimentação - Inferior							
	24	0590-VN-15	Válvula Manual de Descarga							
	25	0590BP15R	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa).	CCM da Área 590. Gaveta TAG 0590BP15R	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	26	0590-VN-12	Válvula Manual de Alimentação - Superior	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Fecher a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	Acionamento da válvula.	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula. 4. Comunicar o desbloqueio.			
	27	0590-VN-13	Válvula Manual de Alimentação - Intermediária							
	28	0590-VN-14	Válvula Manual de Alimentação - Inferior							
	29	0590-VN-15	Válvula Manual de Descarga							
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:						
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
Elaborador: Marco Aurélio Brito								Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto