

MANUAL DE INSTALACIÓN

NANO CERRADURA POMO INTELIGENTE








IMPORTADOR: FERNANDO DIAZ PADILLA
CALLE 7 No. 1034-A ZONA INDUSTRIALC.P.44940 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
RFC: DIPF650920752

Lista de Empaque




Desembale el paquete del producto y compruebe si se incluyen los siguientes accesorios.

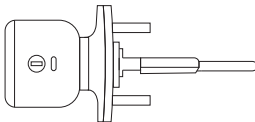Placa de Refuerzo/Guía	Llave y herramienta de Instalación	Tornillo
		
Caja de Refuerzo	Cuerpo de la Cerradura	Cerradura Trasera (Interior)
		
Cerradura Frontal (Exterior)	Pomo de la Cerradura Trasera	
		

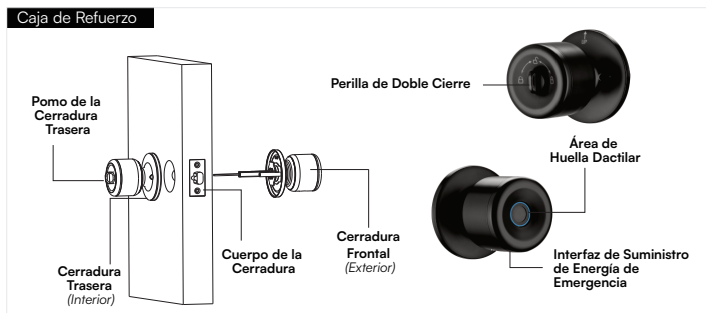

1. Pasos de Instalación

Paso 1

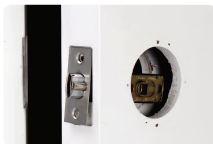

1. Instale el cuerpo de la cerradura



2. Apriete los tornillos

Paso 2



3. Instale la cerradura frontal y pase la barra de conexión a través del agujero cuadrado de la varilla en el cuerpo de la cerradura

Paso 3



1. Instale la cerradura trasera y pase la barra de conexión a través del agujero cuadrado de la barra de la cerradura trasera



2. Apriete el tornillo de tracción

Paso 4



1. Ajuste la posición horizontal y vertical del pomo de la cerradura inversa de acuerdo con el estado horizontal y vertical de la barra de conexión, para que el pomo y la barra de conexión en un estado unificada la cerradura



2. Alinee el espacio en la manija de la cerradura trasera con el espacio en el cuerpo de la cerradura



3. Fije la manija de la cerradura trasera



4. La instalación de la cerradura está completa

2. Uso y Operación

1. Registrar Huella Dactilar

El registro de huellas dactilares solo se puede hacer a través de Bluetooth, y necesita descargar la Tuya Smart APP en su teléfono móvil.

Para enlazar el dispositivo con el teléfono móvil, es necesario tocar para despertar el dispositivo antes de que se pueda buscar el dispositivo Bluetooth; una vez enlazado, no necesita tocar el dispositivo para conectarse directamente.

2. Operación del Pomo Mecánico

(1) Gire el pomo interior de la puerta verticalmente y manténgalo abierto (Modo Normal Abierto); Cuando la cerradura está en el estado normalmente abierto, Cuando está en modo normalmente abierto, deberá tocar el sensor dos veces dentro o de 3 segundos. Luego, realice una verificación adicional para desbloquear.

2. Operación del Pomo Mecánico

(2) Cuando el pomo interior de la puerta gira a la posición horizontal, realiza el anti-bloqueo/doble cierre; En modo anti-bloqueo, solo la huella dactilar del administrador puede desbloquear. Después de desbloquear (apertura automática), espere 5 segundos para que se bloquee automáticamente.

(3) Cuando el pomo de la cerradura de la puerta se gira a la posición horizontal y se bloquea, la cerradura se puede abrir normalmente desde el interior.

3. Restaurar Configuración de Fábrica

(1) Los datos se pueden vaciar a través de la aplicación Tuya

(2) Operación local:

Gire el pomo 5 veces en 5 segundos. La luz azul permanecerá encendida indicando el modo de restablecimiento. Toque el sensor con cualquier dedo dentro de 10 segundos para borrar los datos. Ezumbador emitirá un pitido largo para confirmar el restablecimiento.

4. Definición de Luces y Zumbadores

(1) Si la identificación es exitosa, la luz verde se encenderá y el zumbador emitirá 1 sonido;

(2) Si la identificación falla, la luz roja parpadeará 3 veces y el zumbador emitirá 2 sonidos;

(3) La luz roja estará encendida durante la carga, y la luz verde estará encendida cuando esté completamente cargada;2 sonidos;

(4) Alarma de baja potencia: cuando la energía es baja, la luz roja parpadeará 5 veces después de abrir la puerta.

3. Operaciones relacionadas con Tuya Smart


Nota: Si no hay ningún usuario registrado, cualquier huella dactilar puede desbloquearlo.

1. Descargue la Tuya Smart App desde el Mobile App Market (Mercado de Aplicaciones Móviles)


1. Descargue la Tuya Smart App desde el Mobile App Market (Mercado de Aplicaciones Móviles)




2. Abra el Bluetooth y la Ubicación del teléfono, y abra la Tuya Smart App

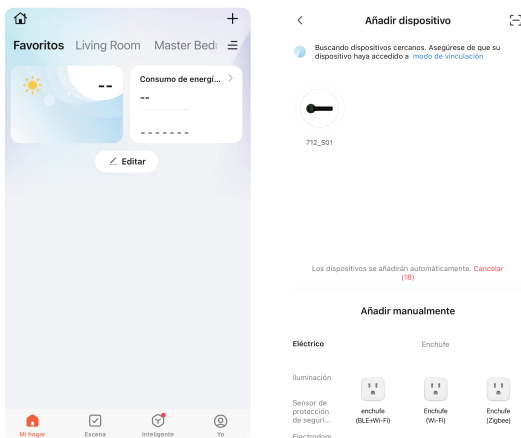


1. Haga clic en "Agregar Dispositivo"
y comience a conectar

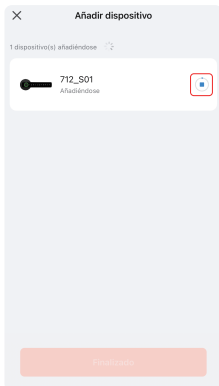


2. Conectando

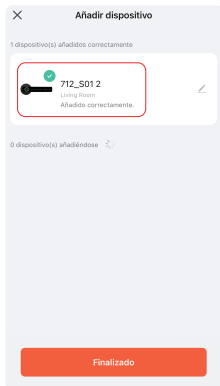

3. Conexión exitosa

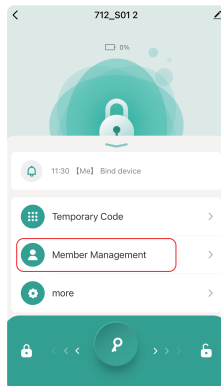


4. Ingrese a la página de inicio para agregar usuarios

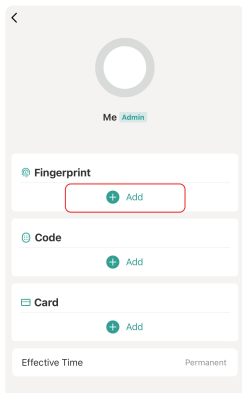

5. Agregue o elimine miembros o modifique nombres



6. Elimine el dispositivo

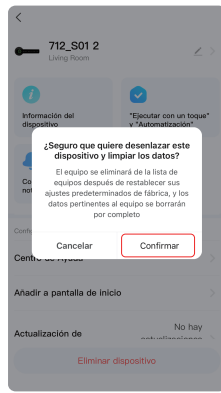

7. Confirmar desvinculación


1. Desvincular
2. Desvincular y borrar datos

4. Restablecimiento de Fábrica

Cómo restablecer y eliminar todos los usuarios

Método 1.

Borrar datos a través de la App Tuya

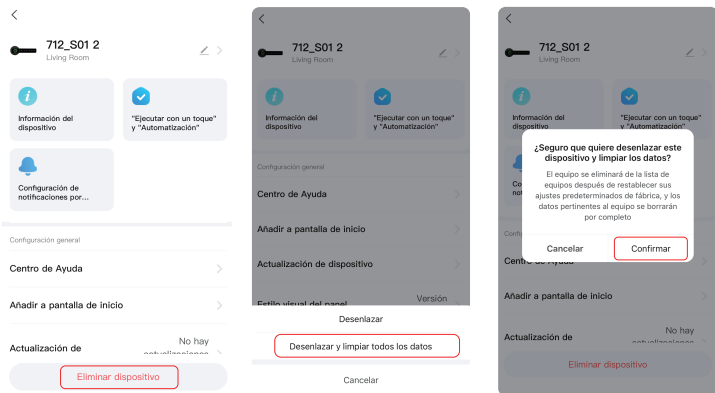

Método 2.

Operación local: Después de girar repetidamente el pomo 5 veces en 5 segundos, entrará en el estado de recuperación de fábrica, la luz azul del cabezal de la huella dactilar estará encendida permanentemente, la luz verde estará encendida al mismo tiempo, y el zumbador emitirá un pitido largo para indicar el éxito, y presione cualquier huella dactilar para borrar los datos dentro de 10 segundos.



5. Parámetros del Producto

Funciones/Rendimiento	Parámetros	Observaciones
Tensión de Funcionamiento	3.3-4.2V	Tensión Nominal 3.7V
Tensión de Alarma	3.5±0.1v	(1) Detección de batería baja, avisos de voz locales (2) Desbloqueo más de 50 veces después de la alarma de baja tensión
Consumo de Energía en Sueño Profundo	≤30uA	(1) Método de medición: Crédito de consumo de energía en modo de espera prolongado
Consumo de Energía Estático	≤50uA	
Consumo de Energía Dinámico	≤200mA	
Temperatura de Trabajo	- 25°C~+70°C	Cumple con las normas GA374-2019
Temperatura de Almacenamiento	- 40°C~+85°C	
Requisitos de Humedad	< 93% RH	
Protección ESD	Contacto +/- 8kV, aire aere +/-15kV	
Capacidad de Huella Dactilar	20 (las primeras 3 son administradores y las 17 posteriores son usuarios regulares)	
Material del Producto	Aleación de Aluminio + acero inoxidable	
Fuente de Alimentación	Batería de litio ternaria de 400mAh	
Grosor de Puerta Aplicable	35-55MM	
Método de Desbloqueo	Huella dactilar/llave/APP	
Puertas Aplicables	Puerta de madera /puerta de oficina / puerta ultraestrecha/ puerta ecológica	

6. Uso Especial y Seguridad

1. Modo Abierto Normal

Verificación exterior: Cerradura de huella dactilar dos veces seguidas, verificar el desbloqueo con huella dactilar una vez.

2. Modo Cerrado Normal

En modo normalmente cerrado, solo se puede desbloquear con la huella dactilar del usuario administrador o la APP, y se bloqueará automáticamente después de 5 segundos.

3. Desbloqueo de Emergencia

1. Desbloquear con llave
2. Enchufe el cable de alimentación USB en el conector
(para alimentación de emergencia)

4. Recordatorio

1. Guarde al menos una llave fuera de la puerta en caso de que la necesite.
2. La luz indicadora parpadeará en rojo cuando la batería esté baja, y la energía restante solo se utilizará para unas 50 veces para la cerradura de la puerta.
3. Puede desbloquear la cerradura con una llave cuando la batería esté agotada, o usar su huella dactilar para alimentar la cerradura de la puerta a través del puerto micro-USB.