



Espectro e Banda

Comunicações I



Energia, Potência e Banda

Cálculos em decibéis (dB)

- dB é uma medida da relação entre potências

$$\left(\frac{P_1}{P_2}\right)_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

Quando se trata de amplitude, $P \propto A^2$

$$\left(\frac{A_1}{A_2}\right)_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_1}{A_2}\right)$$

E o inverso:

$$\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = 10^{\left(\frac{P_1}{P_2}\right)_{dB} / 10}$$

- Motivação
- Perda de propagação em cabos é tipicamente dada por

- $P_{rx} = P_{tx} e^{-\alpha d} \Rightarrow \frac{P_{rx}}{P_{tx}} = e^{-\alpha d}$

- Em escala logarítmica:

$$\log_{10} \frac{P_{rx}}{P_{tx}} = -\alpha d \log_{10} e = kd$$

- Perda em dB é proporcional ao comprimento do cabo
 - Em 1924 (quando surgiu o dB), o padrão de projeto de telefonia era $k \approx 0,1$ para $d = 1$ milha, ou seja aproximadamente 1 dB/milha

Propriedades:

$$\left(\frac{P_1}{P_2} \frac{P_3}{P_4} \right)_{dB} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)_{dB} + \left(\frac{P_3}{P_4} \right)_{dB}$$

$$\left(\left(\frac{P_1}{P_2} \right)^\alpha \right)_{dB} = \alpha \left(\frac{P_1}{P_2} \right)_{dB}$$

Alguns valores:

$$10 \log_{10} 10 = 10 \text{ dB}$$

$$10 \log_{10} \frac{1}{10} = -10 \text{ dB}$$

$$10 \log_{10} 2 \approx 3 \text{ dB}$$

$$10 \log_{10} \frac{1}{2} \approx -3 \text{ dB}$$

Potências em dB

- $P_{dBW} = 10 \log_{10} P_W$
- $P_{dBm} = 10 \log_{10} P_{mW}$
- $P_{dBm} = 30 \text{ dB} + P_{dBW}$
- Ex. $500 \text{ W} = 27 \text{ dBW} = 57 \text{ dBm}$



Energia

Energia de um Sinal


- $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$

Densidade Espectral de Energia $\Psi_x(f)$

Energia


Densidade Espectral de Energia (DEE / ESD)

- Ex. pulso retangular

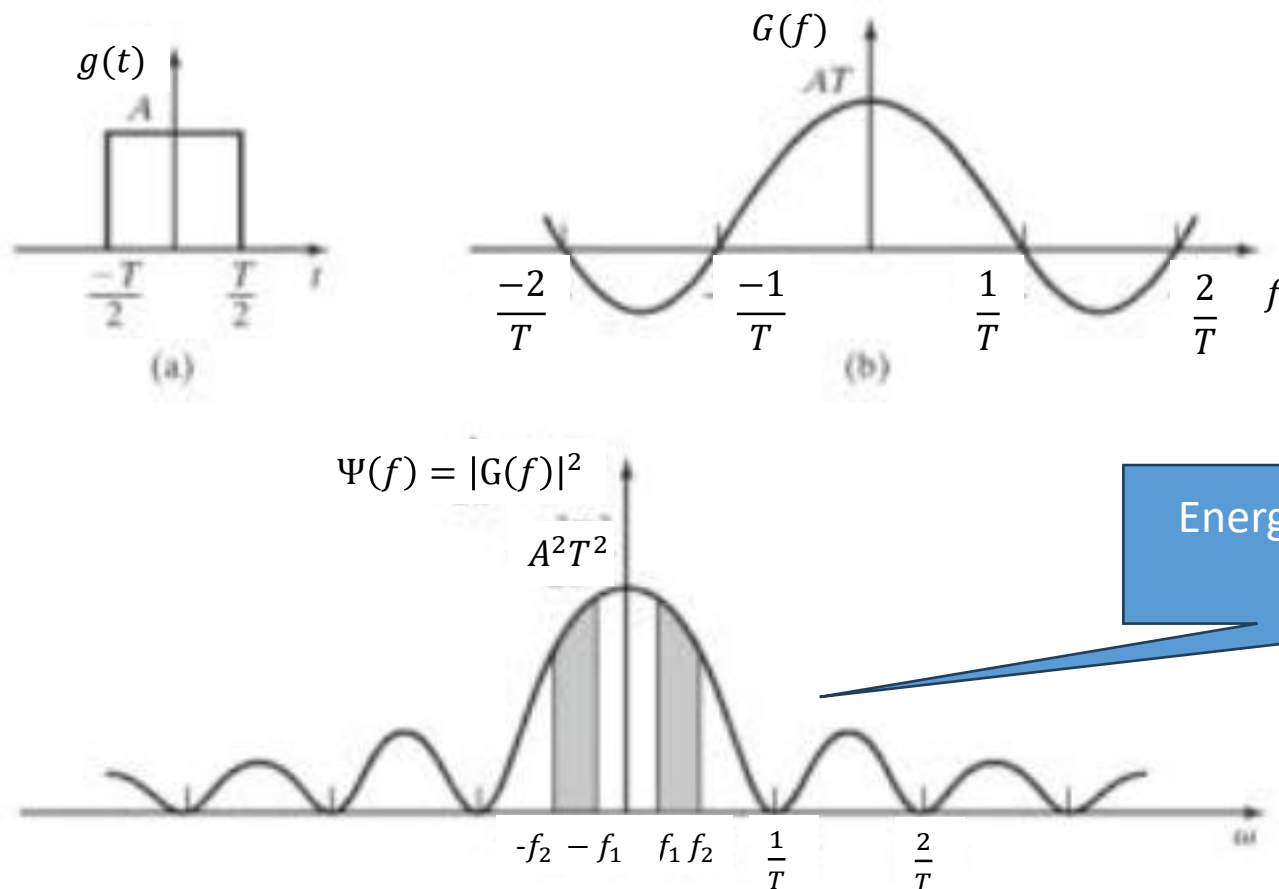


Energia em uma faixa dp espectro é dada pela integral da DEE

- Significado Físico
 - Luz: Faixa de Cores
 - Rádio: Mesmo conceito, mas não vemos

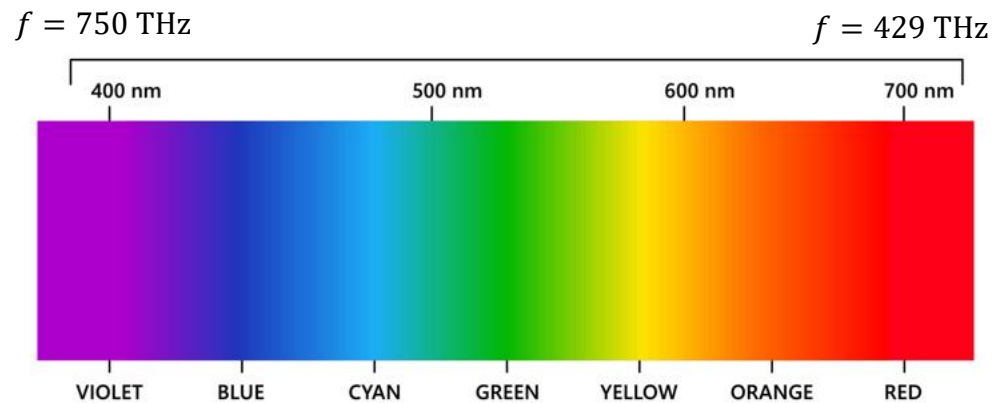



Espectro Banda / Faixa

- Valor Monetário!
 - Diversas bandas do espectro são alocadas para diferentes serviços
 - Bandas podem ser vendidas (uso reservado)
 - ex., para redes celulares

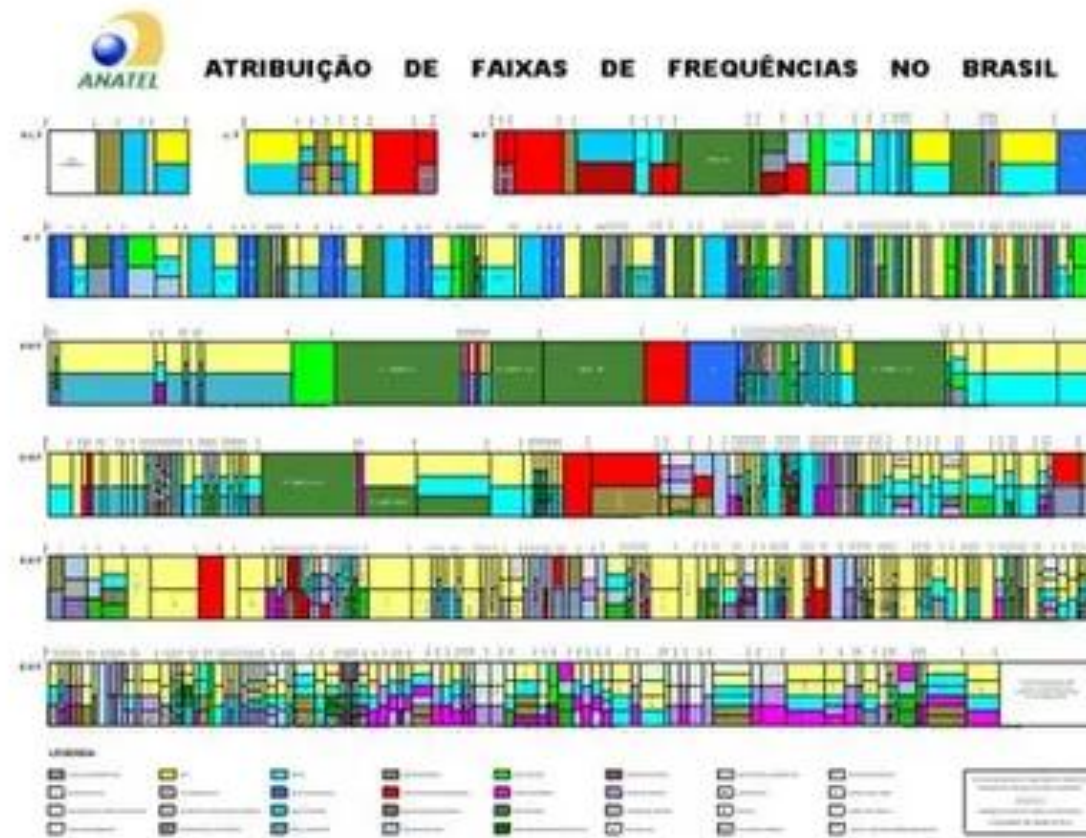

Largura de Banda


- Largura de banda B é a parte do espectro (de frequência positiva) ocupado pelo sinal

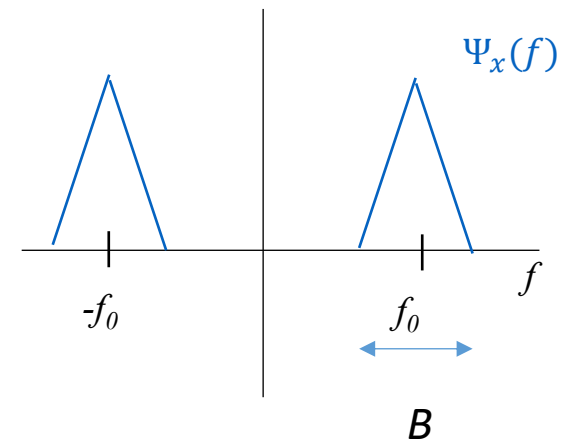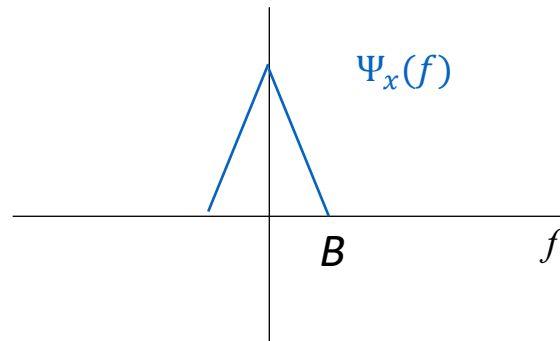

Largura de Banda

Definições

- Todo sinal finito tem largura de banda infinita!
 - Sinais com banda finita teriam duração infinita
 - Mas sistemas têm banda finita
- Mas qual a banda de um sinal para efeitos práticos de Engenharia?
- Ex., Pulso retangular

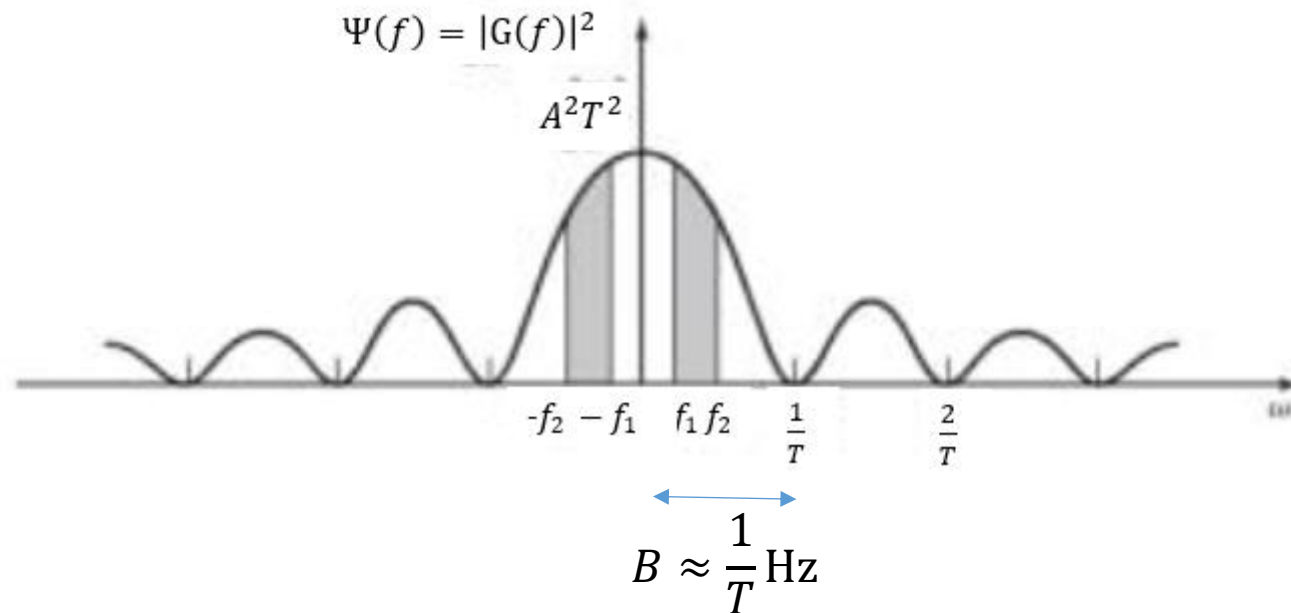


A tall, lattice-structured telecommunications tower stands against a clear blue sky. The tower is constructed from dark metal beams forming a complex lattice. At the top, there is a platform with various pieces of equipment, including what appears to be a large antenna or satellite dish, and other smaller electronic components. A thin, vertical rod or antenna extends from the top platform. The tower is positioned in an open area, with a hint of a landscape visible in the background.

- Valores Típicos :

- 3 dB: $\Psi_x(B) = \frac{\Psi_{x,max}}{2}$


- 10 dB: $\Psi_x(B) = \frac{\Psi_{x,max}}{10}$

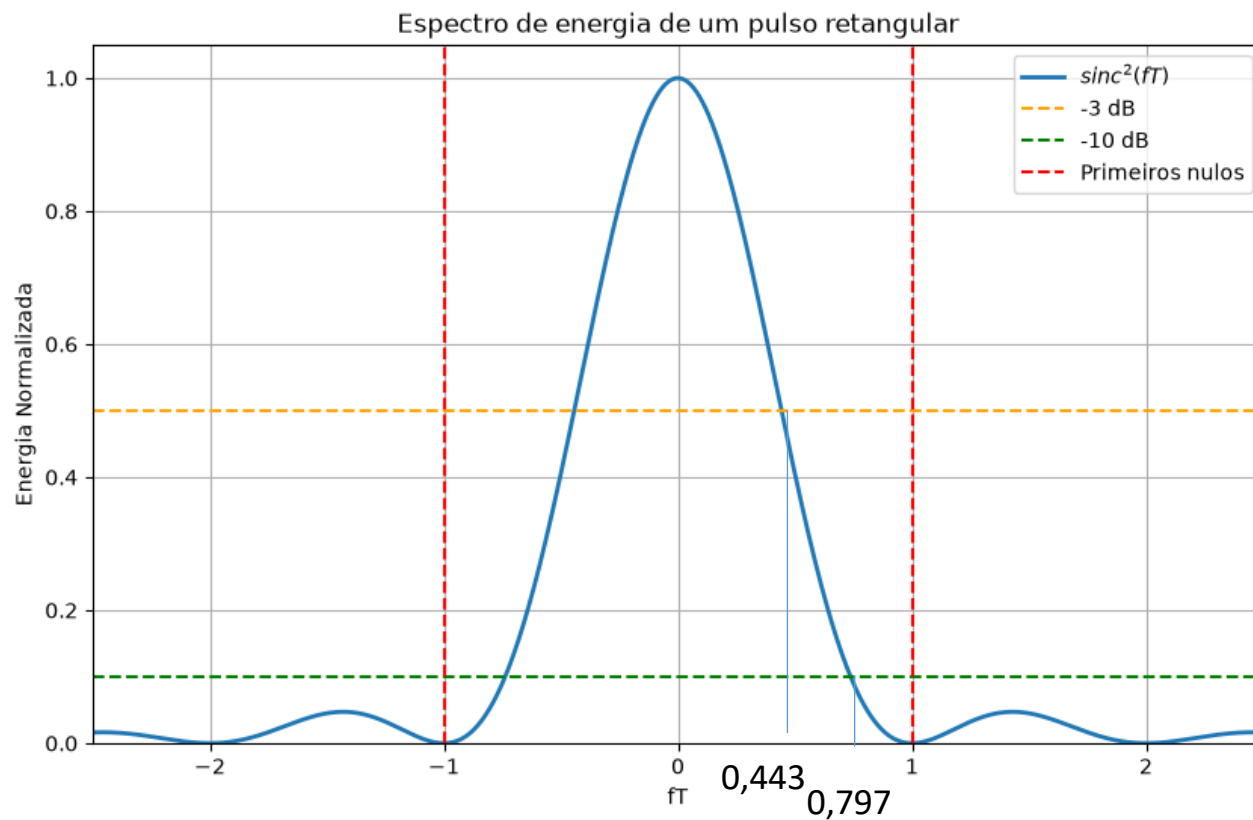

Largura de Banda


Definições

- Banda pode ser definida pela porcentagem de energia contida em uma parte do espectro

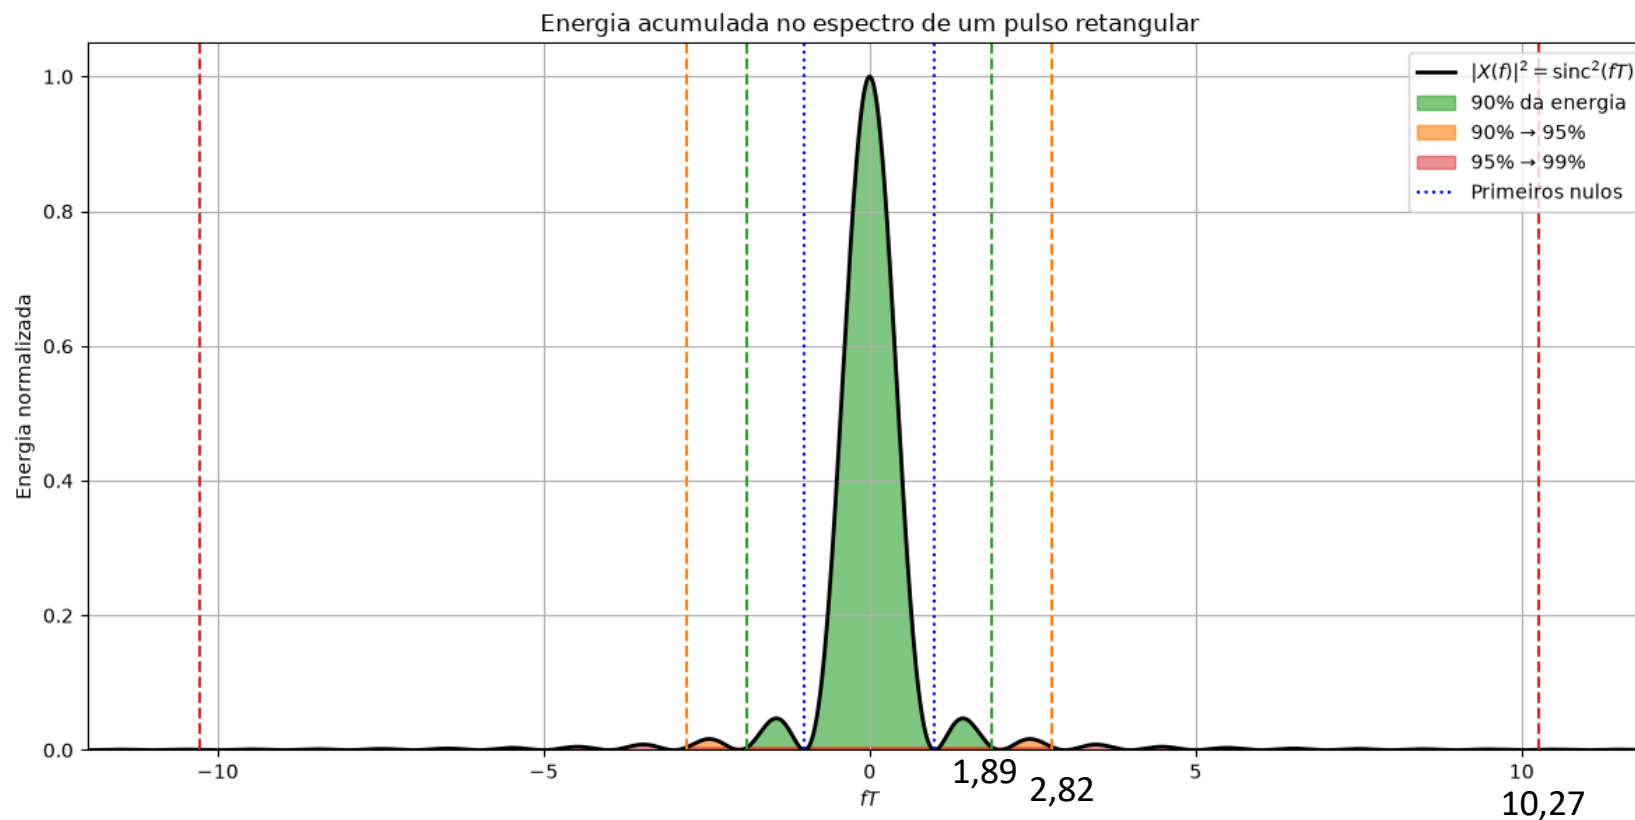

Sistemas

Energia na Saída de Sistemas Lineares

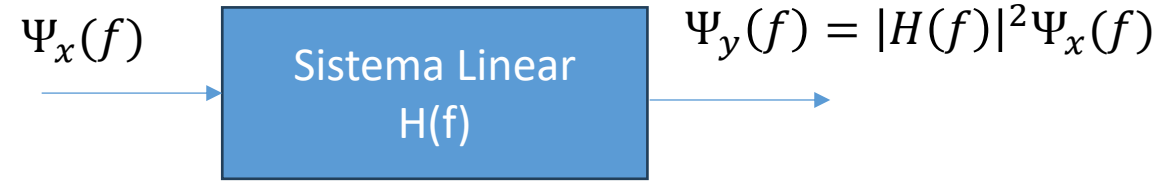

- Correlação entre 2 sinais é dada por

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t - \tau)dt$$

Às vezes: $R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t + \tau)dt$, não muda as conclusões

- É o produto interno

$$R_{xy}(\tau) = \langle x(t), y(t - \tau) \rangle$$

- A Correlação e a Convolução

$$R_{xy}(t) = x(t) * y^*(-t)$$

Autocorrelação


- É a correlação de um sinal com ele mesmo

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t - \tau)dt$$

$$R_x(0) = E_x > 0$$

$$R_x(-\tau) = R_x^*(\tau)$$

Autocorrelação Exemplo

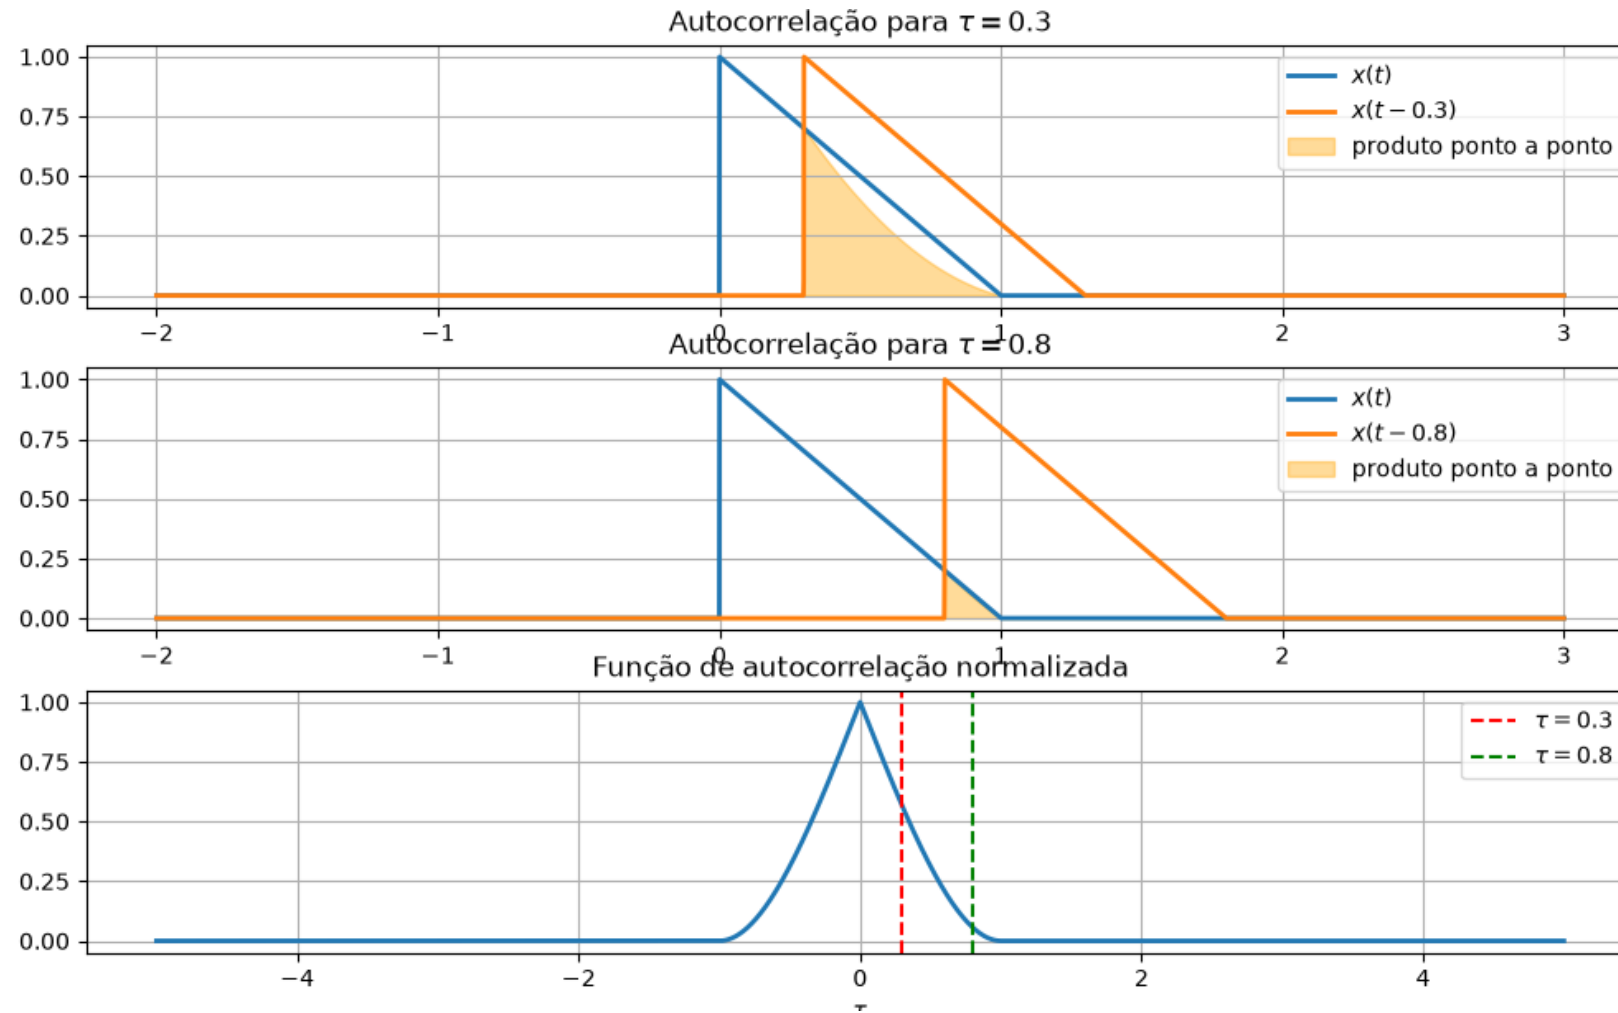

Autocorrelação e Densidade Espectral de Energia

- Teorema de Wiener-Kinchin

$$\mathcal{F}\{R_x(\tau)\} = \Psi_x(f)$$

Exemplo

$$\begin{aligned} x(t) &= A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Rightarrow X(f) = AT \operatorname{sinc}(\pi fT) \\ \Rightarrow \Psi_x(f) &= |X(f)|^2 = A^2 T^2 \operatorname{sinc}^2(\pi fT) \end{aligned}$$

ou

$$R_x(\tau) = TA^2 \operatorname{tri}\left(\frac{\tau}{T}\right)$$

$$\Rightarrow \Psi_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\} = A^2 T^2 \operatorname{sinc}^2(\pi fT)$$




Densidade Espectral de Potência

Densidade Espectral de Potência

- E para sinais de Potência?
- Queremos algo que permita achar a potência em uma banda, da forma

$$P_B = \int_B S_x(f) df$$

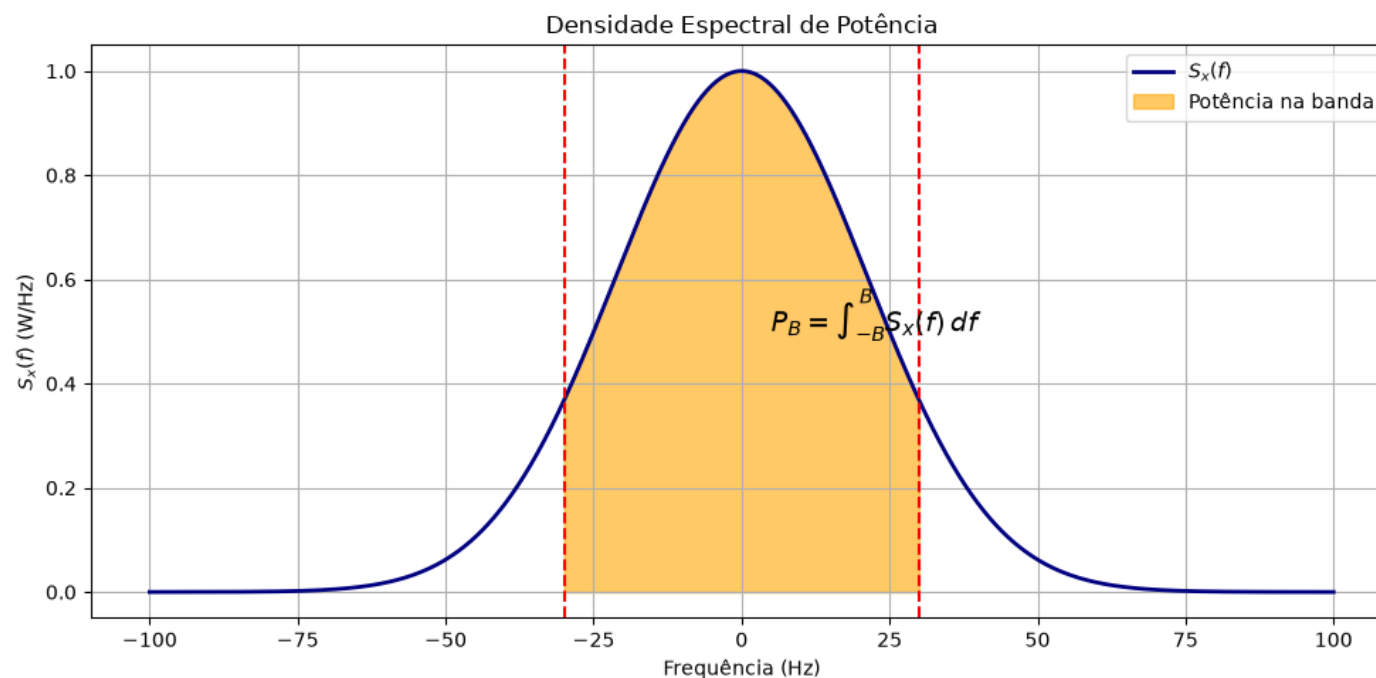

Densidade Espectral de Potência (PSD)


- Lembrando que $P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$
- Definimos $x_T(t) = x(t) \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$
- Portanto $P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |x_T(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} E_{x_T}$

e

$$S_{x,P}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2$$

Densidade Espectral de Potência

Densidade Espectral de Potência (PSD) Senoide

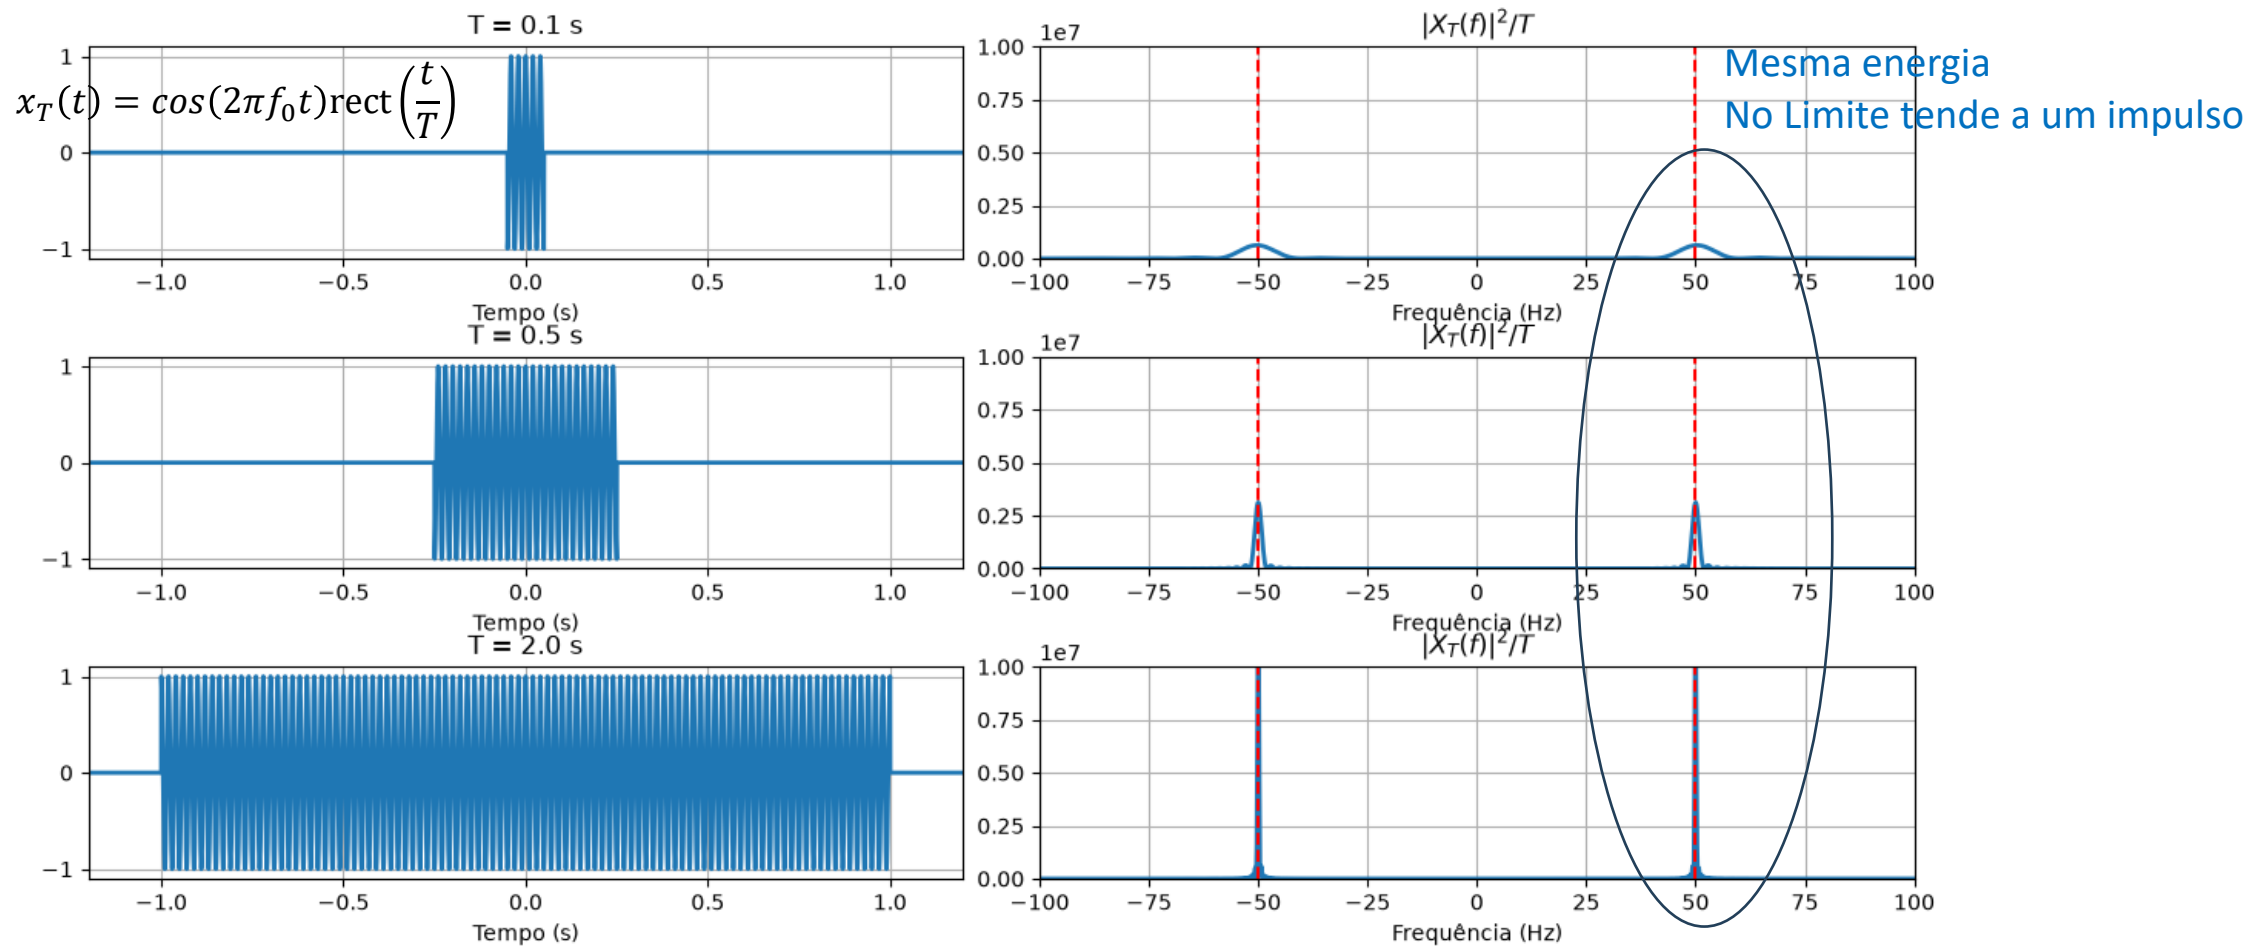

$$S_{x,P}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2 = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

Densidade Espectral de Potência e Autocorrelação

- Autocorrelação $R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x^*(t - \tau)dt$
 - Média Temporal

- Teorema de Wiener-Kinchin

$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$$

Densidade Espectral de Potência e Autocorrelação Sinais Aleatórios

- Autocorrelação $R_x(\tau) = E[x(t)x^*(t - \tau)]$
 - Média Estatística
- Teorema de Wiener-Kinchin
$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$$