

STROV-0120

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct



DÉBIT DE POMPAGE

75 / 63 m³/h

VIDE LIMITE

H 0,1 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

2,2 / 1,5 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	75 m ³ /h (44 pi ³ /min) @ 60 Hz / 63 m ³ /h (37 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	H: 0,1 mbar
Moteur triphasé, CEI	2,2 kW @ 60 Hz / 1,5 kW @ 50 Hz
Moteur triphasé, NEMA	3 hp @ 60 Hz
Vitesse	1740 tr/min @ 60 Hz / 1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	68 dB(A) @ 60 Hz / 65 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	83 / 85 °C
Capacité d'huile	2,5 L
Raccords (entrée / échappement)	1-1/4" / 1-1/4" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	66 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement


VERSIONS

- H : vide poussé, 0,1 mbar, service continu avec système à soupape à flotteur

- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux (versions N et F)
- Filtre à huile à visser

- Interrupteur de niveau d'huile
- Chauffe-huile

DIMENSIONS

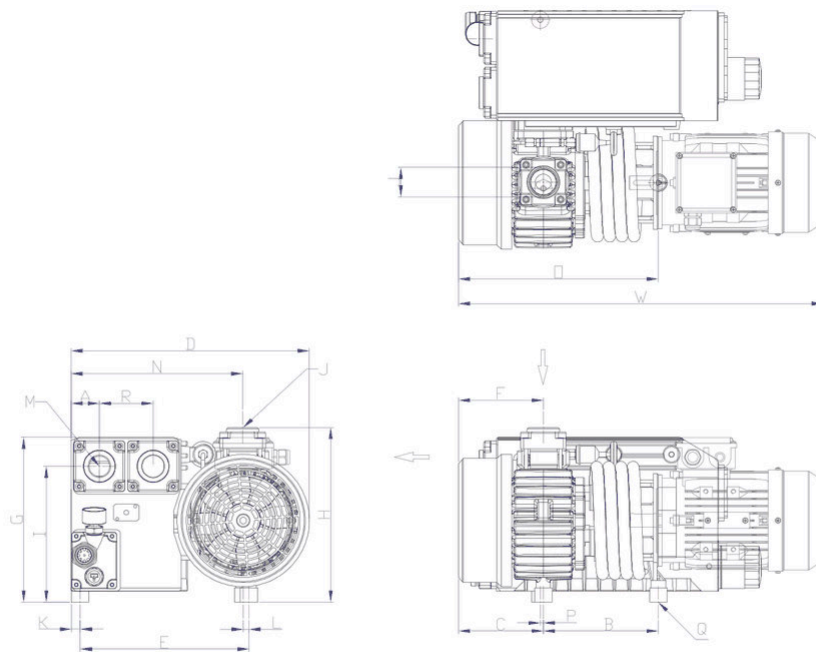

DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	□	P	Q	R
STROV-0120	654 (627)	417	305	49	194	144	292	142	290	240	G1-1/4"	15	10	G1-1/4"	297	337	5.3	3xM8	94
STROV-0200	714				224	175		175								399			

* The dimensions in () are for 50Hz

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



Chauffe-huile. Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **0,5 / 1 kW**