

STROV-0350

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct



DÉBIT DE POMPAGE

210 / 175 m³/h

VIDE LIMITE

H 0,1 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

5,5 / 5,5 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	210 m ³ /h (124 pi ³ /min) @ 60 Hz / 175 m ³ /h (103 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	H: 0,1 mbar
Moteur triphasé, CEI	5,5 kW @ 60 Hz / 5,5 kW @ 50 Hz
Moteur triphasé, NEMA	7,5 hp @ 60 Hz
Vitesse	1740 tr/min @ 60 Hz / 1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	77 dB(A) @ 60 Hz / 74 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	77 / 80 °C
Capacité d'huile	8 L
Raccords (entrée / échappement)	2" / 2" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	164 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement
- Interrupteur de niveau d'huile (orifice)


VERSIONS

- H : vide poussé, 0,1 mbar, service continu avec système à soupape à flotteur

- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux
- Soupape à flotteur intégrée pour le retour d'huile
- Filtre à huile à visser

- Interrupteur de température (orifice)
- Chauffe-huile

DIMENSIONS

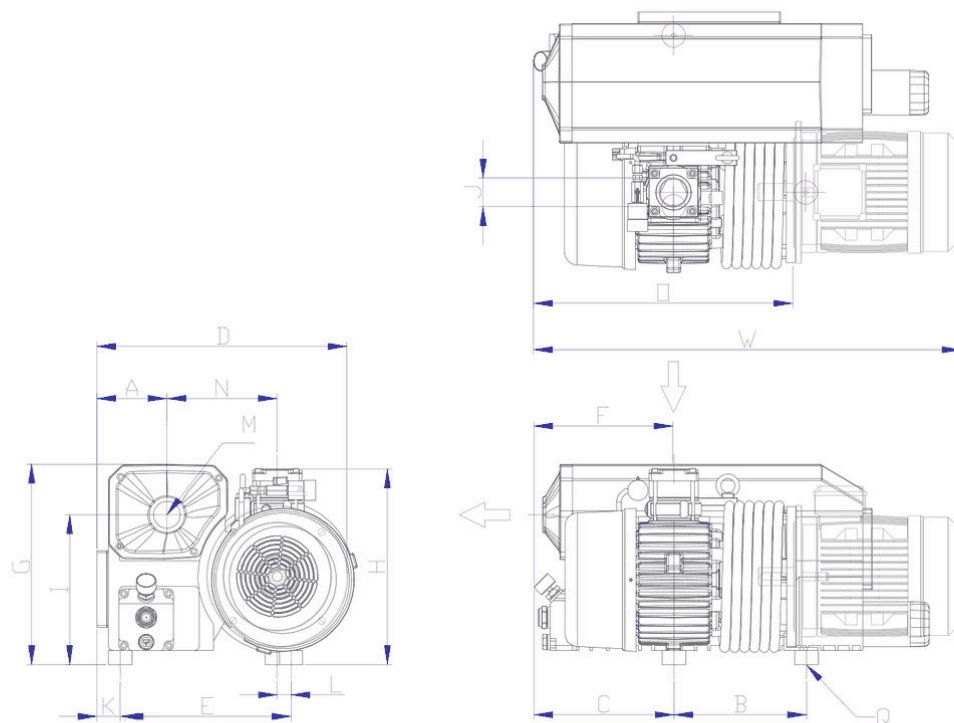

DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	□	Q
STROV-0350	905	529	413	148	280	296	360	294	423	316	G 2"	50	29	G 2"	233	554	3xM8

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



Chauffe-huile. Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **1 / 1,5 kW**