


STROV-1000

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct

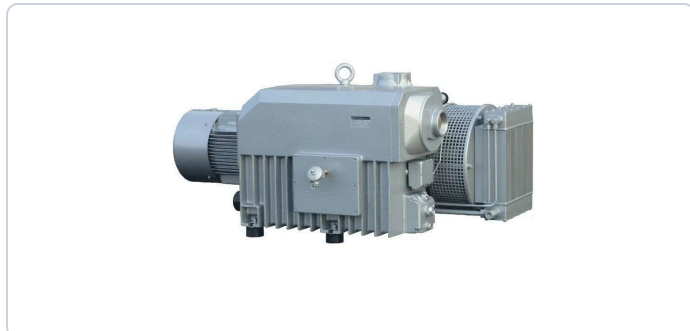

DÉBIT DE POMPAGE

600 / 500 m³/h

VIDE LIMITE

H 0,1 mbar · L 10 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

15 / 11 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	600 m ³ /h (353 pi ³ /min) @ 60 Hz / 500 m ³ /h (294 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	H: 0,1 mbar · L: 10 mbar
Moteur triphasé, CEI	15 kW @ 60 Hz / 11 kW @ 50 Hz
Moteur triphasé, NEMA	20 hp @ 60 Hz
Vitesse	1160 tr/min @ 60 Hz / 980 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	78 dB(A) @ 60 Hz / 76 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	78 / 81 °C
Capacité d'huile	19 L
Raccords (entrée / échappement)	3" / 3" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	531 / 544 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement
- Interrupteur de niveau d'huile (orifice)


VERSIONS

- H et N : vide poussé, service continu (H avec soupape à flotteur, N avec conduite de retour d'huile)
- L : vide moyen, 10 mbar, service continu avec conduite de retour d'huile

- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux
- Filtre à huile à visser


- Interrupteur de température (orifice)
- Chauffe-huile
- Soupape à flotteur pour le retour d'huile

COURBE DE PERFORMANCE

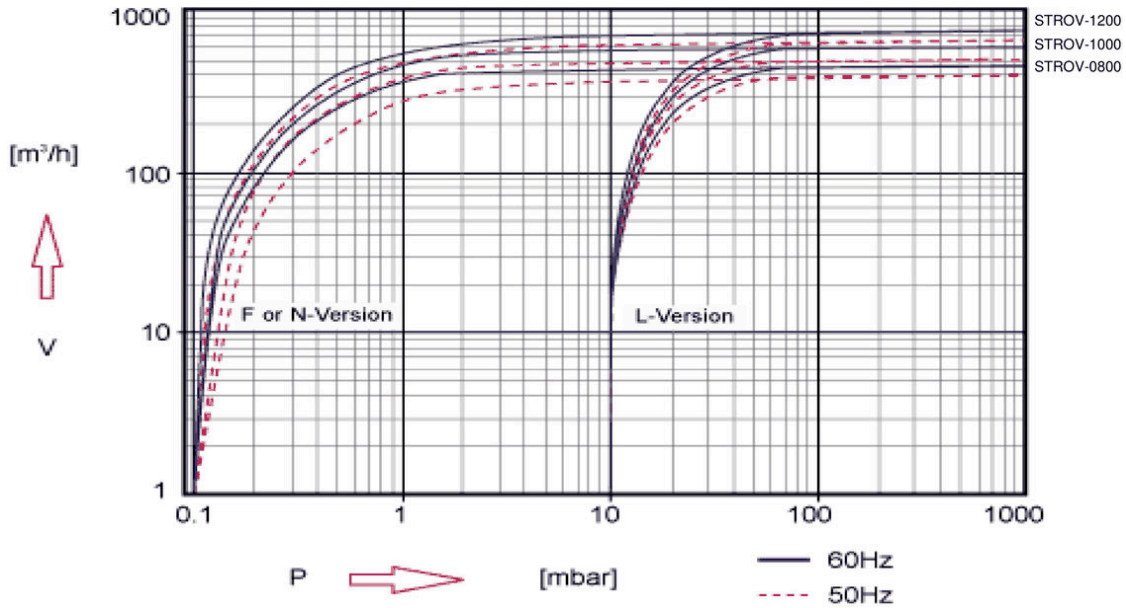

La courbe couvre les modèles de cette série ; chaque modèle atteint son propre débit de pompage.

DIMENSIONS

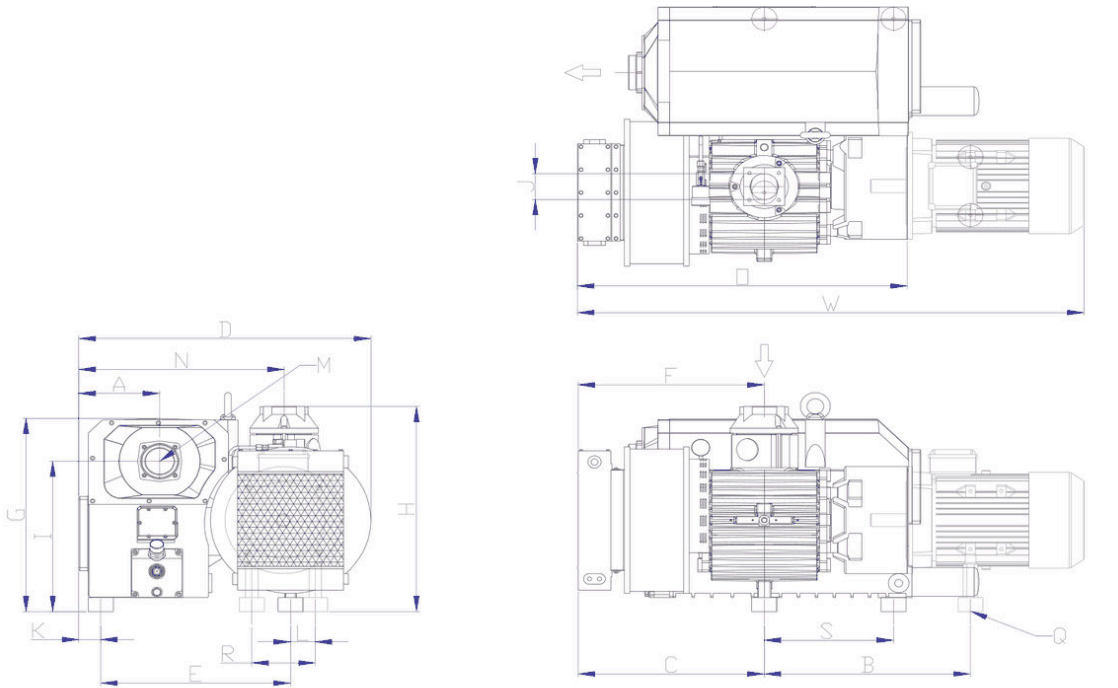

DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	Q	R	S
STROV-1200	1747 (1652)				636 (584)	595		595					138 (118)		1097 (1057)		318 (279)	
STROV-1000	1583 (1517)	874	671	242	549 (617)	559	569	559	631	491	G3"	65	118 (74)	G3"	614	988	4x12	279 (190)
STROV-0800	1484 (1418)				417 (585)	494		494					118 (74)			889		279 (190)

* The dimensions in () are for 50Hz

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



Chauffe-huile. Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **2 / 3 kW**