
Vincent HAGUET

CEA Grenoble DSV / iRTSV / BGE / Biomics Tel. 823 86 vincent.haguet@cea.fr

9/09/2015

## Technique simple pour former une matrice de petites ouvertures circulaires (sources lumineuses secondaires)


Objectif : Former une matrice de trous circulaires de diamètre 150  $\mu$ m dans une couche d'aluminium déposée sur un wafer de verre.

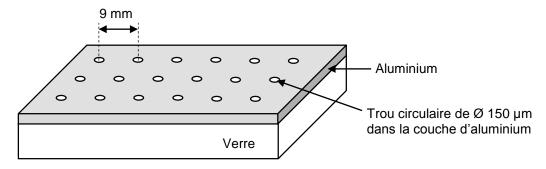


L'aluminium est choisi car il est opaque et bon marché.

## Procédé:

1) Protéger des spots circulaires de diamètre 150 µm sur un wafer de verre 150 mm (6") double-polished : dépôt de la photorésine, photolithographie et développement.

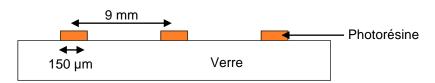

2) Déposer une couche d'aluminium sur le wafer de verre.

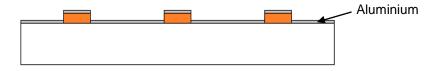

3) Formation des ouvertures circulaires : lift-off.



4) Découpe du wafer.