

Карта монтажа ZTC-XXX

MAZDA CX-5 2016



Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля.


MAZDA CX-5 2016 Diesel АКПП

Снимаем накладку порога



Снимаем кожух левой кик-панели



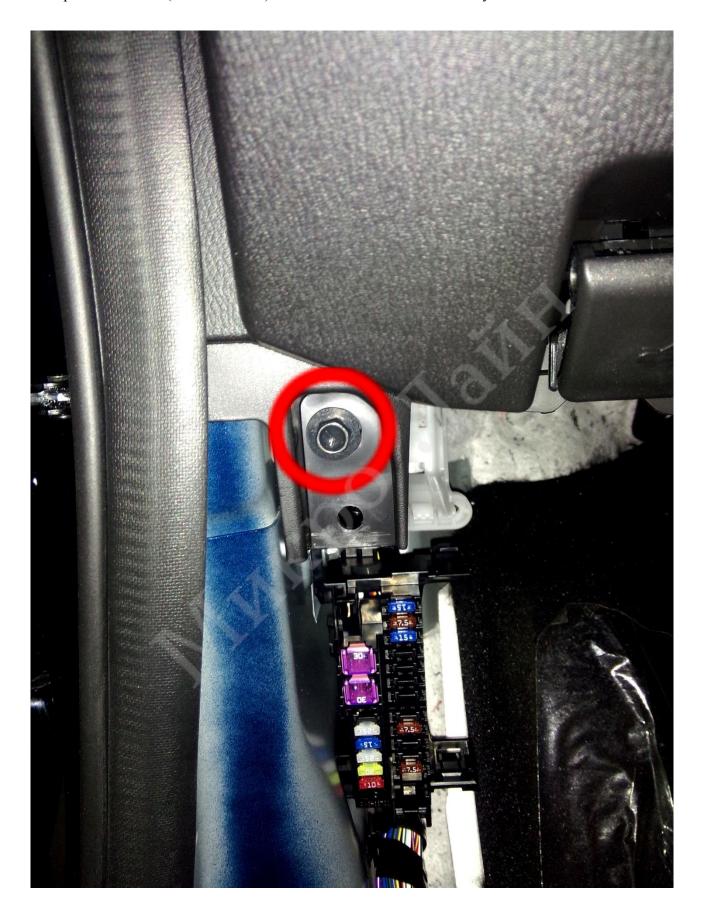

Снимаем блок кнопок







Снимаем две заглушки и снимаем накладку приборной панели





Блок сигнализации закрепляем за приборной панелью



Так же блок можно закрепить за магнитолой

Для этого необходимо снять пластиковую накладку




Снять накладку дисплея



Отвернуть два самореза





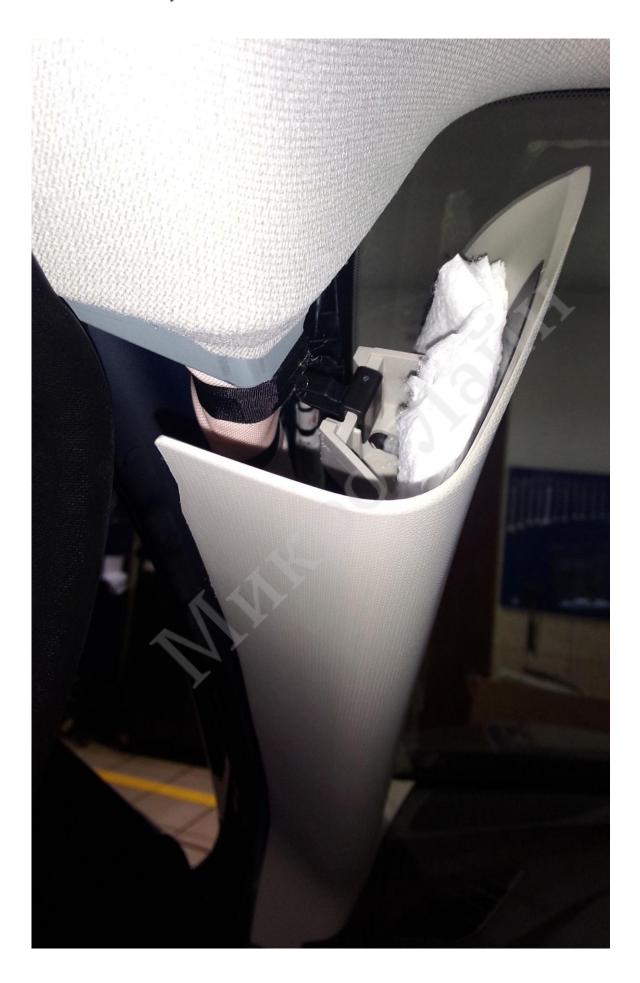

Поворачиваем на 90 градусов защелку



Снимаем накладку и вынимаем из стойки фиксатор







Питание блока сигнализации и CAN-шины можно подключить на разъеме диагностики либо на блоке BCM под рулевой колонкой

Диагностический разъем:

Фиолетовый - +12B Черный/белый — масса Белый/черный — CAN-High Красный/желтый CAN-Low




Разъем блока ВСМ:

Желтый - 12В Черный/белый — масса Белый/черный — CAN-High Красный/желтый CAN-Low




В жгуте водительского порога подключаем управление центральным замком, педаль тормоза и при необходимости можно подключится к концевику капота


Желтый/красный и салатовый/черный - ЦЗ Красный/черный — педаль тормоза Синий/белый — концевик капота, в закрытом состоянии на проводе масса

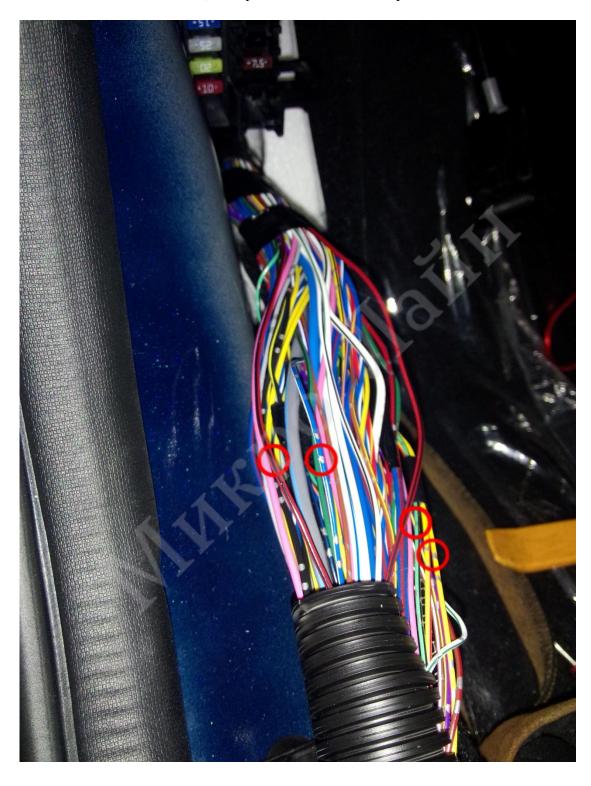

На разъеме кнопки запуска подключаемся к цепям запуска. Для это необходимо подать массу через два диода на салатовый/красный и красный/черный

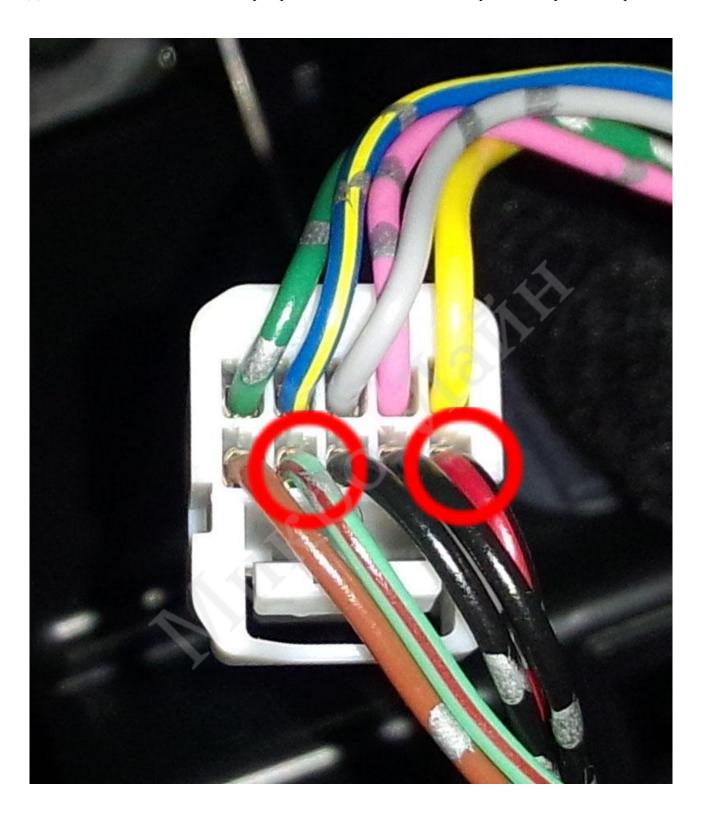


Сирену можно установить за АКБ

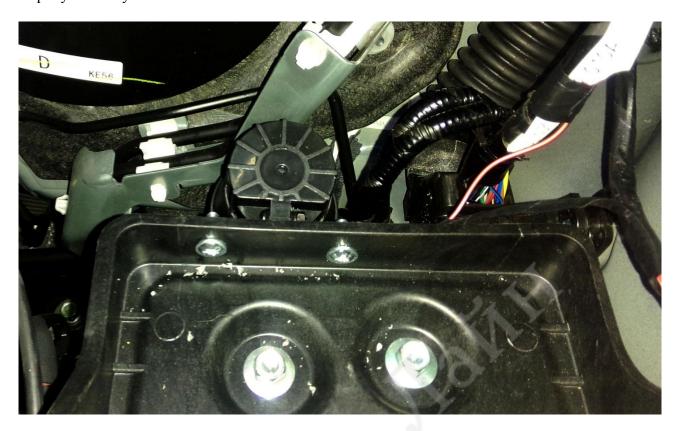

Подключение обходчика иммобилайзера производится согласно инструкции производителя обходчика.

Установите настройки CAN шины в настроечной утилите:

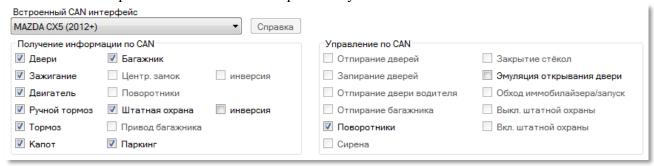

НПО «Микро Лайн». 2016г.