

### Карта монтажа ZONT ZTC-700M

# Skoda Octavia II 2009 - 2012



С использованием транспондерного обходчика иммобилайзера.

#### Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.


Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

#### Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля!

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте <a href="http://zont-online.ru">http://zont-online.ru</a> Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Общие». На вкладке «CAN» Выберите Skoda Octavia 2009-2012 и установите галочки, как указано на скриншоте.

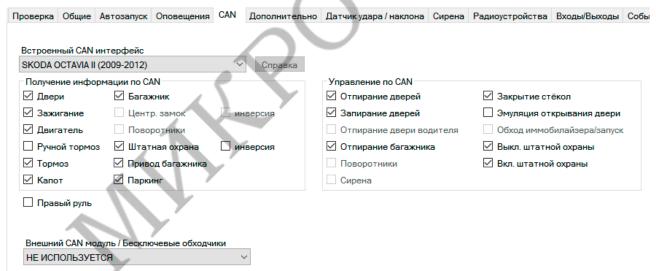

Для снятия штатной сигнализации с охраны с помощью системы ZONT необходимо с помощью дилерского сканера VAG-COM разрешить управление штатной системой охраны с личинки замка водительской двери. Иначе нужно оставить только галочки управления ЦЗ. Управление будет аналогично управлению кнопкой ЦЗ в салоне. Так же на данном автомобиле возможно использование режима SLAVE от штатного ключа при включенном зажигании и заведённом двигателе (рекомендуемый способ), если в настройках автомобиля с помощью VAG-COM разрешить управление ЦЗ при включенном зажигании с ключа. На вкладке «Дополнительно» установите галочку «Разрешение использования режима Slave при работающем двигателе» и вписать брелок, как метку в соответствии с инструкцией от сигнализации. Более подробно с настройками можно ознакомиться в прилагающемся к данной карте файле настроек.

## 1 – Разбор элементов салона.


Снимите заглушку блока предохранителей, крепление на защёлках.



Далее выньте переключатель света (LKM) и отключите его электрический разъём. Для этого нужно переключить переключатель в режим О, нажать на его ручку и в нажатом состоянии начать поворачивать его в сторону Auto примерно до положения, как на фотографии ниже, после чего можно вытянуть переключатель на себя.





Далее нужно снять накладки слева и справа от руля, подцепив их монтажной лопаткой и вытянув на себя.

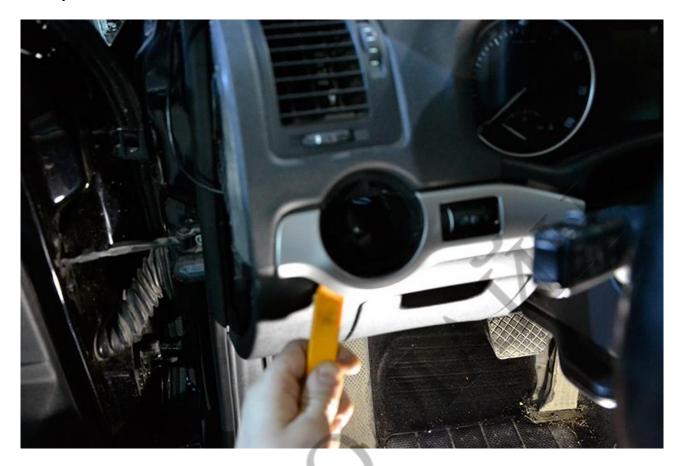



За снятыми накладками открутить два самореза крепления коленного буфера водителя.

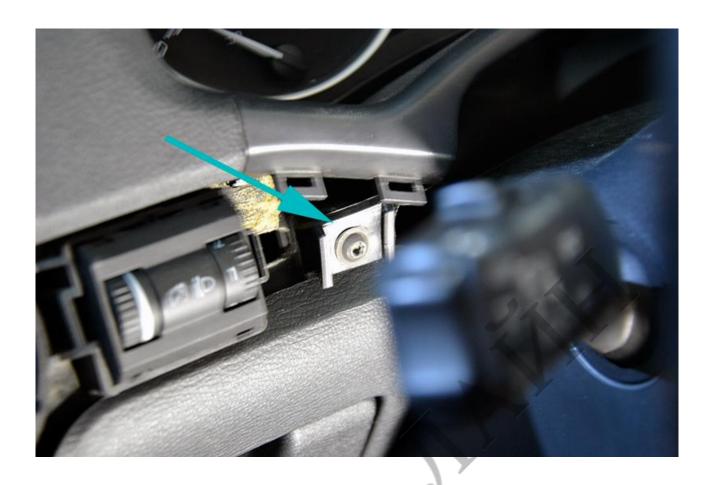

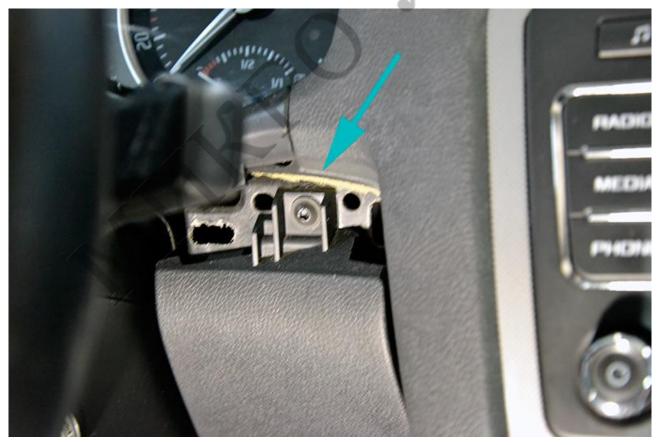

Так же нужно выкрутить два самореза в нижней части коленного буфера и один саморез в торце панели.






Теперь можно снять коленный буфер потянув его на себя и высвободив разъём OBD II из крепления (на защёлках).


Далее нужно снять текстильную накладку над педалями.



Основные подключения выполняются в жгуте коричневого разъёма блока ВСМ.

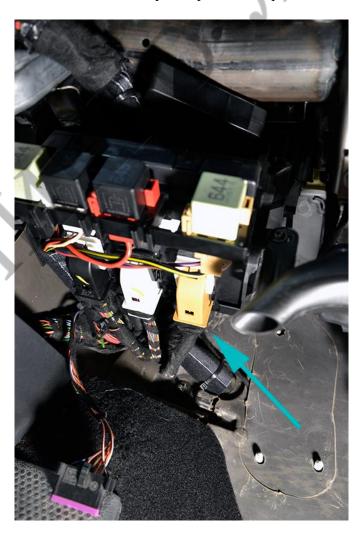


Для подключения цепей автозапуска необходимо снять кожух рулевого вала. Снимите верхнюю часть кожуха, поддев пластиковой лопаткой и сдвинув вверх.

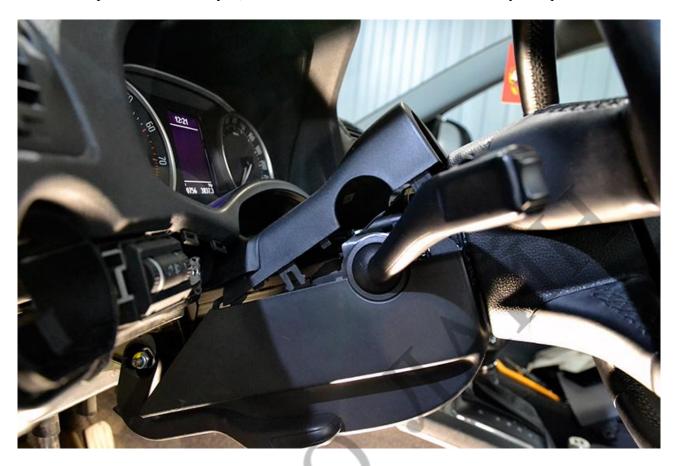

Далее открутите болт внизу кожуха рулевого вала.



Выкрутите болты слева и справа в торцах кожуха и снимите его нижнюю часть.

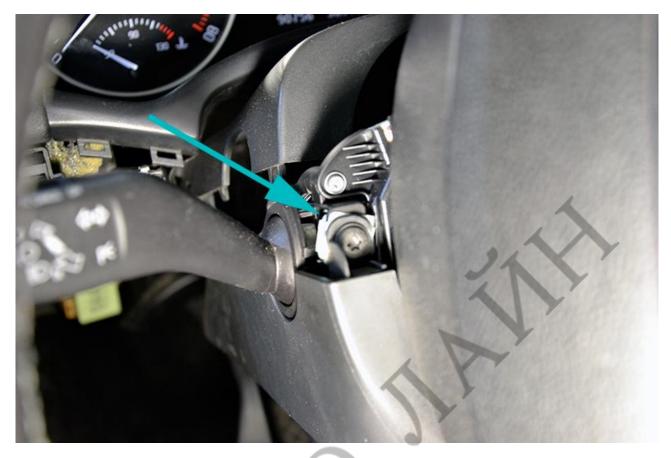





Основные элементы салона, необходимые для монтажа сигнализации, разобраны.

### 2 – Подключения.

Общая схема подключения выходов сигнализации для управления автозапуском и аварийной сигнализацией автомобиля.

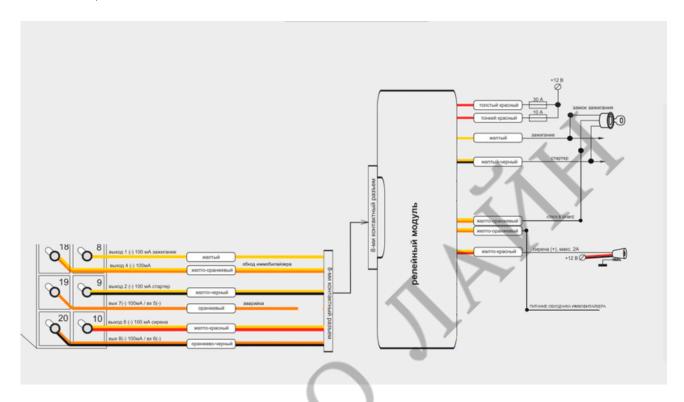


Обратите внимание, что данному подключению соответствуют следующие настройки Входов и Выходов сигнализации.

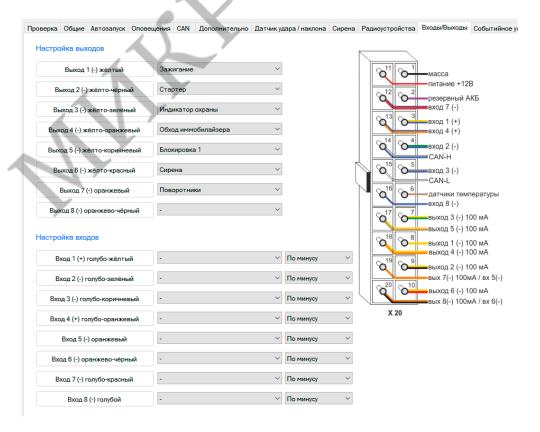


Подключите массу сигнализации в любом удобном месте под штатный болт или гайку на кузов автомобиля. В жгуте коричневого разъёма блока BCM подключите CAN-шину сигнализации и управление аварийной сигнализацией автомобиля.


Подключение CAN: CAN-H – оранжево-фиолетовый, CAN-L – оранжево-коричневый.

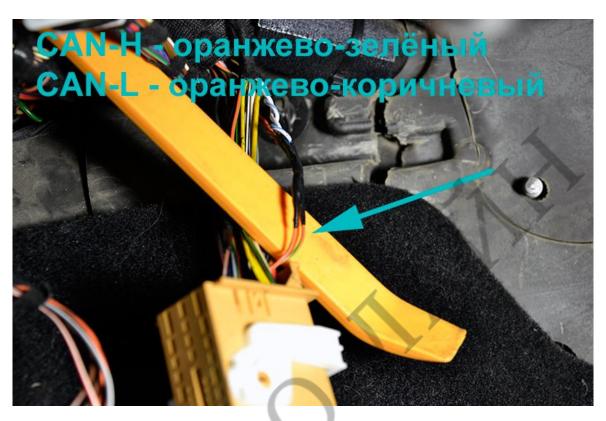

Коричнево-красный провод в этом же разъёме – кнопка аварийной сигнализации. Подключите к нему оранжевый провод основного блока сигнализации.

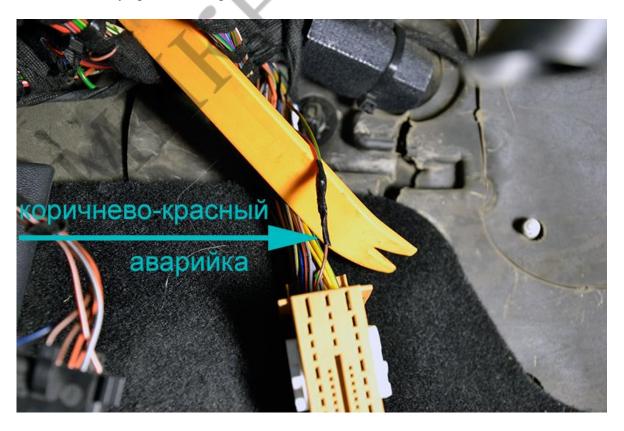

Цепи автозапуска подключаются на замке зажигания.

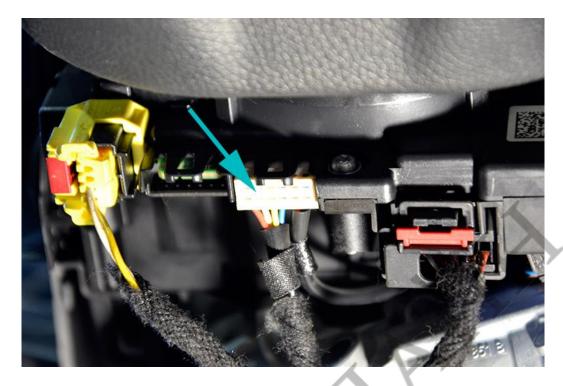

Жёлто-чёрный провод релейного модуля подключите к белому проводу замка зажигания «СТАРТЕР».

Жёлтый провод релейного модуля подключите к синему проводу замка зажигания «ЗАЖИГАНИЕ».

Один из жёлто-оранжевых проводов релейного модуля подключите к жёлтому проводу замка зажигания «Ключ В Замке».


Второй жёлто-оранжевый провод релейного модуля используйте для подачи питания на транспондерный обходчик штатного иммобилайзера в соответствии с инструкцией производителя. В обходчик уложите один из ключей от автомобиля, предварительно вынув из него элемент питания. В качестве антенны на замке зажигания используйте 9-10 витков монтажного провода из комплекта обходчика.



Для прокладывания проводов под капот можно использовать штатный уплотнитель, либо заглушку педали сцепления на автомобилях с АКПП.




Питание на систему можно взять на толстом красно-синем проводе на блоке реле над ВСМ, либо использовать провода на блоке предохранителей.

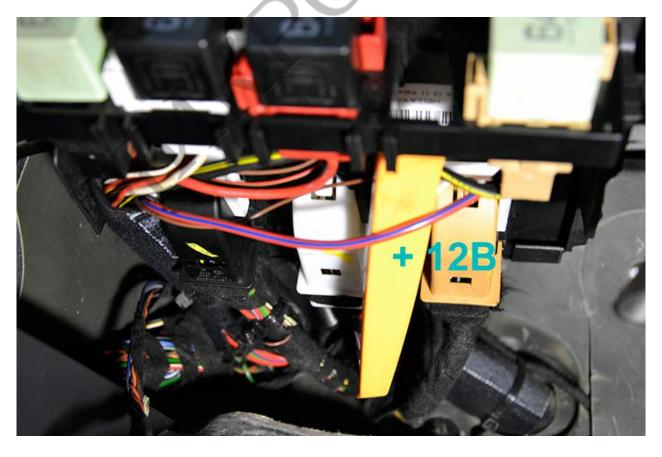

Сирену удобно установить под правой блок-фарой. Для её снятия нужно открутить пластиковую гайку и, отщёлкнув фару с фиксаторов, вынуть на себя.

Пластиковая гайка.

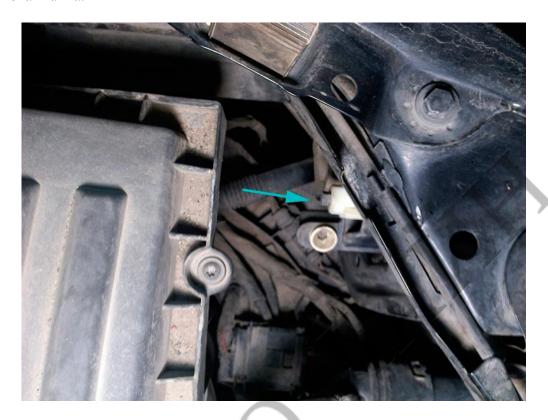

Общий вид сирены под фарой.



Разместите датчик температуры сигнализации на блоке двигателя или на корпусе термостата. На этом подключения закончены.

## 3 – Настройка.

Помимо описанных выше настроек на вкладке «Автозапуск» необходимо установить задержку включения зажигания в 1 секунду. Для перепостановки автомобиля на штатную охрану после автозапуска установите галочку «Запирать двери после остановки двигателя». Задержку перед запиранием установите в 1 секунду.

На вкладке «Дополнительно» установите время альтернативного управления поворотниками 200мсек.

На вкладке «Радиоустройства» нужно разрешить «SLAVE по открытию багажника». Остальные настройки установите по необходимости. Более подробно с настройками можно ознакомиться в прилагающемся файле. После проверки системы сборку салона производить в обратной последовательности.



Подготовлено установочным центром компании «Радиус Безопасности», г. Красноярск для НПО «Микролайн». 2016г.