# Карта монтажа ZONT ZTC-700M

# Kia Sportage 2016



# Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.


Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.


Для обхода иммобилайзера используем любой «ключевой» обходчик иммобилайзера и подключаем его согласно схемы производителя

- 1. Скачиваем настроечную утилиту и последнюю версию прошивки на сайте <a href="https://www.zont-online.ru">www.zont-online.ru</a>
- 2. Обновляем ПО устройства и делаем предварительные настройки системы:
- а) во вкладке общие указываем точку доступа оператора мобильной связи
- б) USSD команду (команда проверки баланса)

#### Настраиваем необходимые опции для САN-модуля и параметры дистанционного запуска

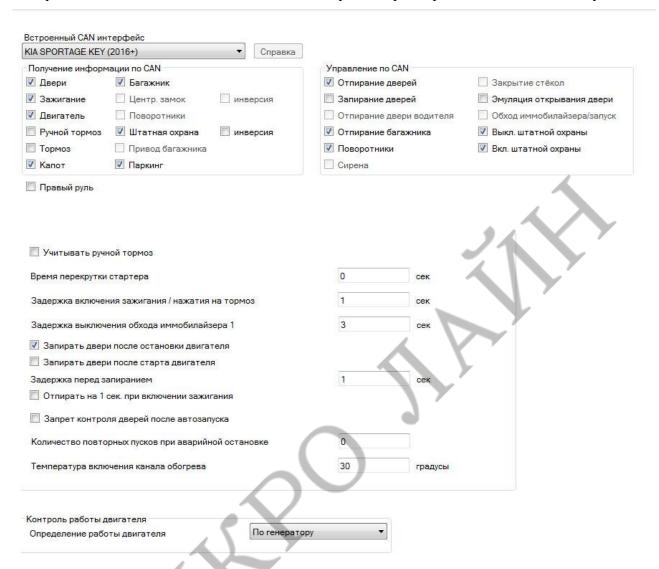

Если необходим режим Slave, то в настройках CAN включаем «штатная охрана» и включаем дополнительную авторизации метке.

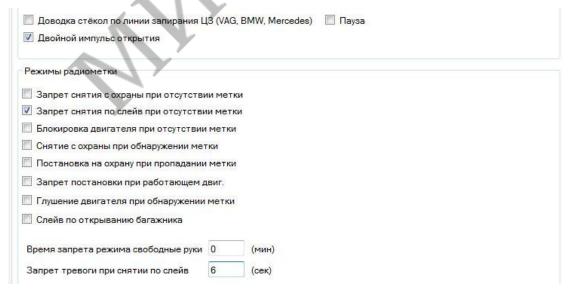

Разбираем элементы салона. Снимаем накладку торпеды



## Отворачиваем 3 самореза



Отворачиваем саморез накладки.





### Снимаем накладку




Снимаем накладку порога водительской кик-панели





Откручиваем болт и 2 гайки (головка 10мм).

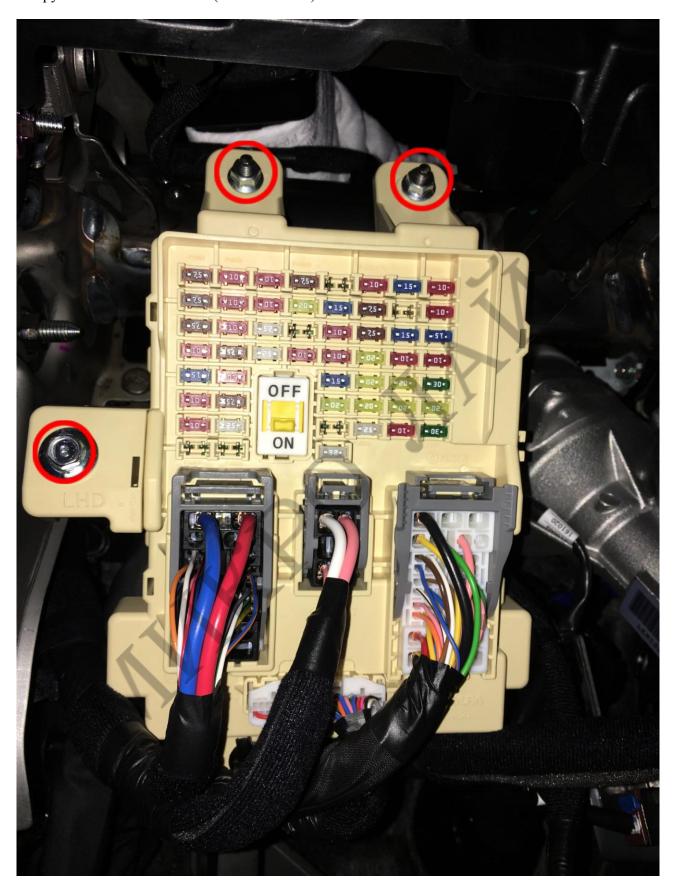


Снимаем блок предохранителей. С тыльной стороны подключаемся к шине CAN.

Can Low - белый

Can High - синий



В водительской кик-панели подключаем массу.

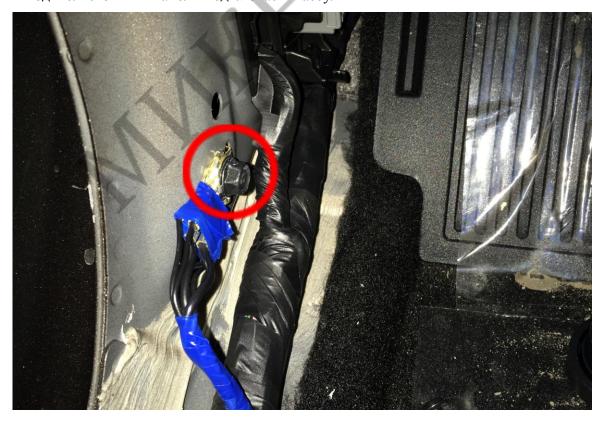

Снимаем верхнюю накладку рулевой колонки и откручиваем два самореза нижней накладки, снимаем накладку.



Подключения цепей для дистанционного запуска выполняем в жгуте замка зажигания.

Зеленый (и черный) — +12В

Белый — АСС

Розовый — зажигание

Синий — зажигание 2

Красный — стартер



НПО «Микролайн». 2016г.

http://zont-online.ru