Карта монтажа ZONT ZTC-700M

Mitsubishi Pajero 2008-2015



Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.


Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Для обхода иммобилайзера используем любой «ключевой» обходчик иммобилайзера и подключаем его согласно схемы производителя

- 1. Скачиваем настроечную утилиту и последнюю версию прошивки на сайте www.zont-online.ru
- 2. Обновляем ПО устройства и делаем предварительные настройки системы:
- а) во вкладке общие указываем точку доступа оператора мобильной связи
- б) USSD команду (команда проверки баланса)

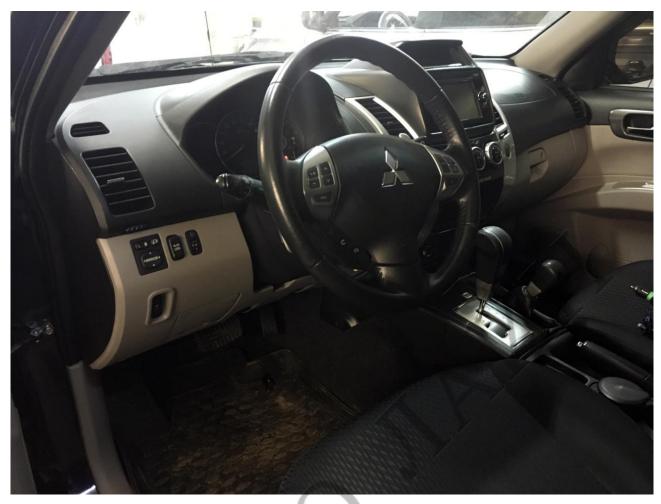


Снимаем накладку порога



Снимаем накладку водительской кик-панели



Отворачиваем по два самореза крепления ручек открывания капота и лючка бензобака

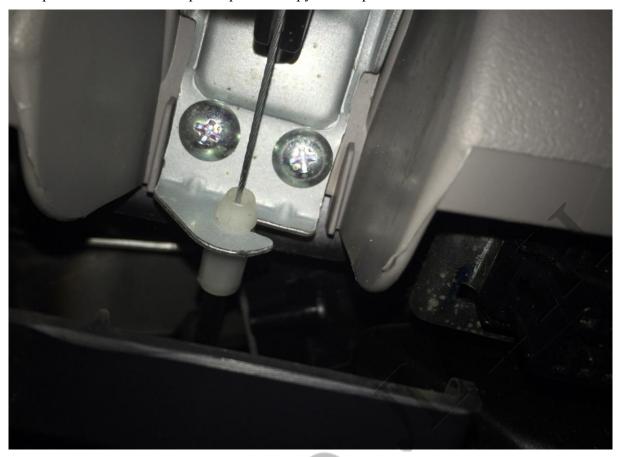

Отворачиваем 4 самореза




Отщелкиваем накладку и снимаем ее, основные подключения будут в разъеме ETACS и в кик-панели




В разъеме ETACS подключаем концевики 5ти дверей.

Коричневый/желтый - передняя правая дверь. Желтый/черный - задие двери и багажник. Черный/красный - водительская дверь

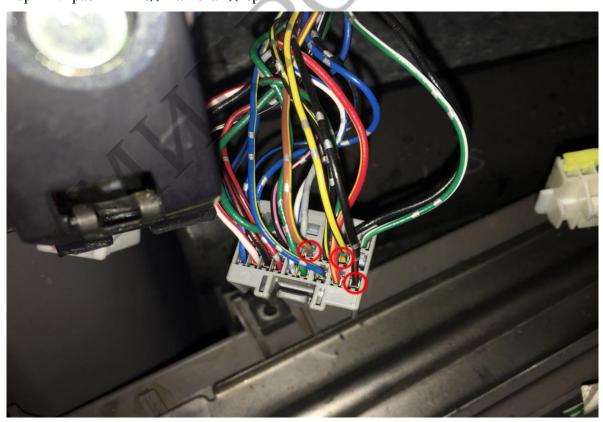

В разъеме слева подключаем повороты, ручник и генератор Белый - генератор Желтый - ручник Зеленый/оранжевый - поворот Зеленый/желтый — поворот

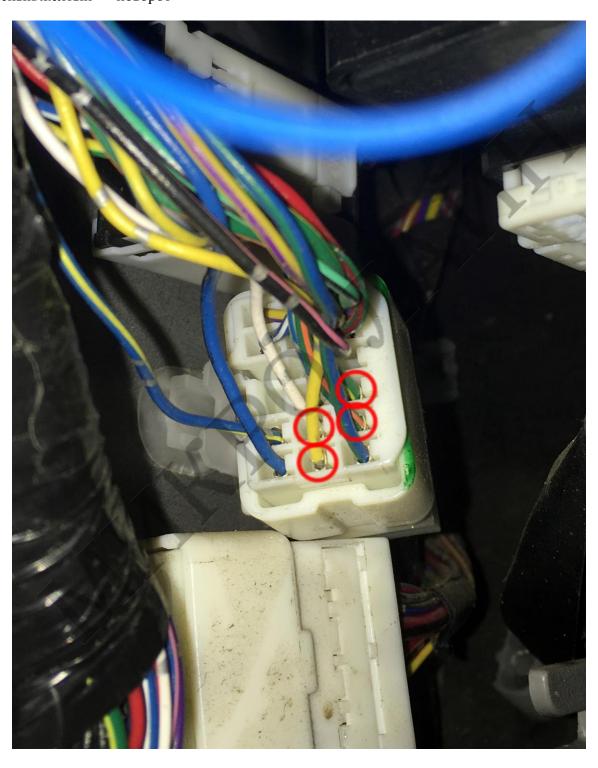

В кик-панели подключаем управление ЦЗ.

Синий - открытие

Синий/черный закрытие



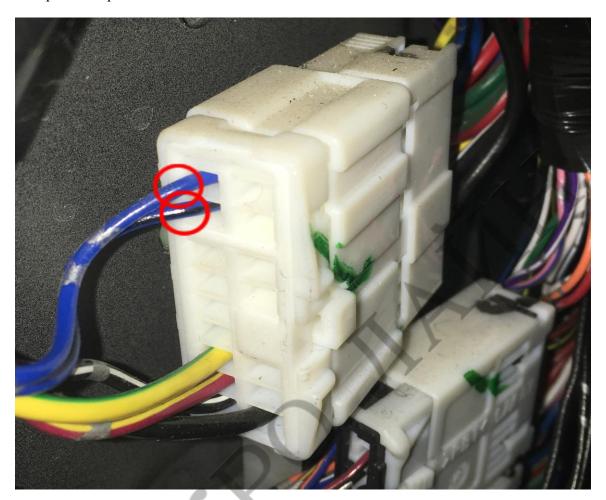



Схема подключения в разрыв по силе.

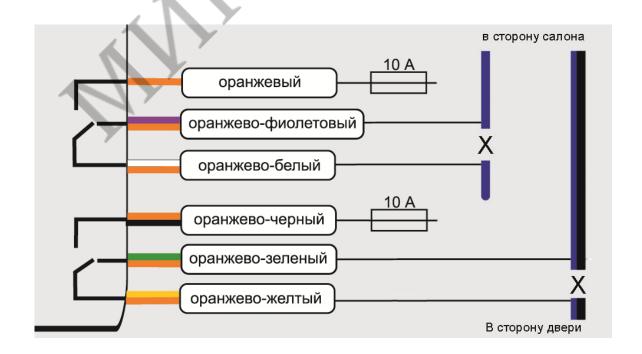

Статус нажатия на педаль тормоза подключаем в разъеме педали.

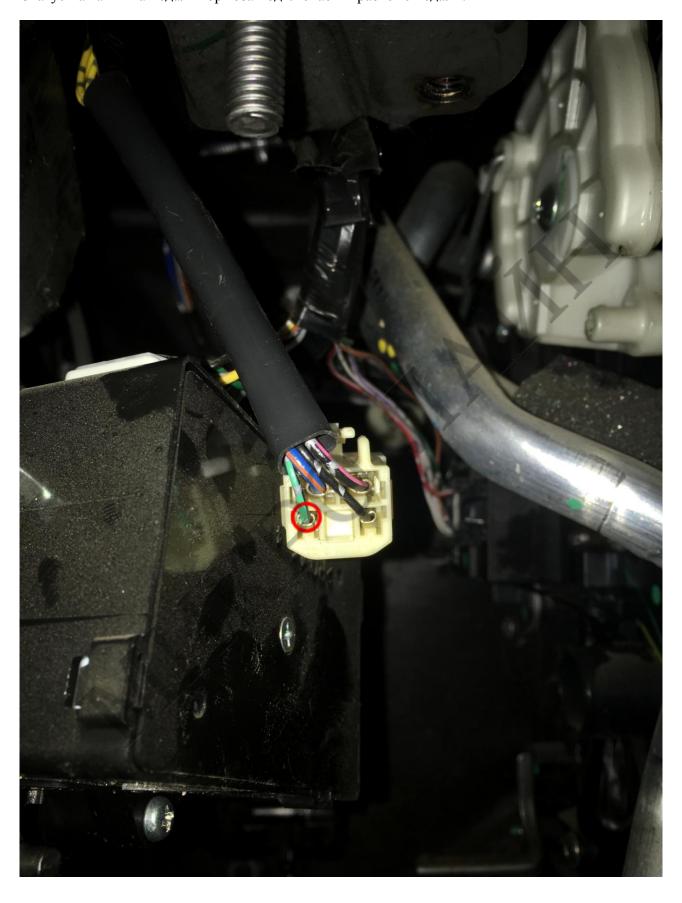


Сирену и концевик устанавливаем под капотом.

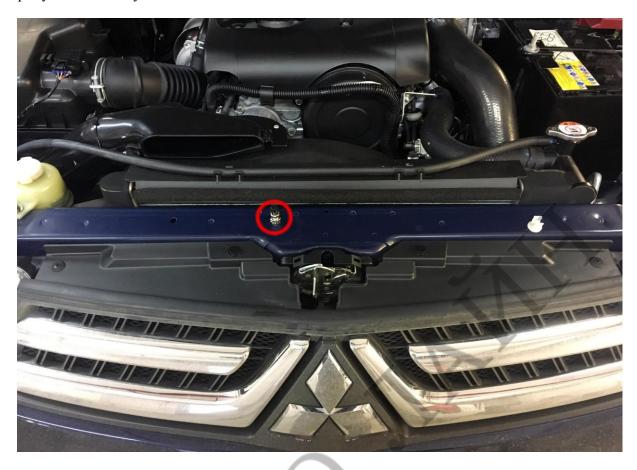



Цепи запуска подключаем в жгуте замка зажигания

Синий/белый - +12 Синий/чёрный - зажигание Синий/красный - зажигание 2 Синий - АСС Чёрный/красный — стартер

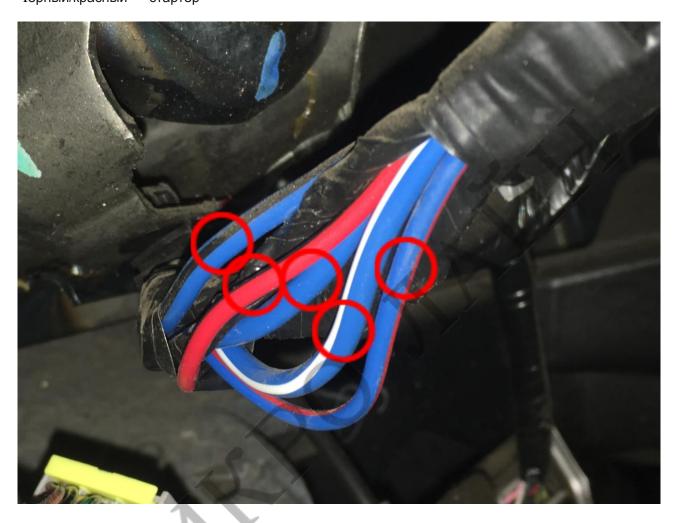

НПО «Микролайн». 2017г.

http://zont-online.ru