

Карта монтажа ZTC-700M

Toyota Camry 2012-2016 Start-Stop



С использованием алгоритмического обходчика иммобилайзера.

Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля!

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте http://zont-online.ru Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Общие». На вкладке «CAN» Выберите Toyota Camry 2012+, ниже модель и протокол используемого обходчика иммобилайзера. Установите галочки как на скриншоте. На вкладке «Входы-Выходы» отключите входы и выходы, задействованные через CAN шину, а так же выходы «Зажигание» и «Старт». Запрограммируйте алгоритмический обходчик для работы с данным автомобилем и для управления от сигнализации по цифровому протоколу в соответствии с инструкцией производителя.

Встроенный CAN ин				
TOYOTA CAMRY(201)	2+)	∨ Справка		
Получение информации по CAN			Управление по CAN	
✓ Двери	✓ Багажник		Отпирание дверей	Закрытие стёкол
□ Зажигание	Центр. замок	инверсия	□ Запирание дверей	Эмуляция открывания двери
Двигатель	Поворотники		Отпирание двери водителя	Обход иммобилайзера/запуск
□ Ручной тормоз	Штатная охрана	инверсия	□ Отпирание багажника	Выкл. штатной охраны
✓ Тормоз	Привод багажника		□ Поворотники	Вкл. штатной охраны
✓ Капот	✓ Паркинг		Сирена	
Внешний САN модуль / Бесключевые обходчики МОДУЛЬ IDATALINK				
Получение информации по CAN Управление по CAN				
Двери	□ Багажник		✓ Отпирание дверей	Закрытие стёкол
Зажигание	Центр. замок		Запирание дверей	 Эмуляция открывания двери
□ Двигатель	Поворотники		Отпирание двери водителя	Обход иммобилайзера/запуск
□ Ручной тормоз	Штатная охрана		□ Отпирание багажника	Выкл. штатной охраны
□ Тормоз	Привод багажника		Поворотники	Вкл. штатной охраны
□ Капот			Сирена	

1 – Разбор элементов салона.

Снимаем водительский порог, крепление на клипсах.



Далее снимаем водительскую кик-панель. Для этого затягиваем ножной стояночный тормоз и откручиваем пластиковую гайку фиксации кик-панели.




Далее отщёлкиваем кик-панель, крепление на клипсах.




Снимаем боковую накладку панели, крепление на клипсах.



Отвинчиваем болты крепления нижней части панели водителя.

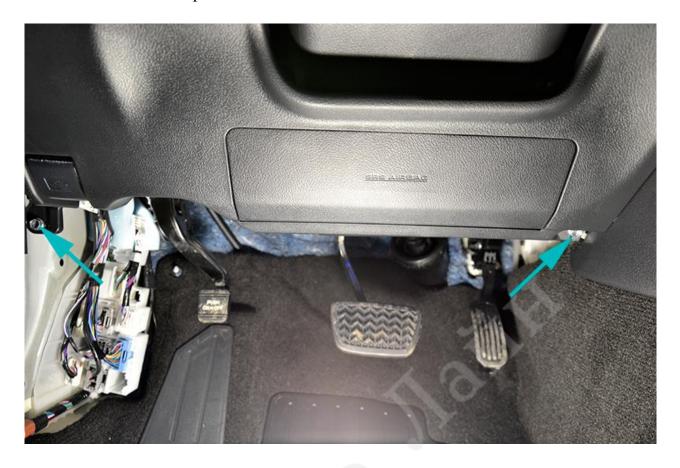

После чего демонтируем всю панель, отцепляем ручку открытия капота и электрические разъёмы.

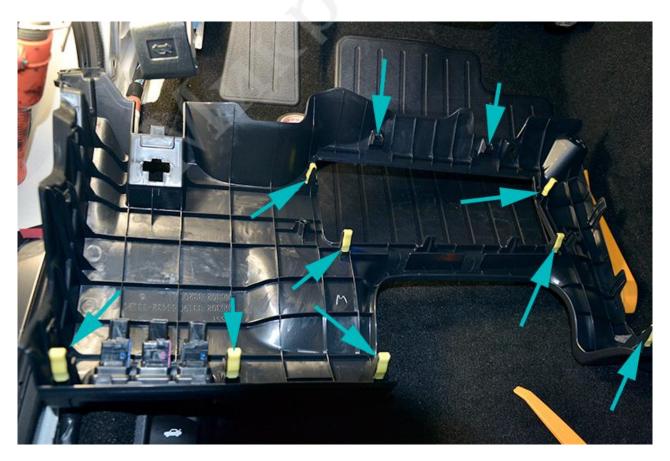


После этого откручиваем болты крепления коленной подушки безопасности водителя и аккуратно снимаем её. Отключаем электрический разъём с подушки безопасности и вынимаем разъём диагностики из крепления. Данную операцию, как и обратное подключение проводить ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ! При отключенной подушке безопасности на панели приборов при включении зажигания будет светиться контрольная лампа AirBag. После подключения подушки система самодиагностики автомобиля исключит ошибку AirBag из активных автоматически и лампа будет потухать после самодиагностики, как и до демонтажа. Однако рекомендуется после установки удалить ошибку из истории диагностическим сканером для облегчения последующей диагностики автомобиля.



Для снятия кожуха руля нужно включить АСС первым нажатием кнопки запуска двигателя и выдвинуть руль максимально на себя и вниз. После чего пластиковой лопаткой отщёлкнуть клипсы крепления пыльника руля сверху.



Далее, вращая руль, выкручиваем 2 самореза в торцах кожуха слева и справа.

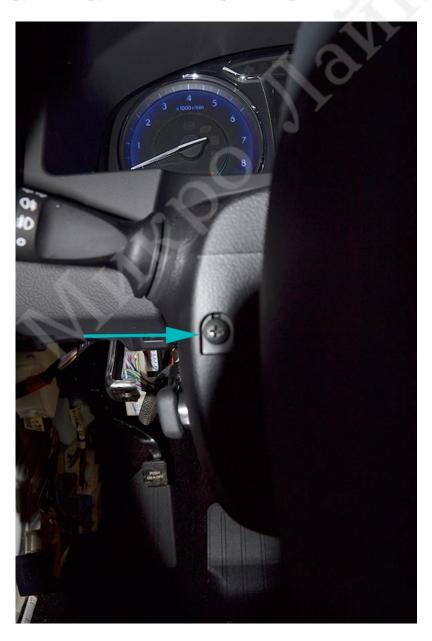

После чего выкручиваем саморез в нижней части кожуха руля.



Далее расщёлкиваем кожух руля по периметру, аккуратно поддевая лопаткой, и снимаем обе половины кожуха с рулевой колонки.

Центральный блок сигнализации и обходчик иммобилайзера удобно расположить за щитком приборов. Для этого вынимаем воздуховод. Его нужно поддеть монтажной лопаткой и потянуть на себя.



Вынимаем облицовку щитка приборов, крепление на защёлках.






Отворачиваем 4 самореза крепления щитка приборов и вынимаем его, отключив электрические разъёмы.



2 – Подключения.

Закрепите Центральный Блок сигнализации и алгоритмический обходчик иммобилайзера за щитком приборов. Подключите обходчик к сигнализации по следующей схеме:

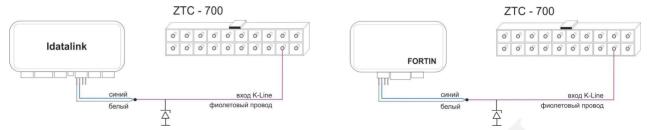



Стабилитрон любой на 5 Вольт.

Массу сигнализации и обходчика подключаем в штатном месте за щитком приборов.




На BCM (Body Control Module) выполните подключения питания, CAN-шины сигнализации и обходчика иммобилайзера, а так-же проводов RX и TX обходчика (необходимо вставить свои провода в пустые пины разъёма).

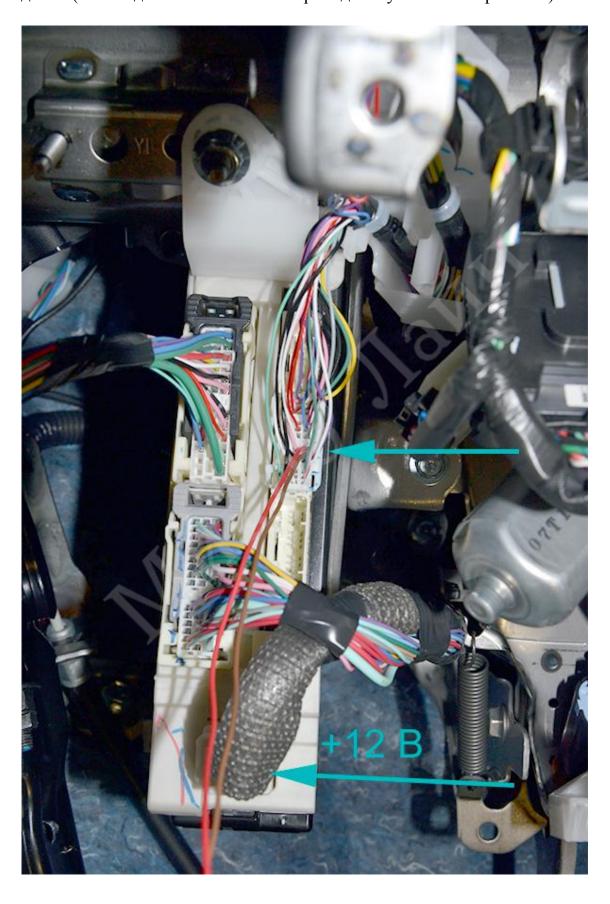


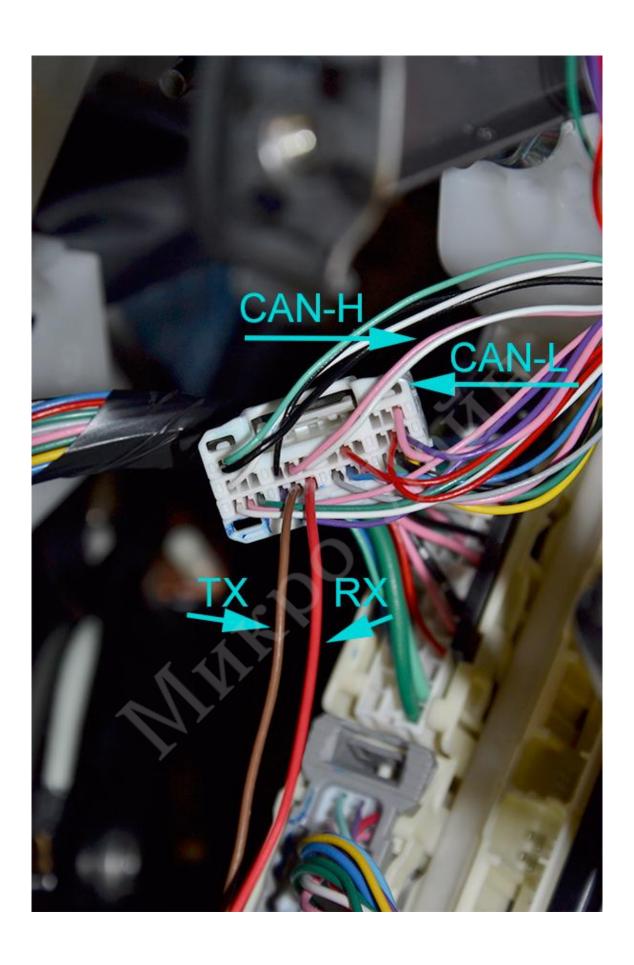

На замке рулевой колонки подключаем сигнальный провод зажигания сигнализации и обходчика иммобилайзера. Желательно подключить сигнал зажигания сигнализации по аналогу в одной точке с сигналом зажигания обходчика, что бы избежать возможной рассинхронизации при совместной работе.

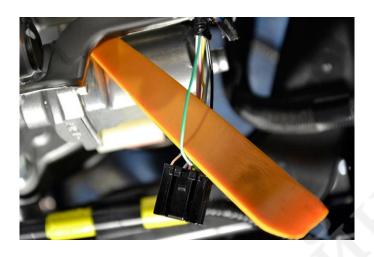


В этом же разъёме подключаем провод SLP обходчика иммобилайзера.

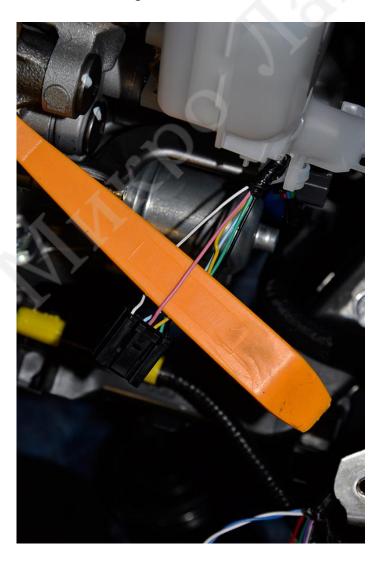


Устанавливаем под капотом сирену. Возможное место установки – стакан правой передней стойки под штатный болт.



Датчик температуры двигателя – крепим под штатный болт.

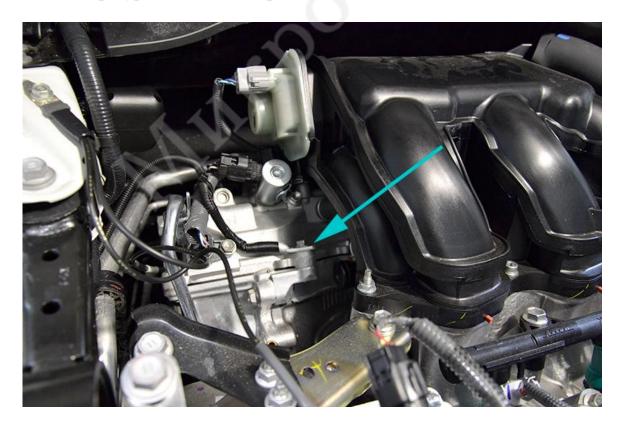

Для подключения сирены использовать весь Релейный Модуль ZONT нецелесообразно, поэтому рекомендуется подключение от Центрального Блока с использованием реле по следующей схеме:

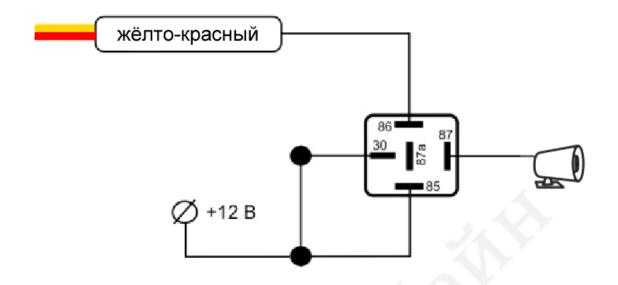

ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 3 АМПЕРА В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К +12В!

На этом основные подключения закончены.

3 – Настройка.

С помощью настроечной утилиты установите номера телефонов и ПИН-коды, а так же опции Автозапуска. На вкладке «Дополнительно» включите опцию «Разрешение использования режима Slave при работающем двигателе» и установите отсрочку тревоги по дверям и багажнику в 5 секунд. На вкладке «Радиоустройства» необходимо как минимум установить опцию «Slave по открытию багажника» и вписать брелок, как метку. Для этого нужно включить регистрацию радиоустройств и коротко нажать 3 раза одновременно кнопки открытия и закрытия на брелке. Дождаться, когда утилита определит его как «Брелок\Метка» и выключить регистрацию радиоустройств. Так же рекомендуется установить флаги «Запрет снятия по слейв при отсутствии метки» и «Блокировка двигателя при отсутствии метки».

Проверяем работоспособность системы, делаем финальные настройки. Сборка элементов салона осуществляется в обратном порядке.