

Карта монтажа ZONT ZTC-7XX

Ford Fiesta 2015+



С использованием транспондерного обходчика иммобилайзера.

Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля!

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую можно скачать на сайте http://zont-online.ru Инструкция по обновлению прошивки находится в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на вкладке «Общие». На вкладке «CAN» Выберите Ford Fiesta 2009+ и установите галочки, как указано на скриншоте.


Встроенный CAN интерфейс			
FORD FIESTA (2009+) Cnpaska			
Получение информации по CAN		Управление по CAN	
☑ Двери	Багажник	Отпирание дверей	Закрытие стёкол
☑ Зажигание	Центр. замок инверсия	Запирание дверей	Эмуляция открывания двери
☑ Двигатель	☑ Поворотники	Отпирание двери водителя	Обход иммобилайзера/запуск
☑ Ручной тормоз	Штатная охрана инверсия	Отпирание багажника	Выкл. штатной охраны
✓ Тормоз	Привод багажника	Поворотники	Вкл. штатной охраны
☑ Капот	Паркинг	Сирена	

Режим SLAVE возможен только на автомобилях комплектации Titanium. В соответствии с типом КПП автомобиля выберите необходимые статусы «Ручник» и\или «Тормоз». На вкладке «Входы-Выходы» отключите неиспользуемые аналоговые входы. На вкладке «Автозапуск» выберите тип КПП и системы зажигания и произведите настройки автозапуска.

На вкладке «Оповещения» введите актуальные номера телефонов и способы оповещения. На вкладке «Дополнительно» установите галочку «Эмуляция открывания дверей после остановки двигателя и включенной охране» и выставьте задержку в 2-3 секунды. Там же выставьте длительность альтернативного управления поворотниками 200мсек, и время контроля поворотников 300мсек.


На вкладке «Входы\Выходы» выставьте настройки выходов как на скриншотах ниже.

Для автомобилей с ключом зажигания:

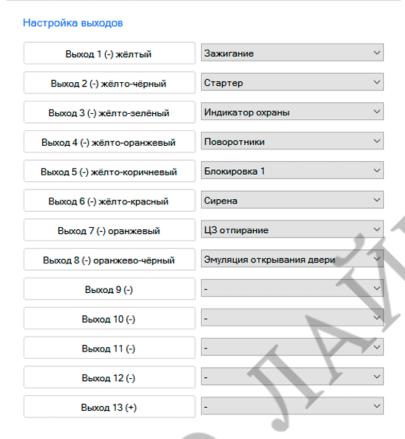


Для автомобилей с кнопкой запуска:


Настройка выходов

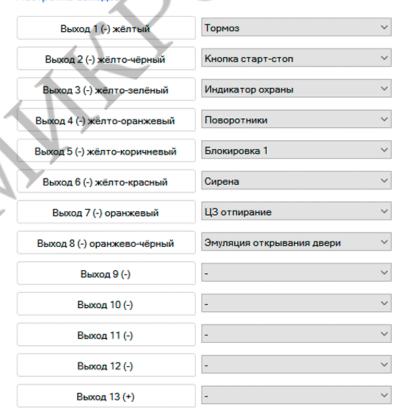


Основные подключения сигнализации выполняем за бардачком на блоке ВСМ. Для доступа к нему необходимо снять текстильную накладку в ногах переднего пассажира, вынув клипсы её крепления. Для снятия самого бардачка необходимо вытянуть пистоны крепления в стороны и вынуть бардачок на себя. Клипсы крепления:

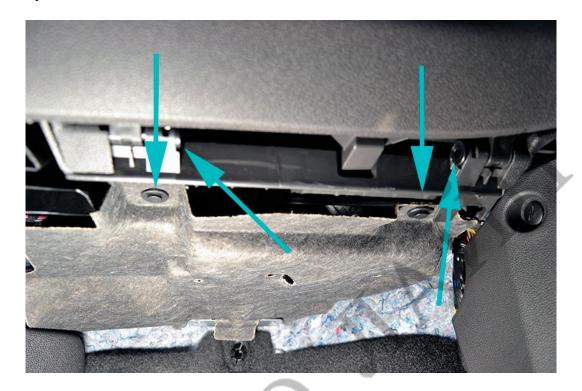


Массу сигнализации подключаем в любом удобном месте под штатный болт или гайку на кузов автомобиля. На блоке BCM подключаем питание сигнализации в горизонтальном синем разъёме. В зелёном разъёме подключаем CAN-шину сигнализации, в белом разъёме управление аварийной сигнализацией и центральным замком. В сером разъёме эмуляцию открытия водительской двери после автозапуска.

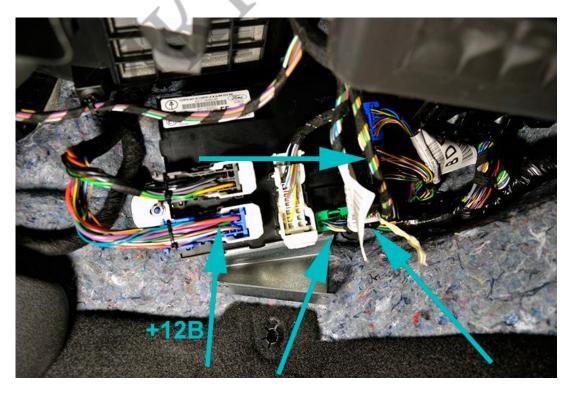


Подключения CAN-шины в зелёном разъёме BCM: CAN-H — серо-оранжевый, CAN-L — фиолетово-оранжевый.

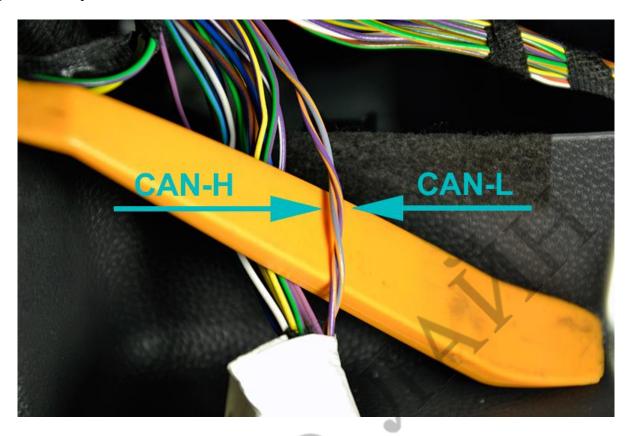


Подключения импульсным управление аварийной сигнализацией и центральным замком в белом разъёме BCM. Подключите к коричнево-жёлтому проводу жёлто-оранжевый провод основного блока сигнализации, а к коричнево-белому оранжевый провод основного блока сигнализации.

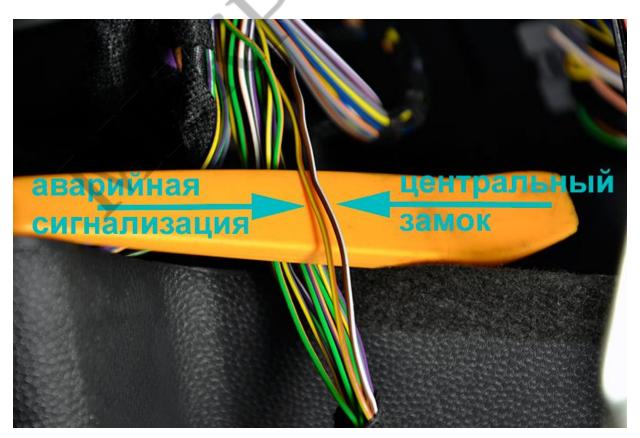

Для тушения автосвета и выключения магнитолы после автозапуска в сером разъёме BCM подключаем эмуляцию открытия водительской двери в разрыв провода pin19. ВНИМАНИЕ! Цвет провода может отличаться в разных комплектациях.

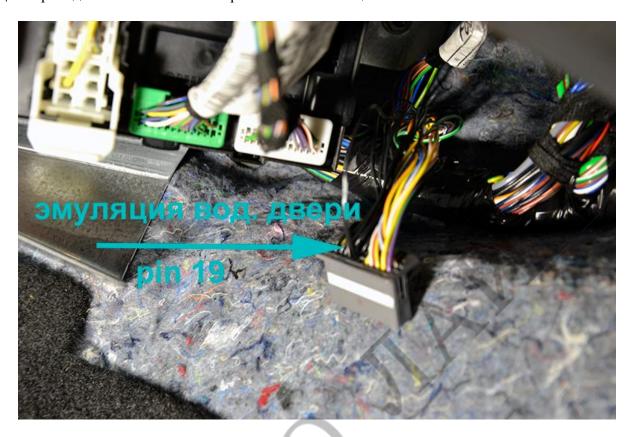

Подключение производится в разрыв штатного провода НЗ контактами реле запирания релейного блока сигнализации по следующей схеме:

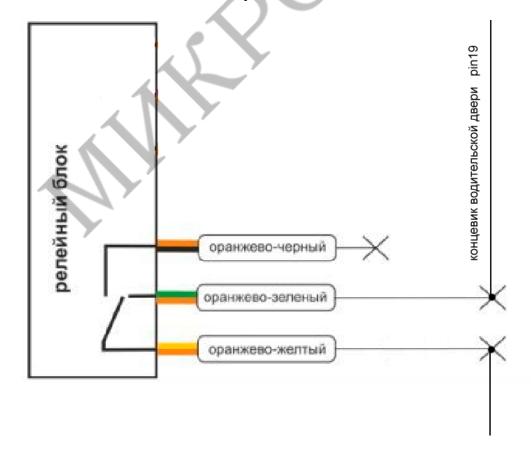



Для установки светодиода удобно снять правую стойку лобового стекла. Крепление на защёлках.




Для обхода штатного иммобилайзера нужно разместить петлю обходчика на рамке считывателя замка зажигания. Для автомобилей с кнопкой Старт-Стоп аварийная рамка находится там-же.

Что бы снять кожух рулевого вала необходимо выкрутить 2 самореза в торцах кожуха и один внизу. После чего снять верхнюю и нижнюю части кожуха.

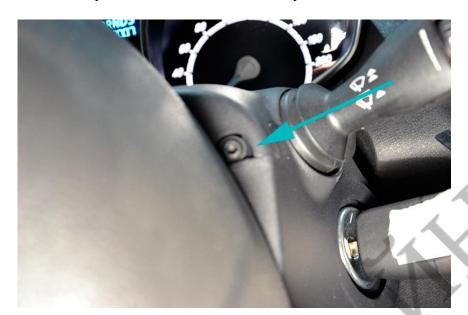

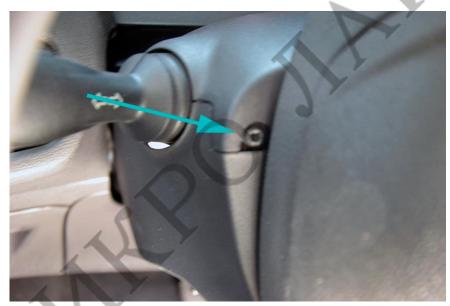


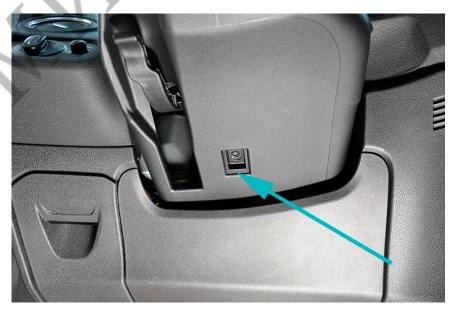


Установка рамки антенны обходчика штатного иммобилайзера.




Для автомобилей с ключом зажигания подключаем цепи автозапуска на разъёме замка зажигания.

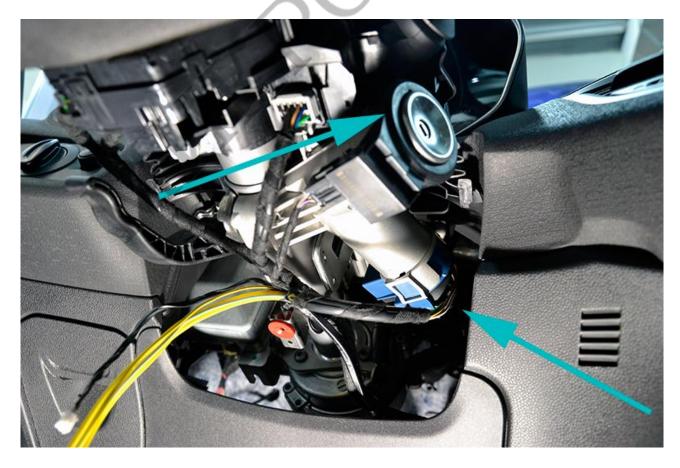

Цепи замка зажигания: ACC – фиолетово-зелёный.

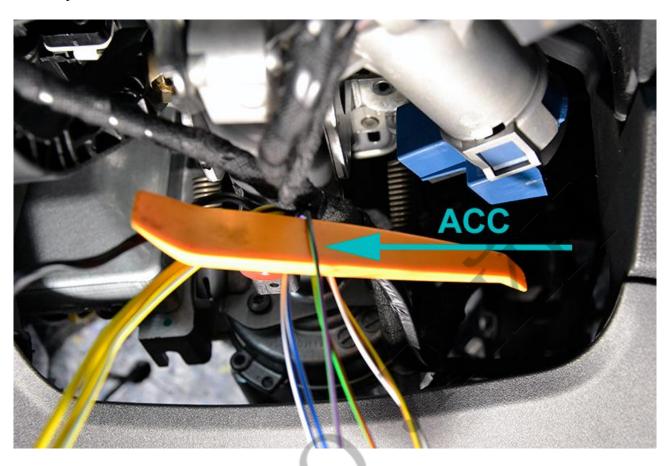


Зажигание – коричнево-жёлтый.

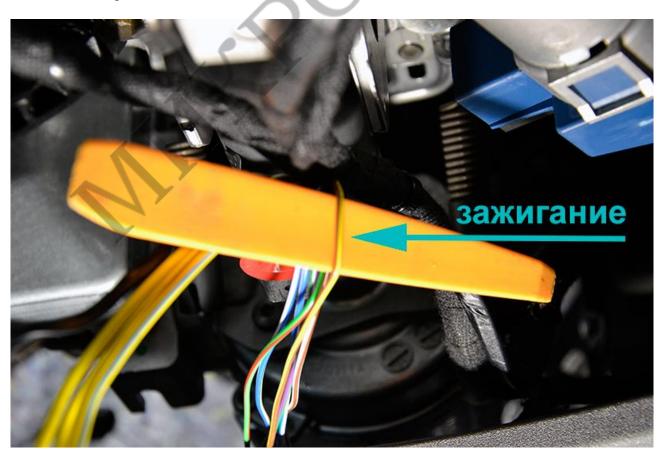


Стартер – сине-белые провода из одного пина в разъёме.




Подключения производить по нижеприведённой схеме. Для автомобилей с МКПП подключить имитацию выжима педали сцепления на концевике педали сцепления – на схеме необходимые цепи обведены серым пунктиром.

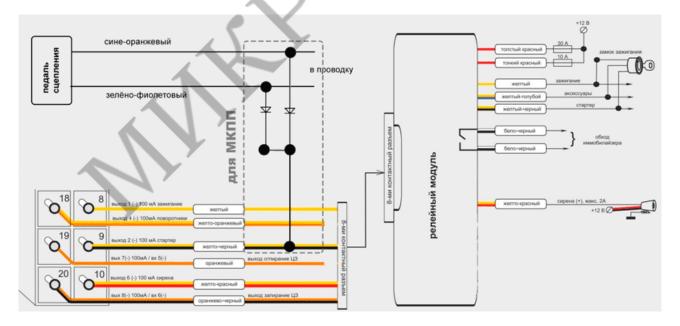


Провода под капот можно проложить через штатный переход за рулевой колонкой.

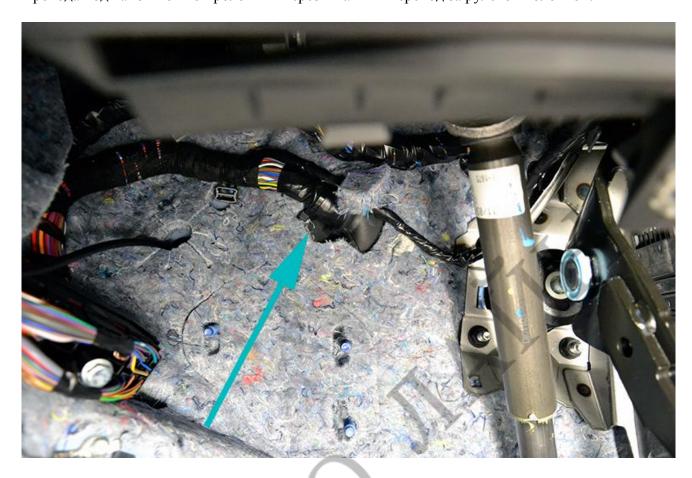


Для автомобилей с кнопкой Старт-Стоп удобно подключить цепи автозапуска на разъёме в пассажирской кик-панели. Для этого нужно снять торцевую накладку панели, на защёлках, и накладку порога пассажира.

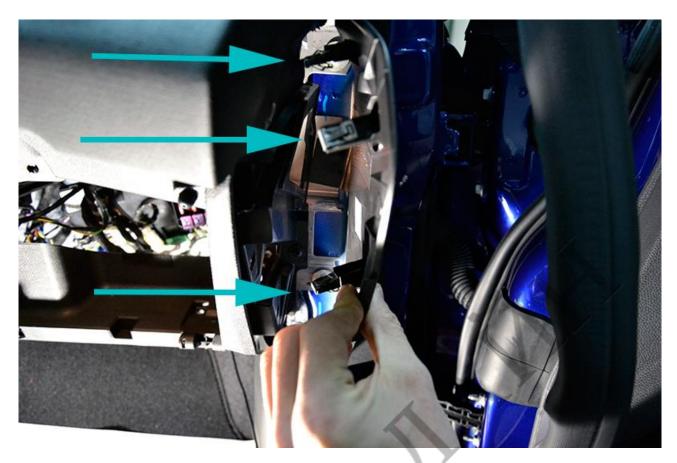


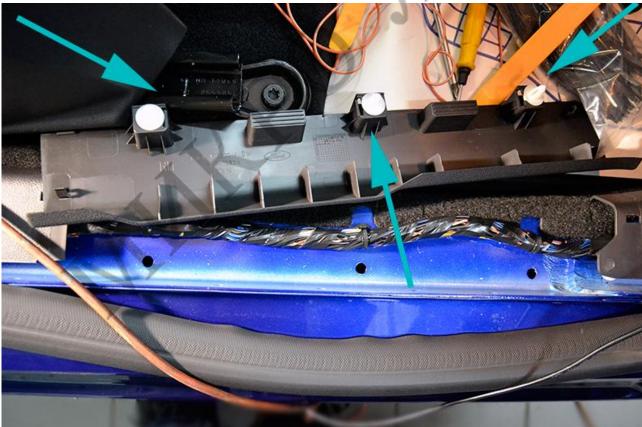


После чего выкрутить клипсу крепления кик-панели пассажира и снять её с креплений.

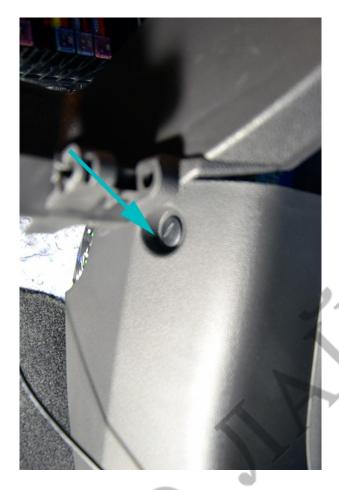

Разъём С212 – общий вид.

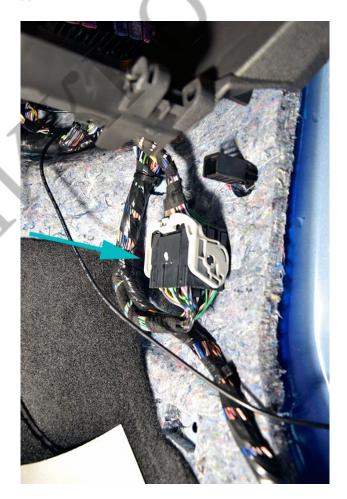

На разъёме подключить имитацию выжима педали тормоза — сине-серый провод pin15 и цепи кнопки Старт-Стоп коричнево-фиолетовый и жёлто-оранжевый, pin50 и pin49 соответственно. Подключения производить по приведённой схеме:

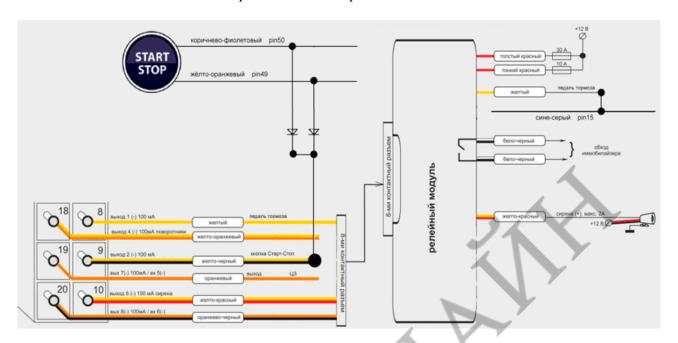

Расположите температурный датчик сигнализации на патрубке системы охлаждения двигателя возле корпуса термостата.



Для скрытой установки сирены её можно удобно расположить под левой блок-фарой. Для снятия блок-фары нужно выкрутить два болта крепления и клипсу и выщелкнуть фару из защёлок по периметру и снизу, после чего отключить её электрический разъём.





Крепление сирены в штатную закладную гайку с помощью болта на 8 и нижняя защёлка крепления блок-фары.



Произвести проверку функционирования системы и финишную настройку. Сборку салона производить в обратном порядке.