

Карта монтажа ZTC-XXX

Subaru Forester 2013 Start-Stop



Внимание!

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным специалистом.

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какойто мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой партии.

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему автомобилю.

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине неправильной установки.

Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля.

Автомобиль Subaru Forester 2016 с АКПП и системой бесключевого доступа Keyless Снимаем накладку, держится на клипсах






Отсоединяем все разъемы



Отворачиваем саморез справа от рулевой колонки и снимаем накладку

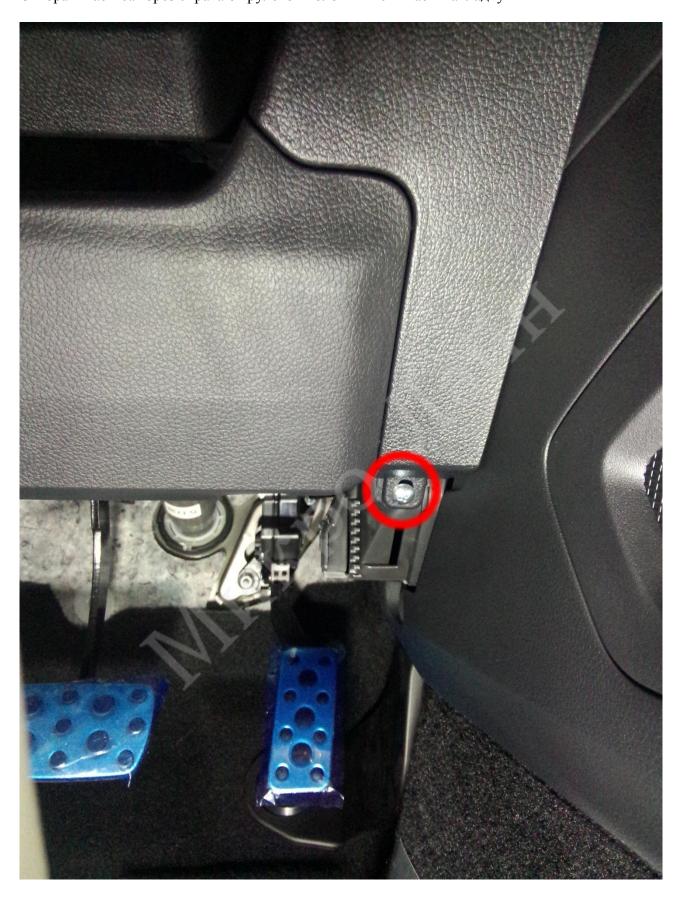

Ключом 10мм отворачиваем две гайки и снимаем подушку безопасности (не отсоединяя разъем).




В этом разъеме подключаем питание сигнализации: белый/красный - +12B черный — масса

При реализации дополнительных функций в этом же разъеме можно подключить: желтый - ACC розовый IGN1 фиолетовый габариты розовый зеленый сигнал скорости автомобиля коричн желтый задний ход серый ручник





В жгуте, идущем к блоку предохранителей, или в разъеме от этого жгута подключаем CAN-шину, витая пара красный и синий: Красный - CAN-High Синий - CAN-Low

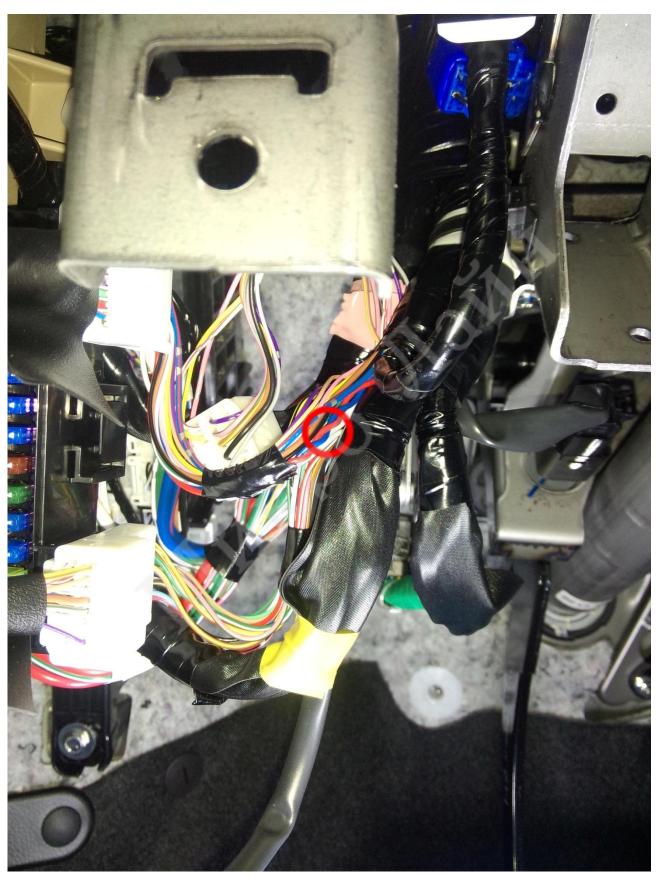

Тут же подключаемся к кнопке запуска:

Зеленый провод управление массой

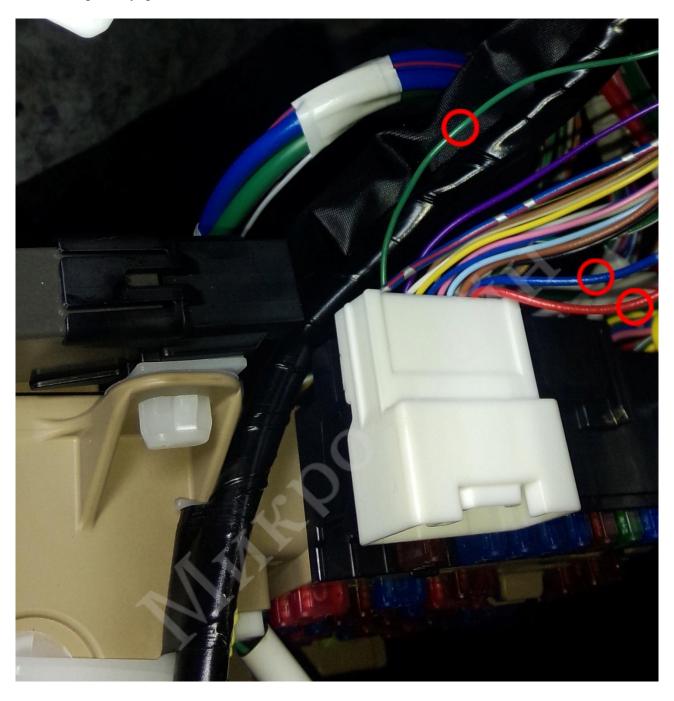

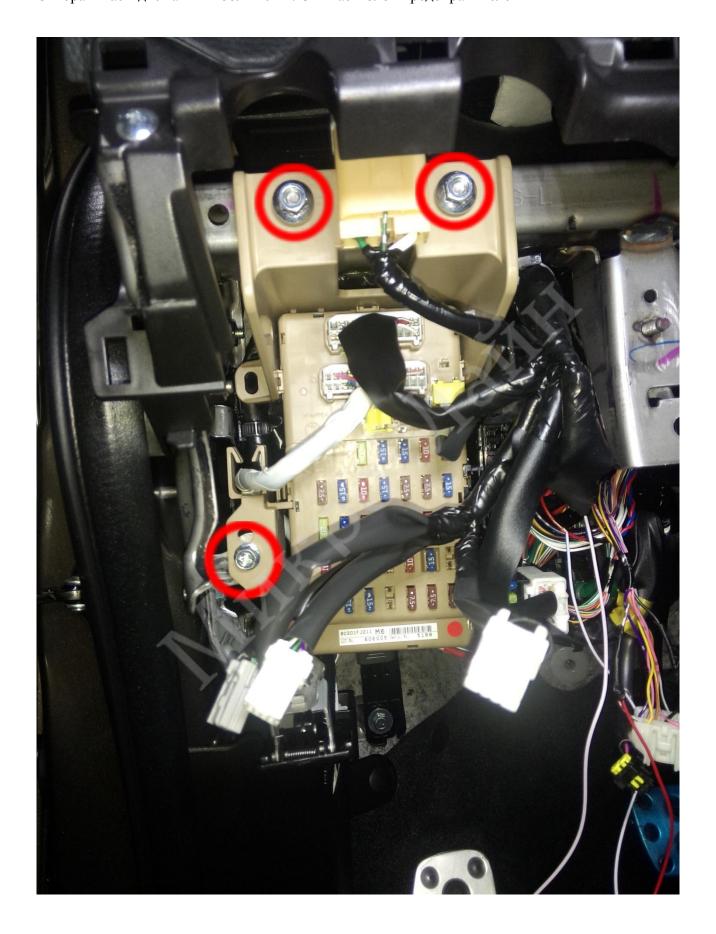

Подключаемся к проводу управления аварийной сигнализации: розовый провод второй снизу, управление массой.




Для реализации дополнительных функций можно подключится к кнопке на селекторе выбора передач (кулиса), во втором сверху разъеме: Синий\желтый провод, в нормальном состоянии на нем масса.




Для имитации нажатия педали тормоза необходимо на разъеме педали тормоза подать +12B на белый/красный провод ИЛИ с помощью дополнительного реле перемкнуть между собой два провода белый/красный и белый/синий.



Устанавливаем дополнительный концевик капота

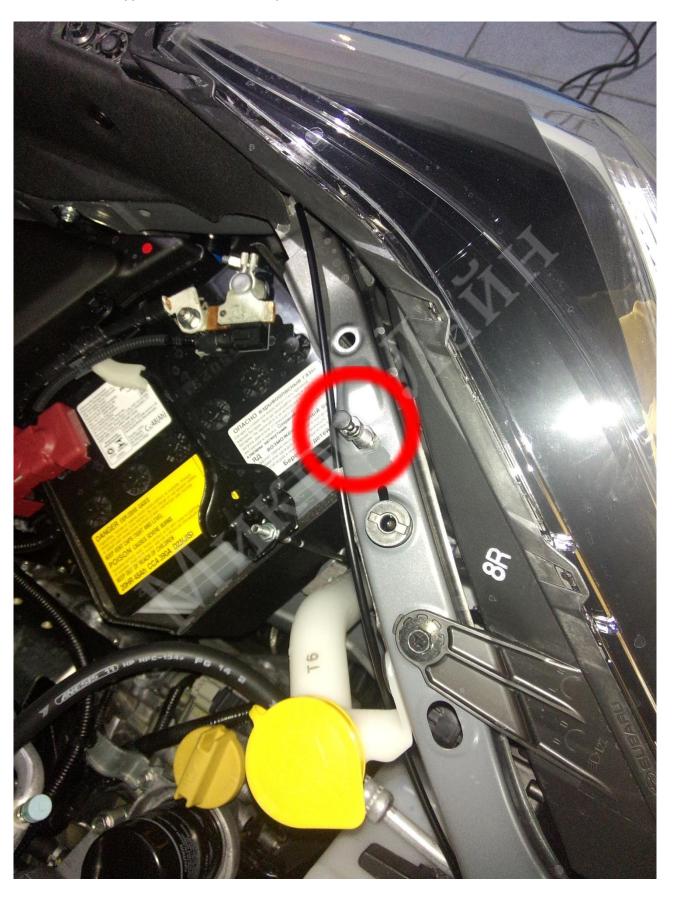

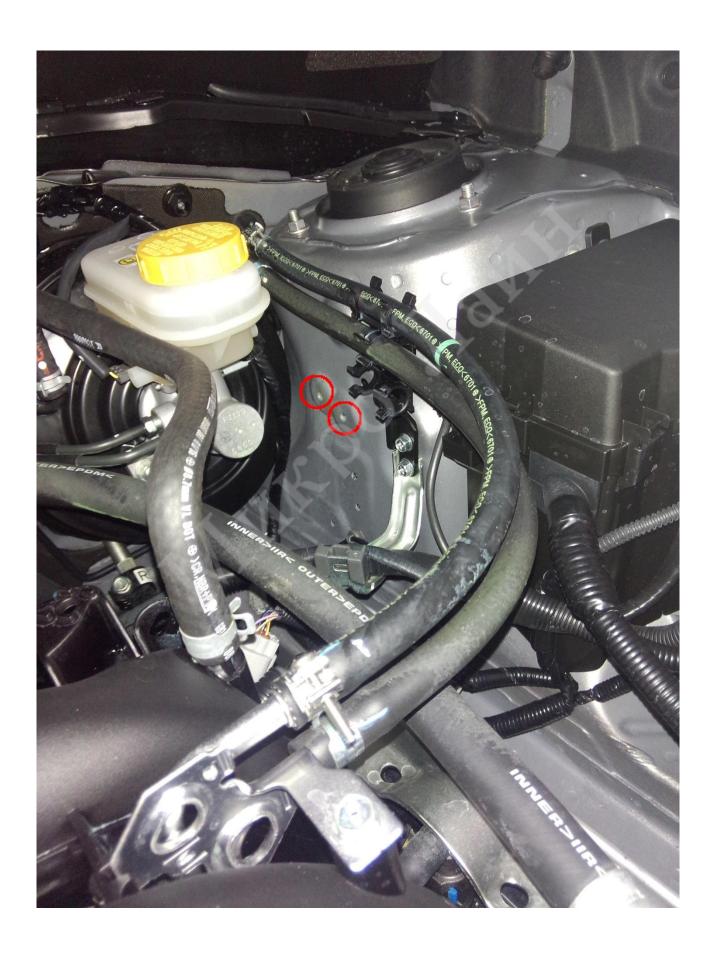

Подключение обходчика иммобилайзера производится согласно инструкции производителя обходчика.

Установите настройки CAN шины в настроечной утилите:

