Шкаф котла, предварительная компоновка

Рамка в пропорции Ш1000×В1500 и план Ш1000×Г400. Всё оборудование внутри без масштаба.

Вид спереди фасада

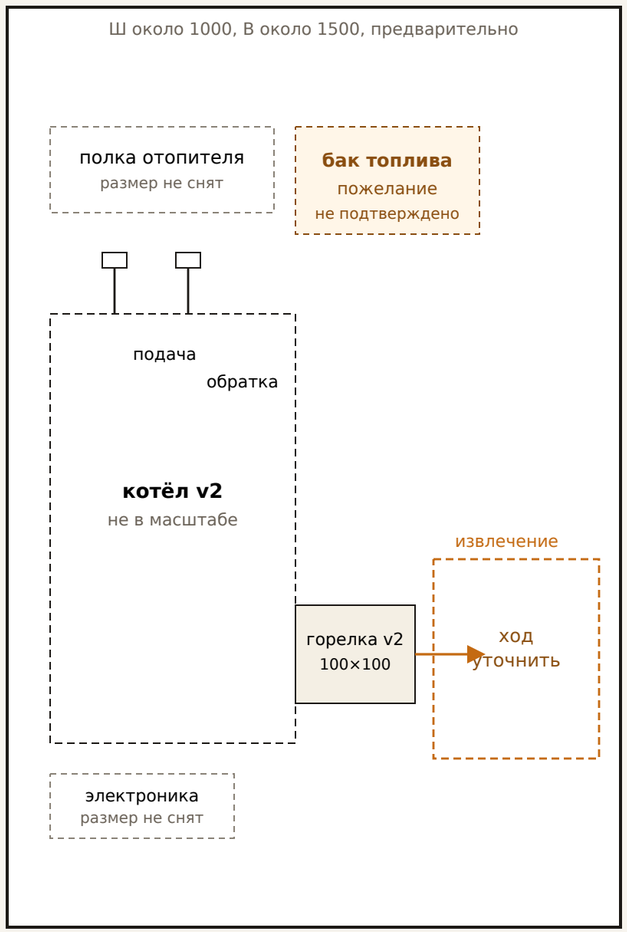

Кран подачи и кран обратки. Не два подряд.
Дальше 90 градусов в стену, см. план.
Блоки рамки не в масштабе.
От фланца наружу квадрат 180 мм.
Внутрь тракт 150 мм.
Ход по оси не меньше 150.
Запас руки не задан.

План, фасад снизу листа

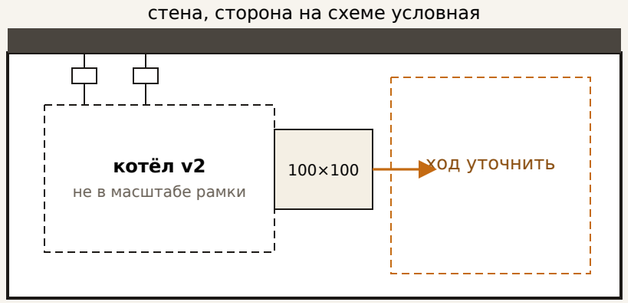

ширина около 1000, глубина около 400, предварительно

В глубину около 400 смотрит ширина котла, не паспортные 500 или 530.
Вдоль ширины около 1000 — длина котла, вылет горелки и ход извлечения.
400 мм как достаточные не утверждаются.

Бак топлива — пожелание, не допуск

Выше горелки, около верха теплообменника или чуть выше.
Прямо над горячими узлами без проверки нагрева не ставить.
Протечка не должна попадать на горелку и котёл: разнос, экран, поддон.
Бак выше горелки даёт самотёк и сифон. На остановке нужна отсечка.
Безопасность этого места не подтверждена.

Накопитель 240 л — в гараже, на этой схеме его нет.
Малый бак из прежнего списка: назначение не сказано, здесь не показан отдельно.

Полка дизельного отопителя: размер, зазоры, воздух и герметичный
выхлоп наружу надо уточнить. Выхлоп в шкаф не показан и не предполагается.
Электроника — в стороне от горячего, труб и протечек. Размер не снят.

Снять на месте, прежде чем утверждать 400 мм

Габарит котла после переделки: ширина, глубина, высота с ногами и уклоном крышки.
Вылет горелки и нужный ход извлечения. Полки уголка и патрубки сверх корпуса.
Влезает ли ширина котла в глубину около 400 с зазором у стенок.
Длина котла, горелки и хода вдоль ширины около 1000. Места двух кранов и отвода в стену.
Бак топлива, отопитель, коробка, насосы, вентилятор, малый бак: размеры и зазоры.
Толщина стенок шкафа. Запор перед предохранителем этой схемой не задаётся.

Насос топлива форсунки, циркуляционный насос и вентилятор воздуха — из прежнего состава, габариты не сняты.
Котёл и горелка описаны в ../burner/. Эта папка только про шкаф.