

Nikon

Nikon F2 (Body)
ニコン F2 (ボディ)

REPAIR MANUAL (Revised-1)
修 理 指 針 (改訂-1)



NIPPON KOGAKU K.K.

Tokyo, Japan

CONTENTS

I. Repair manual


1.	Marks in the parts list -----	1
2.	Lubricant and binding agent list-----	3 - 4
3.	Specifications-----	5
4.	Illustrations of Each Parts (Fig. 1 - Fig. 10)-----	8 - 17
5.	Electrical Wiring (Fig. 11)-----	18
6.	Sectional views of Main part (Fig. 12 - Fig. 15)-----	19 - 22
7.	Plane views of Main part (Fig. 16 - Fig. 18)-----	23 - 25
8.	Relative Angles (Fig. 19)-----	26
9.	Attaching the shutter curtains (Fig. 20)-----	27
10.	Accuracy Adjustments -----	29, 31
11.	Assembling points -----	33, 35

© This Repair Manual are applied to the products manufactured
up to June 1th, 1975.

1. MARKS IN THE PARTS LIST

1. The name and shape column

- ⊕ Cross recessed head screw
- ⊖ Slotted head screw
- P Oval countersink head screw
- Q Flat head screw
- R Pan head screw, flat fillister head screw
- S Round head screw
- T Truss head screw
- U Set screw
- US Set screw (cone point)

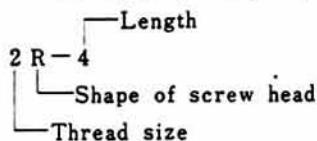

- (1),(3) 1st class, 3rd class
- (S) Special screw
- d Diameter of the material
- TP Taper pin
- SP Straight pin

2. The term of sale column

- Can be supplied individually
- △ Not supplied individually but only as subassembly
- △ Supplied either as part or subassembly
- X Not considered as repair part
- * Should be sent to the factory if the repair is needed
- Delivered as a product from the sales department
(i.e., not supplied as repair part)


3. The remarks column

- P-10001 Part number used in common
- D-2222 Part number in stock
- .49F1001 Technical data sheet number
- 1×100/1000 Starting order
- Rev. Revision
- Add. Addition
- Dis. Discontinuation
- #1-#3 Relative parts number

記号説明

1. 名称欄

- ⊕ 十字穴付ねじ
- ⊖ スリワリ付ねじ
- P 丸サラ頭ねじ
- Q サラ頭ねじ
- R ナベ頭ねじ、平頭ねじ
- S 丸頭ねじ
- T ト拉斯頭ねじ
- U 止めねじ
- U S 止めねじ（とがり先）

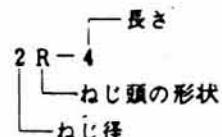

- (1),(3) 1種、3種
- (S) 特殊ねじ
- d 線径
- T P テーパーピン
- S P ストレートピン

2. 販売区分欄

- 単独部品として販売するもの
- △ 部組品でなければ販売しないもの
- △ 単独部品でも部組品でも販売するもの
- × 修理部品とは考えないもの
- * 単体では交換できないので、組む場合に工場での加工が必要なもの
- 商品として販売店で販売しているもの（修理部品扱いはしない）

3. 備考欄

- P-10001 共通部品番号
- D-2222 貯藏品番号
- 49F1001 製品技術資料番号
- ~1×101/1000 実施オーダー
- Rev. 訂正
- Add. 追加
- Dis. 廃止
- #1-#3 関係部品番号

2. Lubricant and binding agent list 潤滑剤・接着剤一覧表

LUBRICANTS 潤滑剤

Oil 油	Usage 用 途	Items number 番 号	Items	商 品 名	Remarks 備 考	
			Japanese	日本		
Liquid oil 液体油	At a normal temperature 常 温 用	L 1212	日本石油	白スビンドル油 $\text{A}6.5$		
		L 1233	シエル石油	トナオイル #33		
		L 1309	モービル石油	モービループ HD 80-90		
		L 1314	モービル石油	モービループ HD 140		
	At a low temperature 低 温 用	L 2010	ウイリアム・エフ・ナイ(木村産業)			
		L 2113	アストロオイル 三達化工	D. O. S		
		L 2215	エクリップス・バイオニア エクリップス・バイオニア #10(ジャイロ油)			
		L 3016	理研製油	スクワレル LA-10		
Grease oil グリース	At a normal temperature 常 温 用	L 3025	理研製油	スクワレル M-1		
		L 3034	理研製油	スクワレル M-2		
		L 3044	理研製油	スクワレル M-5		
		L 3047	理研製油	スクワレル H-1		
		G 5201	社内調合			
		G 5204	社内調合			
		G 5214	社内調合			
		G 6053	日本鉛油	バーマルブ H1003		
	At a low temperature 低 温 用	G 6252	出光興産	ダフニコロネックス 2		
		G 6372	シエル石油	シエルアルバニア 2		
		G 6414	杉浦研究所	光学用グリース Z-2		
		G 6433	杉浦研究所	光学用グリース X-2		
		G 7821	丸善石油	リマックス 2		
		G 8681	ロックレー(大東商事)	リキモリオート LM-81		
		G 7100	理研製油	スクワグリース L-2		
		G 7811	日本鉛油	フォートルブ 024		
		G 7812	日本鉛油	フォートルブ 025		
		G 7813	社内調合			
		G 7814	協同油脂	マルテンブ PS $\text{A}6.1$		
		G 7815	協同油脂	マルテンブ PS $\text{A}6.2$		
		G 7833	東レシリコーン	シリコーン SH.33(F)グリース		
		G 7848	日本石油	ユニテシブグリース		
		G 7854	日本鉛油	バーマルブ C-1		
		G 7855	日本鉛油	バーマルブ C-2		

LUBRICANTS 润滑油

Oil 油	Usage 用 途	Items number 番 号	Items 商品名		
			Japanese 日本		Remarks 備考
バーナー モーター 等	At a low temperature 低 温 用	G 7856	日本潤油 バーナルブ C-3		
		G 7862	日本潤油 バーナルブ D-2		
		G 7866	日本潤油 フォートルブ 023		
		G 7870	セーピル G-100 セーピルグリース 27		
		G 8181	社内調合		
		G 8610	ロノフレー(大成商事) リキドリップースタ... LM-83		
		G 8613	ロノフレー(大成商事) リキドリップラッ... LM-13		

BINDING AGENTS 接着剤

Usage 用 途	Items number 番 号	Items 商品名		
		Japanese 日本		Remarks 備考
For leather or rubber goods. 皮 製、ゴム類	# 330	スミボンド VA-1000		
	# 501	ブライオボンド #30		
For make metal goods together with metal goods or glass with metal ・鉄金屬相互 ガラスと金属	# 616	セメダインスーパー (家庭用)		
	# 621	セメダイン #1500 (工業用)		
	# 631	アラルダイト AT1		
	# 634	化剤 アラルダイト AY 101 硬化剤 ハードナー HY 951		
	# 645HB, # 645HE	DM K5		
	# 201	セラック オレンジ色、レモン色可		
For temporary adhesion in the process 工程上の仮止め	# 350	ねじロック		
	# 410	ロノクタイト (B/M質、ST/L赤 SC/L紫、N/L青、D橙)		
	# 921	アロンアルファ # 201		
	# 922	アロンアルファ # 202		
	# 503	ウェザーバンシーラー		
For replenishment 充填を主とする接着	# 506	スリーボンド #64		
	# 508	シラシール 3DW		
	# 512	シカシール FSXS-1548		
	# 646HB, # 646HE	DM D6		
	# 647HB, # 647HE	DM K3		

3. Specifications

- Type: 35mm single lens reflex camera
- Viewing system: Interchangeable bright Photomic viewfinder with 100% frame accuracy, exposure data visible in the viewfinder, Type A focusing screen supplied as standard equipment.
- Lens mount: Nikon F bayonet mount
- Depth-of-field preview button: Coaxial with the mirror lock
- Mirror: Automatic instant-return type with lock-up feature
- Shutter: Titanium focal plane with speeds from 10 to 1/2000 sec. plus B, T and X synchro
- Self-timer: Can be set for 2, 4, 6, 8, 10-second delay
- Film-advance lever: Winds the film, cocks the shutter and operates the frame counter with a single stroke or a series of strokes. Also switches the meter on or off. Play angle of the lever is 20° and working angle 120°.
- Frame counter: Automatic resetting.
- Flash synchronization: At any speed except B, X and T with flash-builds and speeds up to 1/80 sec. with electronic flash.
- Camera back: Hinged, detachable type
- Dimensions: 152.5mm long × 65mm wide × 102mm high
- Weight: 840g without lens


3. 主要諸元

- ・ 形式 ----- 35mm 一眼レフックスカメラ
- ・ 画面サイズ----- 24mm × 36mm
- ・ フайнダー視野 -----撮影画面の100%
- ・ レンズマウント-----ニコンFマウント
- ・ レンズ取り-----瞬時復元式 被写界深度測定用取り込みボタンつき
- ・ ミラー ----- 瞬時復元サスペンション式 ミラーアップ可能
- ・ シャッター -----チタン(軽金属)製フォーカルプレ・シャッター
T.B.I. ~ 1/2000秒
および2秒~10秒の超スローシャッター可能
1/80秒(X接点) ~ 1/2000秒は自選の寸間スピード可能
- ・ セルフタイマー -----作動秒時可変式
- ・ シャッターチャージ -----レバー式 フィルム巻上げ兼用一作動(120°)巻上げ
小刻み巻上げ可能
- ・ フィルムカウンター -----自動復元順算式
- ・ シングルロック -----コードレスズームおよびJIS-5型(ねじ止め式)ズーム
X接点は1/80秒
- ・ 補助たすき -----蝶番式(取りはずし可能)
- ・ 大きさ ----- 152.5mm(横) × 102mm(高さ) × 65mm(幅)
(ボディおよびファインダー)
- ・ 重 量 ----- 840g(ボディおよびファインダー)

4. Illustrations of Each Parts 展開図

Nikon F2

ニコン F2

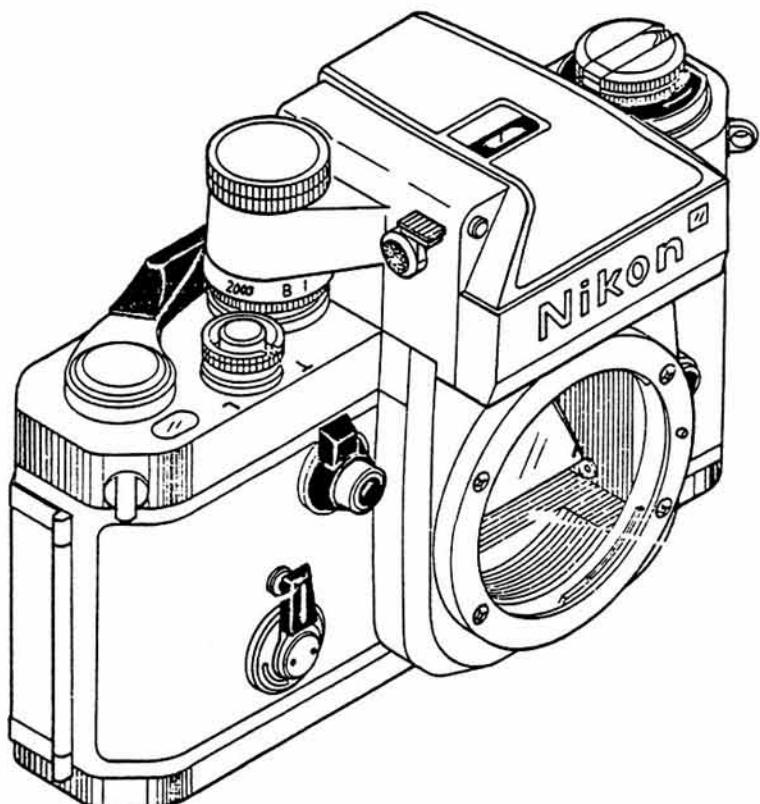

Front Plate, Mirror Box 前板・ミラー ボックス

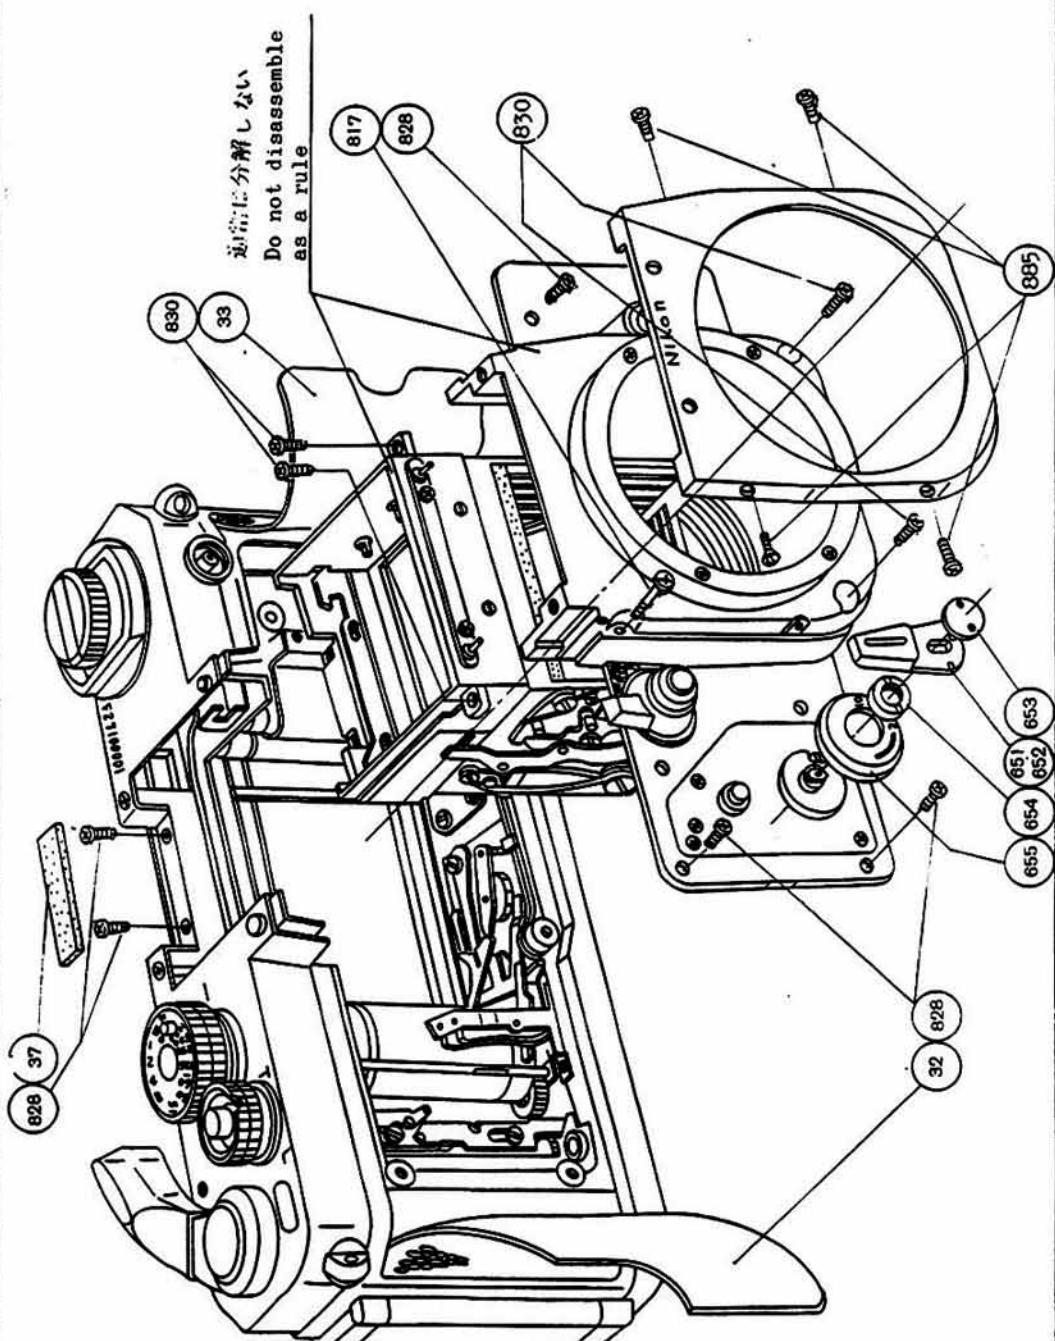


Fig. 1

Top Cover (right and left) 左右上フタ

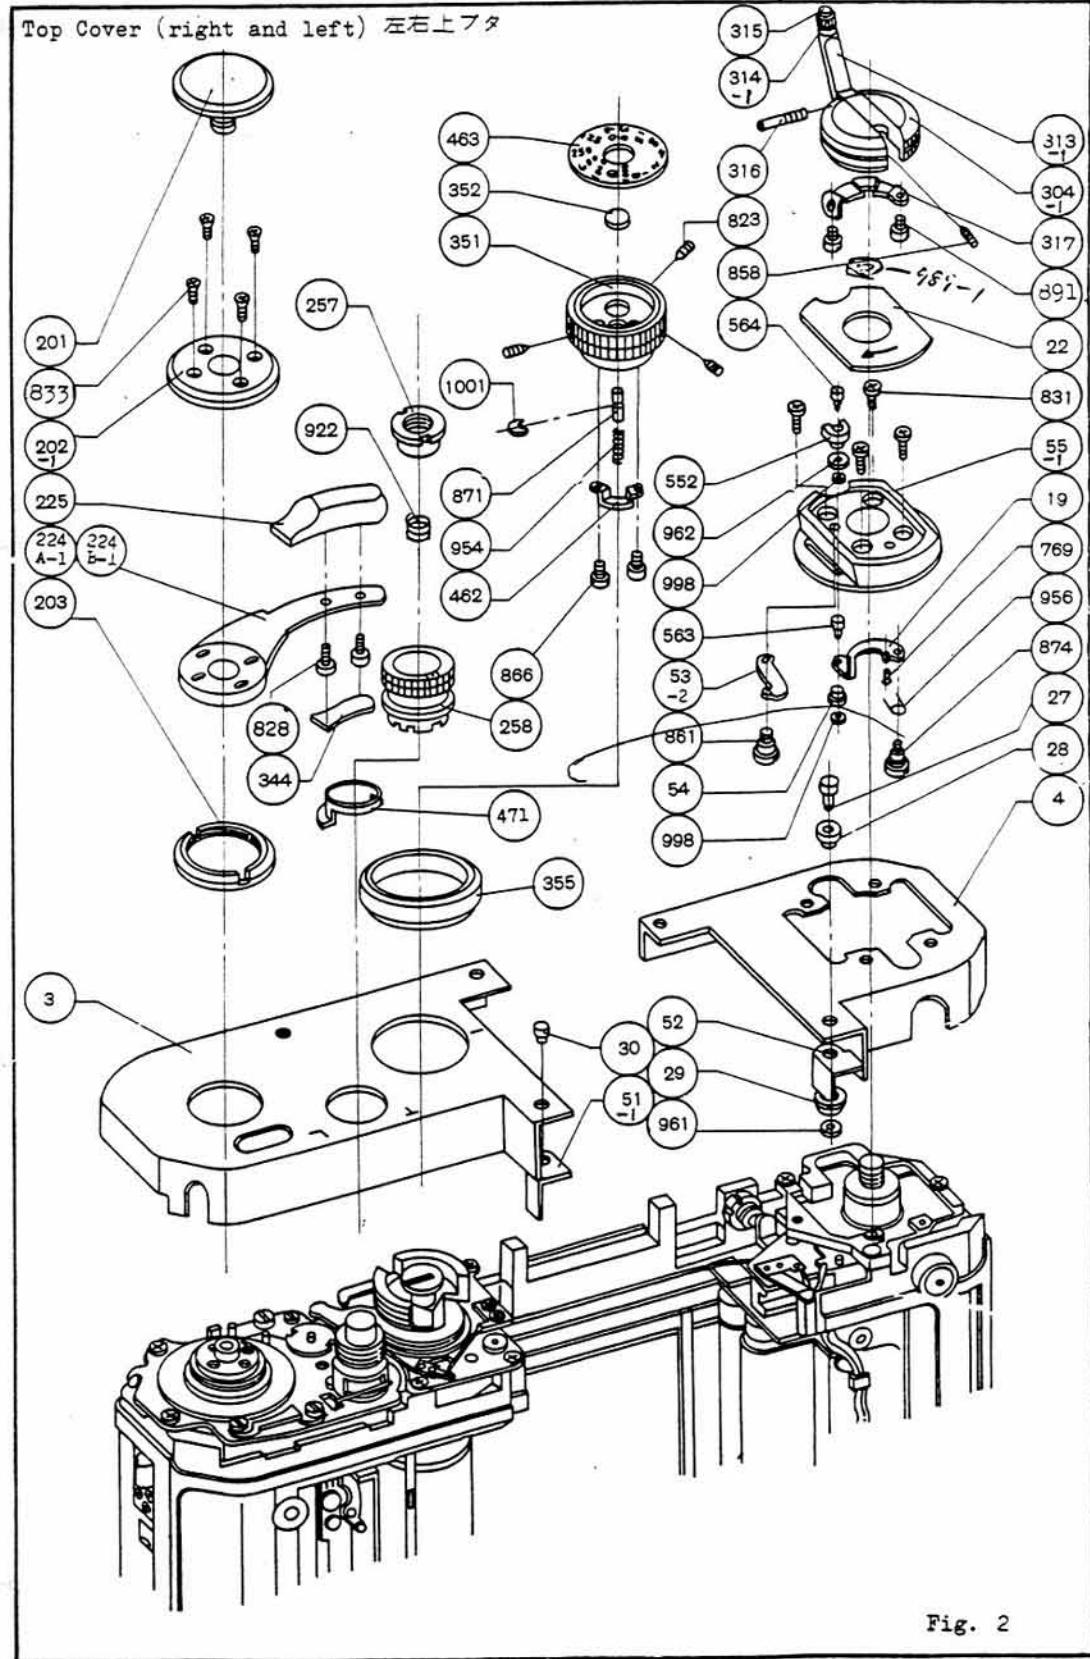


Fig. 2

Top of the Body ボディ上部



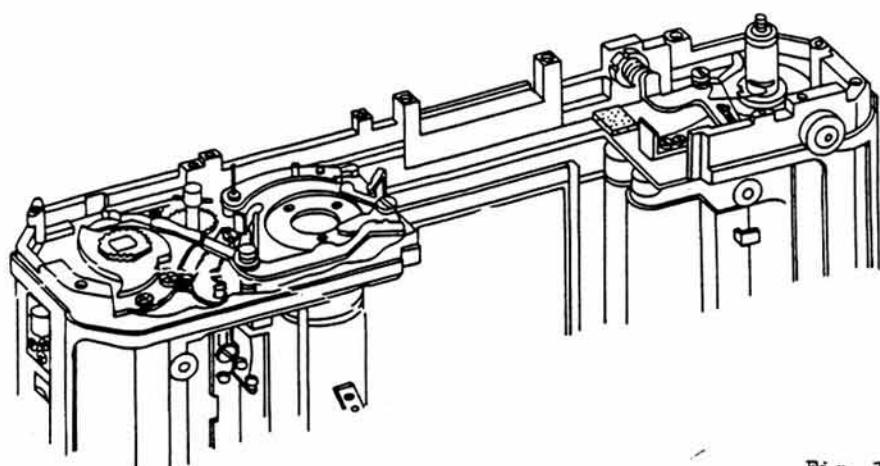


Fig. 3

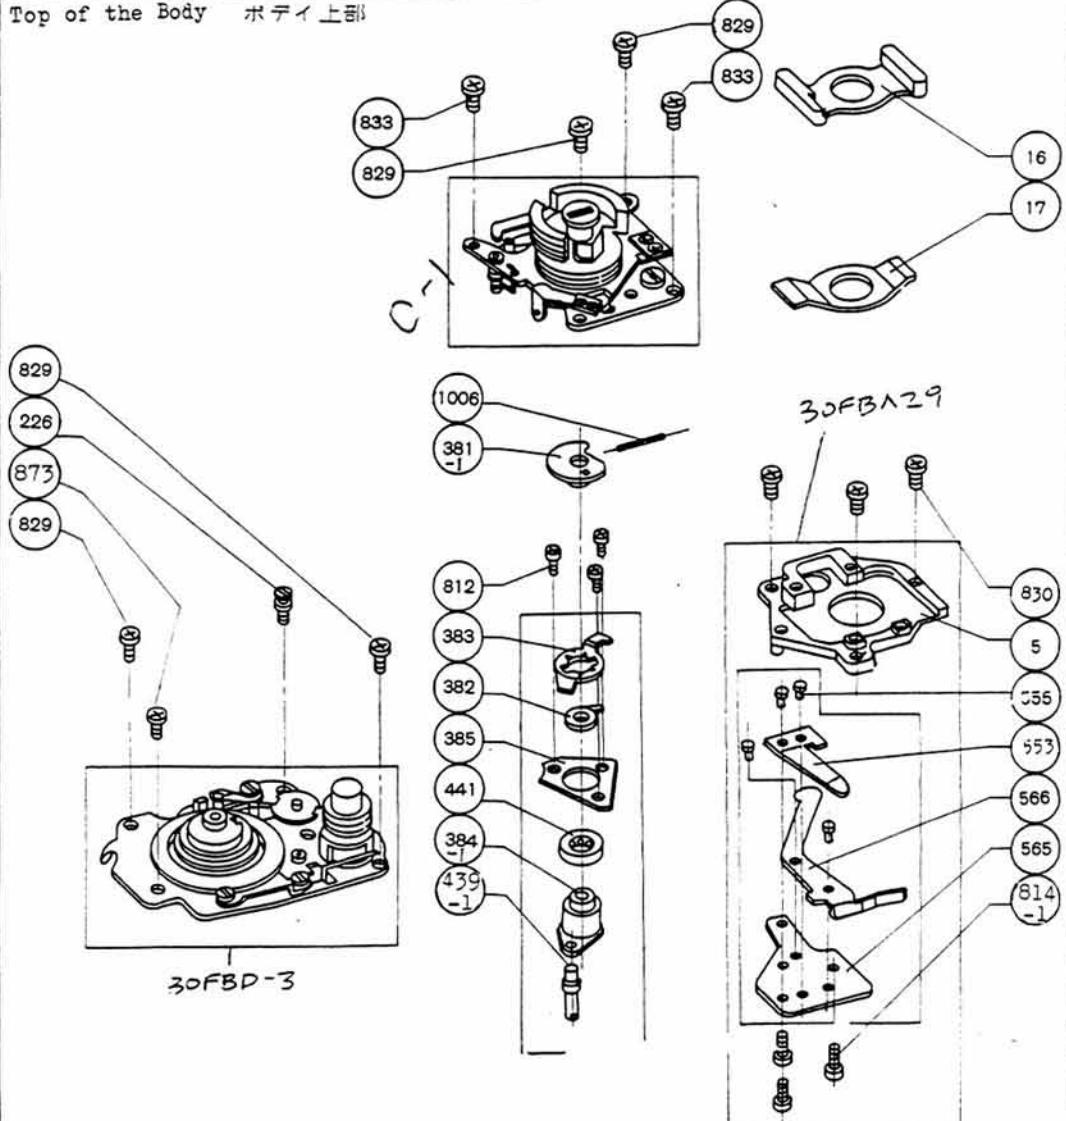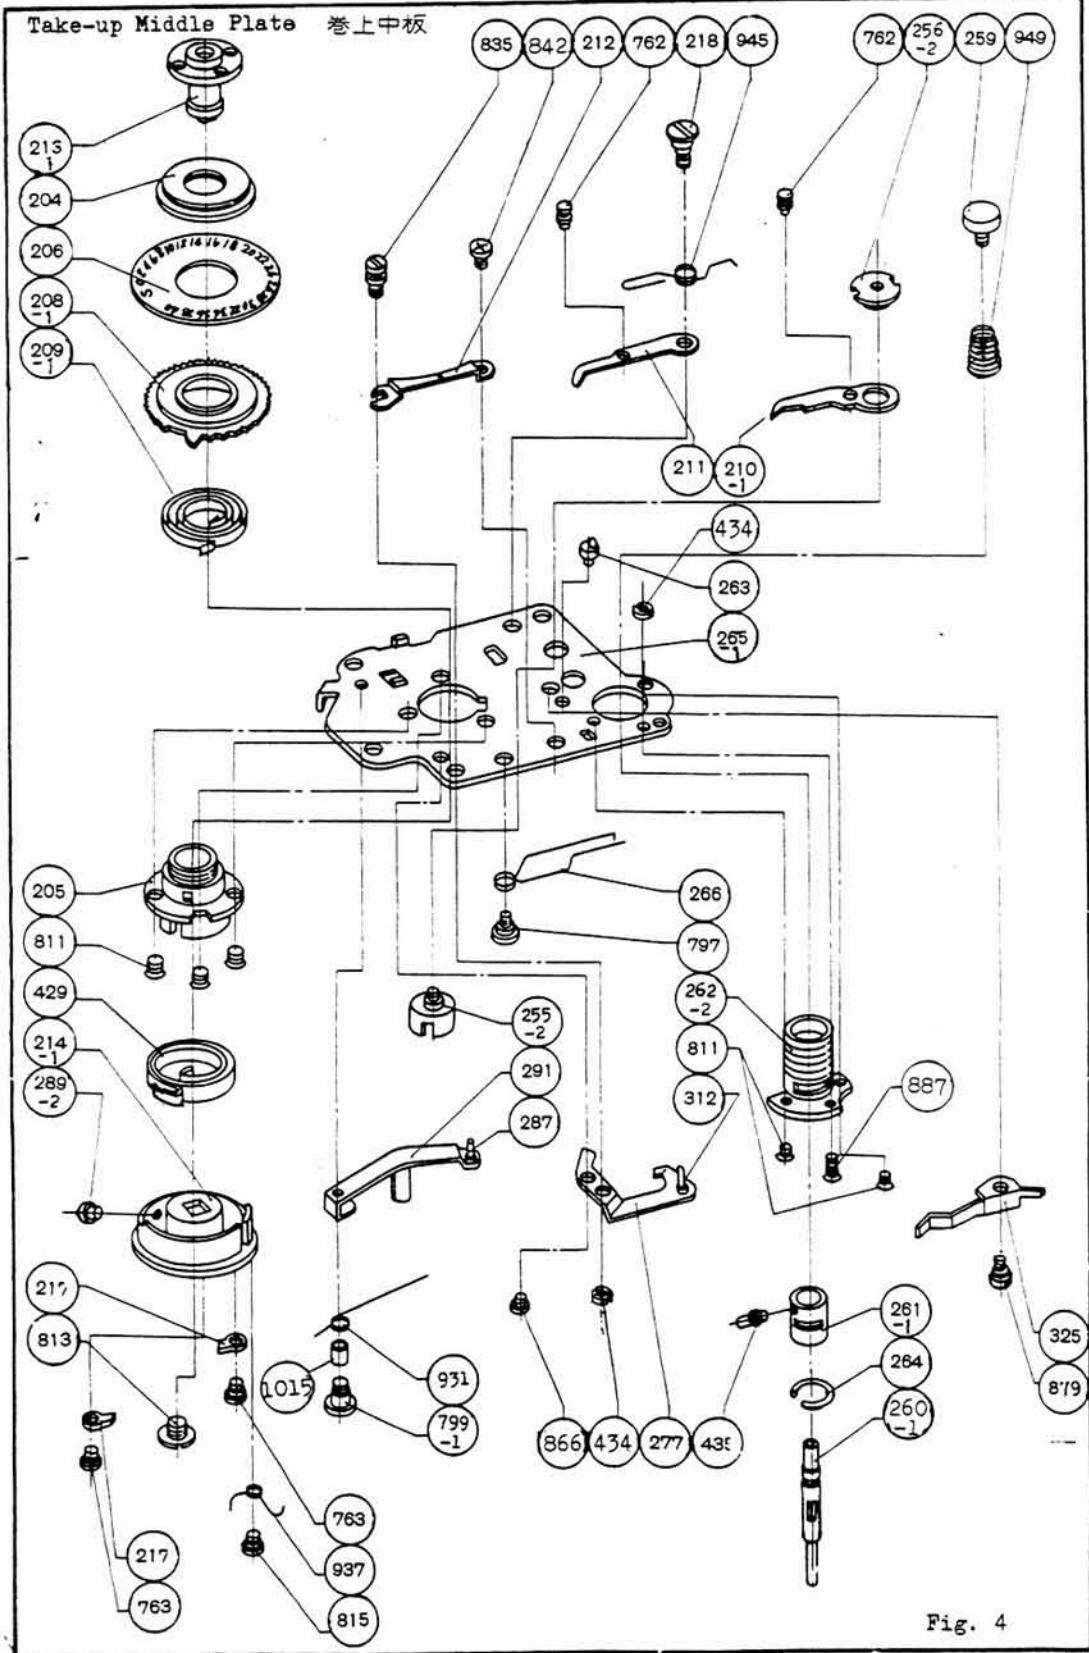

Front of the Body ボディ前部

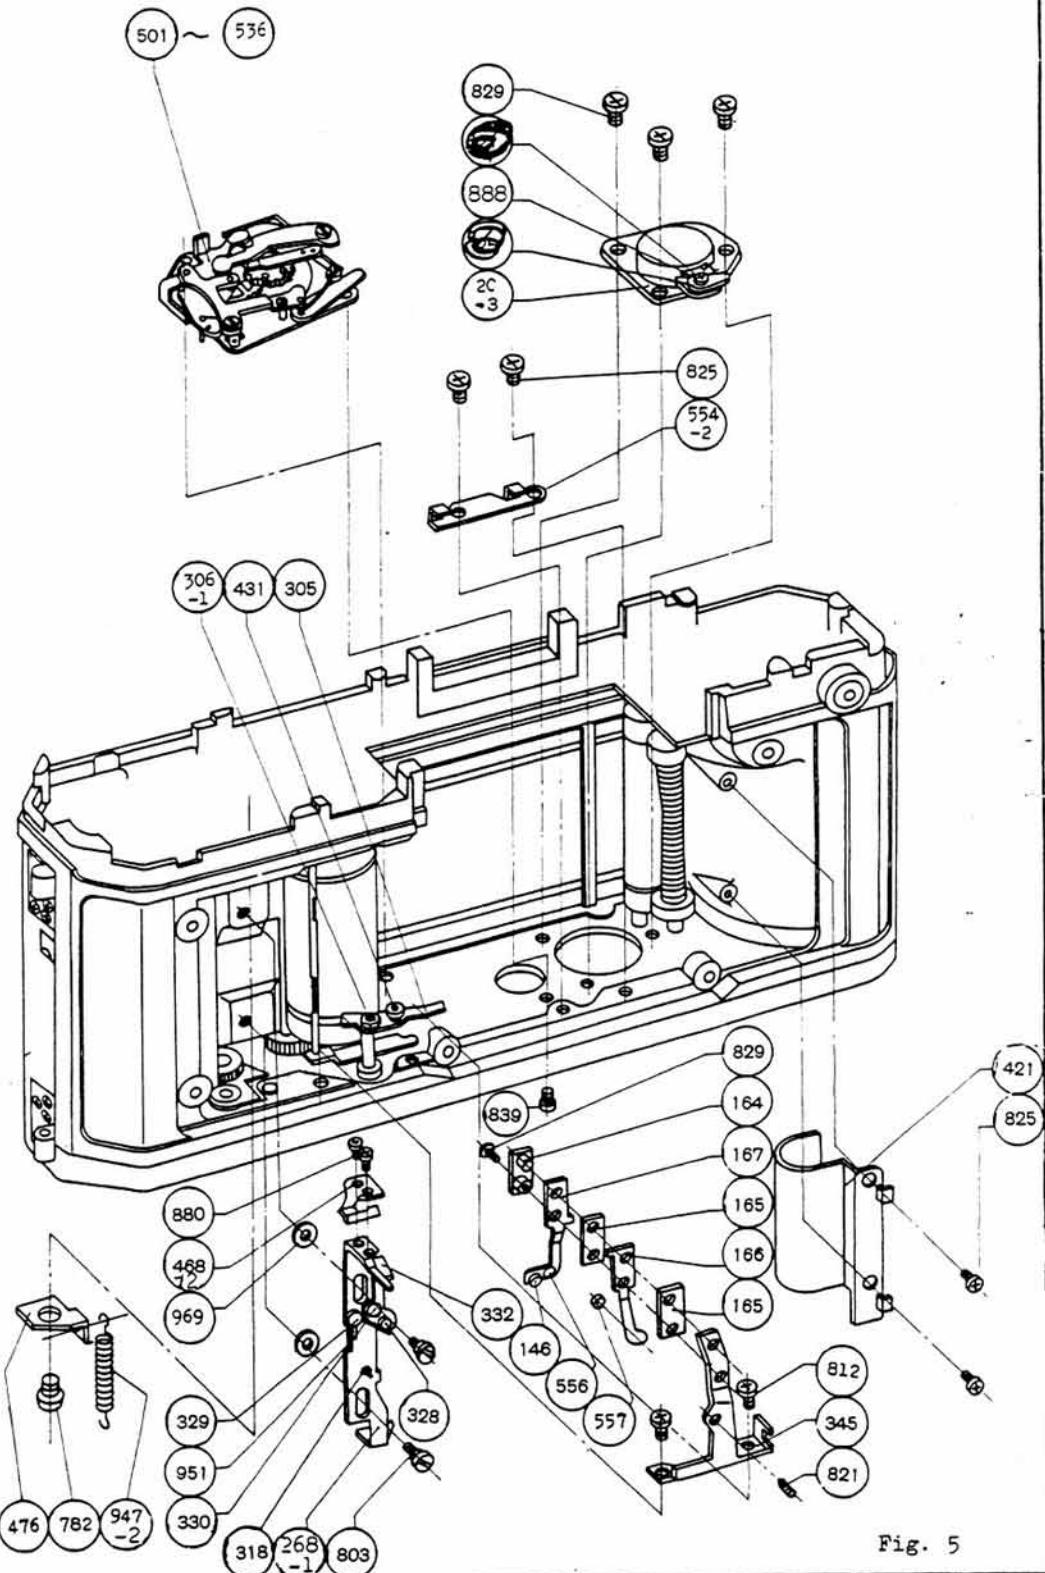


Fig. 5

Bottom Cover 感力バー

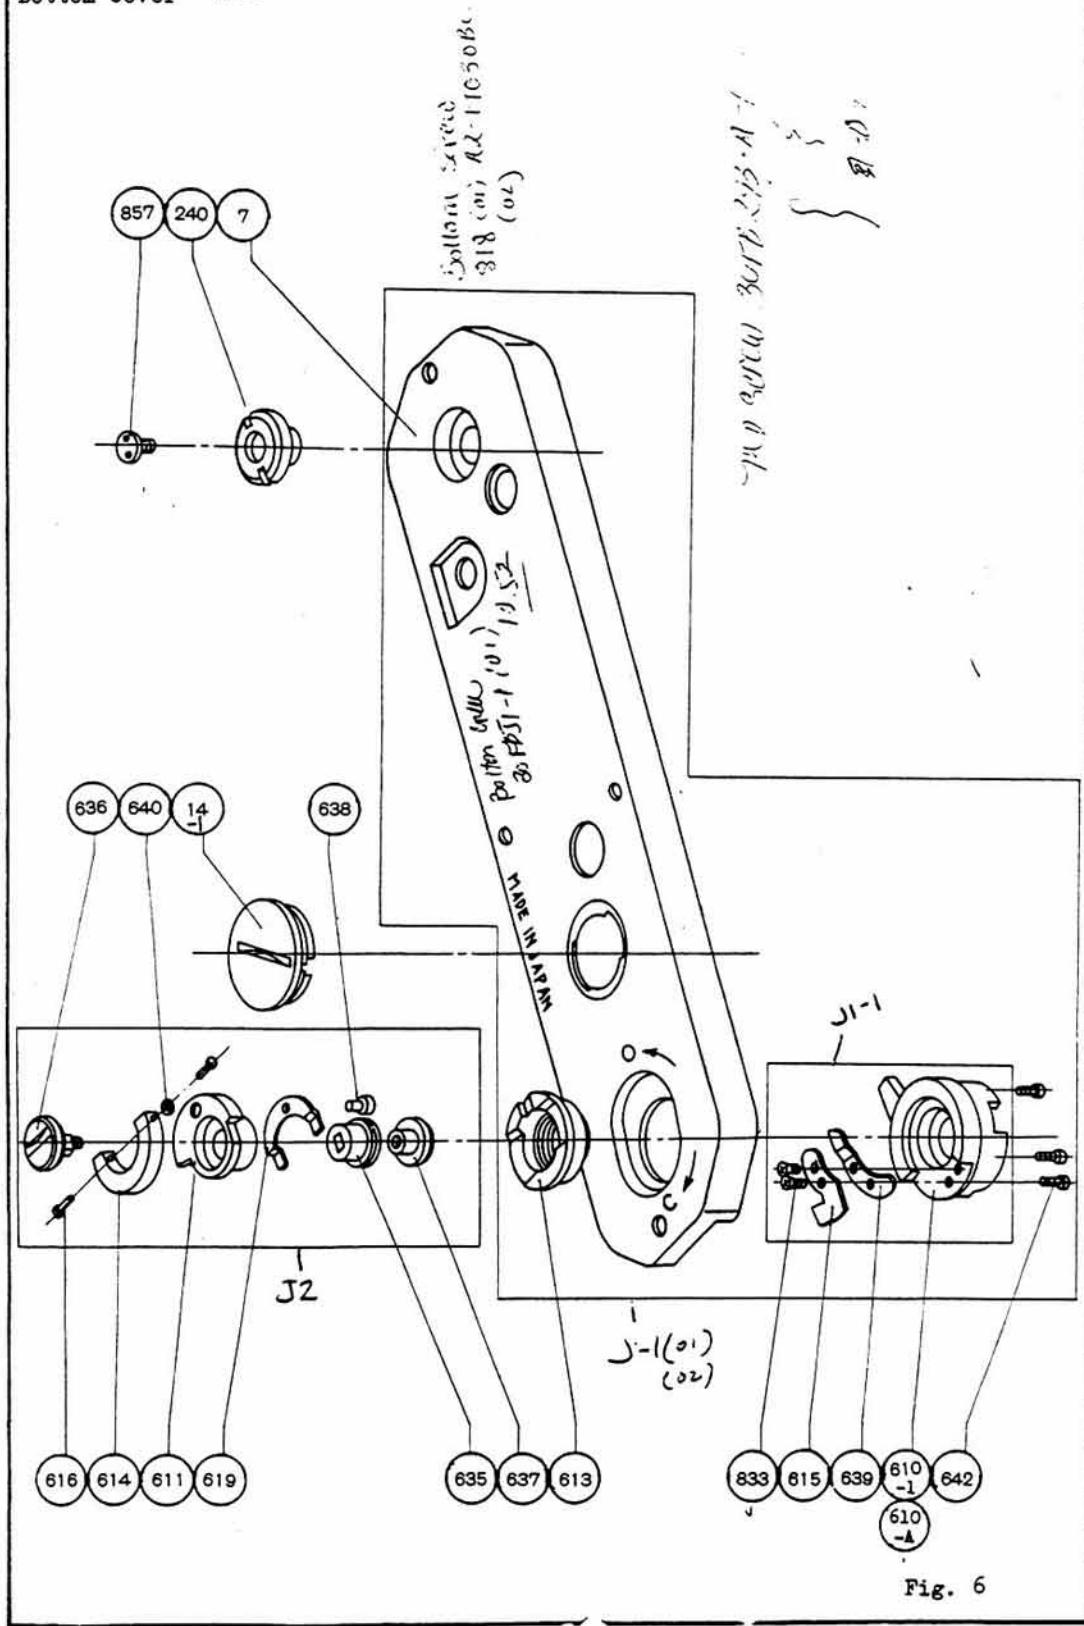


Fig. 6

Bottom of the Body ボディ底部

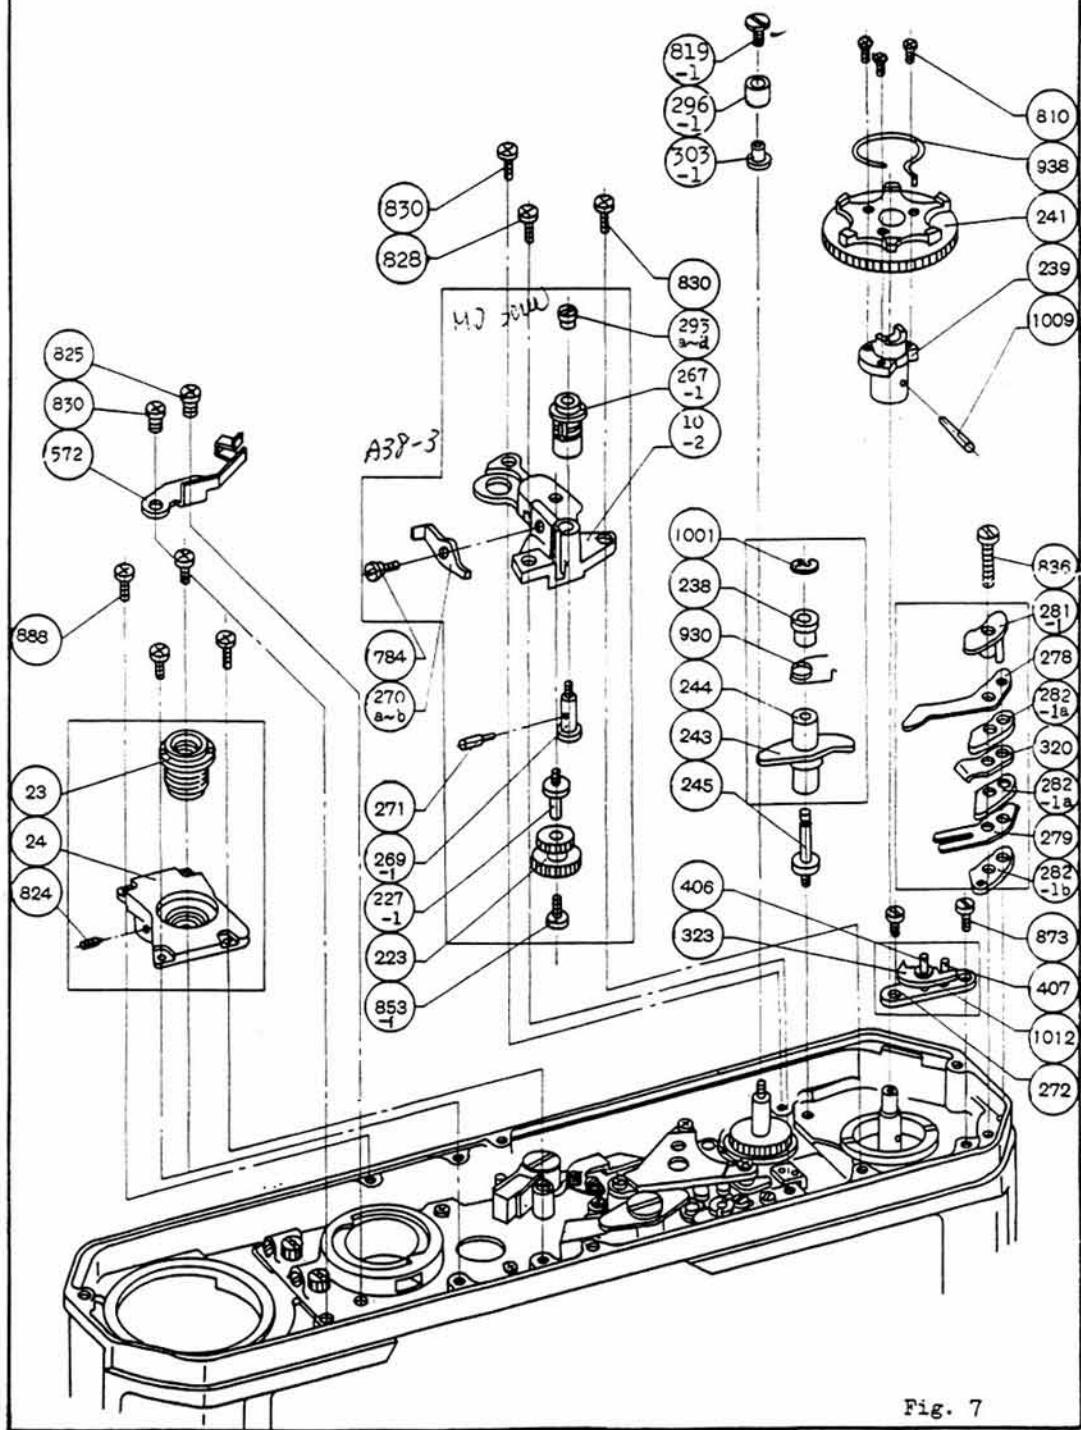


Fig. 7

Front Plate 前板

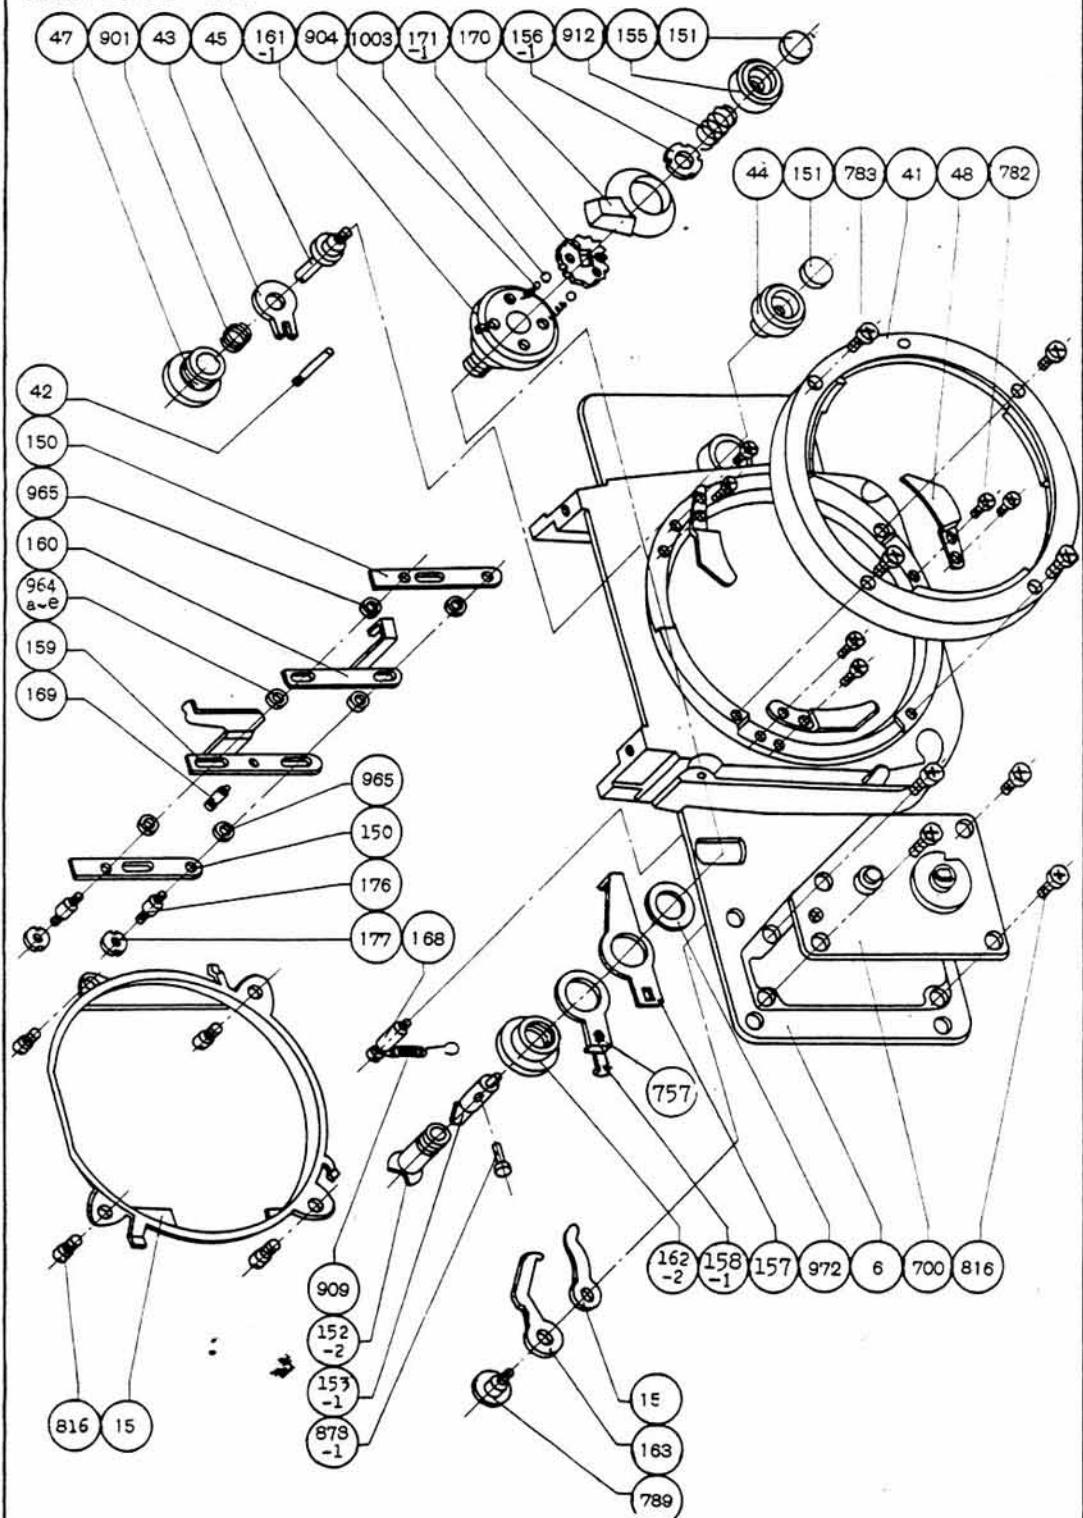


Fig. 8

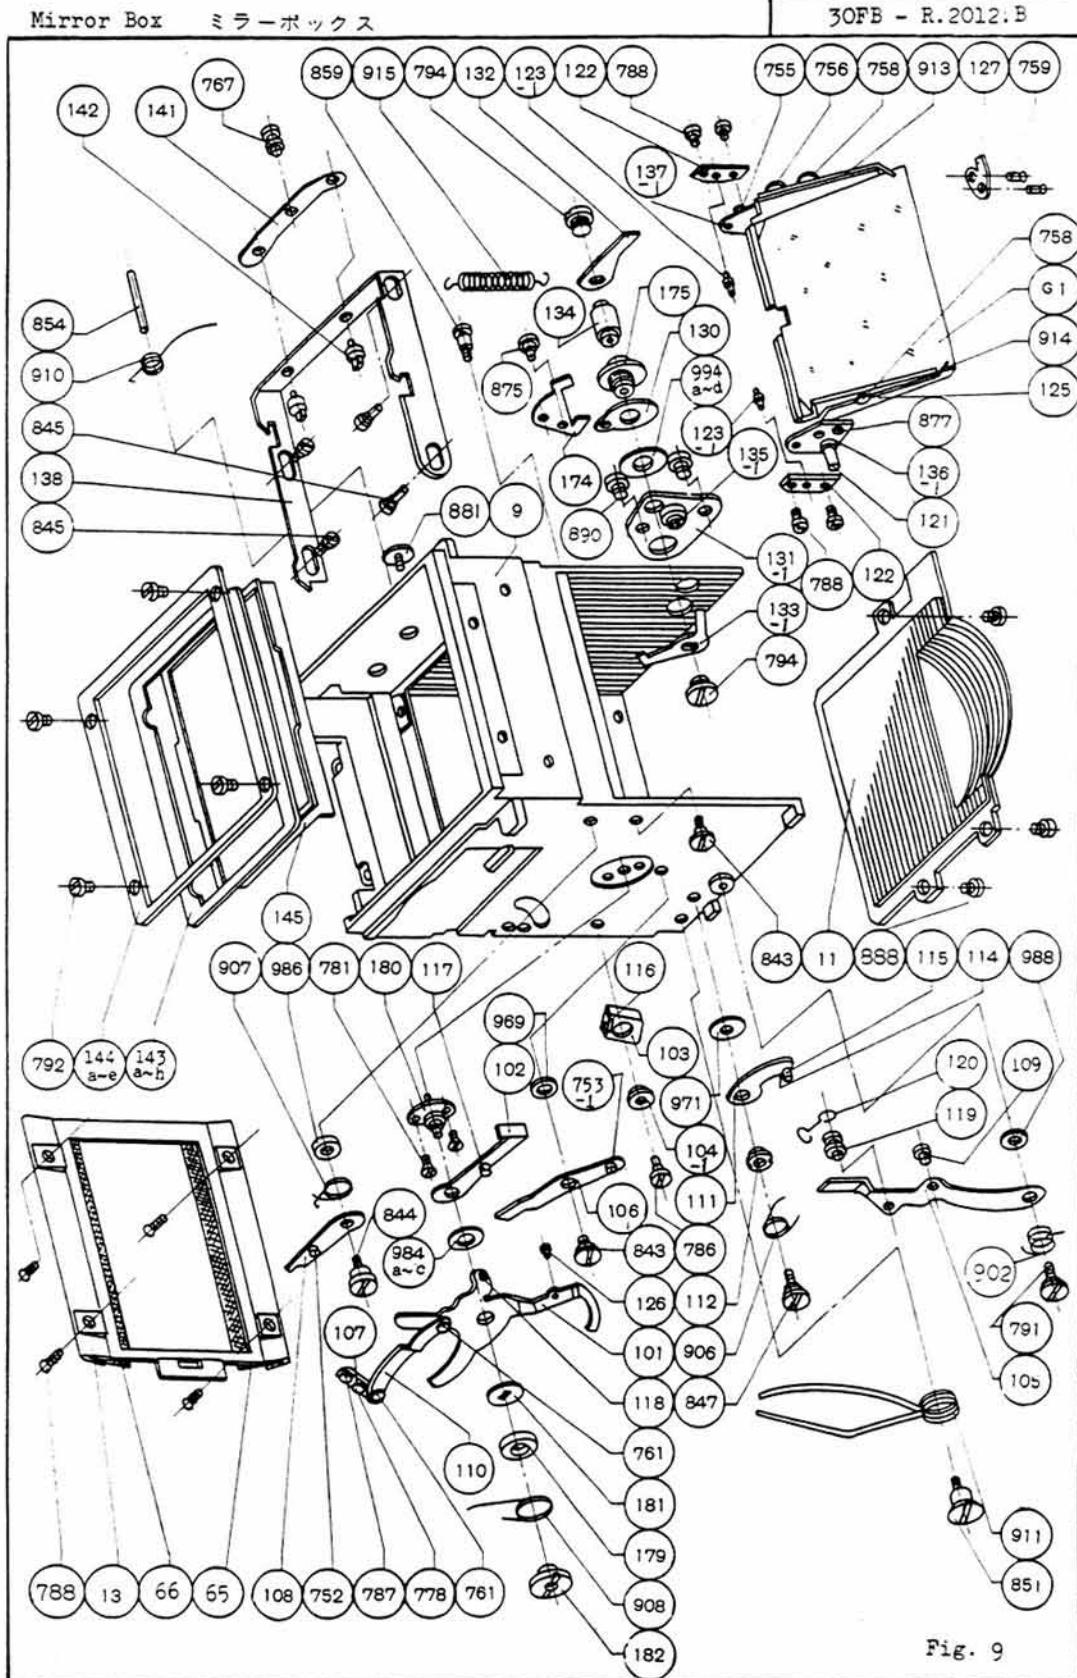


Fig. 9

Rear Cover 後フタ

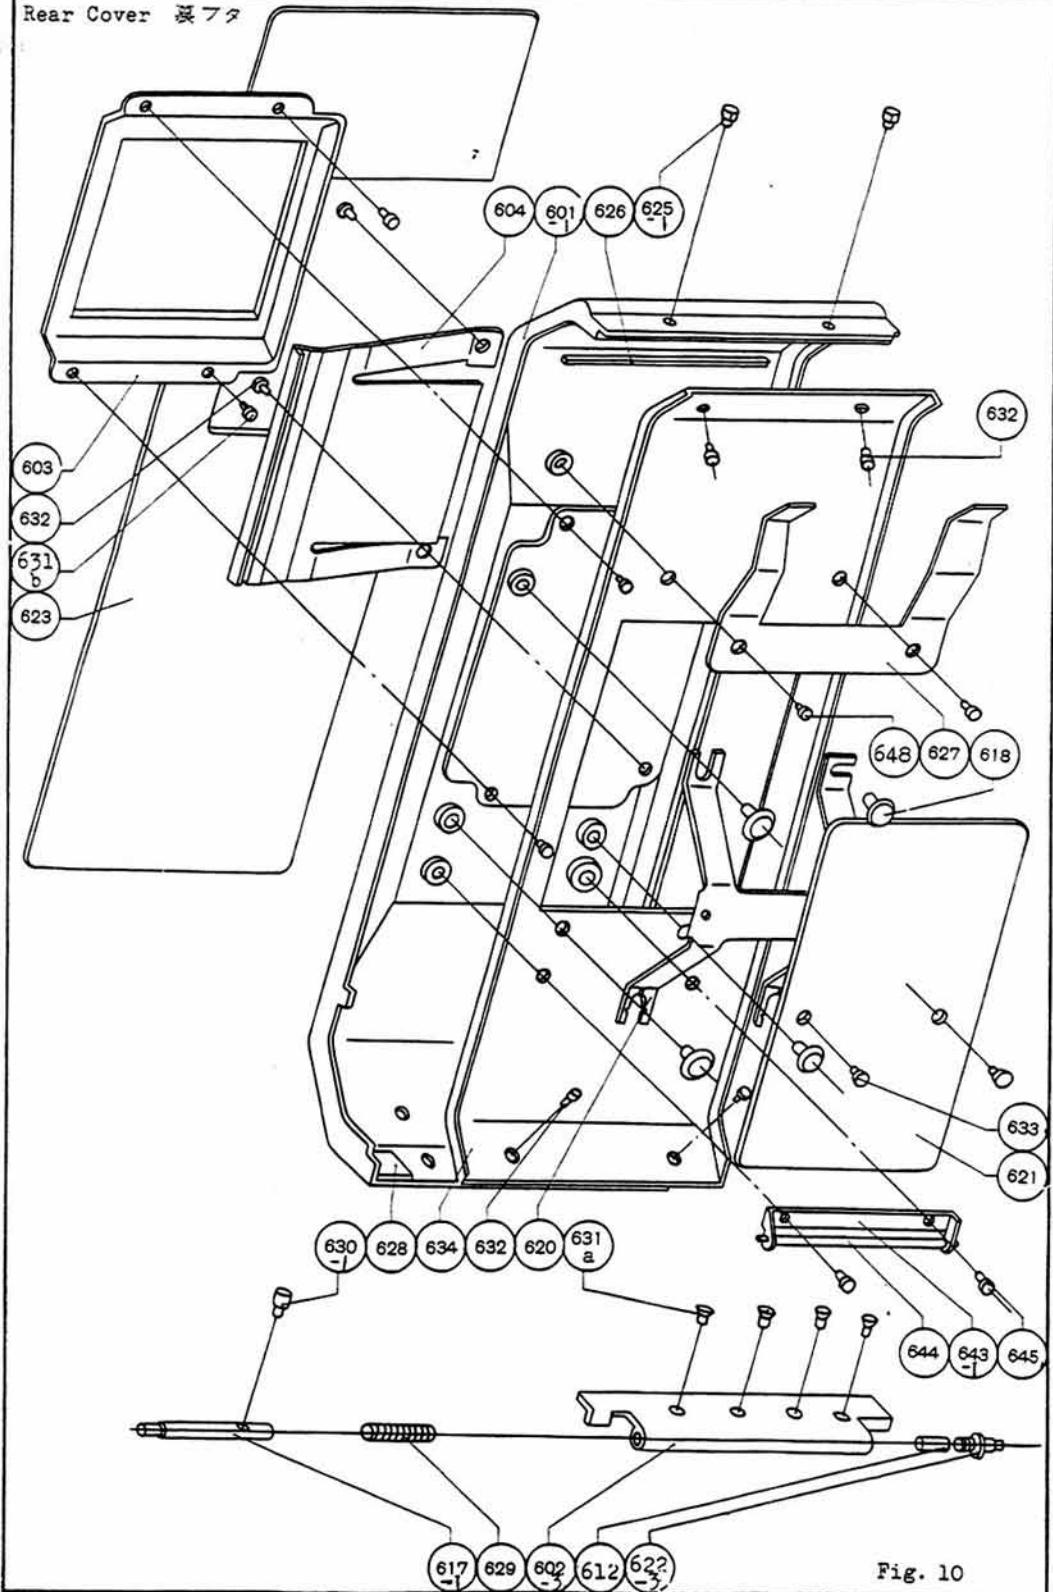


Fig. 10

5. Electrical Wiring 電気結線図

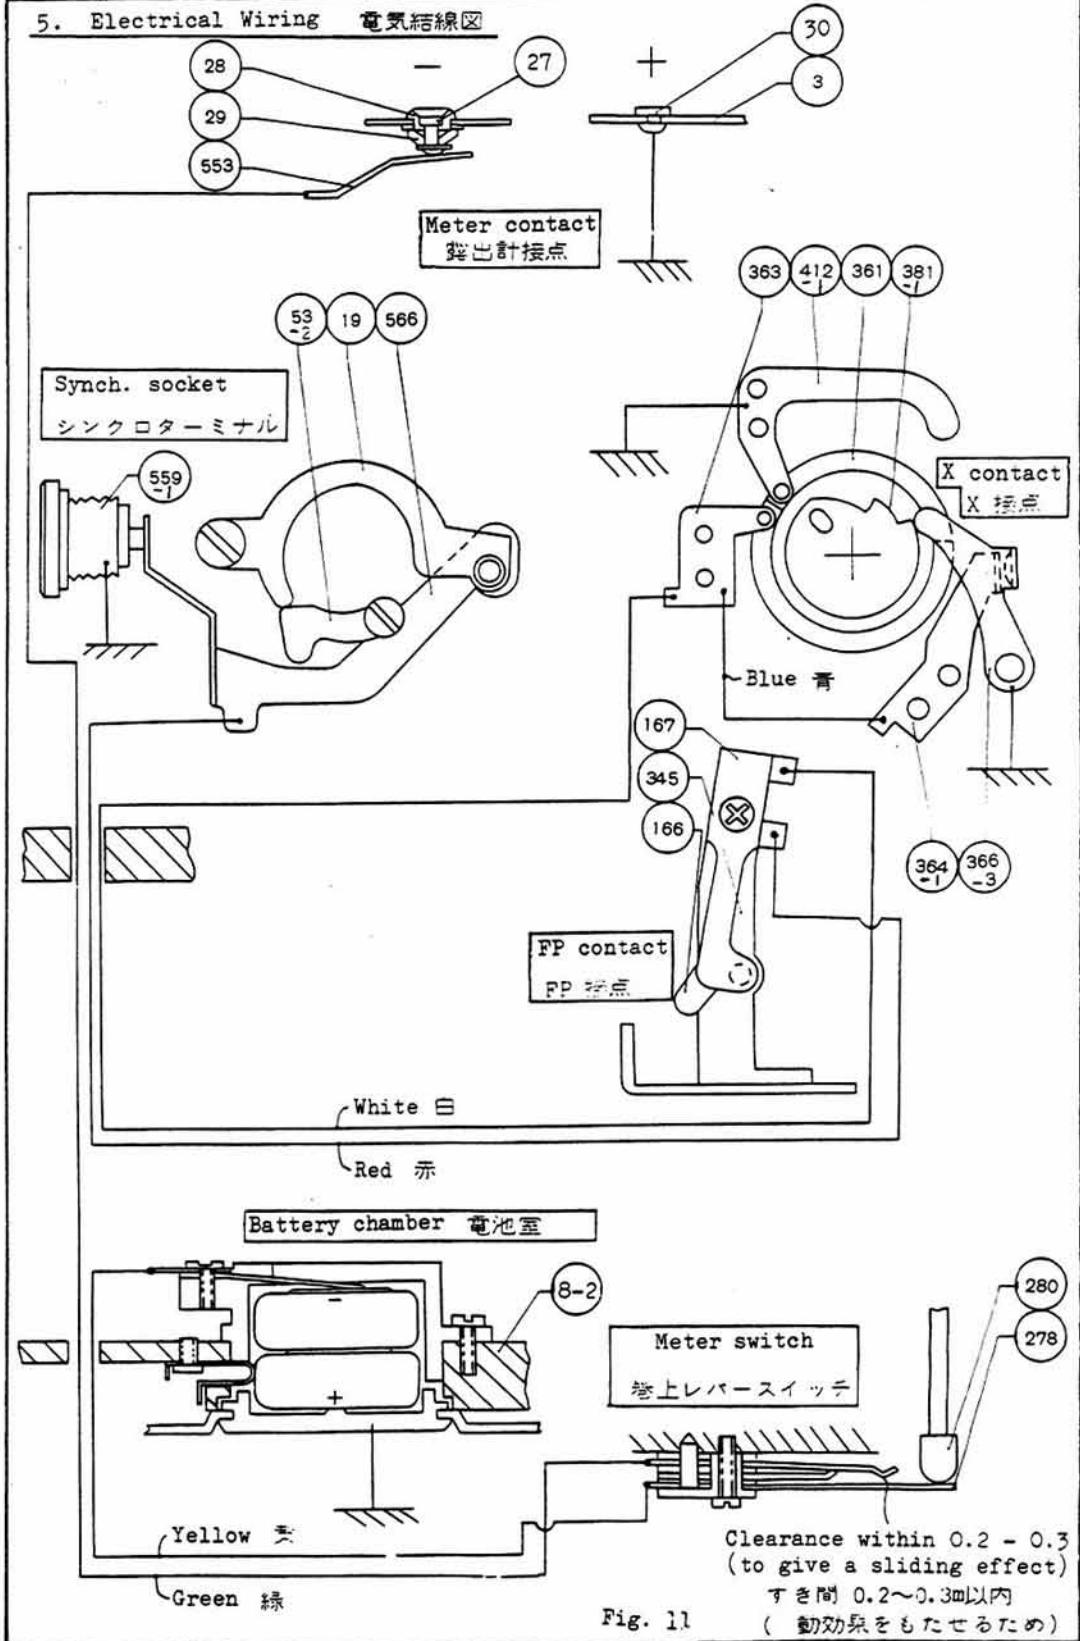


Fig. 11

Sectional View of the Spool and splocket スプール、スプロケット断面図

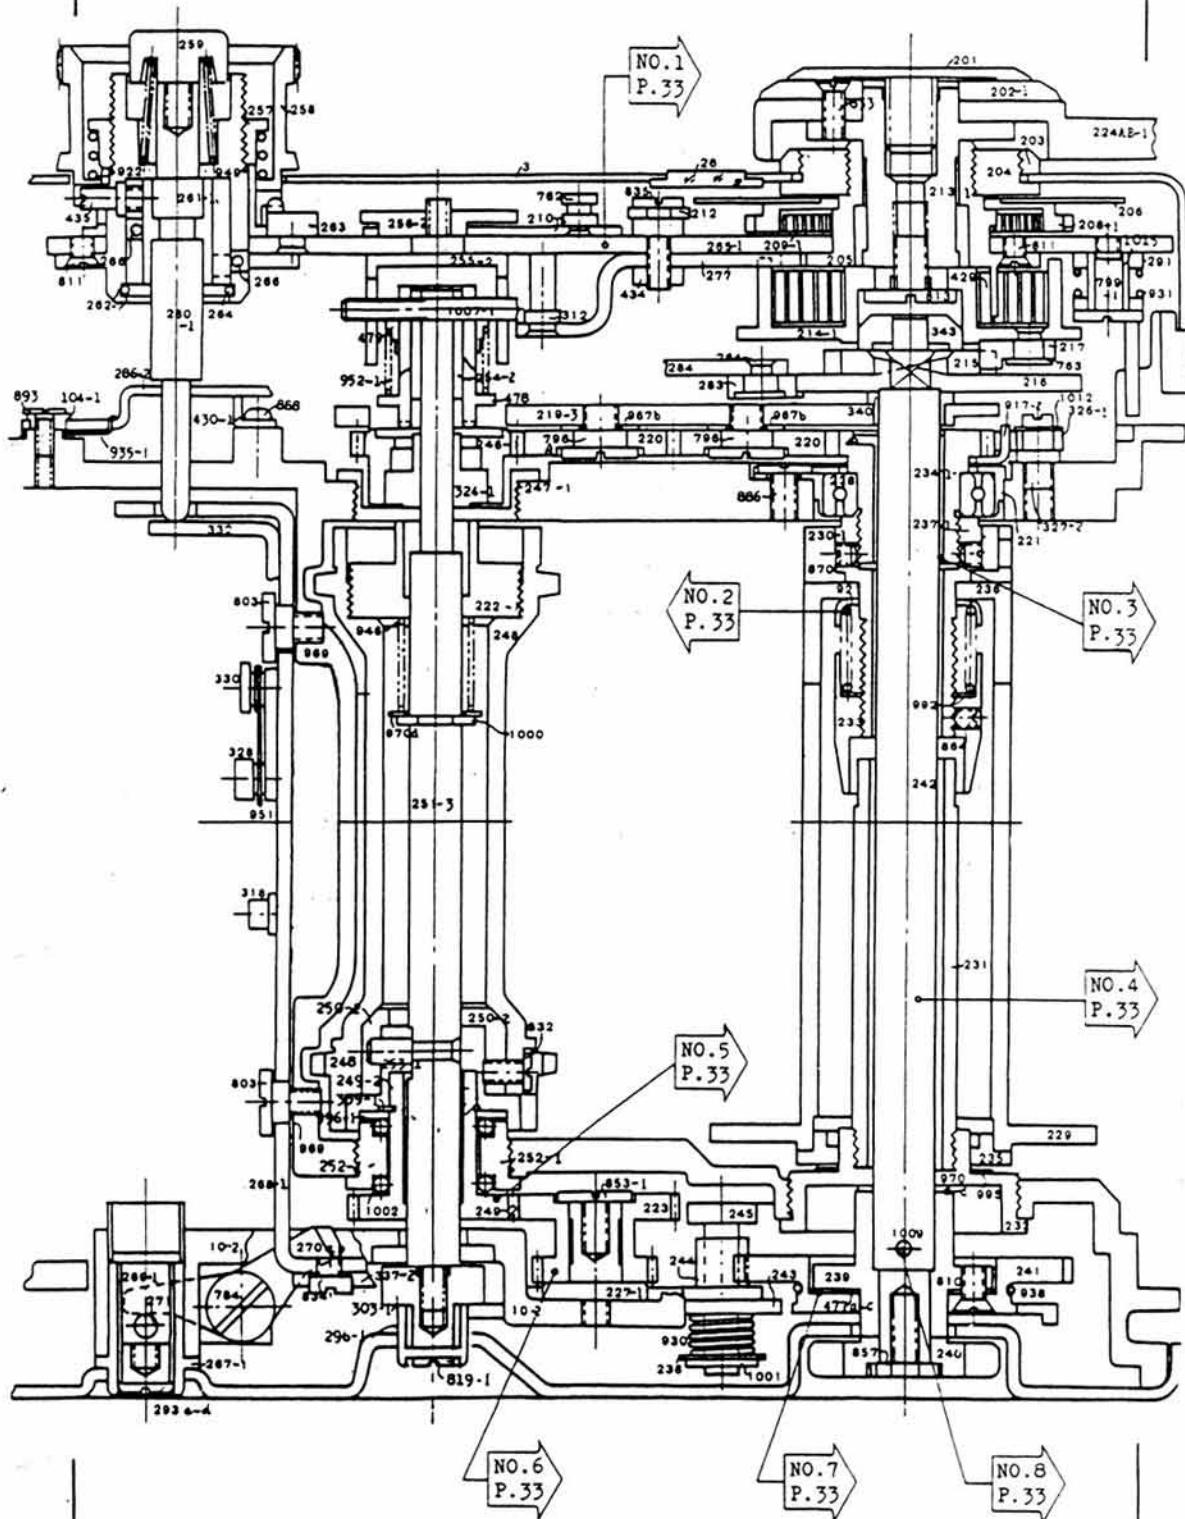


Fig. 12

Sectional View of the Shutter シャッター断面図

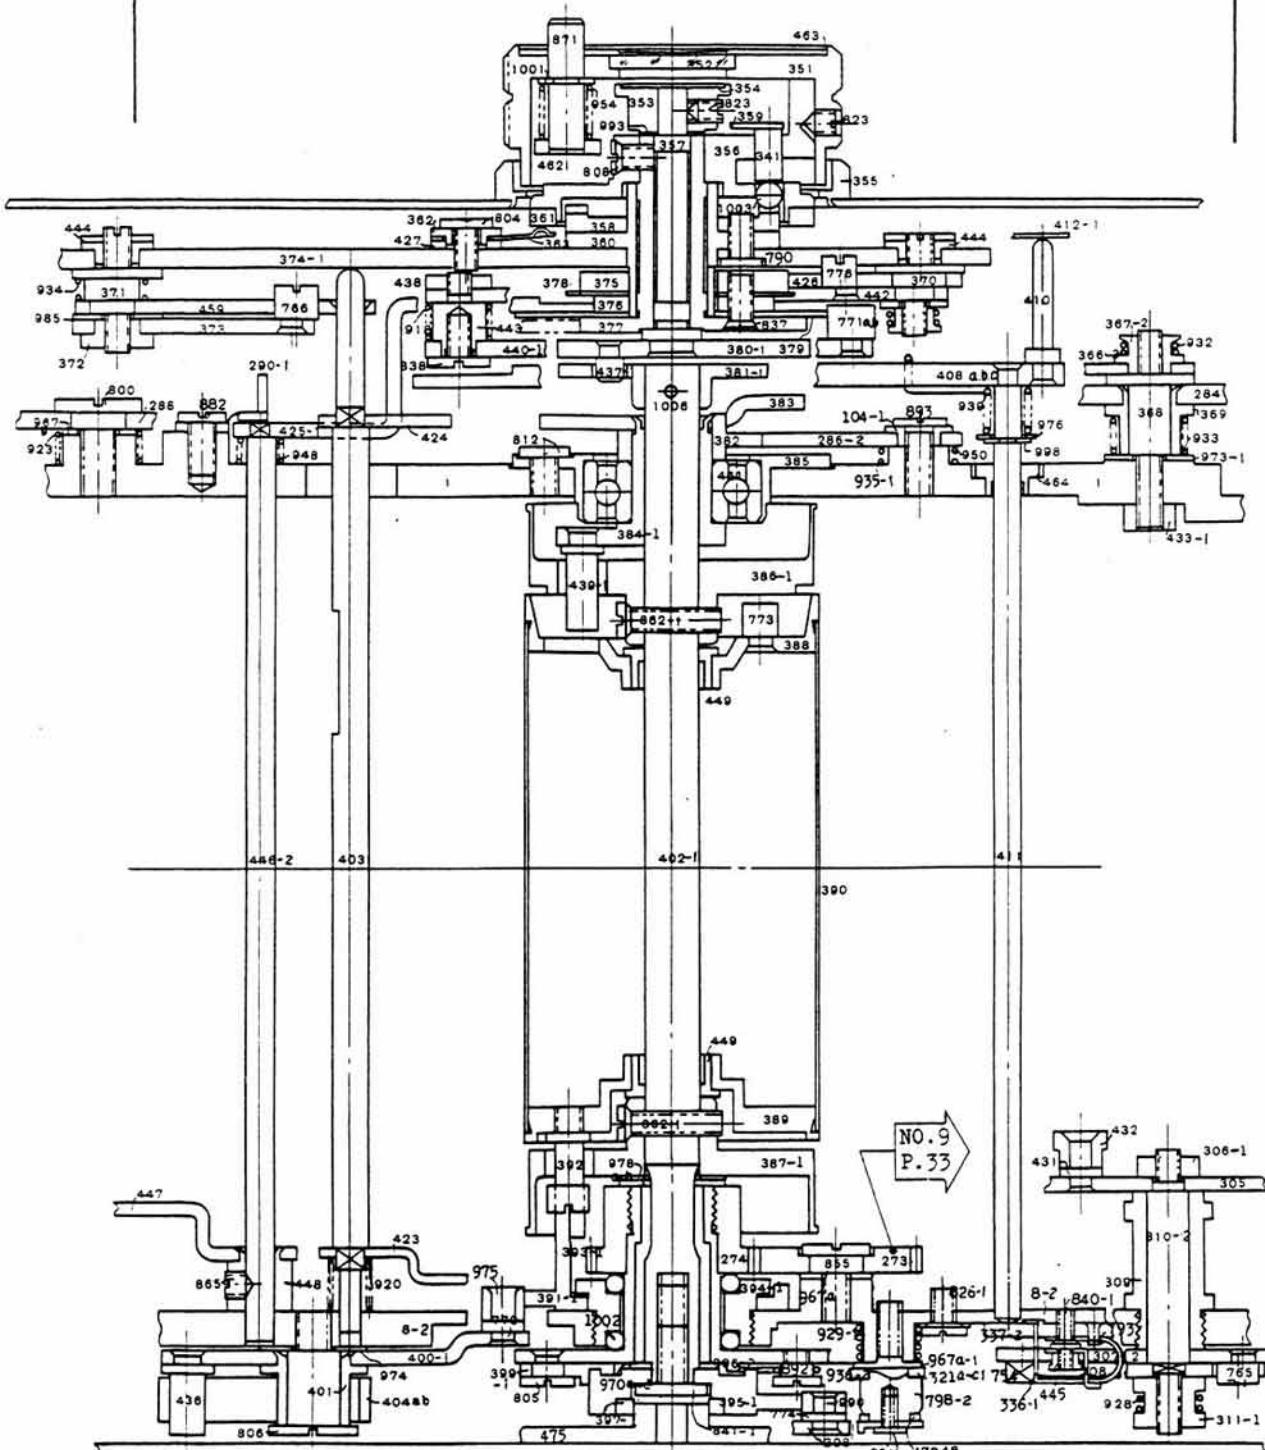


Fig. 13

Sectional View of the Shutter Curtain Tube ばね筒部断面図

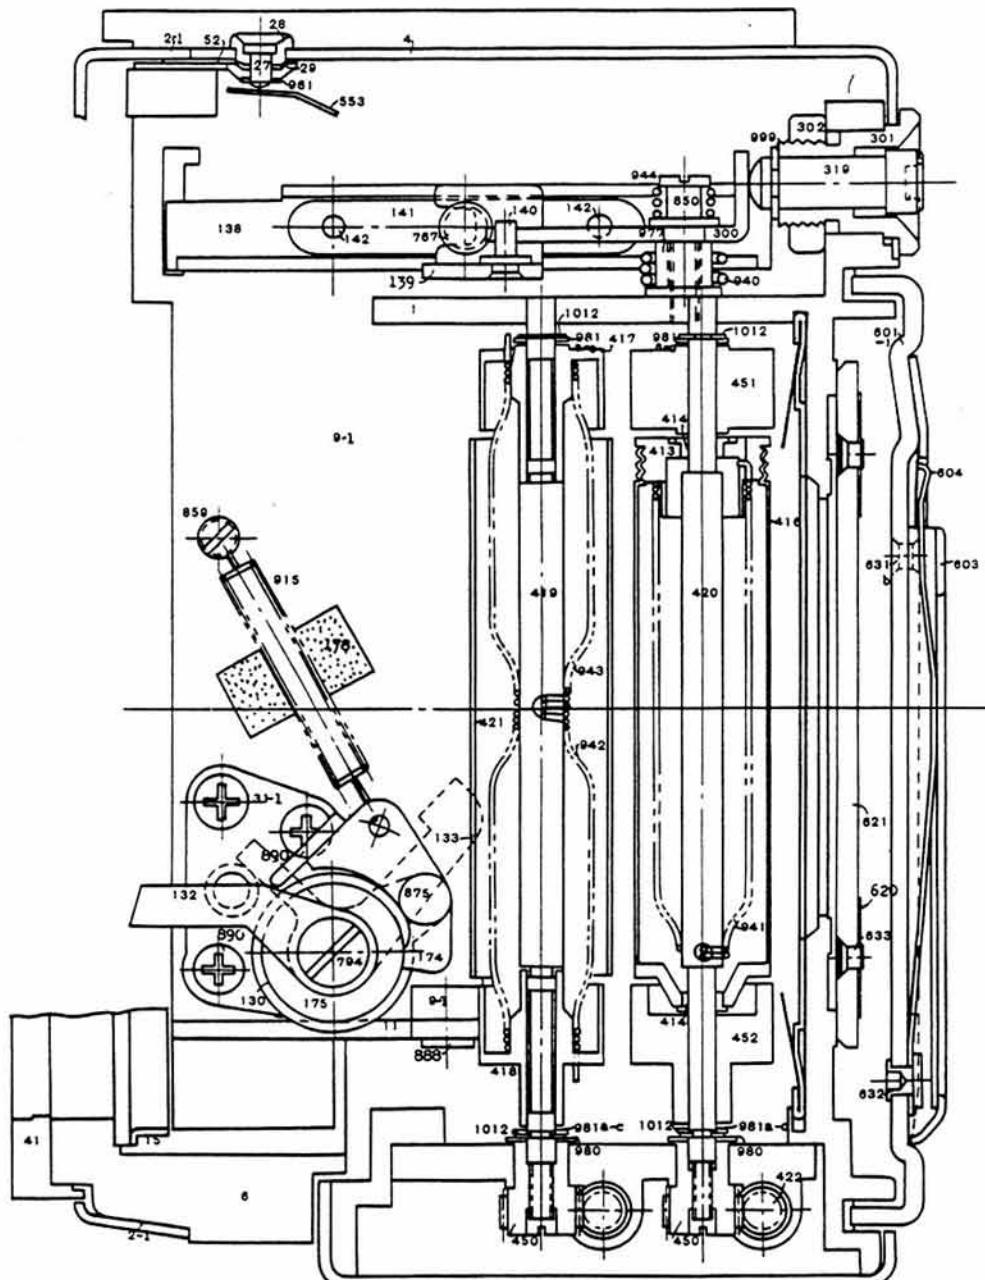


Fig. 14

Sectional View of the Rewind Shaft 軸戻し軸断面図

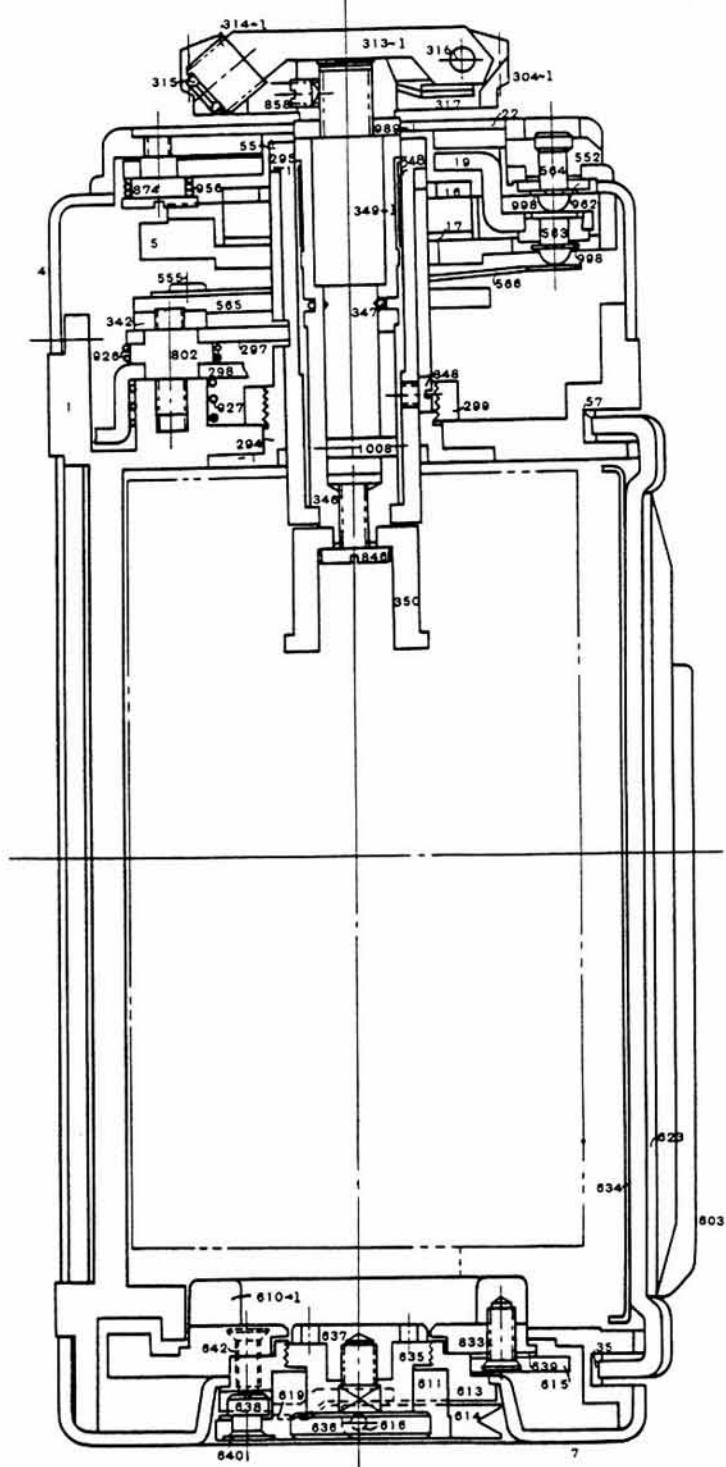


Fig. 15

7. Plane views of Main part 主要部平面図

30FB - R.2012.B

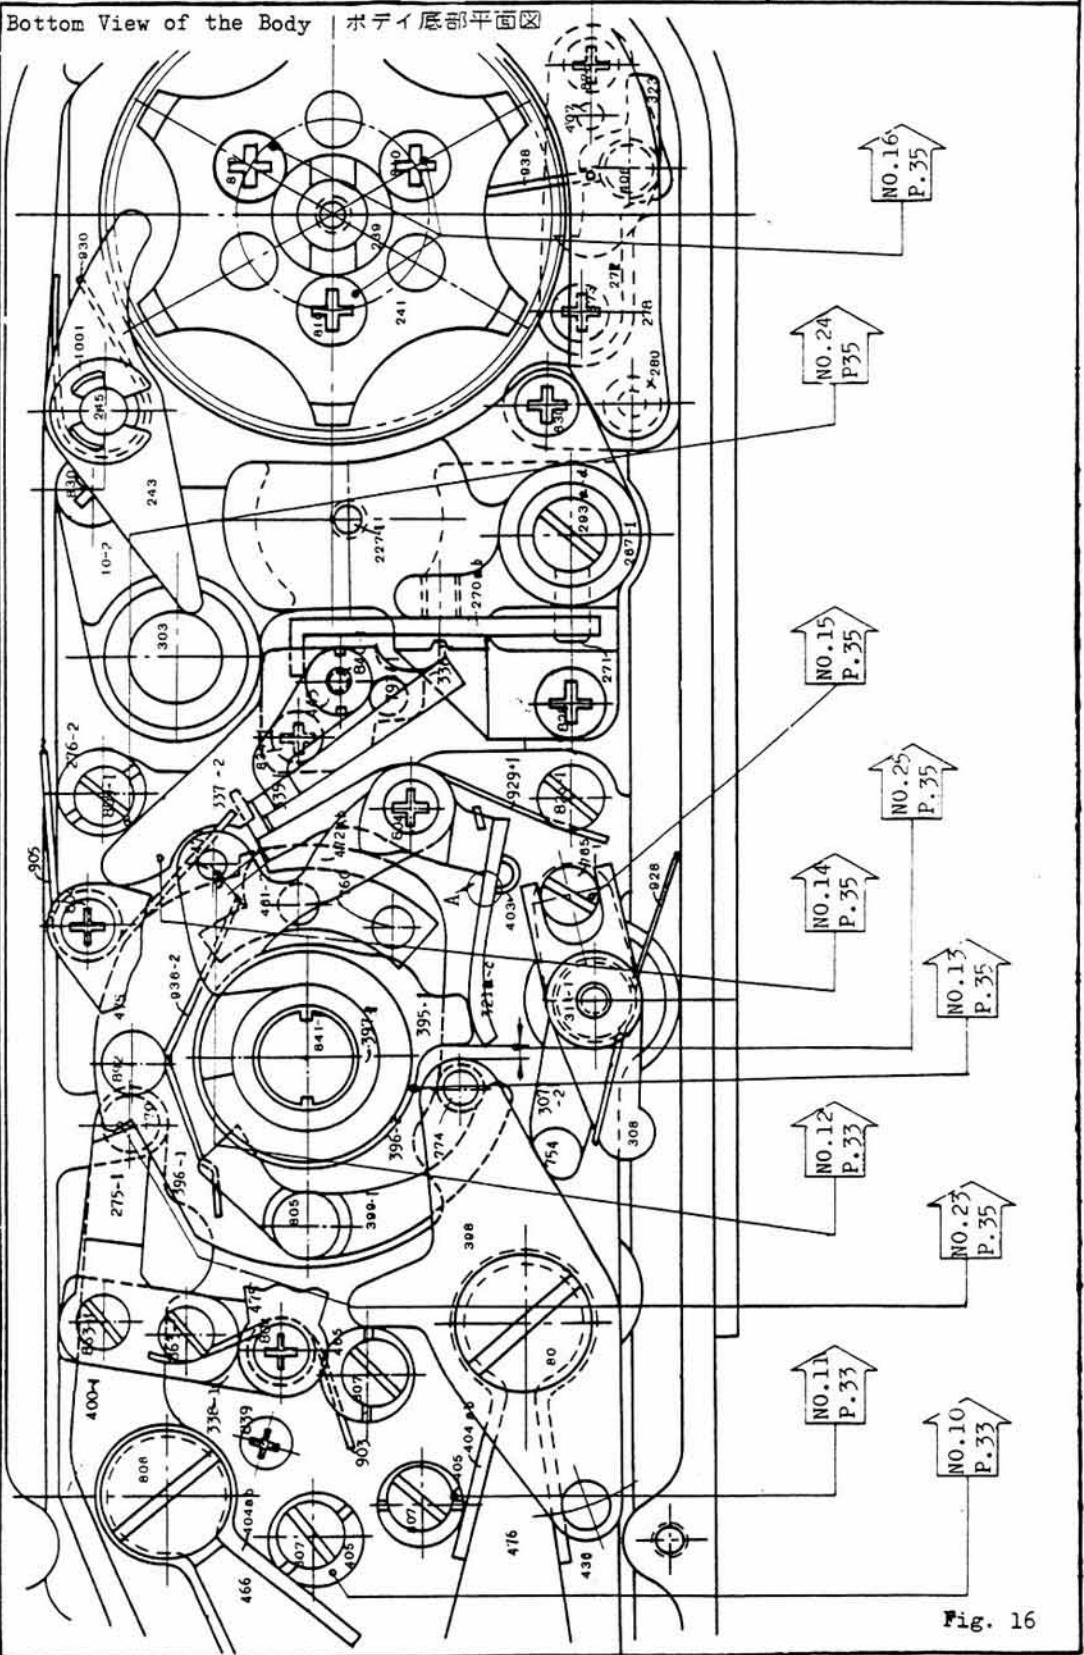


Fig. 16

Top View of the Body ボディ上部平面図

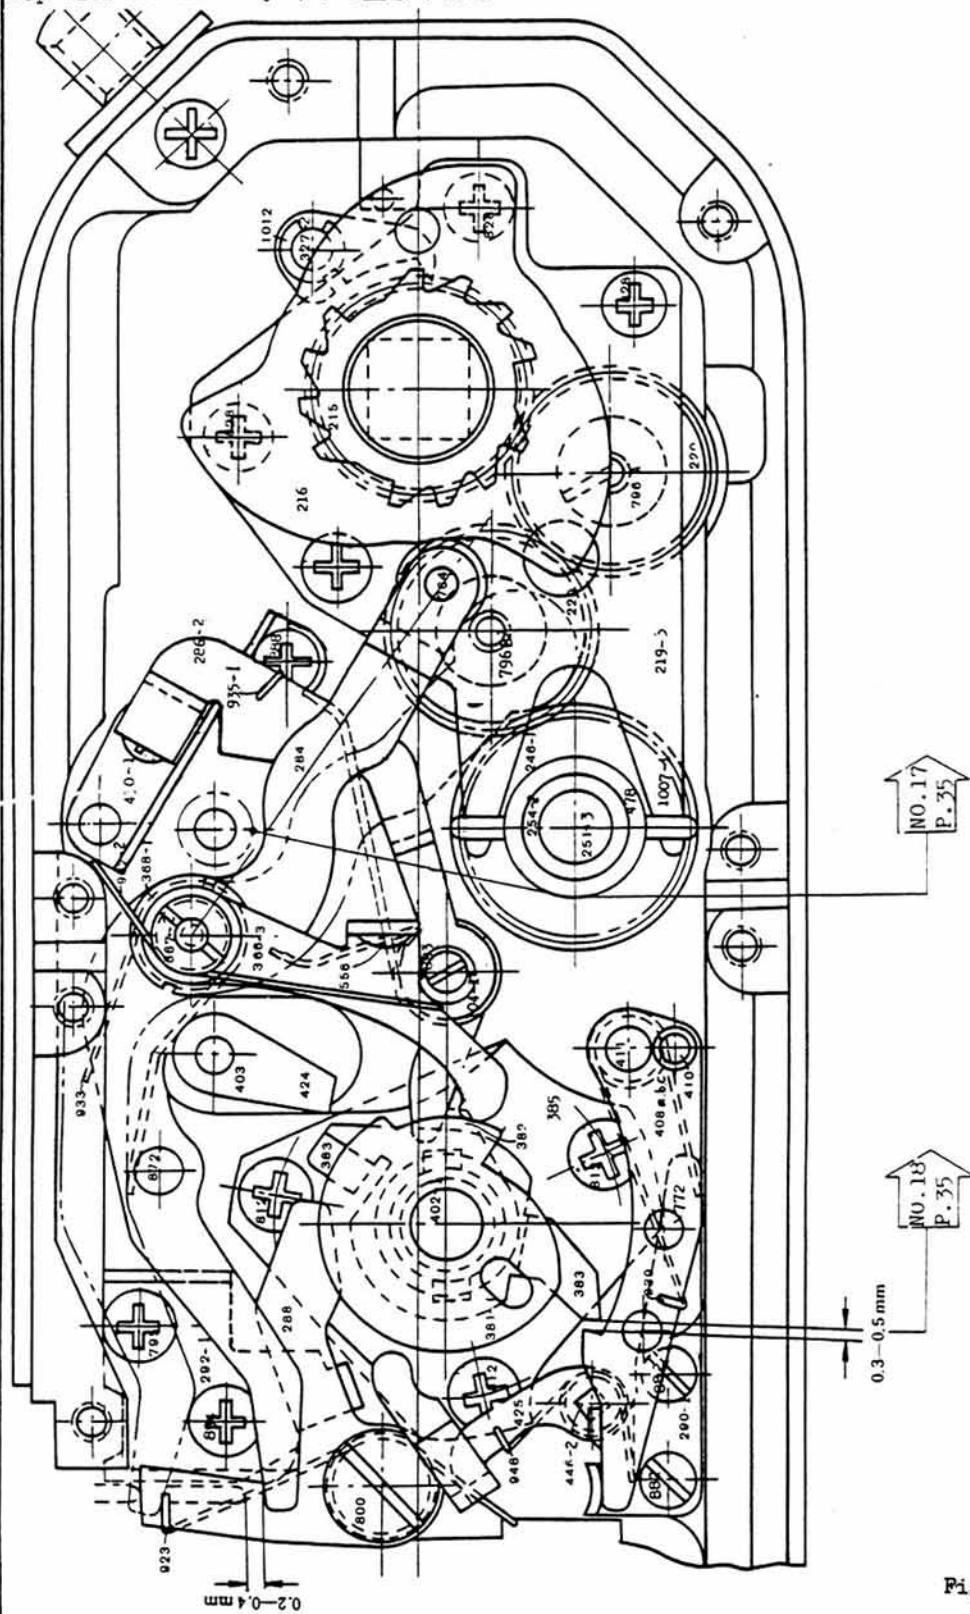


Fig. 17

Side View of the Mirror Box ミラーボックス平面図

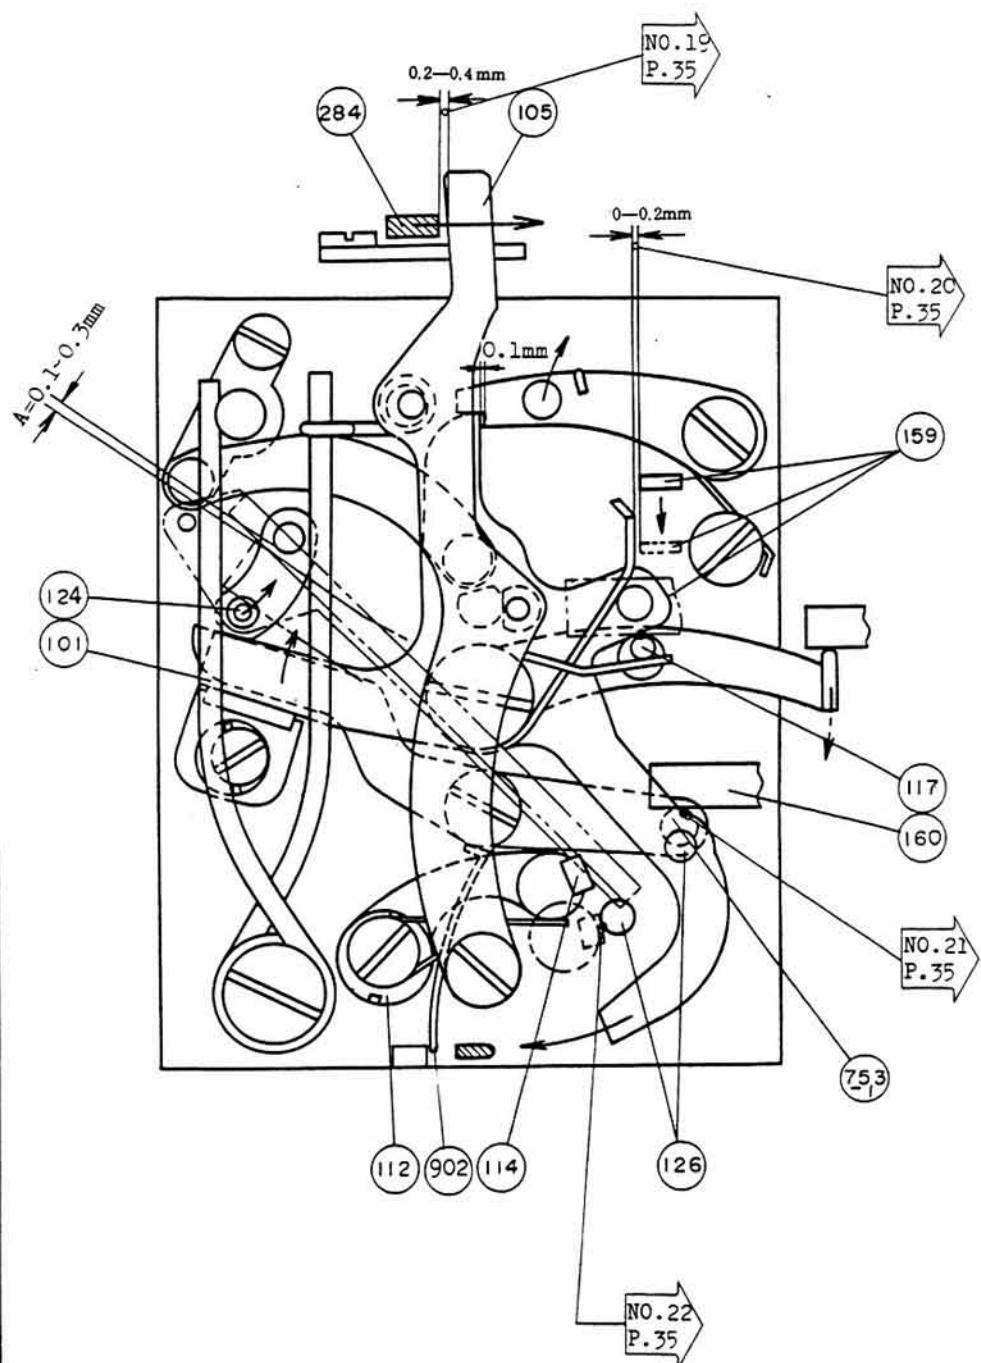


Fig. 18

8. Relative Angles 関係角度図


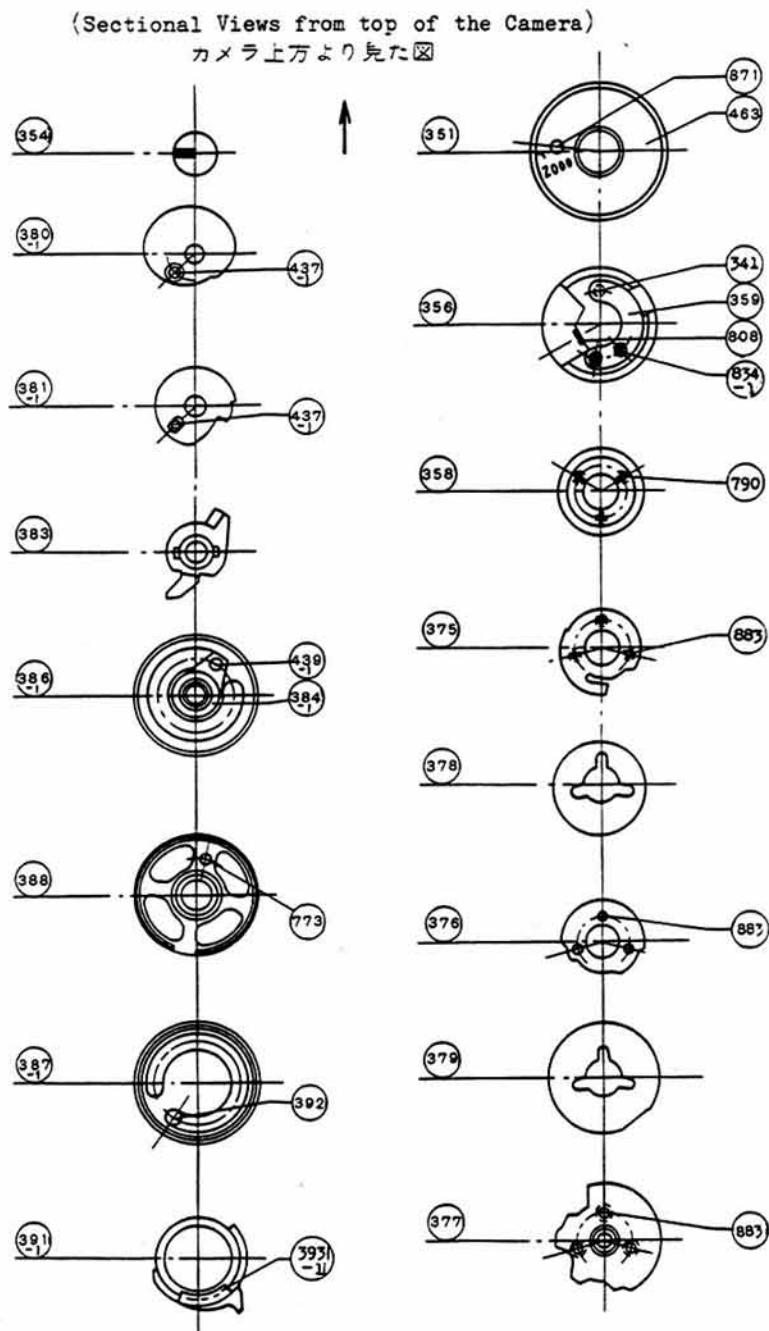


Fig. 19

9. Attaching the shutter curtains

(Unit : mm)

	Standard	Allowance
Overlap	3.4	2.8-3.2
Clearance of front curtain	3.2	3.0 <
Clearance of rear curtain	6.2	5.9-6.5

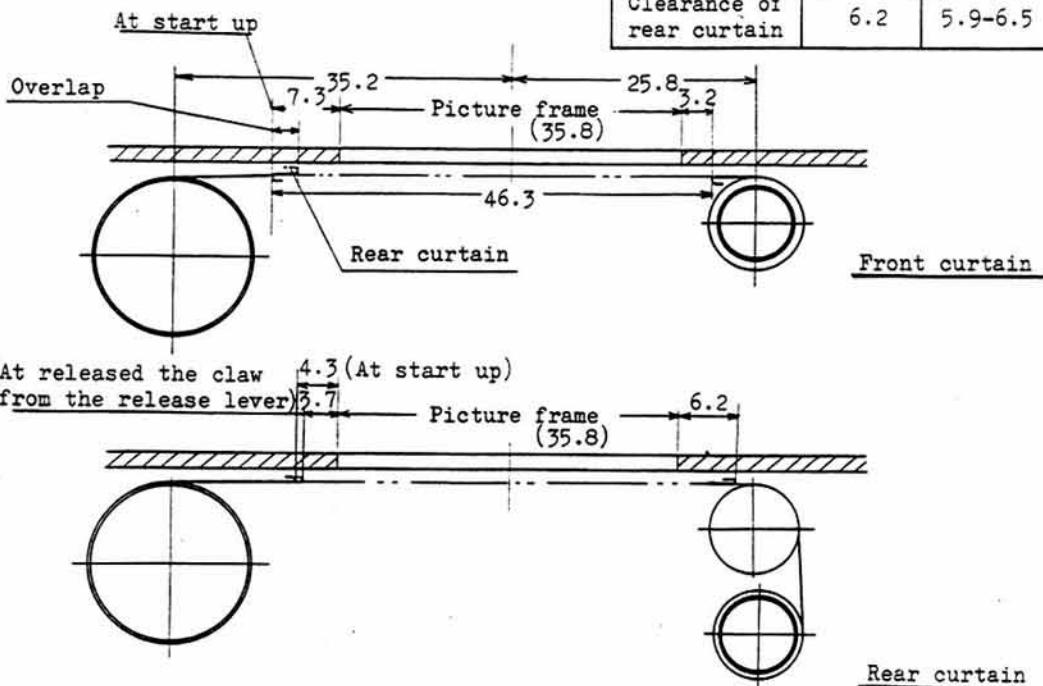

1. For correct positioning, make the clearances between the picture ends and the curtain end plates over 3mm at the time when the front curtain comes in contact with the stopper.
Adhere the front curtain parallel to the picture ends.
First, attach the ribbon to the pulley, and then the curtain to the front spring tube.
2. Correct the parallelism of the rear curtain principally in reference that of the front curtain.
Make the overlap of the two curtains 2.8 - 3.2 mm.


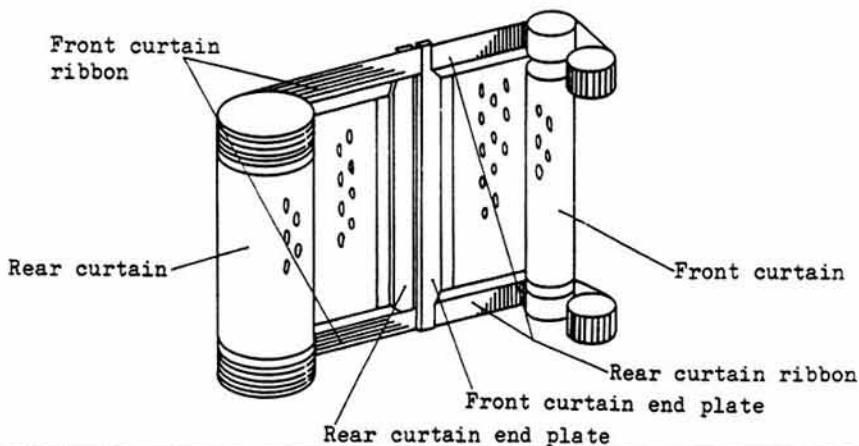


Fig. 20

9. 幕貼り要領図

	規 準	規 格
重なり量	3	2.8 ~ 3.2
先幕にけ	3.2	3.0
後幕にけ	6.2	5.9 ~ 6.5

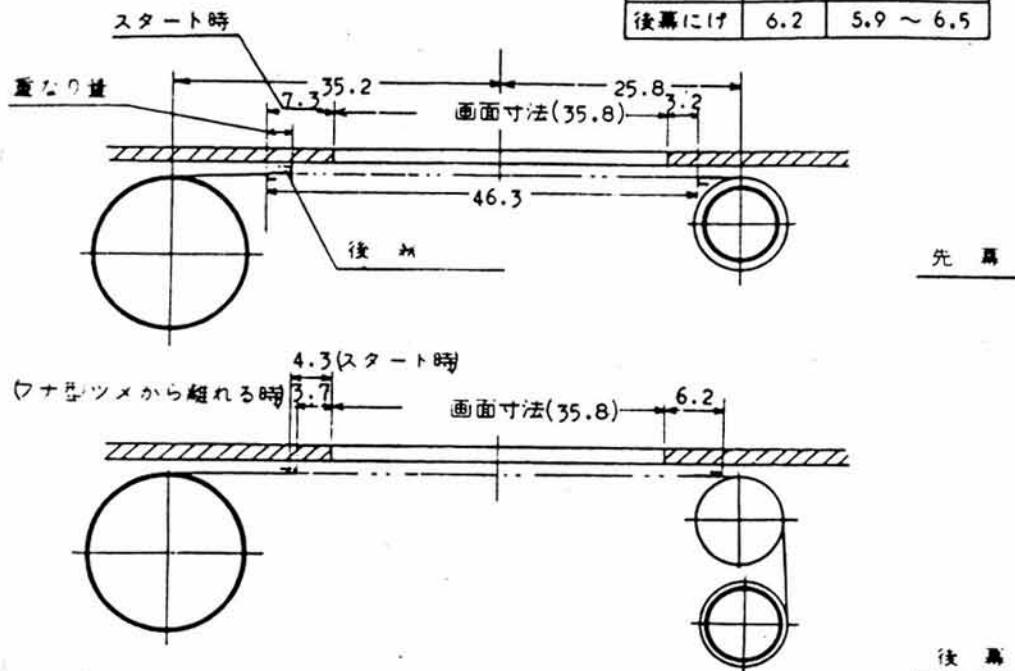

1. 先幕の位置決めはシャッター落ち（完全に制限に当っていること）の位置で画面と幕棒との間隔を3cm以上にする。先幕は画面に平行に貼ること
貼付は紐を先にブーリーに付け次に先ばね間に幕を付ける。
2. 後幕の修正は主とて先幕に合わせる。先幕との平行を出し、先幕との重なり
量を2.8~3.2に出す。

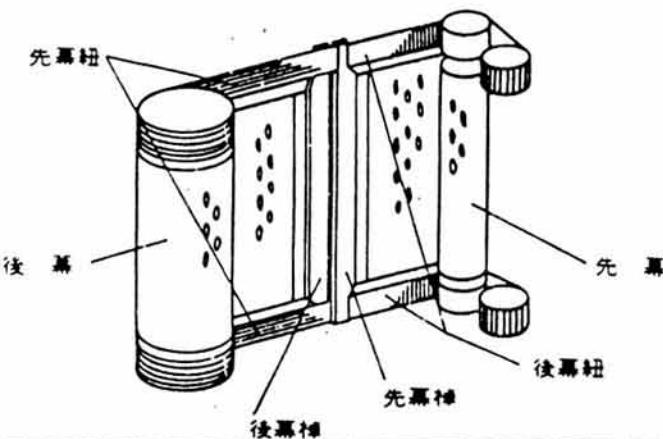


Fig. 21

10. Accuracy Adjustments

(1) Adjustment of shutter speeds

(i) High speeds

1. Setting the shutter speed to X-contact (1/80 sec.), adjust the running speed of the rear curtain to 10ms (the reading on the shutter tester will be 8.8 ± 0.2 ms).
2. See that parallelism between the front and rear curtains is maintained, setting the shutter speed to 1/80 sec and 1/1000 sec.
3. Using the large eccenter and small eccenter, adjust the shutter speed to 1/1000 sec.
4. Changing the width of the slit on the high speed cam (#375), adjust the shutter speed to 1/2000 sec.
Changing the tension of the front curtain, make the running speeds the start and at the end equal to each other. (Do not change the tension of the rear curtain, because this gives an influence to the slow speeds).
5. Check for the correct speed at each shutter speed indication on the shutter speed dial.

(ii) Low speeds

1. Setting the shutter speed to 1/30 sec, adjust the angle of the change-over axle relative to the governer.
2. Setting the shutter speed to 1/4 sec, attach the governer.
Check the relationship between the slow bottom lever (#423) and the second brake ring (#391-1).
3. Using the large eccenter and small eccenter, adjust the shutter speeds to 1 sec and 1/4 sec.
4. Adjust the shutter speed to 1/60 sec.
5. Check for the correct speed at each shutter speed indication on the shutter speed dial.

(iii) Extra-low shutter speeds

1. Adjust the eccenter pin (#318) so that the rear curtain starts running at the same time the self-timer stops operation.
2. Attach the self-timer dial (#655) in such a position that the index on the self-timer lever (#651) comes into coincidence with the top end of the red line.
3. Make sure that the shutter is released at T. (the shutter release button remains depressed).
4. Make sure that the shutter release button (#259) returns to the original position, when the wind-up lever (#224A,B-1) is wound up.

10. 精度出し

(1) シャッタースピードの精度出し

(1) 高速

- X接点 (1/80秒) にて後幕速 10ms を出す。

(シャッターテスターでの読みは、 8.8 ± 0.2 ms)

先幕、後幕の平行を見る。

- 1/1000秒にて先幕、後幕の平行を見る。

- 大偏心、小偏心を使って、1/1000秒の秒時を出す。

- トマカム (#375) のスリフリの端を調節して、1/1000秒の秒時を出す。

先幕のテンションを保てて、元と末の速度を等しくすること。

(後幕のテンションは速遅に影響しますから覚えない方がよい。)

- シャッターダイヤル上の各秒時をチェックする。

(11) 低速

- 1/30秒にして、ガバナーに対する切換軸の側係角度を出す。

- 1/4秒にして、ガバナーを取付ける。

スロー下レバー (#423)、後フレーキリング (#391-1)との関係をみる。

- 大偏心、小偏心を使って、1/30、1/4秒を出す。

- 1/60秒を出す。

- シャッターダイヤル上の各秒時をチェックする。

(111) 超スローシャッター

- セルフタイマーの停止直前に、後幕が解除されるようにする。

- タイム自底 (#655) の赤い上端がセルフ作動レバー (#651) の指標と合うように、位決めする。

- Tになることを確認する。(押しボタンは引っこんだままになる。)

- 巻上げレバー (#224A, B-1) を巻き上げた時、押ボタン (#259) 復元するかどうかを確認する。

(iv) Adjustment of Time, Lock, Bulb.

1. Make sure of the correct operation for Time and Lock.
2. Make sure of the correct operation for Bulb. The incorrectness will be attributed to incorrect returning of the shutter vertical lever (#268-1), due to too weak tension of the spring (#947-2) or too strong tension of the release lever spring (#412-1). Heaviness of the button is caused also by too strong tension of the spring (#268-1).

(2) Adjustment of the body-flange-back

Setting the shutter speed to T, remove the back cover.

Using the back-focus measuring tool and a dial indicator, measure the body-flange-back length. Adjust this to 46.5 ± 0.02 mm.

(3) Optical back focus

1. Using the autocollimator, adjust the optical back focus to 46.5 ± 0.02 mm by means of the finder frame (#144a-e) and the adjusting liner (#143a-h).

2. Insert the finder screen (type A) and mount the finder.

Check the coincidence of the split images for an object at infinity. The coincidence accuracy should be kept within 30" on the collimator scale.

(4) Height of the aperture coupling lever

See that the height is 3.1 ± 0.1 mm, using the measuring tool.

If not, bend the top of the aperture coupling lever (#102), using a plier.

(5) Interchangeability of Photomic Finder

If the mirror box be detached (do not detach it as a rule!), determine the relative positions of the Photomic Finder locating pins (#751) to the lens mount, using the locating tool.

Thereafter, fix the locating plate in position.

(1V) T・L・B の精度出し

1. T・L の作動を確認する。
2. B の作動を確認する

-----シャッター絞りレバー (#268-1) の戻り不良

スプリング (#947-2) のねねが弱い。 }

舟型ばね (#412-1) が強すぎる。 }

#947-2 が強すぎても押ボタンが重くなる。

(2) パック出し

シャッターをTにし、裏フタを出し、パック外し工具とダイヤルインチケーターにてパックを測定、調整する。(46.5 ± 0.02 に出す)

(3) オプチカルパック出し

1. オートコリメータを用い、視野枠 (#144a-e) および周囲座標 (#143a-h) にて調整する。(46.5 ± 0.02 に出す)
2. A型ファインダースクリーンを入れ、ファインダーを装着し、∞を曳き、合致精度が±30"以内のこと、(スプリットの像のズレを見む)

(4) 絞りレバー高さ

(3.1 ± 0.1 に出す)

絞りレバー (#102) をヤットコにて先端を曲げて調整する。


工具にて調整する。

(5) フォトミックファインダー互換性

ミラーボックスを外した時は(通常は外さない)、フォトミック基準ピン #751のレンズマウントに対する関係位置を、位置決め工具にて出し固定する。

11. Assembling points


NO.	Point	
1	To attach the wind-up middle plate, release once the four attaching screws, and fasten them up in such a position that the winding up is not heavy and the wind-up lever correctly returns.	
2	For adjustment of the friction torque of the spool, hang a weight on the spool. Adjust the torque so that the spool does not slip by 220g and begins to slip by 260g.	
3	When correct positioning of the idle gear, the internal surface of the spool gear (#234-1) should not come in contact with the spool shaft (#242), because otherwise a heavy winding up.	
4	Here, make a small slack in the direction of thrust, because no slack will cause heavy winding up.	
5	Adjustment of the positions of the teeth of the sprocket: Every turn of the sprocket corresponding to eight teeth of this gear causes a rotation of 3° of the sprocket. When the sprocket is pushed in the direction of the arrow, two teeth of the sprocket should stay symmetrical.	
6	The slack on the direction of thrust is to be as small as possible (to avoid the difficulty of adjusting the R-button).	
7	Adjust the clearance between R lever and spool bottom gear by choosing the thickness of this washer, so that setting and releasing of R action correctly at any point the gear.	
8	This taper pin has been tempered for the specified hardness. Take caution not to mix the taper pin with other ordinary ones.	
9	For the correct positioning, move the bottom plate (#8-2).	
10	Adjustment of front brake spring.	<ul style="list-style-type: none"> • The too strong tension will cause too great a winding-up resistance.
11	Adjustment of rear brake spring.	<ul style="list-style-type: none"> • The too weak tension will cause too great a shock to the shutter. <p>If the front curtain bounds, adjust the tension by #404a or #404b.</p>
12	Bend A portion of the arm of the take-up stopper claw #321a-1 (or #321b-1, or #321c-1) using the tool, so that the catching depth of #461-1 against the arm becomes to 0.7±0.1mm.	

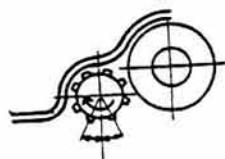


II. 組立要點

NO.	組立要點	
1	巻上げ中板の取りつけは、4本の取付けビスをゆるめておき、巻上げが軽く、かつ、巻上げレバーの戻りのよいところで締めつける。	
2	スプールフリクションの調整は、スプールにおもりを巻きつけ、220gのおもりでスリップせず、260gのおもりでスリップするように調節する。	
3	上アイドルギアの位置出しを行なうとき、#234-1(スプールギア)の内径と#242(巻取軸)とが当らないように注意のこと。当ると巻上げが重くなる。	
4	スラストガタは小さい方がよい。(Rボタンの調整がむつかしくなるため)	
5	スプロケットの歯の位置出しの場合、このギヤの歯を8枚ずらすとスプロケットの歯を3°修正することができる。 (矢印の方向に寄せたときに振分けになるように調整)	
6	スラストガタをつけること ガタがないと巻上げが重くなる。	
7	ARレバーとスプール下ギヤー間隔調整ワッシャーを選択使用して、Rのセットと解除がギヤーの全周にわたり、確実に行われるようとする。	
8	焼入れテーパーピン(強度必要につき) 一般品と混入しないよう注意	
9	#8-2(底板)を動かして位置出しのこと	
10	後ブレーキ はね調整用	強からず、弱からず ・ 強すぎると巻上げ抵抗が大きい ・ 弱すぎるとシャッターのショック及び音が大きい
11	先ブレーキ はね調整用	先幕のパウンド発生時は#404a,bにて選択調整すること
12	#461-1と#321a-1～#321c-1とのかかり量を、0.7 ^{±0.1} になるよう工具にて#321a-1～#321c-1の腕A部を曲げて調整する。	

13	clearance is correctly 0.2mm between #395-1 and #990 (front brake collar). If not, select the proper one of #321a-1, #321b-1 and #321c-1.
14	Adjust the clearance becomes to within 0.1mm by #336-1. After adjustment, check the operation of shutter vertical lever (#268-1).
15	Adjustment of the releasing position of the shutter during rising of the mirror. Make this adjustment so that the shutter is released when the clearance becomes 3-5mm.
16	Correct clearance between the ratchet and ratchet wheel keep a small clearance so that no insufficient winding up occurs.
17	Safety device for the shutter releasing button is to be adjusted by eccentricing the safety lever (#104-1)
18	If no clearance between the release lever #408 and second curtain claw #383, the curtain will not be opened. In this case, replace #408. (Select the proper one of #408a, b or c.)
19	If too large, an insufficient driving power will result.
20	The too large clearance will cause shutter releasing only by depressing the release button (mirror does not operate).
21	Make the clearance as small as possible, but no contact. If not, it caused a clearance is made at the time of the mirror lifted up.
22	Change the eccentricing of the stopper #112 for mirror drive lever #101 to make the clearance A becomes to 0.1 -- 0.3mm, to avoid causing sound or shock.
23	Under the state where wind-up lever is loaded, release #863-1 and adjust #275-1 so that the clearance becomes to 0.05mm or less. After adjustment, check the correct catching of #275-1 against #396-2 at the end of wind-up stroke.
24	Change the eccentricing of the collar #276-2 to make the clearance becomes to within 0.1mm. After adjustment, check the operation of the shutter vertical lever (#268-1).
25	See if the clearance is correctly 0.2 -- 0.6mm between #395-1 and #990 (front brake collar). If not, select the proper one of #321a-1, #321b-1 and #321c-1.

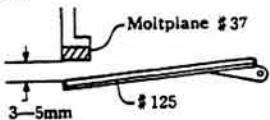

13	#395-1と#990(先フレーキカラー)とのすき間0.2mmを確保のこと (#321a-1~#321c-1を選択して調整)。
14	すき間0~0.1に#336-1を調整する。調整後、レバー(#263-1)の動き は合々チェックする。
15	ミラー上昇中のシャッターの切れる位置はモルトブレン(#37(+))と#125(チリトリ)のすき間に3~5mm になるように調整する。 
16	ラチュエットとラチュエット中の位置出しは2回巻き上げ にならば、ようすき間を小さくすること。ただし、 巻上げレバーナリ内は確実に落とすこと。 
17	押ボタン安全装置 #104-1(安全レバー同心)にて調整する。
18	ハンドル(#408)と後おつた(#383)のヘキマカ、なくなると、手潤かず。 手潤しは、#408a,b,cの交換で可能。
19	すきが大きいとミラーの駆動力不足となる。
20	すきが大きいとミラー空軽となる。
21	できるだけ大きと小さくすること(接触してはいけません)大きいと、 ミラーアップ時#37(モルトブレン)と#125(チリトリ)のすきまが出来る。
22	ミラーアップ時、#101(スレバー)のストッパーとなる#112(偏心)を回して、 すき間Aを0.1~0.3mmにする。(シャッター凸、シックル)
23	巻き上げレバーに力をかけた状態で、すき間が0.05以下になるよう#863-1を ゆるめて、#275-1を調整すること。(調整後巻き上げ完了時に#275-1が #396-2に確実に落ち込むかどうか、チェックすること)。
24	すき間0~0.1に偏心カラー#276-2を調整する。 調整後、板レバー(#268-1)の動き具合をチェックする。
25	#395-1と#990(先フレーキカラー)とのすき間0.2~0.6を確保のこと。 (#321a-1~#321c-1を選択して調整する。)

30FB - R. 2012. B

100-07-001

Nikon

Nikon F2 (Body)

ニコン F2 (ボディ)

PARTS LIST (Revised-1)

部品表 (改訂-1)



NIPPON KOGAKU K.K.

Tokyo, Japan

CONTENTS

	Page
Parts List	1 - 75
Subassembly List	76 - 83

This Parts List and Subassembly List are applied to
the products manufactured up to June 22th 1976

目 次

部品表.....	1~5
部組品表.....	76~83

* この部品表および部組品表は、1976年6月22日までの製品に
適用します。

Parts List

30FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
1	Body casting 本体	1		13, 14 15	×	*50F1017 *Rev.
2-i (01) (02)	Front cover エプロン	1		14	○	-1
3	Top cover (right) WIND 右上蓋	1	(C1) A31-1 (C2)	2, 11 12	△	
4	Top cover (left) 左上蓋	1	A32 (C1) (C2)	2, 14 15	△	
5	Accessory shoe base plate シュー - 座	1	*A29	3, 15	○△	*Rev.
6	Front plate 前板	1	E-2	8, 14	△	
7	Bottom cover 底蓋	1	J-1	6, 14 15	△	
*8-2	Bottom plate 底板	1	B-1	11, 13	△	*-16-25001 *Rev.
9-i	Mirror box casting ミラーボックス	1	F-1	9, 14	△	-10-15001
10-2	Idle gear bottom plate アイドルギア用底板	1	A38-2	7, 12 16	△	-13
11	Bottom light baffle 下遮光板	1	F-1	9, 14	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1 古分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
Blank 穴						
13	Rear light baffle 後側遮光板	1	F-1, F12-1	9	△	
14-1	Battery chamber cap 電池キャップ	1		6	○	-13
15	Front light baffle 前側遮光板	1	E-2	8, 14	○△	
16	Accessory shoe clip シューアイテム	1		3, 15	○	
17	Shoe spring シューバネ	1		3, 15	○	
18	Eyelet 耳	2	A39		△	
19	Shoe contact safety lever ストロボ感電防止レバー	1	H-1 H1	2, 11	△	
20-3	Battery chamber 電池室	1	BS-1	5 ¥60-	△ ○	~NO. 8815 -13 *Rev.
	PLUS #25 丸穴-170φ5mm					
X21-1	Battery contact plate 電池室バネ	1	BS-1	5 ¥10-	△ ○	~NO. 8816 -13
22	Shoe cover シューカバー	1		2, 15	○	
23	Tripod female screw 三脚ネジ	1	A35	7	△	
24	Tripod screw mount 三脚座	1	A35	7	△	
X25	Lug ラグ板	1	BS-1	5 ¥24-	△ ○	~NO. 8815

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
26	Frame counter window コマ数計窓	1	A31-1	12	○△	
27	Meter contact(hot) 露出計絶縁側接点	1	A32	2, 11 14	○△	*Rev.
28	Contact insulating collar 露出計接点絶縁カラ-	1	A32	2, 11 14	○△	*Rev.
29	Contact(hot) bush 絶縁側接点受	1	A32	2, 11 14	○△	*Rev.
30	Meter contact(ground) 露出計アース側接点	1	A31-1	2	○△	
31	Leatherette 貼皮	1			○	
32	Leatherette 貼皮	1	¥120-	1	○	NO. 88064
33	Leatherette 貼皮	1		1	○	
35	Light-tight 裏蓋溝用モルトブレン	1		15	○	
36A	Mirror cushion ミラー制限	1	F-1		○△	-12
36B	" 凡	1	F-1		○△	-12
#37	Finder cushion ファインダー受けモルトブレン	1		1	○	*要求1袋 (100枚入)

Part No.	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
39	Light-tight 漏光防止モルトブレン	1			○	
40	Light-tight 漏光防止モルトブレン	1			○	
41	Bayonet バヨネット	1	E-2	8, 14	○△	
42	Lens lock pin ロックピン	1	E-2	8	○△	
43	Lock coupling ロック連動板	1	E-2	8	○△	
44	Lens lock button 着脱釦	1	E-2	8	○△	
45	Lens lock button shaft 着脱釦軸	1	E-2	8	○△	
46	Finder locating plate ファインダー基準ピン座板	1	A34	14	△	
47	Lens lock button sleeve 釦軸メタル	1	E-2	8	○△	
#48	Bayonet spring * バヨネットバネ	3	E-2	8	○△	*-19 *Rev.
Blank 欠						
Blank 欠						
51-1	Top cover retainer 上蓋押え板	1	A31-1	2	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
52	Top cover retainer 上蓋押え板	1	A32	2, 14	* 	*Rev.
53-2	Shoe contact signal lever シュー接点シグナルレバー	1	H-1	2, 11		-12
54	Shoe contact sleeve シュー接点棒受	1	H-1 H1	2		
55-1	Accessory shoe シュー	1	H-1	2, 15		-5-5001
57	Camera back light-tight 裏蓋溝用モルトブレン	1		15		
58	Mirror light-tight, left ミラー左モルトブレン	1	F-1×1			
(DEP) 59	Synchro light-tight 漏光防止モルトブレン	1				USE <u>IKIIS-27</u> CUTTED
60	Eyelet bush 耳 ブ ッ シ ュ	2	A39			
63	Mirror light-tight, right ミラー右モルトブレン	1	F-1			
64	Light baffle mount カーテン止め板	1	A40			


Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
65	Light baffle, mirror box, top ミラーボックス側カーテン下	1	F12-1		△	
66	Light baffle, mirror box, bottom ミラーボックス側カーテン上	1	F12-1		△	
67	Light baffle, body, lower ボディー側カーテン(下方用)	1	A40		△	
69	Light baffle, body, upper ボディー側カーテン(上方用)	1	A40		△	
-70-	Light baffle blind 遮光板穴ふさぎ	4			○	RP. 8535
*71	Shoe signal lever collar シューシグナルレバー カラー	1	H-1		△	-11-10001 *Add.
73	Triangular grommet K100-035 三角環	2			○	*50F1008 *Rev. -12-35001
74	Protection pad 当て革	2			○	*50F1008 *Rev. -13-16001
75	Protection seat 保護シート	2			○	*50F1008 *Rev. -12-35001
*76A	Dust-tight packing (White) 防ジンパッキン(白)	1			○	*Add. 50F1053 -15-15001
*76B	" (Black) 防ジンパッキン(黒)	1			○	*Add. -15-15001 50F1053

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
101	Mirror drive lever ミ レ バ - 	1	F-1 F2	9, 18	△	
102	Aperture coupling lever 絞りレバ - 	1	F-1 F1	9	△	
103	Drive lever stopper 主レバーストッパー ^主 	1	F-1 F10	9	△	
104-1	Stopper adjusting ring 主レバーストッパー調整リング 	2	F-1	9	○△	-3
105	Vertical lever 縦 レ バ - 	1	F-1 F9	9, 18	△	
106	Mirror-up lever ミラーアップレバー 	1	F-1 F6	9	△	
107	T-shaped lever T型 レ バ - 	1	F-1 F2	9	△	
108	Release hook レリーズカギ 	1	F-1 F8	9	△	
109	Vertical lever pin 縦 レ バ - ピン 	2	F-1 F2×1, F9×1		△	
110	Connecting lever 連 絡 レ バ - 	1	F-1 F2	9	△	
111	Mirror-up stopper ミラーアップストッパー 	1	F-1 F3	9	△	
112	Stopper adjusting ring ストッパー調整リング 	1	F-1	9, 18	○△	
113	Spring holder カギバネ掛けピン 	1				Dis. 禁 止
114	Mirror-up stopper ミラーアップストッパーゴム 	1	F-1 F3	9, 18	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
115	Mirror-up stopper pin ミラーアップストッパー・ピン	1	F-1 F3	9	△	
116	Main lever rubber stopper 主レバーストッパー・ゴム	1	F-1 F10	9	△	
117	Stopping down lever pin 絞りレバーピン	1	F-1 F1	9, 18	△	
118	Stopping down spring holder 絞りバネ掛けピン	1	F-1 F2	9	△	
119	S-shaped ring holder S型リング掛けピン	1	F-1 F9	9	△	
120	S-shaped ring S型 リ ン グ	1	F-1 F-1	9	○△	
121	Mirror holder pin チリトリ・ピン	1	F-1 F4-1	9, 18	△	
122	Mirror holder mount チリトリ保持板	2	F-1 F5-1	9	△	
123-1	Mirror axle ミラーアクセル	2	F-1, F5-1 F-1, F5-1	9	△	-2-5001
124	Mirror pin ミラーピン	1	F-1 F4-1		△	
125	Mirror holder チリトリ	1	F-1 F4-1	9	△	
126	Mirror-up stopper pin ミラーアップストッパー・ピン	1	F-1 F2	9, 18	△	
127	Mirror stopper ミラーストッパー	1	F-1 F4-1	9	△	
128	Sync-circuit board contact シンクロ配線板接点	1				Dis. 廃止

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
129	Nut ナット					Dis. 無止
130	Mirror brake ring ミラー ブレーキ環	1	F-1 F7-1	9, 14	△	
131-1	Baffle lever holder 緩衝レバー 地板	1	F-1, F7-1	9, 14	△	-10
132	45° adjusting lever 45° 調整レバー	1	F-1	9, 14	○△	
133-1	45° stopper 45° ストップバー	1	F-1	9, 14	○△	-10
134	Mirror brake axle ミラーブレーキ軸	1	F-1	9	○△	
135-1	45° eccentric pin 45° 偏心ピン	1	F-1, F7-1	9, 14	△	-10
136-1	Mirror holder bracket チリトリ保持板	1	F-1, F4-1	9	△	-2-5001
137-1	Mirror holder bracket チリトリ保持板	1	F-1, F4-1	9	△	-2-5001
138	Finder holder lever プリズム枠保持レバー	1	F-1 F11	9, 14	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
139	Finder holder connector 引出し 基本手	1	A28		△	
140	Pin ピン	1	A28		△	
141	Focusing screen spring ピントグラス押えバネ	1	F-1 F11	9, 14	△	
142	Focusing screen stopper ピントグラス押え	2	F-1 F11	9, 14	△	
#143a	Focus adjusting liner $t = 0.05$ 調整座金	1			○	
#143b	$t = 0.06$	1		9	○	-1
#143c	" " $t = 0.07$	1		9	○	-1
#143d	" " $t = 0.08$	1		9	○	-1
#143e	" " $t = 0.09$	1		9	○	-1
#143f	" " $t = 0.10$	1		9	○	-1
#143g	" " $t = 0.11$	1		9	○	-1
#143h	" " $t = 0.12$	1		9	○	-1
144a	Finder field frame 視野枠 $t = 1.1$	1	F-1	9	○△	-1
144b	$t = 1.2$	1	F-1	9	○△	-1

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
144c	Finder field frame 視野枠 t = 1.3 	1	F-1	9	○△	-1
144d	" t = 1.4	1	F-1	9	○△	-1
144e	" t = 1.5	1	F-1	9	○△	-1
145	Light-tight frame 遮光枠 	1	F-1	9	○△	
146	FP contact insulating pin 高速接点絶縁ピン 	1	A26	5	△	
147	Main spring nut 主バネナット 	1	F-1		○△	
148	Neon tube ネオン管 					Dis. 廃止
149	Neon tube retainer ネオン管押え 					Dis. 廃止
150	Stopper plate 制限板 	2	E-2	8	○△	
151	•LENS RELEASE Button top STOPPING DOWN BUTTON (ON TOP OF LENS RELEASE CUTTON) ボタン "BLACK" 	2	E-2	8	○△	
152-2	Mirror-up cam 	1	E-2	8	○△	-5

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
153-1	Stopping down button axle 絞り込みボタン軸	1	E-2	8	○△	-5
154	Mirror-up lever ミラーアップレバー	1	E-2	8	○△	
155	Stopping down button 絞り込みボタン	1	E-2	8	○△	
156-1	Mirror-up cam shaft nut ミラーアップカム軸ナット	1	E-2	8	○△	-5
157	See-saw lever A シーソーレバーA	1	E-2	8	○△	
158-1	See-saw lever B シーソーレバーB	1	E-2, E2-1	8	△	-5-10001
159	Slide lever スライドレバー	1	E-2, E3	8, 18	△	
160	Slide lever スライドレバー	1	E-2	8, 18	○△	
161-1	Mirror-up lever bearing 受 金	1	E-2	8	○△	-4
162-2	Bearing nut 受 金 ナ ッ ト	1	E-2	8	○△	-5-10001

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
163	Stopping down lever 絞り込みレバー	1	E-1 E-2	8	○△	
164	Sync contact insulator シンクロ用ペーク	1	A26	5	△	
165	Sync contact insulator シンクロ用ペーク	2	A26	5	△	
166	Contact spring A 接点 バネ A	1	A26	5, 11	△	
167	Contact spring B 接点 バネ B	1	A26	5, 11	△	
168	Slide lever spring holder A スライドレバーバネかけA	1	E-2	8	○△	
169	Slide lever spring holder B スライドレバーバネかけB	1	E-2, E3	8	△	
170	Mirror-up knob ミラーアップノブ	1	E-2 E1-1	8	△	
171-1	Mirror-up click ミラーアップクリック板	1	E-2, E1-1		△	
Blank 穴						
Blank 穴						
174	Mirror brake lever ミラーブレーキレバー	1	F-1 F7-1	9, 14	△	
175	Mirror brake bearing ミラーブレーキメタル	1	F-1 F7-1	9, 14	△	
176	Slide lever axle スライドレバー軸	2	E-2	8	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
177	Slide lever nut スライドレバーナット	2	E-2	8	OΔ	
178	Mirror bound absorber ミラー・バウンド・バネモルト	1	F-1		OΔ	
179	Main lever plastic collar 主レバー・テフロン・カラー	1	F-1	9	OΔ	
180	Main lever shaft 主 レ バ - 軸	1	F-1	9	OΔ	
181	Main lever washer 主レバー角ワッシャー	1	F-1	9	OΔ	
182	Main lever nut 主レバーナット	1	F-1	9	OΔ	

50FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
(01) 201-1 (02)	Take-up lever cover screw 巻上げレバー飾ビス	1		2, 12	○	
202-1 (01)	Take-up lever mount 巻上げレバー取付け板	1			○	-5
203	Top cover nut 上カバーナット	1		2, 12	○	
204	Frame counter nut コマ数計ナット	1	D-3	4, 12	△	
205	Frame counter bearing コマ数メタル	1	D-3	4, 12	△	
206	Frame counter dial コマ数目盛	1	D-3	4, 12	○△	
Blank 穴			—			
208-1	Frame counter ratchet コマ数ラチェット	1	D-3	4, 12	△	-12-22001
209-1	Frame counter spring コマ数戻りゼンマイ	1	D-3	4, 12	○△	-12-22001
210-1	Take-up claw 送り爪	1	D-3, D2-1		△	*50F1032 *Rev. -11
211	Lock claw ロック爪	1	D-3, D3	4	△	
212	Frame index plate コマ数指標板	1	D-3	4, 12	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
213-1	Take-up lever shaft 巻上げレバー軸	1	D-3	4, 12	△	-5
214-1	Take-up barrel drum 巻上げ番函	1	D-3, D4-2	4, 12	△	-6-15001
215	Take-up ratchet 巻上げラチェット	1	A9	12, 17	△	
216	Mirror charge cam ミラーチャージカム	1	A9	12	△	
217	Ratchet claw ラチェット爪	2	D-3, D4-2	4, 12	△	
218	Frame counter retainer コマ数計止め爪軸	1	D-3	4	○△	
219-3	Top idle gear base 上アイドルギア座	1	A7-2	12, 17	△	*-17-12001 *Rev.
220	Top idle gear 上アイドルギア	2	A7-2	12, 17	△○	*Rev.
221	Spool top bearing スプール上メタル	1	A3-1	12	△	
222-1	Sprocket top ring スプロケット上受け	1	A41-1, A5-3	12	△	*Rev. -13-10001
223	Bottom idle gear 下アイドルギア	1	A38-2	7, 12	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
224A-1	Take-up lever 巻上げレバー	1	A33-1	2, 12	△	-3-10001
224B-1	"	1	A33-1	2, 12	△	-3-10001
225	Take-up lever knob 巻上げレバー 指当て	1	A33-1	2, 4	△	
225-A	Take-up lever knob insert 指当てインサート金具	1	A33-1	2, 4	△	-2-1001
226	Frame counter spring holder コマ数計バネカビス	1		3, 17	○	
227-1	Bottom idle gear shaft 下アイドルギア軸	1	A38-2		△	*Rev. -4-5001
228	Ball bearing スプール上ボールベアリング	1	A3-1	12	△	
229	Take-up spool スプール	1		12	○	
230-1	Spool top roller スプール上コロ	1		12	○	-6-20001
231	Spool inner tube スプール内筒	1		12	○	
232	Spool bottom bearing スプール下軸	1		12	○	
233	Spool friction nut スプールフリクションナット	1		12	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参考部品番号	Reference Fig. No. 参考図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
234-1	Spool gear スプールギア	1	A3-1	12	△	-5-10001
235	Spool bottom metal スプール下盤	1		12	○	
236	Spool top metal スプール上皿	1		12	○	
237-1	Spool top bearing スプール上軸	1	A3-	12	△	-5-20001
238	R lever spring collar ARバネカラー	1	A13	7, 12	△	
239	Spool bottom gear boss スプール下ギア座	1	A9	7, 12 16	△	
240	MD coupling ring MDカップリング	1		6, 12	○	
241	Spool bottom gear スプール下ギア	1		7, 12 16	○	
242	Take-up shaft 巻取り軸	1	A9	12	△	
243	R lever ARレバー	1	A13	7, 12 16	△	
244	R lever base ARレバー座	1	A13	7, 12	△	
245	R lever shaft RIA展しレバー軸	1	A13	7, 12 16	○△	
246-1	Sprocket top gear スプロケット上ギア	1	*A42	12, 17	△	*Rev. -13-10001
247-1	Sprocket top bearing スプロケット上メタル	1	* A42	12	○	*Rev. -13-10001

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
248	Sprocket スプロケット 	1	*A41-1 *A5-3	12	△	*Rev.
249-2	Sprocket bottom gear スプロケット下ギア 	1	A6-*	12	△	*51F2012 *-20 *Rev.
250-2	Sprocket slot cap スプロケット溝環 	1	*A5-3	12	△	*51F2012 *-20 *Rev.
251-3	Sprocket shaft スプロケット軸 	1	A5-*	12, 17	△	*51F2012 *-20 *Rev.
252-1	Sprocket bottom bearing スプロケットメタル 	1	A6-*	12	△	*51F2012 *-20 *Rev.
253-1	Sprocket pin スプロケットピン 	1	A5-*	12	△	*-13-10001 *Rev.
254-2	Sprocket collar スプロケット軸制限カラー 	1	A5-*	12, 17	△	-13-10001 *Rev.
255-2	Frame counter coupling ring コマ数運動環 	1	D-3	12	○△	-13-10001
256-2	Frame counter eccentric コマ数偏心 	1	D-3	4, 12	○△	*50F1032 -11 *Rev.
257	T-L ring nut TLリングナット 	1		2, 12	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1 台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
(el) 258(o2)	T-L ring T.L リ ン グ	1		2, 12	○	
259	Shutter release button 押 钮	1	D-3, D6-2	4, 12	○△	
260-1	Shutter release shaft シャッターホロ軸	1	D-3, D6-2		○△	-7
261-1	T-L coupling ring T.L回転環	1	D-3, D6-2	4, 12	△	*-14-10001 *Rev.
262-2	Release screw mount リリースネジ	1	D-3, D6-2	4, 12	△	-15
263	T-L ring click pin T.Lリングクリックピン	1	D-3	4, 12	△	
264	Snap ring 止メ輪	1	D-3, D6-2	4, 12	△	
265-1	Take-up middle plate 巻上げ中板	1	D-3	4, 12	△	-6-15001
266	T-L spring T.Lバネ	1	D-3	4, 12	○△	
267-1	MD release button ring M D押 钮 環	1	A38-2	12, 16	△	-13
268-1	Shutter vertical lever シャッターホロレバー	1	A14-1		△	-5

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
269-1	MD release shaft M D 軸	1	A38-2	7, 12	△	-13
270a	See-saw lever シーソーレバー	1	A38-2		△	-4-10001
270b	"	1	A38-2	7, 12 16	△	*-4-10001 *Rev.
271	MD release shaft pin M D 軸 ピン	1	A38-2	7, 12 16	△	
272	Reverse claw mount 逆転爪取付座	1	A22-1	7, 16	△	
273	Shutter bottom idle gear シャッター下アイドルギア	1	B-1	13	△	
274	Shutter gear シャッターギア	1	B-1	13	△	
275-i	Shutter setting lever シャッター位置決めレバー	1	B-1	13, 16	○△	*-16-25001 *Rev.
276-i	Shutter setting lever stopper 卷上げ位置決めレバー制限	1	B-1	13, 16	○△	*-16-25001 *Rev.
277	Take-up lever stopper 巻上げレバー戻り制限バネ	1	D-3, D5	4, 12	△	
278	Meter switch(top) 上メータースイッチ	1	A24-1	7, 11	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
279	Meter switch(bottom) 下メータースイッチ	1	A24-1	7	△	
280	Meter switch pin メータースイッチピン	1	A25	11, 16	△	
281-1	Insulator mold A 絶縁板 A	1	A24-1	7	△	-9
282-1a	Insulating plate B 絶縁板 B	2	A24-1	7	△	-9
282-1b	Insulating plate C 絶縁板 C	1	A24-1	7	△	-9
283	Rollar ローラー	1	A20	12	△	
284	Mirror charge lever 大レバー	1	A20	12, 13 17, 18	△	
	286 スルーリバーフレーム					
286-2	Release button safety lever 安全レバー	1	A20	12, 13 17, 18	△	-9
287	Frame counter lever pin 0戻しレバーピン	1	D-3, *D1	4	△	*Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
288a	Quick return lever 掛け外しレバー	1		13, 17	○	-1
288b	"	1		13, 17	○	-1
289-2	T release pin T 解除ビン	1	D-3, D4-2	4	△	-6-15001
290-1*	Release lever stopper 舟型制限	1		13, 17	○	*-18 *51F1017 *Rev.
291	Counter reverse lever 0戻しレバー	1	D-3, D1	4, 12	△	
292-1*	Quick return lever stopper 掛け外しレバー制限	1		17	○	*-19 *Rev.
293a-1	MD release button モータードライブリースボタン	1	A38-2		○△	-1
293b-1	"	1	A38-2		○△	-1
293c-1	"	1	A38-2		○△	-1
293d-1	"	1	A38-2 7, 12 16		○△	-6
294-1	Rewind sleeve bearing 巻戻し軸メタル	1	A27-1		△	-3-7501

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称および形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
295-1	Rewind shaft outer sleeve 巻戻し外軸	1	A27-1		△	-3-7501
*296-1	Rewind button collar RIAボタンカラー	1	A43		△	*Add. -17-20001 *51F2013
297	Rewind safety lever 巻戻し安全レバー	1		15	○	
298	Rewind shaft release lever 巻戻し軸解除レバー	1		15	○	*Rev.
299	Rewind shaft nut 巻戻し軸ナット	1		15	○	
300	Finder lock button lever ファインダー着脱釦レバー	1		14	○	
301	Finder lock button ring ファインダー着脱釦環	1	A1	14	△	
302	Nut ナット	1		14	○	
*303-1	Rewind button RIA釦	1	*A43	7, 12 16	*△	*-17-20001 *51F2013 *Rev.
304-1	Rewind knob 巻戻しノブ	1	A36-1	2, 15	△	-10
305	Mirror signal lever ミラー信号レバー	1	B6-2	5, 13	△	
306-1	Nut ナット	1	B6-2	5, 13	○△	-12

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
307-2	Release lever レリーズレバー	1	B7-2	13, 16	△	-7 *Rev.
308	Release lower lever レリーズ下レバー	1		13, 16	○	
309	Release bearing(lower) レリーズ下メタル	1	B-1	13	△	
310-2	Release shaft レ リ ー ス 軸	1	B6-2	13	○	-12
311-1	Nut ナ ッ ド	1		13	○	-12
312	Stopper pin 制限バネストッパー・ピン	1	D-3, D5	4, 12	△	
313-1	Rewind crank 巻戻しクランク	1	A36-1	2, 15	△	-10
314-1	Rewind crank knob 巻戻しツマミ	1	A36-1		△	-10

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
315	Knob retainer 巻戻しツマミ押え	1	A36-1	2, 15	△	*Rev. -10 *20FB1- #552B
316	Rewind crank shaft 巻戻しクランク軸	1	A36-1	2, 15	△	*20FB1- #553 *Rev.
317	Rewind plate spring 巻戻し板バネ	1	A36-1	2, 15	△	
318	Self-timer pin セルフピン	1	A14-1	5, 12	△	
319	Finder lock button 保持レバー掛けし釦	1	A1	14	△	
320	Meter switch adjuster メータースイッチ調節板	1	A24-1	7	△	
321a-1	Take-up stopper claw 巻上げ制限爪	1		7, 16	○	*-16-25001 *Rev.
321b-1	"	1		7, 16	○	*-16-25001 *Rev.
321c-1	"	1		7, 16	○	*-16-25001 *Rev.
322	Take-up release lever collar 巻上げ制限解除レバーカラー	1		7	○	*-16-25001 *Rev.
323	Take-up reverse stopper 巻上げ逆転爪	1	A22-1	7, 16	○	
324-1	Sprocket top coupling ring スプロケット上カップリング	1	A4-2	12	△	-13 *Rev.
325	Time release lever タイム解除レバー	1	D-3	4	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
326-1	Spool gear pawl スプール上ギア逆転爪	1	A8-3	12, 17	△	-9
327-3	Pawl axle スプール上ギア逆転爪軸	1	A8-3	12, 17	△	-14
328	Spring holder * 補助レバー バネ掛けピン	1	A14-1	5, 12	△	*-13 *Rev.
329	Slow speed separator * * スローセパレーター	1	A14-1	5	△	*Rev.
330	Shutter auxiliary lever axle シャッター補助レバー軸	1	A14-1	5, 12	△	
332	Shutter auxiliary lever シャッター補助レバー	1	A14-1	5, 12	△	
*335-1	Take-up stopper spring adjusting lever 巻上げ制限ばね 調整レバー	1	A4-1	12	○	-16-25001 *Add.
336-1	Bound preventing claw * バウンドセリ防止爪	1	A43 *B12	13, 16	*○△	*-16-25001 *Rev.
337-2	Shutter lower lever * シャッターダウンレバー	1	A43 *B12	12	*△	*-16-25001 *Rev.
*338-1	Reverse lever 逆転防止レバー	1	B-1		△	-16-25001 *Add.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
339-1	Sprocket bottom gear clip *CE-5 スプロケット下ギアクリップ 	1	A6-2	12	△	*-20 *51F2012 *Rev.
340	Spool shaft bearing スプール軸メタル 	1		12	○	
341	Shutter dial click pin ダイヤルクリップピン 	1	C-1	13	○△	
342	Rewind safety lever nut 巻戻し安全レバーナット 	1		15	○	
343	Take-up lever collar 巻上げレバーカラー 	1		12	○	
344	Take-up lever cover * plate 巻上げレバー貼板 	1	A33-1	2	△	*Rev.
345	FP contact plate シンクロ受板 	1	A26	5, 11	△	
346	Rewind shaft sleeve 巻戻し中軸受 	1	A27-1	15	△	
347	Rewind shaft click spring 巻戻し軸クリックバネ 	1	A27-1	15	△	-10
348	Rewind friction spring 巻戻しフリクションバネ 	1	A27-1	15	○△	
349-1	Rewind shaft 巻戻し中軸 	1	A27-1	15	△	-10
350	Rewind fork 巻戻し肢 	1	A27-1	15	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
351	Shutter dial シャッターダイヤル環	1	C-1 C3-1	2, 13 19	△	
352	Shutter dial window plate アクリル窓	1	C-1 C3-1	2, 13	○△	
353	Index ring 指標座	1	C-1	13	△	
354	Shutter cocked index 指標	1	C-1	13, 19	○△	
355	Shutter dial cover ring シャッターダイヤル飾環	1	A31-1	2, 13	△	
356	Shutter dial base ring シンクロ切替え	1	C-1	13, 19	△	
357	Shutter top shaft シャッター上軸	1	C-1	13	△	
358	Click drum クリック盤	1	C-1	13, 19	△	
359	Click spring クリックボール用バネ	1	C-1	13, 19	△	
360	Shutter dial bearing シャッターダイヤルメタル	1	C-1	13	△	
361	Sync change-over ring シンクロ切替え板	1	C-1	11, 13	△	
362	Insulator 絶縁板	2	C-1	13	○△	
363	Sync change-over contact シンクロ切替え接点	1	C-1	11, 13	△	
364-1	Sync X contact シンクロX接点	1	C-1 C4	11 11	△ △	*Rev. -14
365	Lead wire コード	1	C-1		○△	


Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
366-3	Sync actuate lever シンクロ走行レバー	1	A19-3	11, 13 17	△	-11
367-2	Sync actuate lever axle シンクロ走行レバー軸	1		13, 17	○	
368-1	Mirror charge lever * shaft 大レバーアー軸	1		13, 17	○	-3 *Rev.
369	Mirror charge lever bearing 大レバーボス	1	A20	13	△	
370	High speed shutter lever axle 高速レバーアー軸	1	C-1 C1-1	13	△	
371	Slow speed shutter lever axle スローレバーアー軸	1	C-1 C2-1	13	△	
372	Slow lever nut スローレバーナット	1	C-1 C2-1	13	△	
373	Slow cam lever スローカムレバー	1	C-1 C2-1	13	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
374-1	Shutter middle plate シャッター中板	1	C-1	13	△	-3-10001
375	High speed cam 高速カム	1	C-1	13, 19	△	
376	Change-over cam 切替えカム	1	C-1	13, 19	△	
377	Slow cam スローカム	1	C-1	13, 19	△	
378	High speed separator 高速セパレーター	1	C-1	13, 19	△	
379	Slow speed separator スローセパレーター	1	C-1	13, 19	△	
380-1	stroking cam ケトバシカム	1	C-1	13, 19	△	-8-5001
381-1	Sync running cam シンクロ走行カム	1	B-1, B3-1	3, 11 13, 17 19	△	-3-10001
382	Safety signal ring 安全シグナル	1	A12-1	3, 13 17	△	
383	Second curtain claw 後幕爪	1	A12-1	3, 13 17, 19	△	
384-1	Drum hook ドラム掛け	1	A12-1	3, 13 19	△	-6
385	Drum top metal ドラム上メタル	1	A12-1	3, 13	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
386-1	Top pulley 上 プ - リ -	1	B-1, B3-1	13, 19	△	-10-20001
387-1	Bottom pulley 下 プ - リ -	1	B-1, B3-1	13, 19	*△	*Rev. -10-20001
388	Drum top bearing ド ラ ム 上 受 け	1	B-1, B3-1	13, 19	△	
389	Drum bottom bearing ド ラ ム 下 受 け	1	B-1, B3-1	13	△	
390	Drum ド ラ ム	1	B-1, B3-1	13	△	
391-1	Second brake ring 後 ブ レ - キ 環	1	B-1, B9-1	13, 19	△	*-12 *Rev.
392	Brake pin ブ レ - キ ピン	1	B-1, B3-1	13, 19	△	
393-1	Second brake shoe 後 ブ レ - キ ナ イ ロ ン	1	B-1, B9-1	13	△	-12
394-1	Shutter bottom metal ド ラ ム 下 メ テ ル	1	B-1	13	△	-12

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
395-1	Start cam スタートカム	1	B-1, B3-1		△	*-18 *Rev.
396-*2	Shutter charge disk * 巻上げ盤	1	B-1, B10-2*	13	△	*-16-25001 *Rev.
397-1	Drum shaft bearing スタートカムブッシュ	1	B-1, B3-1	13	△	-5
398	First brake lever * 先ブレーキレバー	1	B5 B-1	13, 16	△	*Rev.
399-1	Shutter cocking claw シャッター巻上げ爪	1	B-1, B10-2*	13, 16	△	-6 *Rev.
400-*1	Second brake lever 後ブレーキレバー	1	B4 B-1	13	△	*-16-25001 *Rev.
401	Brake bearing ブレーキメタル	2	B4, B5 B-1	13	△	
402-1	Drum shaft ドラム軸	1	B-1, B3-1	13, 17	△	-5
403	Slow shaft * スローブラシ	1	A21	13, 16 17	△	*Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
404a	Brake spring ($\alpha = 35^\circ$) ブレーキバネ	2	B-1		O△	-10
404b	Brake spring ($\alpha = 40^\circ$) ブレーキバネ	2	B-1	13, 16	O△	-10
405	Brake adjusting collar ブレーキ調整ベルト	2	B-1	16	O△	
406	Reverse claw axle 逆転爪軸	1	A22-1	7, 16	△	
407	Reverse claw stopper 逆転爪制限	1	A22-1	7, 16	△	
408a	Release lever 舟型 *t=4.36	1	All-1	13, 17	△	*-10 *Rev.
408b	" *t=4.5	1	All-1	13, 17	△	-10 *Rev.
408c	" *t=4.25	1	All-1	13, 17	△	-10 *Rev.
409	Meter switch connecting rod 露出計 スイッチ用連結棒	1	*A25		△	*Rev.
410	Release lever spring holder 舟型バネピン	1	All-1	13, 17	△	
411	Release lever shaft 舟型軸	1	All-1	13, 17	△	
412-1	Release lever spring 舟型バネ	1	C-1	11, 13	O△	-3-10001
413	First curtain spindle end 口金	1	B-1	14	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
414	Bush ブッシュ 	2	B1 B-1	14	△	
415a	Bearing metal washer ベアリングメタルワッシャ  * t = 0.1	1			○	-1 *Rev.
415b	" * t = 0.2	1			○	-1 *Rev.
415c	" * t = 0.3	1			○	-1 *Rev.
416	First curtain spindle 先筒 	1	B1 B-1	14	△	
417	Second ribbon pulley 後紐ブーリー 	1	B2 B-1	14	△	
418	Second ribbon pulley 後紐ブーリー 	1	B2 B-1	14	△	
419	Second spring shaft 後バネ軸 	1	B2 B-1	14	△	
420	First spring shaft 先バネ軸 	1	B1 B-1	14	△	
421	Second spring cover 後バネカバー 	1		5, 14	○	
422	Tension worm テンションワーム 	2	B-1	14	○△	
423	Slow bottom lever スロー下レバー 	1	A21	13	△	
424	Slow top lever スロー上レバー 	1	A21	13, 17	△	
425-1*	Change-over top lever. 切替え上レバー 	1	A10-2	13, 17	△	*-18 *51F1017 *Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
426	High speed cam lever 高速カムレバー	1	C-1 C1-1	13	△	
427	Sync insulating plate シンクロ絶縁板	2	C-1	13	△	
428	Cassette retainer カセット保持板	1				Dis.廃止
429	Take-up spring 巻上げレバーゼンマイ	1	D-3	4, 12	○△	
430-1	Mirror safety bearing ミラー安全軸受板	1			○	-7
431	Sync F contact pin シンクロ下接点ピン	1	B6-2	5, 13	△	
432	Insulating collar 絶縁カラーア	1	B6-2	13	△	
433-1	Large lever nut 大レバー軸ナット	1		13	○	-3
434	Nut 制限バネ取付ナット	2	D-3	4, 12	△	
435	T-L connecting pin TL回転環運動ピン	1	D-3	3, 4 12	△	
436	Brake pin ブレーキピン	2	B4, B5 B-1	13, 16	△	
437-1	Stroking pin ケトバシピン	1		13, 19	△	-8-5001

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
438	Stroking shaft nut ケトバシレバー軸ナット	1	C-1 C1-1	13	△	*20FB1- #271 *Rev.
439-1	Drum pin ドラム掛けピン	1	A12-1	13, 19	△	-6 *Rev.
440-1	Stroking lever ケトバシレバー	1	C-1, C1-1	13	△	-9
441	Ball bearing ボールベアリング	1	A12-1	3, 13	△	
442	High speed lever 高速レバー	1	C-1 C1-1	13	△	
443	Stroking lever axle ケトバシレバー軸	1	C-1 C1-1	13	△	
444	Nut 高速レバーナット	2	C-1	13	△	
445	Nut 高速レバーバネナット	2	C-1 C1-1	13	△	*-16-25001 *20FB1- *Rev. #2870
446-2	Change-over shaft 切替え軸	1	A10-2	13	△	*-18 *51F1017 *Rev.
447	Change-over bottom lever 切替え下レバー	1	A10-2	13	△	*Rev.
448	Bottom lever bearing 切替え下レバーボス	1	A10-2	13	△	*20FB1- #322 *Rev.
449	Drum bush ドラムブッシュ	2	B-1, B3-1	13	△	*20FB1- #337 *Rev.

30FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
450	Tension nut テンションナット	2	B-1	14	○△	*20FB1- #363 *Rev.
451	Ribbon roller ヒモコロ	1	B-1	14	△	*20FB1- #364 *Rev.
452	Ribbon roller ヒモコロ	1	B-1	14	△	*20FB1- #364A *Rev.
453-1	Shutter first curtain シャッター先幕	1	A16-1		△	-9
454	Shutter second curtain シャッター後幕	1	A17		△	
455	Second curtain ribbon 後幕紐	2	A17		△	*20FB1- #2398 *Rev.
456-1*	Curtain end plate 後幕板	1	A17		△	*-14-27001 *Rev.
457	Cotton yarn 綿糸	4	A16-1		△	*20FB1- #497 *Rev.
458	First curtain ribbon 先幕紐	2	A16-1		△	*20FB1- #2397 *Rev.
459	Slow lever スローレバー	1	C-1 C2-1	13	△	
460-1*	First curtain end plate 先幕板	1	A16-1		△	*-14-27001 *Rev.
461-1	Bound preventing claws 巻上げ安全爪	1	B-1, B10-1	16	△	-5
462	Meter coupling pin catch フォトミック運動 受板	1	C-1 C3-1	2, 13	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
463	Shutter dial シャッターダイヤル文字盤	1	C-1 C3-1	2, 13 19	△	
464	Release lever shaft bearing 舟型軸メタル	1		13	○	
465	Brake eccentric collar ブレーキ偏心	1	B-1	16	○△	
466	Second brake(rubber) 後ブレーキゴム	1			○	
467	First brake(rubber) 後ブレーキゴム	1			○	
468-2	Mirror safety spring ミラー安全バネ	1	A14-1	5	○△	*-18 *Rev.
469-2	Mirror safety spring holder ミラー安全バネ軸	1		16	○	*-18 *Rev.
*470	Nut ミラー安全バネナット			16	○	*-18 *Dis.
471	T-L guide TLガイド	1			○	
472A	Bound preventing claw				△	*-16-20001
472B	パウンド防止爪	1	B-1, B11		△	*Rev.
473	Stand 支柱	1	B-1		○△	
474	Claw release pin 爪逃がしピン	1	B-1, B11		△	
475	Base plate 基板	1	B-1		○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
476	Vertical lever spring 縦レバーバネハンガー	1			○	
477a	Spool bottom gear washer t = 0.05 スプール下ギア座金	1			○	
477b	" t = 0.1	1			○	
477c	" t = 0.2	1			○	
*478	Clutch fork クラッチフォーク	1			○	-13-10001 *Add.
*479	Spring holder ばね受け	1			○	-13-10001 *Add.
*480	Curtain wick 幕中心	4	A16-1,A17		△	-14-27001 *Add.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分量数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
501	Segment 扇形	1	A23	5	△	
502	Segment pin 扇形のピン	1	A23	5	△	
503	Segment axle 扇形の軸	1	A23	5	△	
504	Large lever boss 大レバーボス	1	A23	5	△	
505	Large lever axle 大レバーアクスル	1	A23	5	△	
506	Large lever 大レバー	1	A23	5	△	
507	Small lever axle 小レバーアクスル	1	A23	5	△	
508	Small lever 小レバー	1	A23	5	△	
509	Center wheel 2番車	1	A23	5	△	
510	Center wheel shaft 2番軸	1	A23	5	△	
511	Escapement shaft ガンギ軸	1	A23	5	△	
512	Escapement ガンギ車	1	A23	5	△	
513	Ankle shaft アンクル軸	1	A23	5	△	
514	Ankle アンクル	1	A23	5	△	
515	L-shaped top lever ユの字上レバー	1	A23	5	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
516	Threaded rivet ⊖ 1.2R-1.4(S) カシメビス	2	A23	5	△	
517	L-shaped lever エの字	1	A23	5	△	
518	F-shaped lever ビノ字	1	A23	5	△	
519	Support screw ⊖ 1.4R-1(S) 長支柱ビス	1	A23	5	△	
520	Spring holder バネかけピン	4	A23	5	△	
521-1	Spring 扇形用バネ	1	A23	5	△	-11
522	Spring 小レバー バネ	1	A23	5	△	
523	Floor plate 地板	1	A23	5	△	
524	Long support 長支柱	1	A23	5	△	
525	Support screw ⊖ 1.4R-1.3(S) 長支柱ビス上	2	A23	5	△	
526	Stopper screw ⊖ 1.2U-4 制限ビス	1	A23	5	△	
527	Spring holder ヒゲ止め	1	A23	5	△	
528	Escapement spring ガンギ押えヒゲ	1	A23	5	△	
529	L-shaped lever axle エの字回転軸	1	A23	5	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
530	Short support 短支柱	1	A23	5	△	
531	Spring ユの字バネ	1	A23	5	△	
532	Spring 大レバーばね	1	A23	5	△	
533	Ankle washer アンクル座金	1	A23	5	△	
534	Rivet カシメ鉄	1	A23		△	
535	Set screw (1.2U-1.1) 1ミリセット	1	A23		△	
536	Large lever screw 1.4R-2(S) 大レバービス	1	A23		△	

30FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
552	Flash contact holder ショ - 接点座	1	H-1	2, 15	△	
553	Contact spring 露出用接点バネ	1	A29	3, 11 14	△	
554-2	Lead wire holder コード挿え板	1		5	○	-12-11001
555	Rivet カシメ頭	4	A29	3, 15	△	
556	Oval contact オーバル型接点	2	A19-3, A26	5, 17	△	*20FB1- #706 *Rev.
557	Disk contact ディスク型接点	2	C-1 C4, A26		△	*20FB1- #707 *Rev.
559-1	Sync-terminal socket ターミナル外環	1	A2	5, 11	△	*50F1033 -14 *Rev.
560-1	Insulator モ - ル フ	1	A2		△	*50F1033 -14 *Rev.
561-1	Inner collar プラグ内芯	1	A2		△	*50F1033 -14 *Rev.
562-1	Outer collar プラグ外芯	1	A2		△	*50F1033 -14 *Rev.
563	Flash contact (top) ショ - 下接点	1	H-1 H1	2, 15	△	
564	Flash contact (bottom) ショ - 接点	1	H-1	2, 15	△	
565	Insulating plate 巻戻し部ベーク板	1	A29	2, 15	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
566	Contact spring シンクロ ターミナル接点バネ	1	A29	3, 11 15	△	
567	Lead wire (White) コ - フ (白)	1	A26		○△	*Rev.
568	Lead wire (Red) コ - フ (赤)	1	A26		○△	*Rev.
569	Lead wire (Green) コ - フ (緑)	1	A24-1		○△	*Rev.
570	Lead wire (Yellow) コ - フ (黄)	1	A24-1		○△	*Rev.
571	Terminal cap ターミナル蓋	1			○	
572	Battery grounding spring バッテリーアースバネ	1	B-1		○△	
*573	Bakelite plate light baffle ペーク板ルミラー	1	A29		○△	-16 *Add.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
601-1	Camera back ウラ蓋本体	1	K2-2	10, 14	△	-3
602-3	Camera back hinge 蝶番	1	K2-2	10	△	*-17-19001 *Rev.
603	Memo holder カード差し込み函	1	K2-2	10, 14 15	△	
604	Plate spring カード押えバネ	1	K2-2	10, 14	△	
605	Key guide 鍵案内ビス	2			○	
606	Key cover 鍵カバー	1			○	
607-1	Key 鍵	1			○	-2
608	Upper hinge 上蝶番軸受	1			○	
609	Lower hinge 下蝶番軸受	1			○	
610-1	Cassette bearing マガジン受	1	J-1, J1-1	6, 15	△	*50F1006 -3 *Rev.
610A-1	Cassette bearing cover metal マガジン受上のセメタル	1			○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分量数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
611	OC lever bearing OC 爪受	1	J2	6, 15	△	
*612	Pin チョウ番軸 ばね圧縮ピン	1	K2-2		△	-17-19001 *Add.
613	OC coupling OC カップリング	1	J-1	6, 15	○△	
614	OC lever OC ハンドル	1	J-1 J2	6, 15	△	
615	OC catch OC 外し爪	1	J-1 J1-1	6, 15	△	
616	Index pin 底矢印止めビン	2	J-1 J2	6, 15	△	
617-1	Hinge shaft 上蝶番軸	1	K2-2	10	○△	-4-15001
618	Rivet 圧板バネ錆	4	K2-2	10	△	
619	OC spring OC バネ	1	J-1 J2	6, 15	△	
620	Pressure plate spring 圧板バネ	1	K1	10	△	
621	Pressure plate 圧板	1	K1	10, 14	△	
622-3	Hinge shaft 下蝶番軸	1	K2-2	10	○△	*-17-19001 *Rev.
623	Leatherette 裏蓋 楔革	1	K2-2	10, 15	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape. 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
624	Leatherette 鍵カバー 條革	1			○	
625-1	Key pin 鍵 ピン	2	K2-2	10	△	-2
626	Light-tight 鍵側モルトブレン	1	K2-2	10	○△	
627	Cassette holder spring バトローネ押えバネ	1	K2-2	10	△	
628	Light-tight 裏蓋溝モルトブレン	2	K2-2	10	○△	
629	Spring 裏蓋バネ	1	K2-2	10	○△	
630-1	Pin 裏蓋外しピン	1	K2-2	10	○△	-4-15001
631a	Rivet 裏蓋皿カシメピン	4	K2-2x4	10, 14	△	-5
631b	"	4	K2-2x4	10, 14	△	-5
632	Rivet カード押えバネカシメピン	6	K2-2x6	10, 14	△	
633	Rivet 圧板鉗	2	K1	10, 14	△	
634	Inner cover 裏蓋遮光カバー	1	K2-2	10, 15	△	

Part No.	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
635	OC center screw OCレバー外しネジ	1	J-1 J2	6, 15	△	
636	OC axle OCレバー外し軸	1	J-1 J2	6, 15	△	
637	OC nut OCレバー外し輪ナット	1	J-1 J2	6, 15	△	
638	OC coupling pin OCカップリングピン	1	J-1 J2	6, 15	△	
639	OC friction spring OCフリクションバネ	1	J-1 J1-1	6, 15	△	
640	OC index O C 指 標	1	J-1 J2	6, 15	○△	
641	Spring *d=0.29 裏蓋カギバネ	1			○	*Rev.
642	OC coupling screw 1.42-3 (3) OCカップリング止めネジ	3	J-1	6, 15	○△	*Rev.
643-1	Roller holder ローラー支持板	1	K2-2	10	△	-6-10001
644	Roller ローラー	1	K2-2	10	○△	
645	Rivet ローラー支持板カシメピン	2	K2-2	10	△	
646-1	Camera back guide plate 鍵当て板	1			○	-2-9001
647	Cover disk 裏蓋穴かくし	6	K2-2		○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1ヶ分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
648	Inner cover rivet 遮光カバーカシメビン	2	K2-2×2		△	
649	カバーリム ベルト		J-1, J1-2		△	
650	SCREW マガジンボルト		J-1, J1-2		△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
651	Self-timer lever セルフ作動レバー	1	X A37	1	△	
652	Lever knob 指 当 て	1	X A37	1	△	
653	Screw 653(01) 653(02) 止 め ネ ジ	1		1	○	
654	Time dial retainer タイム目安押え環	1		1	○	
655	Time dial タ イ ム 目 安	1		1	○	
700	Self-timer (subassembly) セルフトイマー部組品	1	A30	8	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
751	Photomic finder locating pin フォトミック基準ピン	2	A34		△	
752	Mirror release pin ミラーリースピン	1	F-1 F8	9	△	
753-1	Mirror-up pin ミラーアップピン	1	F-1, F6	9, 10 13, 16	△	
754	First curtain release pin 先幕レリーズピン	1	B7-2		△	
755	Mirror shaft rivet ミラー軸受板カシメピン	1	F-1 F4-1	9	△	
756	Mirror down pin ミラーダウンパネカケピン	1	F-1 F4-1	9	△	
757	Release eccentric レリーズ偏心ピン	1	E-2, E2-1		△	
758	Mirror holder pin ミラー押えバネカケピン	2	F-1 F4-1	9	△	
759	45° stopper rivet 45°ストッパー カシメピン	2	F-1 F4-1	9	△	
760	Rivet 巻上げ安全爪カシメピン	2	B-1, B10-2		△	*Rev.
761	Coupling lever pin 連絡レバー軸ピン	2	F-1 F2	9	△	
762	Spring holder バネカケ	2	D-3 D2-1, D3	4, 12	△	
763	Ratchet axle ラチェット爪軸	2	D-3 D4-2	4, 12	△	
764	Roller axle ローラー軸	1	A20	12, 17	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pes. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
765-1	Eccenter pin 偏 心 ピン	1	B7-2	13, 16	△	
766	Slow eccenter pin. スロー偏心ピン	1	C-1 C2-1	13	△	
767	Finder holder pin 引 出・し ピン	1	F-1 F11	9, 14	△	
769	Signal pin 接点シグナルバネピン	1	H-1 H1	2	△	
770	Follow brake pin 後ブレーキピン	1	B-1 B4	13, 16	△	
771a	Stroking stopper pin ケトバシ制限ピン	1	C-1 C1-1	13	△	
771b						-5
772	Release lever pin 舟 型 ピン	1	All-1	17	△	
773	Drum pin ド ラ ム ピン	1	B3 B3-1	13, 19	△	
774	First brake pin 先ブレーキピン	1	B5 B-1	13, 16	△	
*775	Brake rivet ブレーキカシメ類	2	B-1, B9	13, 19	△	*-12 *Dis.
776	High speed eccenter pin 高 速 偏 心	1	C-1 C1-1	13	△	
777	Stroking pin ケトバシバネピン	1	C-1 C1-1		△	*20FB1- #291 *Rev.
778	T spring pin T型バネピン	1	F-1 F2	9	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1 台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
Blank 欠						
781	Screw \oplus 1.4Q-1.2(s) 後側遮光板止めビス	6	F-1	9	○△	*Rev.
782	Screw \oplus 1.7R-1.8(1) バヨネットバネ取付ビス	7	E-2 × 6	8	○△	
783	Screw \oplus 2R-3.6(s) バヨネット止めビス	4	E-2	8	○△	*20FB1-#2064 *Rev.
784	See-saw lever axle シーソーレバー軸	1	A38-2	7, 12	△	
785	Screw \oplus 1.7R-2.5(s) フォトミック基板止めビス	2			○	
786	Screw \ominus 1.7R-3(s) ストッパー止めビス	1	F-1	9	○△	
787	T lever axle T型レバー軸	1	F-1	9	○△	
788	Screw \oplus 1.4R-1.6(1) チリトリ保持ビス	8	F-1	9	○△	*-16 *Rev.
789	Mirror-up lever axle ミラーアップレバー軸	1	E-2	8	○△	
790	Screw \oplus 1.4R-2.5(1) 受金止めビス	5	C-1×3 E-2×2		○△	
791	Mirror charge lever axle M 基 レバ - 軸	1	F-1	9, 13 17	○△	
792	Screw \ominus 1.4R-2.1(s) 視野枠止めビス	4	F-1	9	○△	
793-1*	*Plate screw rivet 板ばねかしのピン	1	A43	16	△	*-16-25001 *Rev.
794	Screw \ominus 1.4R-2(s) 緩衝レバー止めビス	2	F-1	9, 14	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
795	Screw \oplus 1.7R-2.8(S) 掛け外し制限ビス A	1	F-1×2	9, 14 17	O△	*-12 *Rev.
796A*	Upper idle gear axle 上アイドルギア軸	* 1	A7-2	12, 17	O△	*-17-12001
796B*	Shutter button spring holder 押釦制限バネ軸	1	D-3	4	O△	*Rev.
797	*Wind-up pawl shaft 巻上げ制限つめ軸	1	B-1		O△	*-16-25001 *Rev.
799-1	Frame counter lever axle 0戻しレバー軸	1	D-3	12	O△	-1
800	Mirror driving lever axle 掛け外しレバー軸	1		13, 17	O	
801	Rewind shaft screw 巻戻し位置決めビス	1			O	
802	Safety lever axle 巻戻し安全レバー軸	1		15	O	
803	Shutter release slide lever axle シャッター離レバー軸	2		5, 12	O	
804	Screw \oplus 1.4R-2.5(S) シンクロ板取付ビス	7	C-1	13	O△	
805	Claw axle 爪軸	1	B-1 B10-2*	13, 16	△	*Rev.
806	Brake axle ブレーキ軸	2	B-1	13, 16	O△	
807	Brake screw ブレーキ偏心ビス	3	B-1	16	O△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
808	Screw Θ 1.4Q-2.5(S) シンクロ切替えビス	2	C-1	13, 19	△	
*809-1	Screw Θ 1.7R-4(S) 小ねじ	3	C-1		○	-16-25001 *Add.
810	Screw Θ 1.4Q-2.8(3) 巻取り第一ギア止めビス	3		7, 12 16	○	
811	Screw Θ 1.4Q-2(1) コマ数メタル止めビス	5	D-3	4, 12	○△	
812	Screw Θ 1.7R-2.2(1) ドラム上メタルビス	5	F	3, 9 12, 13 14, 17	○△	-12
813	Screw Θ 2R-3(S) 巻上げ番止めビス	1	D-3	4, 12	○△	
*814-1	Screw Θ 1.7R-3.5(S) ねじ	3	A-29	5, 7 13, 17	○△	-18 *Add.
815	Ratchet claw spring holder ラチェット爪(バネ)ビス	1	D-3, D4-2	4	○△	
816	Screw Θ 1.7R-1.5(1) セルフ取付ビス	8	E-2×4	8	○	
817	Front plate long screw 前板長ネジ	1		1	○	
818 (10) (12)	Screw Θ 1.7Q-3(1) BOTTOM COVER SCREW 底カバー取付ビス	4	A2-170308C		○	
*819-1	Rewind button screw RIAボタンねじ	1	A-43		△	*-17-20001 *51F2013 *Add.
820	Screw Θ 2R-7(1) 耳止めビス	2	A1-200707A	17	○	
821	Set screw 1.4U-3.5 セットビス	1	A26	5	○△	
822	Set screw 2US-2.5 "	1			○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
823	Set screw 1.4US-2 DGP → USG KZ-14020FB セットビス	4	*C3-1	2, 13	○△	*Rev.
824	Set screw 1.7US-2.5	1	A35	7, 14	○△	
825	Screw ⊕ 1.7R-2(3) アースバネ止めビス	5		5	○	
826 -1	Screw ⊕ 1.7R-2.5(S) 底板止めビス	1		8	○	*-16-25001 *Rev.
Blank 欠						
828	Screw ⊕ 1.7R-3(3) 止めビス	*12	A33-1	1, 2 17	○△	*-18 *Rev.
829	Screw ⊕ 1.7R-3.5(3) 電池室止めビス	8	A26	3, 4 5	○△	
830	Screw ⊕ 1.7R-4(3) 止めビス	*12		3, 7 16	○	*-16-25001 *Rev.
831	Screw ⊕ 1.7R-6(3) アクセサリーシュート 止めビス	4		2, 3	○	
832	Screw ⊕ 1.4R-2.1(S) スプロケットビス	2		12	○	
AZ-17030FA	Screw ⊕ 1.7Q-3(1)	8	J-1, J1-1×2	3, 6 15	○△	
833	中板止めビス Q					
834 -1	Screw ⊕ 1.4R-1.8(3) たてレバービス	*3	C-1 D-1	4, 12 16	○△	*-16-25001 *Rev.
835	Stopper spring holder 制限バネ取付ビス	1	D-3	4, 12	○△	
836	Screw ⊕ 1.4R-7(S) 露出計スイッチ止めビス	1		7	○	
837	Screw ⊕ 1.4Q-2.5(1) カギカバー止めビス	2		2, 13 19	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
838	Screw Θ 1.4R-2(S) ケトバシレバービス	1	C-1 Cl-1	13	Δ	*20FB1-#286 *Rev.
839	Screw Θ 1.4R-3(3) ガバナー止めビス	2		5	\bigcirc	*-9 *Rev.
*840-1	Screw 巻上げ制限 調整レバービス	1			\bigcirc	-10-25001 *Add.
841-1	Screw Θ 1.7R-6 (S) ドラム軸下ビス	1	B-1, B3-1	13, 16	$\bigcirc\Delta$	*Rev.
842	Screw Θ 1.4R-1.4(S) 板 バ ネ ビ ス	3	A36-1x1 C-1x1* D-3x1	2	$\bigcirc\Delta$	*Rev.
843	Mirror-up lever axle ミラーアップレバーアクスル	3	F-1x3	9	$\bigcirc\Delta$	
844	Mirror release holder axle レリーズカギ軸	1	F-1	9	$\bigcirc\Delta$	
845	Finder holder screw 引出しリードビス	4	F-1	9	$\bigcirc\Delta$	
846	Screw Θ 1.7R-3(S) 巻戻し軸ビス	1	A27-1	15	$\bigcirc\Delta$	
847	Mirror-up stopper ミラーアップストッパー軸	1	F-1	9	$\bigcirc\Delta$	
848	Screw Θ 1.4R-1(S) 巻戻し軸ビス	1	*A27-1	15	Δ	*Rev.
849	Screw Θ 1.7Q-2.5(S) 蝶番止めビス	6			\bigcirc	
850	Lens lock button lever axle 着脱釦レバーアクスル	1		14	\bigcirc	
851	Main spring holder 主 バ ネ 軸	1	F-1	9	$\bigcirc\Delta$	

30FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
853-1	Screw \oplus 1.7R-2.6(S) 下アイドルギアビス	1	A38-2	7, 12	△	
854	Mirror down spring holder ミラーダウンバネ軸	1	F-1	9	○△	
855	Idle gear axle シャッターダウンギア軸	1	B-1	13	△	
(01) 856 (02)	Screw \oplus 1.7Q-2(1) TOP COVER SCREW 上カバービス	2		1	○	
857	MD coupling screw MDカップリングビス	1		6, 12	○	
858	Screw 1.7US-2 巻戻しノブセットビス	1	52-17020 FA A36-1 K2-17020 FB	2, 15	○	
859	Mirror brake spring holder ミラーブレーキバネ仕掛け ビス	1	F-1	9, 14	○△	
861	Shoe signal screw \oplus 1.4R-1.7(S) シューシグナルビス	1	H-1	2	○△	
862-1	Pulley screw \oplus 1.4Q-5(1) ブーリービス	2	B-1, B3-1	13	△	
863-1*	*Reverse claw screw 逆転防止つめ止めのビス	2	*B-1	7, 16	○△	*-16-25001 *Rev.
864 →	Set screw 1.4US-1.5 K2-14016 FA セットビス	5	B-1	12, 13	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
865-1	Set screw 1.7US-1.5 セットビス	1	A10-2*	13	○△	*Rev.
866	Screw *①.4R-1.6(1) 運動ピン板止めビス	*3	C-1 C3-1×2	2, 17	○	*-16-25001 *Rev.
868	Screw 引出し締ぎ手こめビス	2			○	
870	Set screw 1.4U-1.2 スプールギアセットビス	2	A3-1	12	○△	
871	Meter coupling pin フォトミック運動ピン	1	C-1 C3-1	2, 13 19	△	
872	Large lever spring holder 大レバーバネ掛けピン	1	A20	17	○△	
873	Screw ④ 1.7R-3(1) 逆転爪取付座ビス	3		7, 16	○	
874	Flash contact lever screw シュー接点レバービス	1	H-1	2, 15	○△	
875	Rivet ミラーブレーキレバーカシメピン	1	F-1 F7-1	9, 14	△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
876-2	Take-up stopper lever axle 巻上げ制限レバー軸	1	B-1	7, 16	○	
877	Rivet チリトリ保持板カシメピン	2	F-1 F4-1	9	△	
878-1	Stop-down button pin 絞り込ボタン軸ピン	1	E-1, E-2	8	○△	
					○△	
879	T release lever axle タイム解除レバー軸	1	D-3		○△	
880	Screw \oplus 1.4R-1.5(1) ミラー安全バネビス	2	A14-1	5	○△	
881	Screw \ominus 1.4R-1(S) ミラーダウンバネ軸押えビス	1	F-1	9	○△	*20FB1-#2191 *Rev.
882	Screw \ominus 1.7R-2.5(S) 舟型制限止めビス	2			○	
883	Screw \oplus 1.4R-3(1) フローカム止めビス新	3	C-1		○△	
885 (01) (02)	Screw \oplus 1.7R-2(1) エプロンビス	4			○	
886	Screw \oplus 1.7R-2(1) スプール上メタル止めビス	3			○	
887	Screw \oplus 1.4Q-3(1) レリーズネジ止めビス長	1			○	
= 888 A2-11025TA	Screw \oplus 1.7R-2.5(1) ミラー安全軸受板止めビス	10	B-1, B8-1x1 F-1x3		○△	-12

30FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
889	Pin 	1			○	*-16-25001 *Dis.
890	Screw \oplus 1.7R-2.5(3) 緩衝レバー地版ビス 	3			○	
891	Screw \oplus 1.4R-1.5(3) クラシクバネ止めビス 	2			○	
892	Spring holder レリーズ爪バネかけ 	1	*B10-2		*△	*Rev.
893	Screw \ominus 1.7R-4(s) 安全レバー偏心止めビス 	1			○	
894	Screw \oplus 1.7R-2.2(s) 掛け外し制限ビスB 	1	F-1		○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
901	Lens lock spring *d=0.4 着脱ボタンバネ	1	E-2	8	O△	*Rev.
902	Mirror auxiliary spring *d=0.7 ミラー戻り補助バネ	1	F-1		O△	*Rev.
903-1	Take-up lever spring 卷上げレバーバネ *d=0.23	1	*B-1	7, 16	O△	*-16-25001 *Rev.
904	Mirror-up lever spring クリックバネ *d=0.23	2	E-2	8	O△	*Rev.
905	Bound preventing claw spring パウンド防止爪用バネ *d=0.23	1	B-1		O△	*Rev.
906	Mirror-up stopper spring ミラーアップストッパー バネ	1	F-1	9	O△	*Rev.
907	Mirror hook spring かぎバネ *d=0.29	1	F-1	9	O△	*Rev.
908	Diaphragm actuator spring 絞りバネ *d=0.55	1	F-1	9	O△	*Rev.
909	Front plate slider spring *d=0.18 スライドレバーバネ	1	E-2	8	O△	*Rev.
910	Mirror down spring ミラーダウンバネ *d=0.35	1	F-1	9	O△	*Rev.
911	Mirror main spring 主バネ *d=1.2	1	F-1	9	O△	*Rev.
912	Stop-down button spring 絞りボタンバネ *d=0.3	1	E-2	8	O△	*Rev.
913	Mirror keep spring *d=0.45 ミラー押えバネ	1	F-1 F4-1	9	O△	*Rev.
914	Mirror keep spring ミラー押えバネ *d=0.45	1	F-1 F4-1	9	O△	*Rev.
915	Mirror brake spring *d=0.35 ミラーブレーキバネ	1	F-1	9, 14	O△	*Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
Blank 欠						
917-2	Spool gear reverse spring スプールギア逆転バネ *d=0.3	1	A3-1	12	○	*Rev. -14-30000
918	Kick lever spring *d=0.26 ケトバシレバーバネ	1	C-1 C1-1	13	△	*Rev.
919	High speed lever spring 高速レバーバネ *d=0.45	1	C-1 C1-1	13	△	*Rev.
920	Slow speed shaft spring スローホークスバネ *d=0.15	1		13	○	*Rev.
921	Spool spring *d=0.7 スプールバネ	1		12	○	*Rev.
922	T-L ring spring T.Lリングバネ *d=0.6	1		2, 12	○	*Rev.
923	Mirror charge lever spring 掛け外しレバーバネ *d=0.25	1		13, 17	○	*Rev.
Blank 欠						
Blank 欠						
926	Rewind safety lever spring *d=0.26 巻戻し安全レバーバネ	1		15	○	*Rev.
927	Rewind release lever spring *d=0.45 巻戻し解除レバーバネ	1		15	○	*Rev.
928	Shutter release lever spring *d=0.26 シャッターレバーバネ	1		13, 16	○	*Rev.
929 929-1	Shutter locator spring *d=0.18 シャッターポジション決めレバーバネ	1	*B*	13, 16	○	*-16-25001 *Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
930	Rewind button lever spring *d=0.23 RIA戻しレバーバネ	1	A13	7, 12 16	O△	*Rev.
931	Counter reverse lever spring *d=0.6 0戻しレバーバネ	1	D-3	12	O△	*Rev.
932-2	Sync lever spring *d=0.4 シンクロ走行レバーバネ	1		13, 17	O	-13 *Rev.
933	Large lever spring 大レバーバネ *d=0.29	1		13, 17	O	*Rev..
934	Slow lever spring *d=0.45 スローレバーバネ	1	C-1 C2-1	13	△	*Rev.
935-1	Fork lever spring *d=0.26 安全レバーバネ	1		12, 17	O	-7 *Rev.
936-2	Take-up claw spring *d=0.26 シャッターワン上爪バネ	1	B-1, B10-2*	13, 16	O△	-6 *Rev.
937	Ratchet claw spring 爪バネ *d=0.28	1	D-3, D4-2	4	O△	*Rev.
938	Reverse lock spring *d=0.5 逆転防止バネ	1		7, 12 16	O	*Rev.
939-1	Release lever spring 舟型回転バネ *d=0.35	1	All-1	13, 17	O△	*Rev.
940	Finder lock button spring *d=0.6 ファインダー着脱釦レバーバネ	1		14	O	*Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
941	First curtain spring 先バネ *d=0.32	1	B1 B-1	14	△	*Rev.
942	Second curtain spring 後バネ *d=0.29	1	B2 B-1	14	△	*Rev.
943	Second curtain spring 後バネ *d=0.29	1	B2 B-1	14	△	*Rev.
944	Rewind shaft click spring 巻戻し軸クリックバネ *d=0.6	1		14	○	*Rev.
945	Frame counter spring コマ数計バネ *d=0.35	1	D-3	4	○△	*Rev.
946	Sprocket spring スプロcketバネ *d=0.4	1		12	○	*Rev.
947-2	Self-timer lever spring *d=0.32 巻レバーバネ	1		5, 12	○	*-16-25001 *Rev.
948	Slow speed change spring 切替えレバーバネ *d=0.29	1	A10-2*	13, 17	○△	*Rev.
949	Shutter button spring 押釦バネ *d=0.23	1	D-3, D6-2	4, 12	○△	*Rev.
951	Shutter auxiliary lever spring シャッター補助レバーバネ *d=0.2	1	A14-1	5, 12	○△	*Rev.
952-1	Speedlight clutch spring スピードクラッチバネ *d=0.29	1	*44-2	12	○	*-13-10001 *Rev.
Blank 穴						
954	Meter coupling pin spring *d=0.26 フォトミック運動ピンバネ	1	C-1 C3-1	2, 13	○△	*Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
Blank						
956	Shoe signal lever spring 靴じりバネ 線径0.45 左、巻数1½	1	H-1	2, 12 15	○△	
Blank						
欠						
Blank						
欠						
Blank						
欠						
Blank						
欠						
961	Washer (2.5×1×0.2) 露出計接点用ワッシャー	1	A32	2, 14	△	
* 962a	Washer (4×1.5×0.6) ミラーシグナルワッシャー	1	H-1		○△	*Rev.
962b	" (4×1.5×0.7)	1	H-1	2, 15	○△	*Dis.
962c	Washer (4×1.5×0.8) "	1	H-1	2, 15	○△	*Dis.
963	Washer (4×2.5×0.2) レバーワッシャー	1	B-1 E-2	13	○△	
964a	Washer (3.6×2.6×0.1) レバーアウトワッシャー	2	E-2	8	○△	-1
964b	" (3.6×2.6×0.12)	2	E-2	8	○△	-1
964c	Washer " (3.6×2.6×0.15)	2	E-2	8	○△	-1

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
964d	Washer (3.6x2.6x0.2) レバー下ワッシャー	2	E-2	8	○△	-1
964e	Washer (3.6x2.6x0.25) "	2	E-2	8	○△	-6
964f	Washer (3.6x2.6x0.05) "	*1	E-2	8	○△	-6 *Rev.
965	Washer (3.5x1.8x0.05) レバー上ワッシャー	4	E-2	8	○△	
966	Washer (3x2.1x0.1) ミラー連結レバー座金	2	F-1 F2		△	
967a-1	Washer (4.5x2.1x0.2) 上アイドルギア座金	*5	*A7-2, *B-1		○	*-16-25001 *Rev.
967b	" (4.5x2.1x0.3)	*2	A7-2		△	*-16-25001 *Rev.
968a	Washer (6x3x0.3) スプロケットギヤ座金	1			○	*Dis. *51F2012 *-18
968b	" (6x3x0.4)	1		12	○	*Dis. *51F2012 *-18
968c	Washer (6x3x0.5) "	1		12	○	*Dis. *51F2012 *-18
968d	Washer (6x3x0.6) "	1		12	○	*Dis. *51F2012 *-18
969	Washer (4x1.9x0.2) シャッター締レバー座金	*5	B-1, E-1 * F-1x3, *Rev.	9, 12 13	○△	*Rev.

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
970a	Washer (5.5×3.5×0.05) 卷上げ軸調整座全	2 - 3	B-1	12	○△	-1
970b	Washer (5.5×3.5×0.1) "	2 - 3	B-1	12	○△	-1
970c	Washer (5.5×3.5×0.2) "	2 - 3	B-1	12	○△	-1
970d	Washer (5.5×3.5×0.3) "	2 - 3	A5-3	12	○△	-1 *Rev.
971	Washer (5×1.8×0.2) Mアップストッパー座全	1	F-1	5, 9	○△	
972	Washer(9.6×6.2×0.2) クリックバネ制限座全	1	E-1 E-2	8	○△	
973-1	Washer (5× $\frac{1}{2}$ ×0.3) 大レバー軸座全	1		13	○	*Rev.
974	Washer (6×2.2×0.2) ブレーキ座全	2	B-1	13	○△	
975	Collar (2.5×1.2×1.5) 後ブレーキカラー	1	B4 B-1		△	
976	Washer (3.5×1.7×0.2) 舟型軸座全	1	All-1	13	○△	
977	Collar (3.2×1.8×2.6) ファインダー着脱レバーカラー	1		14	○	
978a	Washer (6×3×0.1) 下ブーリー座全	1	B-1	13	△	-6
978b	" (6×3×0.2)	1	B-1	13	△	-6

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
979	Washer (3.8×1.5×0.4) 高速レバー軸座金	1	C-1 C1-1	13	△	
980	Washer (4×1.6×0.3) バネ軸下座金	2	B-1	14	△	*20FB1-#368 *Rev.
981a	Washer (3×1.6×0.1) バネ軸調整座金	4	B-1 B1, B2	14	○△	-1
981b	" (3×1.6×0.2)	4	B-1 B1, B2	14	○△	-1
981c	Washer (3×1.6×0.3) "	4	B-1 B1, B2	14	○△	-1 *Rev.
982a	Washer (3.8×2.1×0.05) バック調整用座金	1		15	○	*Rev. -1
982b	" (3.8×2.1×0.06)	1		15	○	-1
982c	Washer (3.8×2.1×0.07) "	1		15	○	-1
982d	Washer (3.8×2.1×0.08) "	1		15	○	-1
982e	Washer (3.8×2.1×0.09) "	1		15	○	-1
982f	Washer (3.8×2.1×0.1) " K050-034	1		15	○	-1
982g	Washer (3.8×2.1×0.15) "	1		15	○	-1

30FB - R.2012.B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名 称 お よ び 形 状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備 考
983	Collar (3×1.7×0.5) T形レバーカラー	1	F-1		○△	
984a	Washer (5×2.6×0.15) 主レバー座金	1	F-1	9	○△	-1
984b	" (5×2.6×0.2)	1	F-1	9	○△	-1
984c	Washer (5×2.6×0.25) "	1	F-1	9	○△	-1
985	Washer (5×1.4×0.3) スローレバー軸座金	1	C-1 C2-1	13	△	
986	Collar (3.8×1.9×1) Mリリースカギカラー	1	F-1	9	○△	
988	Washer(3.8×1.8×0.5) M縦レバー座金	1	F-1	9, 12	○△	
989-1	Washer (5.5×3.2×0.8) 巻戻しノブ座金	1		15	○	*Rev.
990	Collar(2.5×1.2×1.2) 先ブレーキカラー	1	B5 B-1	13	△	
991	Washer(4.8×3.1×0.4) 裏蓋カギ軸座金	2	* A		○	*Rev.
992	Washer (7.7×5.8×0.1) スプールバネ座金	1		12	○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
993	Washer (3×1.5×0.05) 指標座金	1	C-1	13	△	*20FB1-#260 *Rev.
994a	Washer (4.5×3.1×0.1) *{ " x 0.2 } *{ " x 0.25 } ドラム軸調整座金	2	*H1, H-1	9, 13	○△	-1 *Rev.
994b	Washer (4.5×3.1×0.15) "	2	*H-1	9, 13	○△	-1 *Rev.
994c	Washer (4.5×3.1×0.2) "	2	*H-1	9, 13	○△	-1 *Rev.
994d	Washer(4.5×3.1×0.25) "	2	*H-1	9, 13	○△	-1 *Rev.
995	Washer (10.5×7.5×0.1) スプール下座金	1		12	○	
996 -1	Washer(8×5.2×0.4) ミラーブレーキ座金	*2	*A6-2		△	*-20 *51F2012 *Rev.
Blank 欠						
998	Snap ring (E - 10) E リ ン グ	3	A11-1 H-1×1 H1×1	2, 13 15	○△	
999	Snap ring (E - 17) E リ ン グ	1	A1 B-1	14	○△	
1000	Snap ring (E - 20) E リ ン グ	1		12	○	
1001	Snap ring (E - 13) E リ ン グ	2	A13 C-1 C3-1	2, 7 12, 13 16, 19	○△	
1002	Steel ball, stainless (1/60") 鋼 球	76	* A6-2×36 B-1×40	12	△	-13 *Rev.
1003	Steel ball, stainless (1.0mm) 鋼 球	3	C-1×1 E-2×2	8, 13	○△	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
Blank 穴						
Blank 穴						
1006	Taper pin (TP [*] 1-8) テーパーピン	1	B-1, B3-1	3, 13	○△	*Rev.
1007-1	Spring pin スプリングピン	1	A5- [*] 3	12	○△	*Rev. -13-10001
1008	Straight pin (SP [*] 1-3.6(S)) ストレートピン	1	A27-1	15	○△	*Rev.
1009	Take-up shaft taper pin 巻き上げ軸テーパーピン	1	A9	7	○△	
Blank 穴						
1012	Snap ring ウォームクリップ	6	A8-3, A [*] 2-2 A22-1, B1 B2	7, 12 14, 17	○△	*20FB1 #285 *Rev.
1013a	Washer (4×1.9×0.05) ミラーアップレバー調整用座金	1	E-2		○△	-1
1013b	Washer (4×1.9×0.1)	1	E-2		○△	-1
1013c	Washer (4×1.9×0.15) "	1	E-2		○△	-1
1014a	Washer (11×9×0.2) T.L.リング調整用座金	1			○	
1014b	Washer (11×9×0.3) "	1			○	

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
1015	Collar (2.5×1.5×3.2) O戻しレバーカラー	1	D-3		○△	
1016	Washer* (2.5×1.8×0.5) ワッシャ	1	A8-3		△ -14	*Rev.
ERC	抜抜 500M2				○	

30FB - R.2012. B

Part No. 部品番号	Name and Shape 名称 および 形状	Pcs. per Unit 1台分個数	Reference Subassembly No. 参照部組品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Term of Sale 販売区分	Remarks 備考
G 1	Mirror ミラ-	1	F-1 F4-1	9	○△	

部品一覧表

30FB - R.2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備 考
A1	Finder lock button ファインダー着脱ボタン部	1	*309, 319, *993, 999, *301		*Rev.
#A2	Sync-terminal socket ターミナル部	1	*559-1, *559, *560-1, 561-1 *562-1		*Rev.
#A3-1	Spool gear bearing スプールギヤメタル部	1	221, 228, *234-1, 237-1 870x2, 917-*2		*Rev.
#A4-2	Sprocket top bearing スプロケット上メタル部	1	*247-1, 246-1, 324-1, *250-1		*Rev.
A5-*3	Sprocket shaft スプロケット軸部	1	251-*3, 253-1, 254-2, 1007-1 970d, 222-1, 248, *250-2		*Rev.
A6-*2	Sprocket bottom bearing スプロケット下メタル部	1	249-*2, 252-*1, 339-*1, 996-*1, 1002x36		*Rev.
A7-2	Top idle gear 上アイドルギヤ部	1	219-*3, 220x2, *796A, *796B, *967bx2		*Rev.
A8-3	Spool gear pawl スプール逆転ツメ	1	326-1, 327-3, 1012, 1016		
A9	Take-up shaft 巻取り軸部	1	242, 215, 216, 239, 1009		
A10-*2	Change-over shaft 切替え軸部	1	446-*2, 425-*1, 447, 448, 865-1, 948		*Rev.
A11-1 舟型軸部	Release lever shaft	1	411, 410, 772, 939-1 976, 998, 408a (or b - c)		*Rev.
A12-1	Drum top metal ドラム上メタル部	1	385, 382, 383, 384-1, 439-1 441		
A13	AR lever AR レバー部	1	243, 238, 244, 245, 930 1001		
A14-1	Shutter vertical lever シャッター縦レバー部	1	268-1, 318, 328, 329, 330 332, 468-*2 880x2, 951		*Rev.

Subassembly list

部品一覧表

30FB - R.2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備考
Blank 欠					
A16-1 先幕部	Shutter first curtain	1	453-1, 457x2, 458x2, 460-1 *480x2		*Rev.
A17 後幕部	Shutter second curtain	1	454, 455x2, 456-1, 457x2 *480x2		May be used 20FB-A9 20FB- A9用可
A18 安全レバー部	Release button safety lever	1	286, *260		*Rev.
A19-3 シンクロ走行レバー部	Sync actuating lever	1	366-3, 556		
A20 入レバー部	Mirror change lever	1	284, 283, 369, 764, 872		
A21 スローアクション部	Slow shaft	1	403, 423, 424		
A22-1 逆転つめ部	Reverse claw mount	1	272, 323, 406, 407, 1012		*Rev.
A23 カバナ	Governor	1	501-536 Subassembly ...式		
A24-1 メータースイッチ部	Meter switch	1	281-1, 278, 279, 282-1ax2 282-1b, 320, 569, 570		*Rev.
A25 メータースイッチ棒部	Meter switch connecting rod	1	409, 280		
A26 シンクロ高選接点座部	FP contact plate	1	345, 146, 164, 165x2, 166 167, 556, 557, 568, 821 829		
A27-1 巻戻し軸部	Rewind shaft	1	294-1, 295-1, 346, 347, 348 349-1, 350, 846, *848, *1008		*Rev.
A28 接子部	Finder holder connector	1	139, 140		

Subassembly list

部品一覧表

30FB - R.2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分量	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図面	Remarks 備 考
A29	Rewind base plate contact 巻戻し座接点部	1	*5, *573, *814-1x3 565, 553, 555x4, 566		*Rev.
A30	Self-timer セルフタイマー	1	700x1 Subassembly 一式		
A31-1	Top cover, right 右上ぶた部	1	3, 26, 30, 51-1, 355		
A32	Top cover, left 左上ぶた部	1	4, 27, 28, 29, 52, 961		
A33-1	Take-up lever 巻上げレバー部	1	224A-1 or 224B-1, 225, 225A 344, B28x2		
A34	Finder locating plate ファインダー基準板部	1	46, 751x2		
A35	Tripod screw mount 三脚座部	1	24, 23, 824		
A36-1	Rewind knob 巻戻しノブ部	1	304-1, 313-1, 314-1, 315 316, 317, 842x2, 858		
A37	Self-timer lever セルフタイマーレバー部	1	651, 652		
A38-2	Idle gear bottom plate アイドルギヤ部	1	10-2, 223, 227-1, 267-1 269-1, 271, 270a or 270b 853-1, 784, 293a (or b - d)		
A39	Eyelet 耳環部	2	18, 60		
A40	Light baffle, body side ボディー側マスク部	1	64, 67, 69		
A41-1	Sprocket ヘラコケット	1	248, 222-1		
A42	Sprocket top gear スプロトギア	1	246-1, 324-1		
*A43/5	Rewind button リターンボタン	1	296-1, 303-1, 819-1		*Add.

部品一覧表

30FB - R.2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照番号	Remarks 備考
B1	First spring shaft 先主バネ部	1	420, 413, 414×2, 416, 451 452, 941, 981×2, 1012×2		
B2	Second spring shaft 後主バネ部	1	419, 417, 418, 942, 943 981×2, 1012×2		
B3-1	Drum ド ラ ム 部	1	390, 381, 386-1, 387-1, 388 389, 392, 395-1, 397-1 402-1, 449×2, 773, 841-1 862-1×2, 1006		
B4	Second brake lever 後ブレーキレバー部	1	400-1, 401, 436, 770, *993, 975		*Rev.
B5	First brake lever 先ブレーキレバー部	1	398, 401, 436, 774, 990		
B6-2	Mirror signal lever ミラー信号レバー部	1	305, 306-1, 310-2, 431, 432		
B7-2	Release lever レリーズレバー部	1	307-2, 754, 765-1		
B8-1	Battery chamber 電池室部	1	20-3, 21-1, 25, *914, *888		*Rev.
B9-1	Second brake ring 後ブレーキリング	1	391-1, 393-1		
B10-2	Shuttercharge disk 巻上け盤	1	396-2, 399-1, 461-1, 760×2 805*#8, 936-2, *892		*Rev.
B11	Bound preventing claw パウンド防止ツメ	1	*472A, *472B, 474		*Rev.
B-1	Bottom plate 底板部	1	8-2, 273, 274, 275-1, 276-1, 309, 338-*1, *336, 394-1, 397-1, 404×2, 405×2, 422×2, 450×2, 465, 473, 798-*2, 805, 806×2, 807×3 855, 864×4, *809-1, *863-1, 876-2, *903-1, 905, *929, 963, *967, 969, 970, 974×2, 978, 999 980×2, 1002×40, B1, B2, B3-1, B4, B5, B9, B10, B11,		*Rev.
*B1-3	Shutter under lever START-CAM シャッターアンダーレバ スタート・カム	1	*336-2, 337-2, 339-1		*Add.

Subassembly list

部品一覧表

30FB - R.2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備 考
C1-1	High speed lever 高速レバー部	1	442, 370, 426, 438, 440-1 443, 445, 771, 776, 777, 838 918, 919, 979		
C2-1	Slow speed lever スロー レバー部	1	459, 371, 372, 373, 766 934 985		
C3-1	Shutter dial シャッターダイヤル部	1	351, 352, 462, 463, 866x2 871, 954, 1001, *823x3		*Rev.
C4-1	Sync contact シンクロ接点部	1	364-1, 557	364-1 RF-INFNO883	*Rev.
C-1	Shutter middle plate シャッター中板部	1	374-1, 341, 353, 354, 356, 357 358, 359, 360, 361, 362x2 363, 365, 375, 376, 377, 378 379, 380-1, 412-1, 427x2 437-1, 444x2, 790x3, 804x4 808x2, 809-1x3, 832, 834-1x2 842x2, 883x3, 919, 934, 993 1003, C1-1, C2-1, C3-1, C4 *364-1		*Rev.
D-3	TAKE-UP PLATE				
D1	Counter reverse lever 0戻しレバー部	1	291, 287		
D2-1	Advance claw 进りツメ部	1	210-1, 762		
D3	Lock claw ロックツメ部	1	211, 762		
D4-2	Take-up barrel drum 巻上げ番函部	1	214-1, 217x2, 289-*2, 763x2 815, 937		*Rev.
D5	Take-up lever stopper 巻上げレバー戻り制限部	1	277, 312		
D6-2	Shutter release button 30FB-D-3 シャッターボタン軸部	1	262-2, 259, 260-1, 261-1 264, 949		

部品一覧表

30FB - R. 2012.R

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備 考
D-3	Take-up middle plate 巻上げ中板部	1	265-1, 204, 205, 206, 208-1 209-1, 212, 213-1, 218, 255-2 256-2, 263, 266, 325, 429 434, 435, 797, 799-1, 811x5, 813, 834, 835, 842, 879, 931 945, 1015, D1, D2-1, D3, D4-2, D5, D6-2		*Rev.
E1-1	Mirror-up knob ミラーアップノブ部	1	170, 171-1		
E2-1	See-saw lever B シーソーレバーB部	1	158-1, 757		
E3	Slide lever スライドレバー部	1	159, 169		
E-2	Front plate 前板部	1	6, 15, 41, 42, 43, 44, 45 47, 48x3, 150x2, 151, 152-2, 153-1, 154, 155, 156-1, 157 160, 161-1, 162-2, 163, 168 176x2, 177x2, 782x6, 783x4 789, 790x2, 816x4, 878-1 901, 912, 963, 964x2, 965x4 969, 972, 1003x2, 1013, E1-1, E2-1, E3		
F1	Aperture coupling lever 絞りレバー部	1	102, 117		
F2	Mirror drive lever 主レバー部	*1	101, 107, 109, 110, 118, 126 761x2, 778, 966x2		*Rev.
F3	Mirror-up stopper ミラーアップストッパー部	1	111, 114, 115		
F4-1	Mirror holder チリトリ部	*1	125, 121, 124, 127, 136-1 137-1, 755, 756, 758x2 759x2, 877x2, 913, 914, G1		*Rev.
F5-1	Mirror holder mount チリトリ保持板部	2	122, 123-1		
F6	Mirror-up lever ミラーアップレバー部	1	106, 753-1		*Rev.

Subassembly list

部品一覧表

30FB - R. 2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備 考
F7-1	Mirror brake ミラー ブレーキ部	1	131-1, 130, 135-1, 174, 175 875, 996 -1		*Rev.
F8	Release hook レリーズカギ部	1	108, 752		
F9	Vertical lever 縦レバー部	1	105, 109, 119		
F10	Drive lever stopper 主レバーストッパー部	1	103, 116		
F11	Finder holder lever 引出し部	1	138, 141, 142x2, 767		
F12-1	Rear light baffle 後側シャ光板部	1	13, 65, 66		
F-1	Mirror box ミラー ボックス部		9-1, 11, 36, 58x1, 63x1 104-1, 112, 120, 132, 133-1 134, 144, 145, 147, 178 179, 180, 181, 182, 781x6 786, 787, 788x8, 791, 792x4 794x2, 795, 843x2, 844 845x4, 847, 851, 854, 859, 881, 888x3, 894, 902, 906 907, 908, 910, 911, 915, 969 971, 983, 984, 986, 988, F1 F2, F3, F4-1, F5-1, F6, F7-1 F8, F9, F10, F11, F12-1 36a or 36b, 144a (or 144b - e) *913, *914		*Rev.
H1	Shoe contact シュー接点シグナル部	1	19, 54, 563, 769, 998,		
H-1	Accessory shoe シュー部	1	55-1, 53-2 552, 564, 861 874, 956, 962, 998, H1 *71, *994a-d		*Rev.
J1-1	Cassette bearing マガジン受部	1	610-1, 615, 639, 833x2		
J2 (DEP)	OC lever → USE O C レバー部 (01)	*1	611, 614, 616x2, 619, 635, 636, 637, 638, 640	A.D. 9504	*Rev.
J-1 (02)	Bottom plate 底板部	1	7, 613, 642x3, J1-1, J2		

Subassembly list

部品一覧表

30FB - R.2012.B

No. of Subassembly 部品番号	Name 名 称	Pcs. per Unit 1台分個数	No. of Constituent parts 構成部品番号	Reference Fig. No. 参照図番	Remarks 備考
K1	Pressure plate 圧板部	1	621, 620, 633x2		
K2-2	Camera back 裏ぶた本体	1	601-1, 602*3, 603; 604, 617-1, 618x4, 622*3, 623, 625-1x2, 626, 627, 628x2 629, 630-1, 631ax4, 631bx4 632x6, 634, 643-1, 644, *612 645x2, 647x6, 648x2		*Rev. <i>SAVE USE</i> 10.8752