Sherlock插件使用说明

Version 2. 1. 0

2018. 01. 29

基于Version 2.1.0版本SDK

目录

1	安装插件	3
	配置插件	
	使用 Sherlock 连接相机	
Ū	3.1 打开一个 Sherlock 连接所有相机	
	3.2 打开一个 Sherlock 连接指定的相机	
	3.3 打开多个 Sherlock,每个 Sherlock 连接指定的相机	
	3.3.1 编辑 Sherlock 驱动配置文件	4
	3.3.2 编辑插件配置文件	5
	3.3.3 创建 Sherlock 启动所用的批处理文件	5
	3.3.4 打开 Sherlock	-

1 安装插件

- (1) 安装相机客户端软件。
- (2) 从相机客户端软件的安装目录下,拷贝插件到Sherlock安装目录下的Drivers文件夹。 a.插件地址: [相机客户端软件安装路径]\Development\3rdPartyPlatformAdapter\DalsaShe rlockAdapter

b.插件文件名: UsrAcqDrv.dll

*我们提供了32位和64位的插件,请注意根据Sherlock软件的位数拷贝相应的文件。

2 配置插件

初次使用时需要进行此步骤的设置。

- (1) 打开Sherlock程序。
- (2) 在主菜单上选择Options->Acquisition。
- (3) 在弹出的Configure hardware对话框中,将Configure driver loading类别下的Sample driver设置为Enabled。
 - (4) 重启 Sherlock。

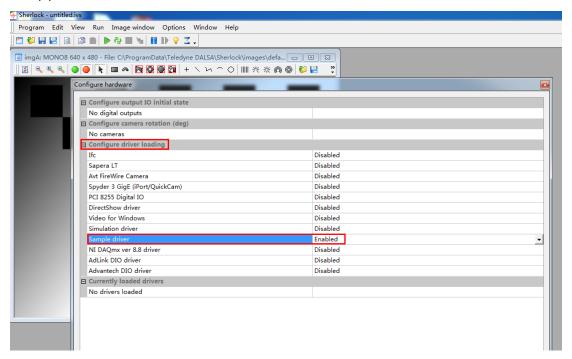


图 2-1 选择驱动为 Sample driver

3 使用 Sherlock 连接相机

*使用Sherlock连接相机之前,请先用相机客户端软件将相机设置到有效IP地址。

3.1 打开一个 Sherlock 连接所有相机

默认情况下,打开Sherlock新建一个ivs,或者打开一个已经编辑好的ivs,都是默认连接 所有相机。

3.2 打开一个 Sherlock 连接指定的相机

- (1) 在Sherlock的安装路径的Bin文件夹中新建配置文件,在其中编辑想要连接的相机的序列号。
 - a.文件名: UsrAcqDrv.ini
 - b.文件格式: Cam序号=相机序列号

例如图3-1所示:

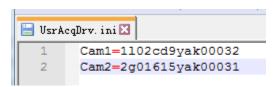


图3-1 UsrAcqDrv.ini

(2) 打开Sherlock新建一个ivs,或者打开一个已经编辑好的ivs,都是只连接UsrAcqDrv.ini中指定序列号的相机。

3.3 打开多个 Sherlock, 每个 Sherlock 连接指定的相机

3.3.1 编辑 Sherlock 驱动配置文件

- (1) 找到Sherlock驱动配置文件,如:
- C:\Users\[windows用户名]\AppData\Local\Teledyne DALSA\Sherlock\Drivers\Drivers.ini
- *a. 上述路径默认系统盘为C盘,如果系统盘不是C盘,路径需要相应修改。
- *b. 上述[windows用户名]按照实际windows用户名来理解。
- *c. 有时要使用 C:\ProgramData\Teledyne DALSA\Sherlock\Drivers\Drivers.ini 才能生效。视实际情况进行尝试确定。
- (2) 根据要打开的Sherlock个数,创建并编辑同等个数的Drivers.ini文件,放在Drivers.ini 同一目录。

例如,要打开两个Sherlock,则创建Drivers1.ini和Drivers2.ini,并将文件中的Sample driver 这个驱动分别编辑为图3-2(a)和图3-2(b)所示。


```
[DRIVER7]
[DRIVER7]
                                         NAME
                                                  = Sample driver
          = Sample driver
 NAME
                                                  = UsrAcqDrv.dll
          = UsrAcqDrv.dll
 FILE
                                         CONFIG
                                                 = UsrAcqDrv2.ini
 CONFIG = UsrAcqDrv1.ini
                                         ENABLED =1
 ENABLED =1
            (a)Drivers1.ini
                                                   (b)Drivers2.ini
```

图3-2

3.3.2 编辑插件配置文件

在Sherlock的安装路径的Bin文件夹中,新建对应个数的插件配置文件,在每个配置文件中编辑需要连接的相机序列号。

例如,在步骤3.3.1所述的实例情况下,需要新建两个文件UsrAcqDrv1.ini和UsrAcqDrv2.ini,分别编辑为图3-3(a)和3-3(b)所示。

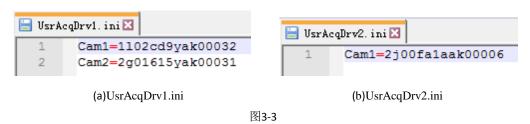

3.3.3 创建 Sherlock 启动所用的批处理文件

新建对应个数的批处理(BAT)文件,并编辑格式如下:

start "" "IpeStudio.exe的全路径" -acq:Drivers1.ini -load:"对象工程ivs的全路径" 例如,在步骤3.3.1和步骤3.3.2所述的实例情况下,编辑第一个bat文件为:

start "" "C:\Program Files (x86)\Teledyne DALSA\Sherlock\Bin\IpeStudio.exe" -acq:Dri vers1.ini -load: "D:\Example.ivs"

3.3.4 打开 Sherlock

双击每一个 bat 文件,可以打开一个 Sherlock,并连接所指定的相机。