


Flexibele opvangbak - montagehandleiding

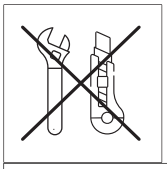

Geen gereedschap nodig.
Voor de montage zijn één of twee personen nodig,
afhankelijk van de maat van de opvangbak.




1

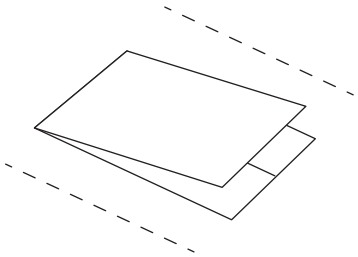


Leg de opvangbak op de plek waar hij moet komen.

2

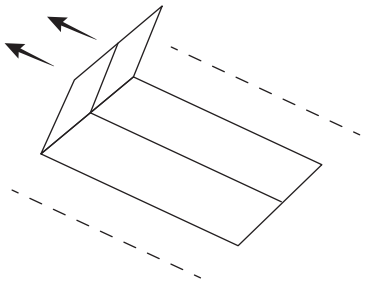


Vouw de opvangbak open.

3

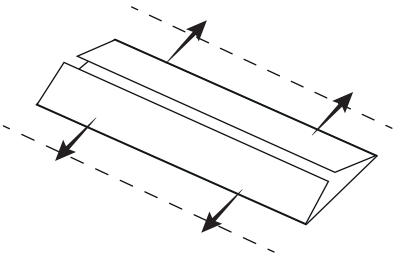


Vouw de zijkanten van de opvangbak open.

4

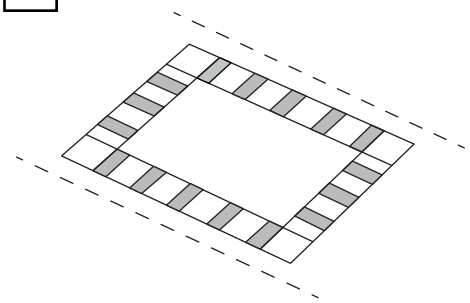


De opvangbak is nu klaar om de steunen te plaatsen.

5

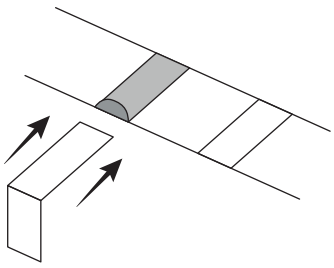


Steek de steun in het insteekvak (lange kant), zodat de voet onder de opvangbak ligt.

6

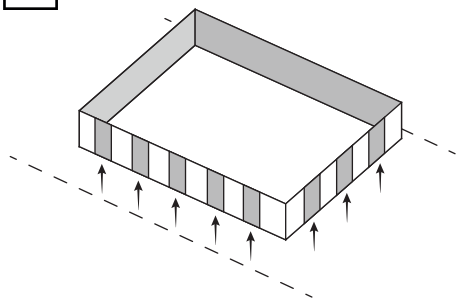


Herhaal dit voor alle insteekvakken.

7

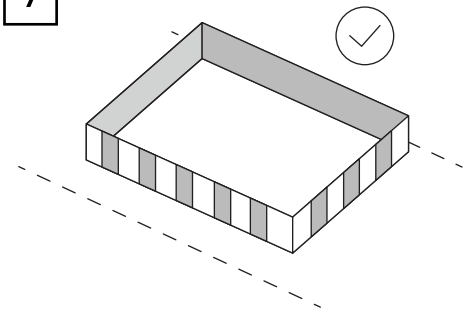


De opvangbak is nu klaar voor gebruik.

8

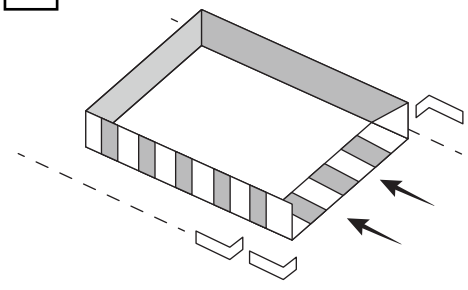

Wilt u een voertuig in- of uitrijden? Trek dan de steunen uit de wand die u wilt neerleggen.

9

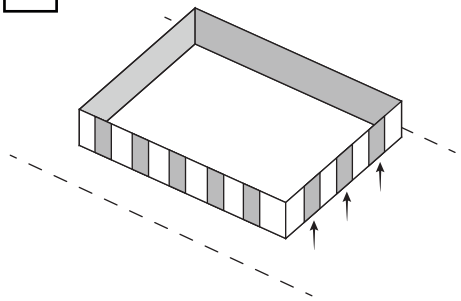

Zet de steunen daarna weer terug in de insteekvakken.

EnviroFlow | Molendijk 70, 3235 XH Rockanje | KvK 94667748 | Btw NL005099776B64
tel: 06 19 13 32 52 | 06 33 97 00 44 | Info@enviroflow.nl | www.enviroflow.nl