
Decontaminatiemat voertuigen - montagehandleiding




Voor de montage heeft u nodig:
• Elektrische pomp of autocompressor

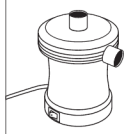


Benodigd aantal personen:
• 1 à 2 personen

1

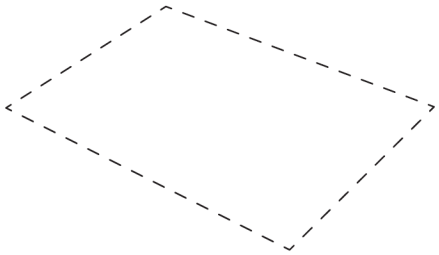


Verwijder alles met scherpe randen, zoals glas, draad en stenen.

2

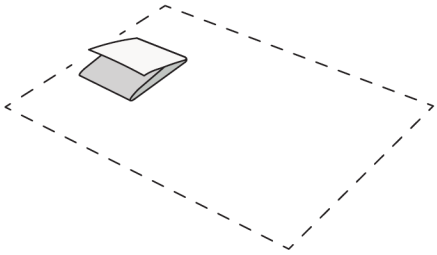


Leg de opgevouwen mat op een geschikte plek.

3

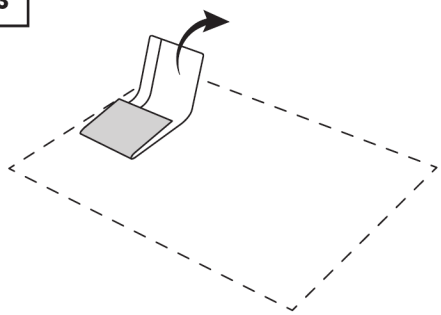


Vouw de mat in de breedte open.

4

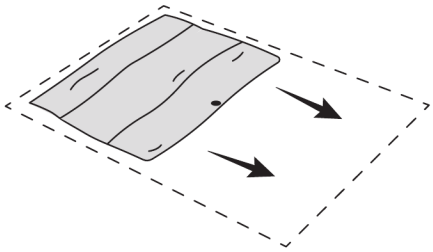


Rol de mat verder uit naar de andere kant.

5

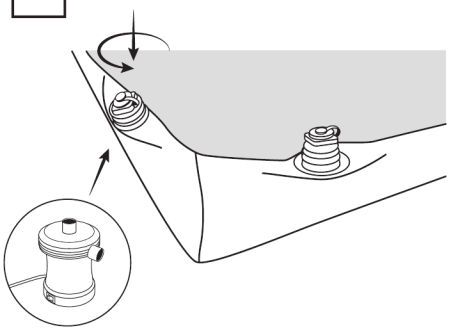

Draai na het uitvouwen het ventiel open. Vul de wanden met lucht met een elektrische pomp en draai het ventiel weer dicht.
Let op: de druk mag niet hoger zijn dan 0,8 bar.

6

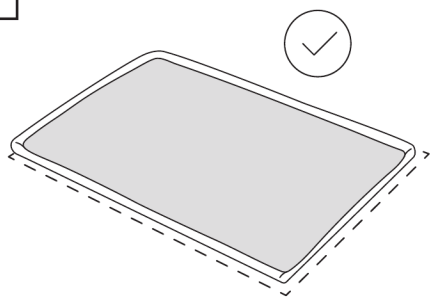

De mat is klaar voor gebruik.

EnviroFlow | Molendijk 70, 3235 XH Rockanje | KvK 94667748 | Btw NL005099776B64
tel: 06 19 13 32 52 | 06 33 97 00 44 | Info@enviroflow.nl | www.enviroflow.nl