Biomecatrónica

Modelado en el dominio de la frecuencia

Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es una transformación de dominio en la que un sistema dinámico, su entrada y su salida son consideradas entidades separadas y sus relaciones algebraicas

Viene dada por la integral

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt$$

Análisis en el dominio de Laplace

El proceso de análisis del comportamiento dinámico de un sistema en dominio de Laplace implica los siguientes pasos:

1. Conversión de las EDOs a ecuaciones algebraicas
2. Cálculos algebraicos para hallar las soluciones necesarias
3. Inversión de los resultados para llevarlos al dominio del tiempo

Inversión de la transformada de Laplace

El proceso de invertir la transformada de Laplace implica solucionar una integral de Bromwich usando el teorema de los residuos de Cauchy

$$f(t) = \sum \mathrm{Res}\left(F(s)e^{st}\right)$$

Un método alternativo, pero también basado en residuos, es la expansión en fracciones parciales

Ejemplo

Dada la siguiente EDO, solucione para $y(t)$ si las condiciones iniciales son $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$ y la entrada es un escalón de amplitud 32

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 12\frac{dy(t)}{dt} + 32y(t) = x(t)$$

Ejemplo

Halle la transformada inversa de

$$F(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+3)^2}$$

$$G(s) = \frac{s^3}{s^3 + 18s^2 + 104s + 192}$$

Función de transferencia

Función que **relaciona** algebraicamente la salida de un sistema con su entrada, **bajo condiciones iniciales nulas** y permite **separar** la entrada, el sistema y la salida

Representa el **modelo matemático** de un sistema dinámico en el dominio de Laplace

Función de transferencia

$$a_n\frac{d^n c(t)}{dt^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}c(t)}{dt^{n-1}}+\dots+a_0c(t)=b_m\frac{d^m r(t)}{dt^m}+b_{m-1}\frac{d^{m-1}r(t)}{dt^{m-1}}+\dots+b_0r(t)$$

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_ms^m+b_{m-1}s^{m-1}+\dots+b_0}{a_ns^n+a_{n-1}s^{n-1}+\dots+a_0}$$

Ejemplo

Halle la respuesta al escalón y la rampa del sistema con función de transferencia

$$G(s) = \frac{s}{(s+4)(s+8)}$$

Modelo de circuitos eléctricos

Component	Voltage–current	Current–voltage	Voltage–charge	Impedance $Z(s) = V(s)/I(s)$	Admittance $Y(s) = I(s)/V(s)$
 Capacitor	$v(t) = \frac{1}{C}\int_0^1 i(\tau)d\tau$	$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C}q(t)$	$\frac{1}{Cs}$	Cs
 Resistor	$v(t) = Ri(t)$	$i(t) = \frac{1}{R}v(t)$	$v(t) = R\frac{dq(t)}{dt}$	R	$\frac{1}{R} = G$
 Inductor	$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$	$i(t) = \frac{1}{L}\int_0^1 v(\tau)d\tau$	$v(t) = L\frac{d^2q(t)}{dt^2}$	Ls	$\frac{1}{Ls}$

Ejemplos

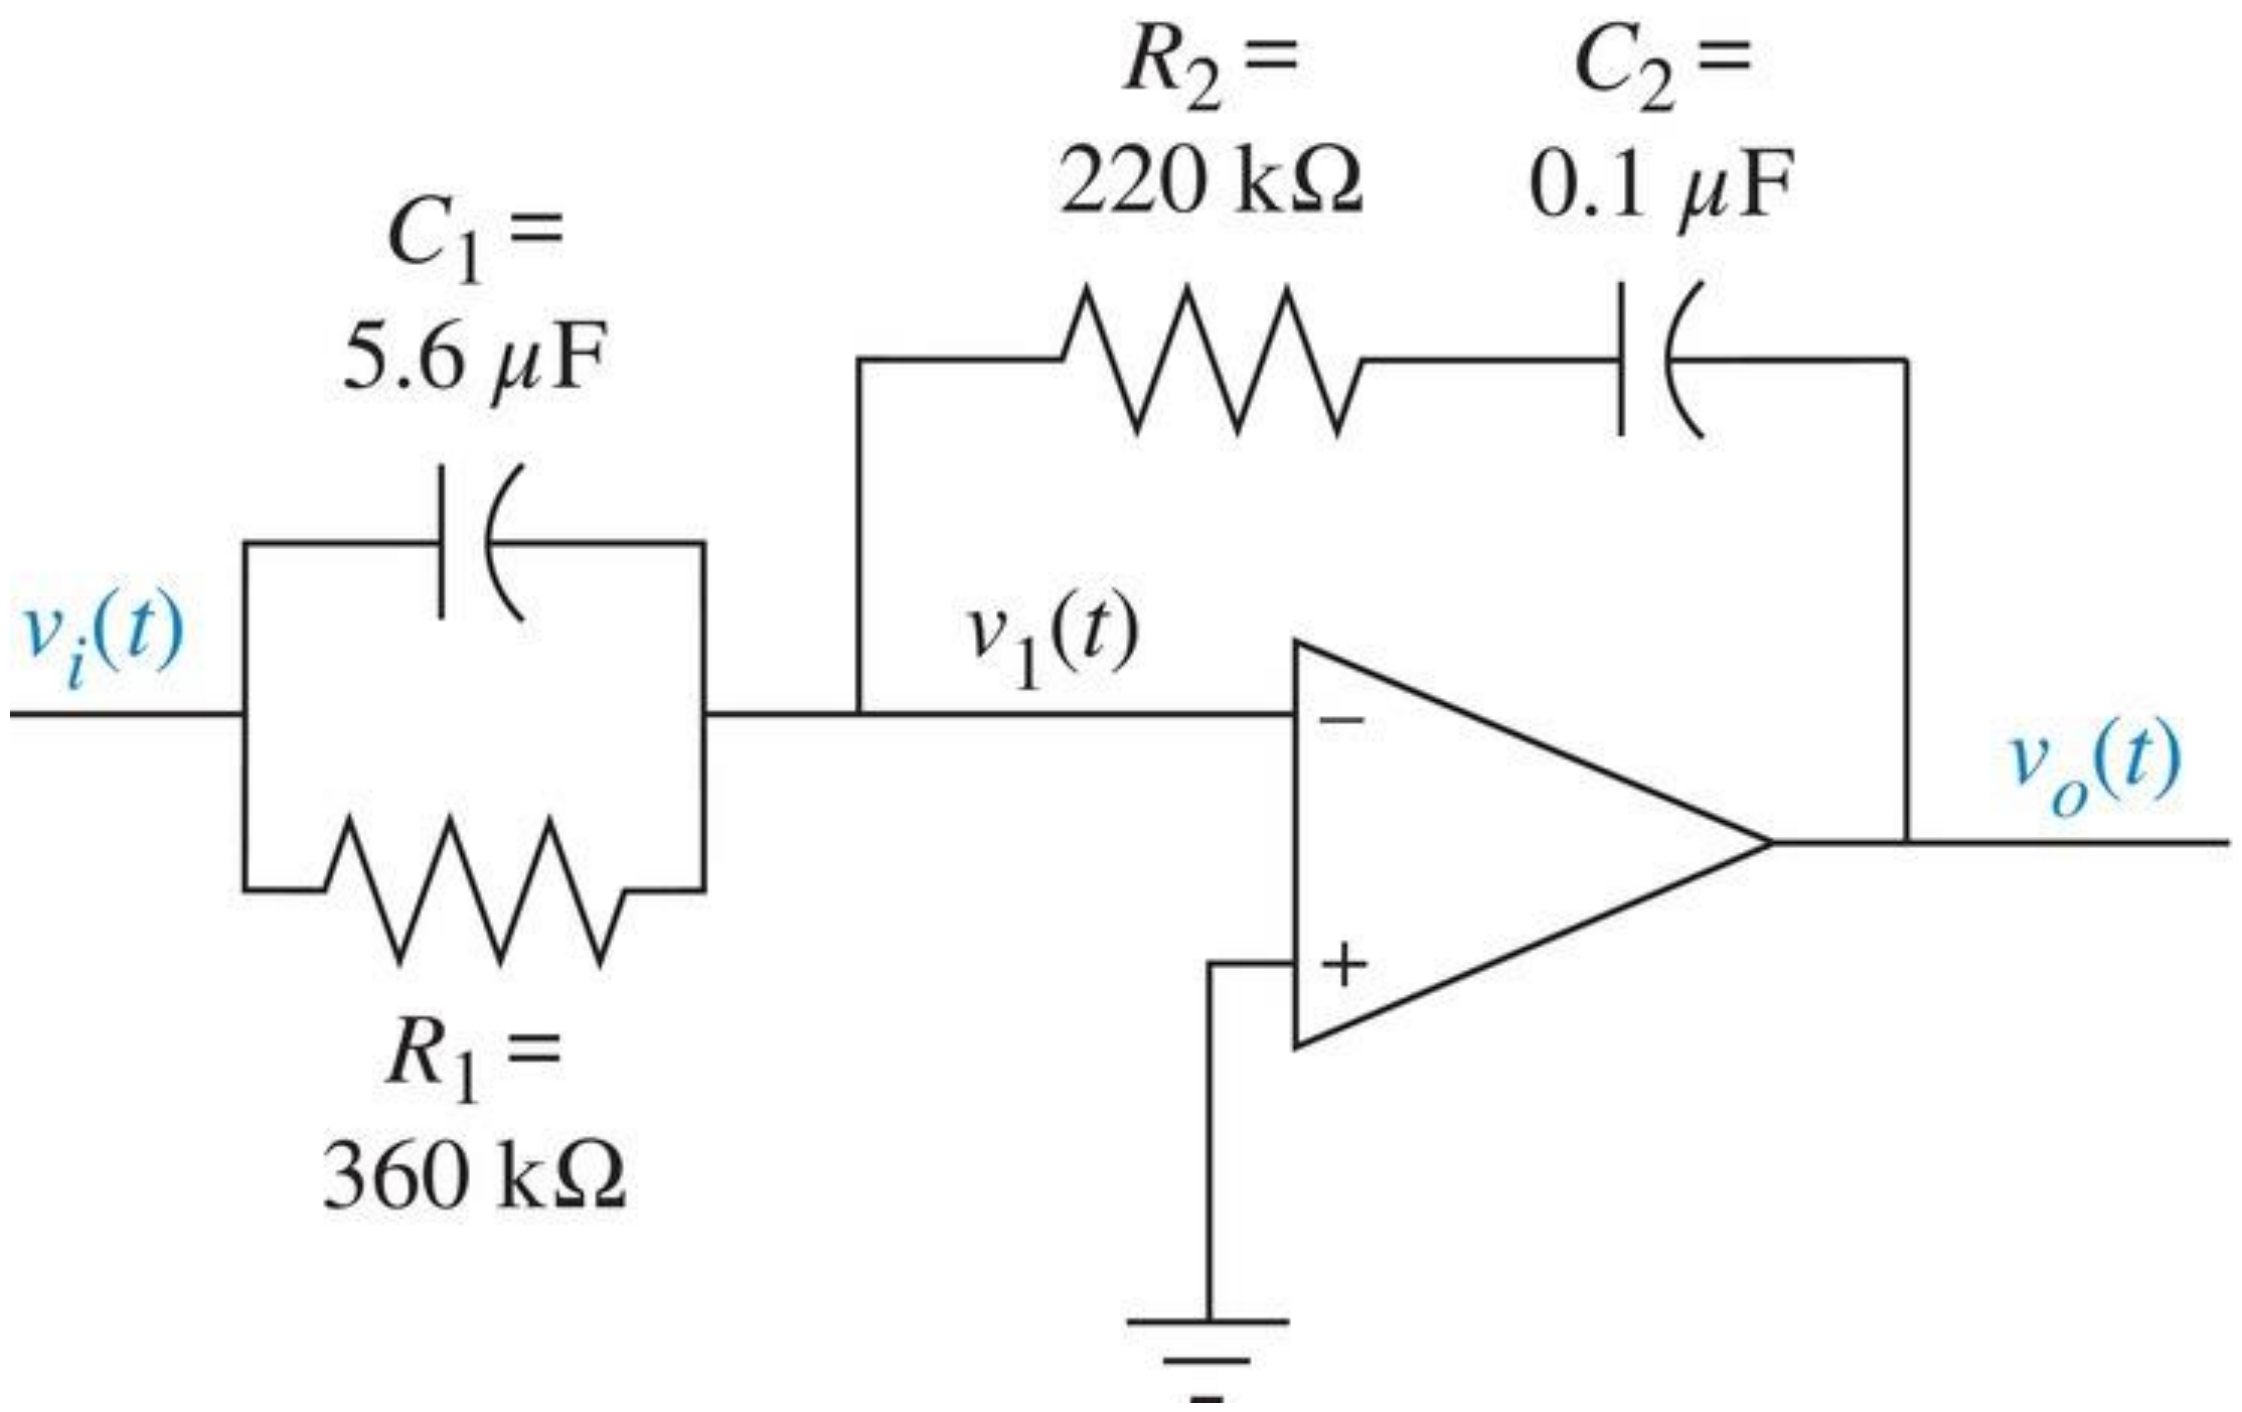

$R_2 =$
220 kΩ
$C_2 =$
0.1 μF
$C_1 =$
5.6 μF
$v_i(t)$
$v_1(t)$
$v_o(t)$
$R_1 =$
360 kΩ

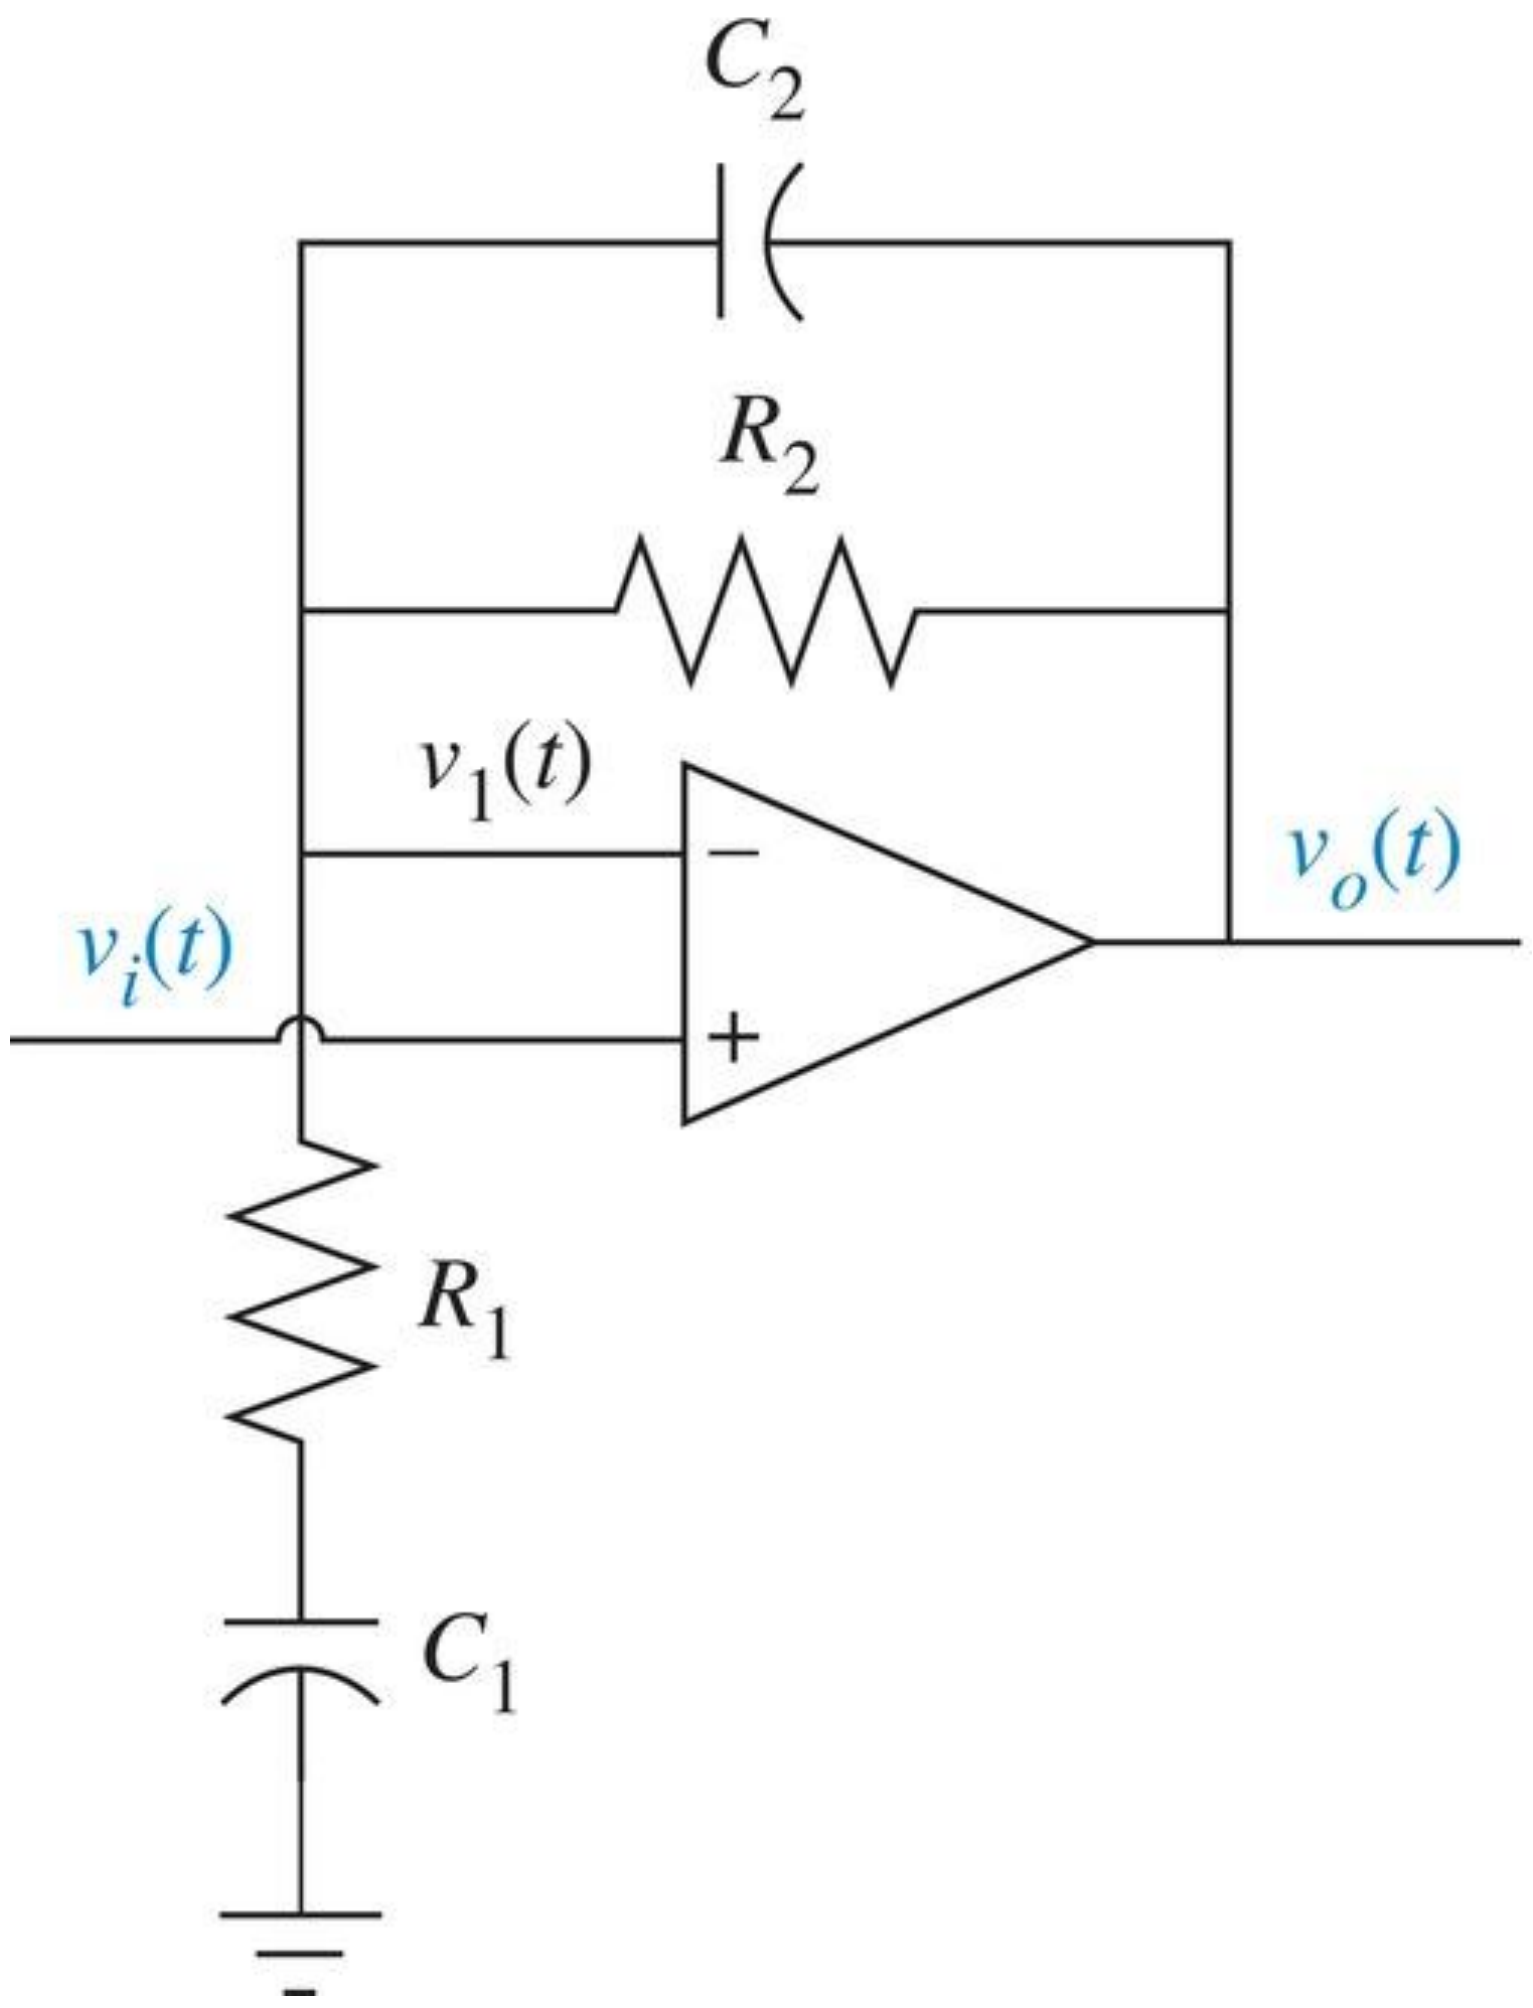

C_2
R_2
$v_1(t)$
$v_o(t)$
$v_i(t)$
R_1
C_1

Modelo de sistemas mecánicos

Component	Force–velocity	Force–displacement	Impedance $Z_M(s) = F(s)/X(s)$
Spring 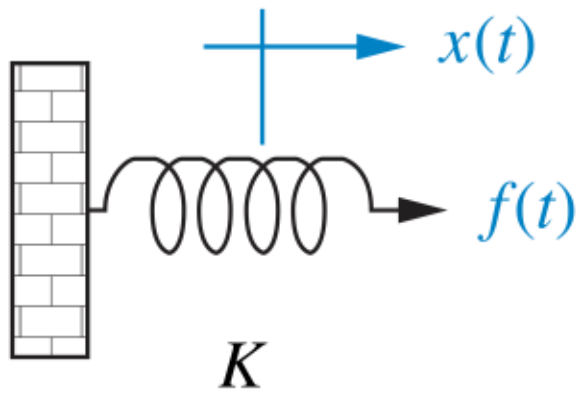	$f(t) = K\int_0^t v(\tau)d\tau$	$f(t) = Kx(t)$	K
Viscous damper 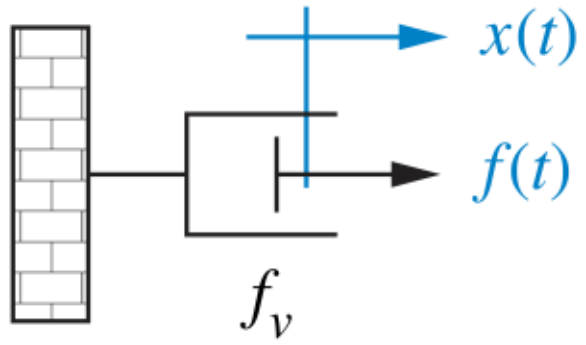	$f(t) = f_v v(t)$	$f(t) = f_v \frac{dx(t)}{dt}$	$f_v s$
Mass 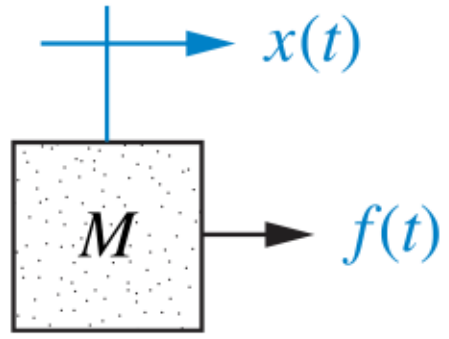	$f(t) = M\frac{dv(t)}{dt}$	$f(t) = M\frac{d^2x(t)}{dt^2}$	Ms^2

Ejemplos

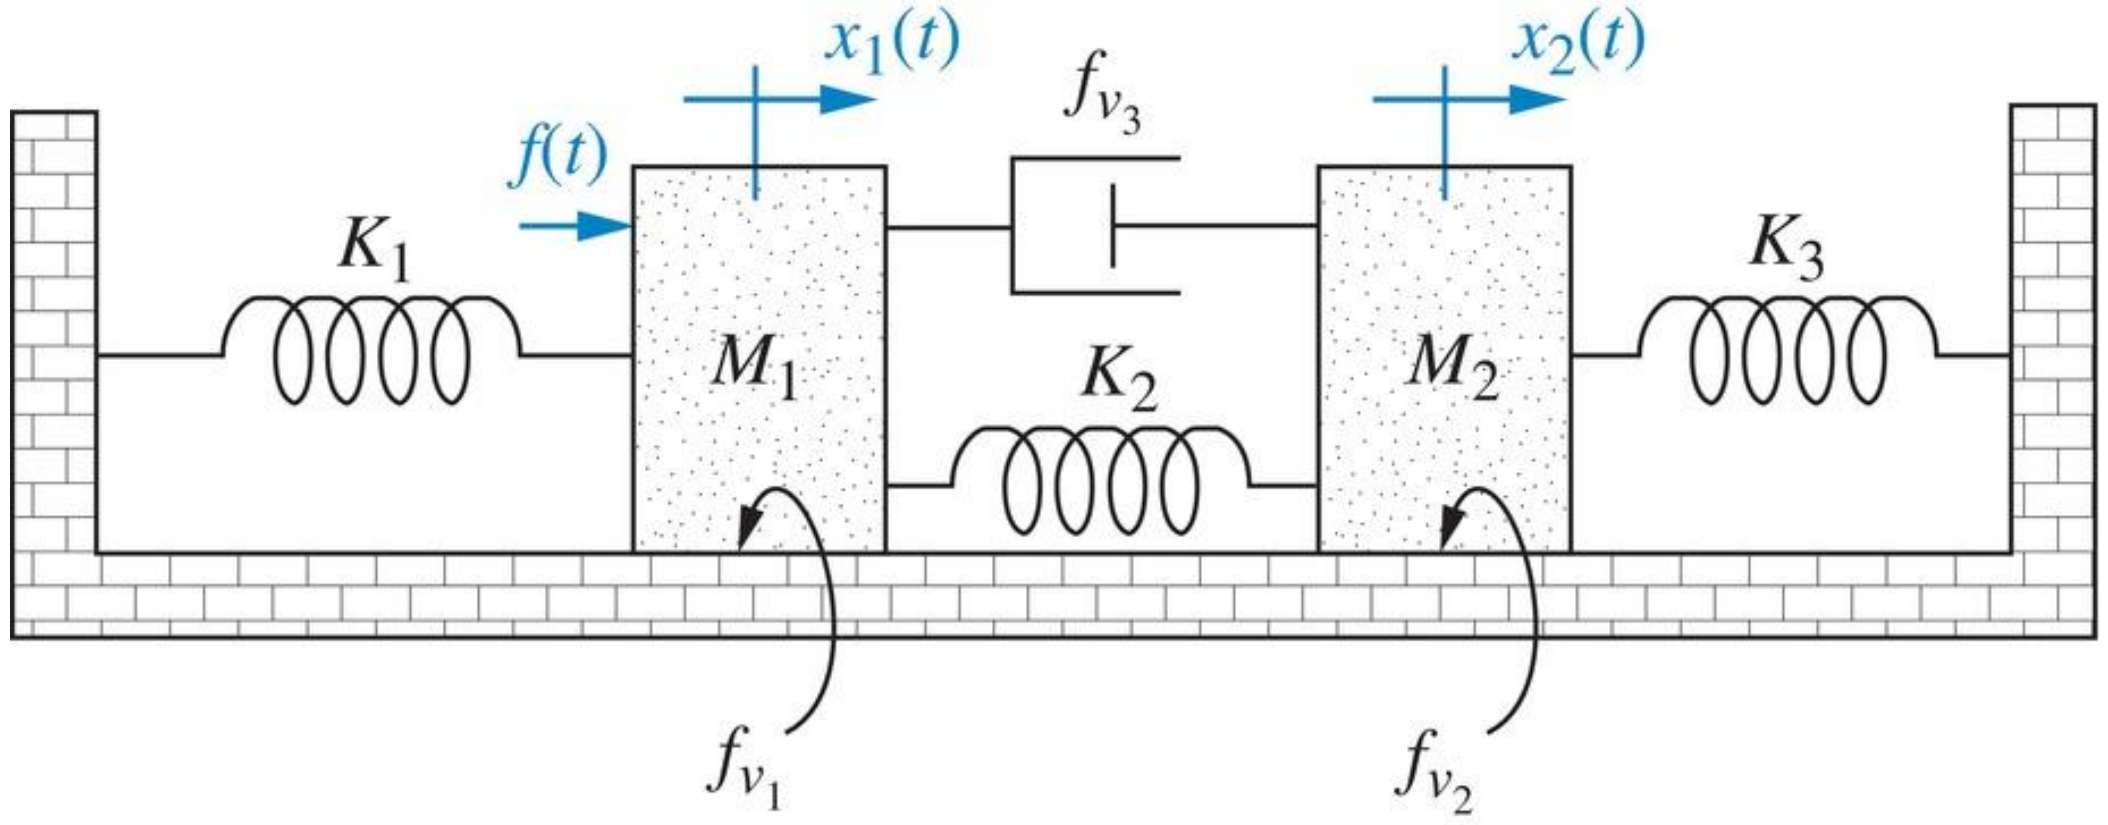

$x_1(t)$
$x_2(t)$
f_{v_3}
$f(t)$
K_1
K_3
M_1
K_2
M_2
f_{v_1}
f_{v_2}

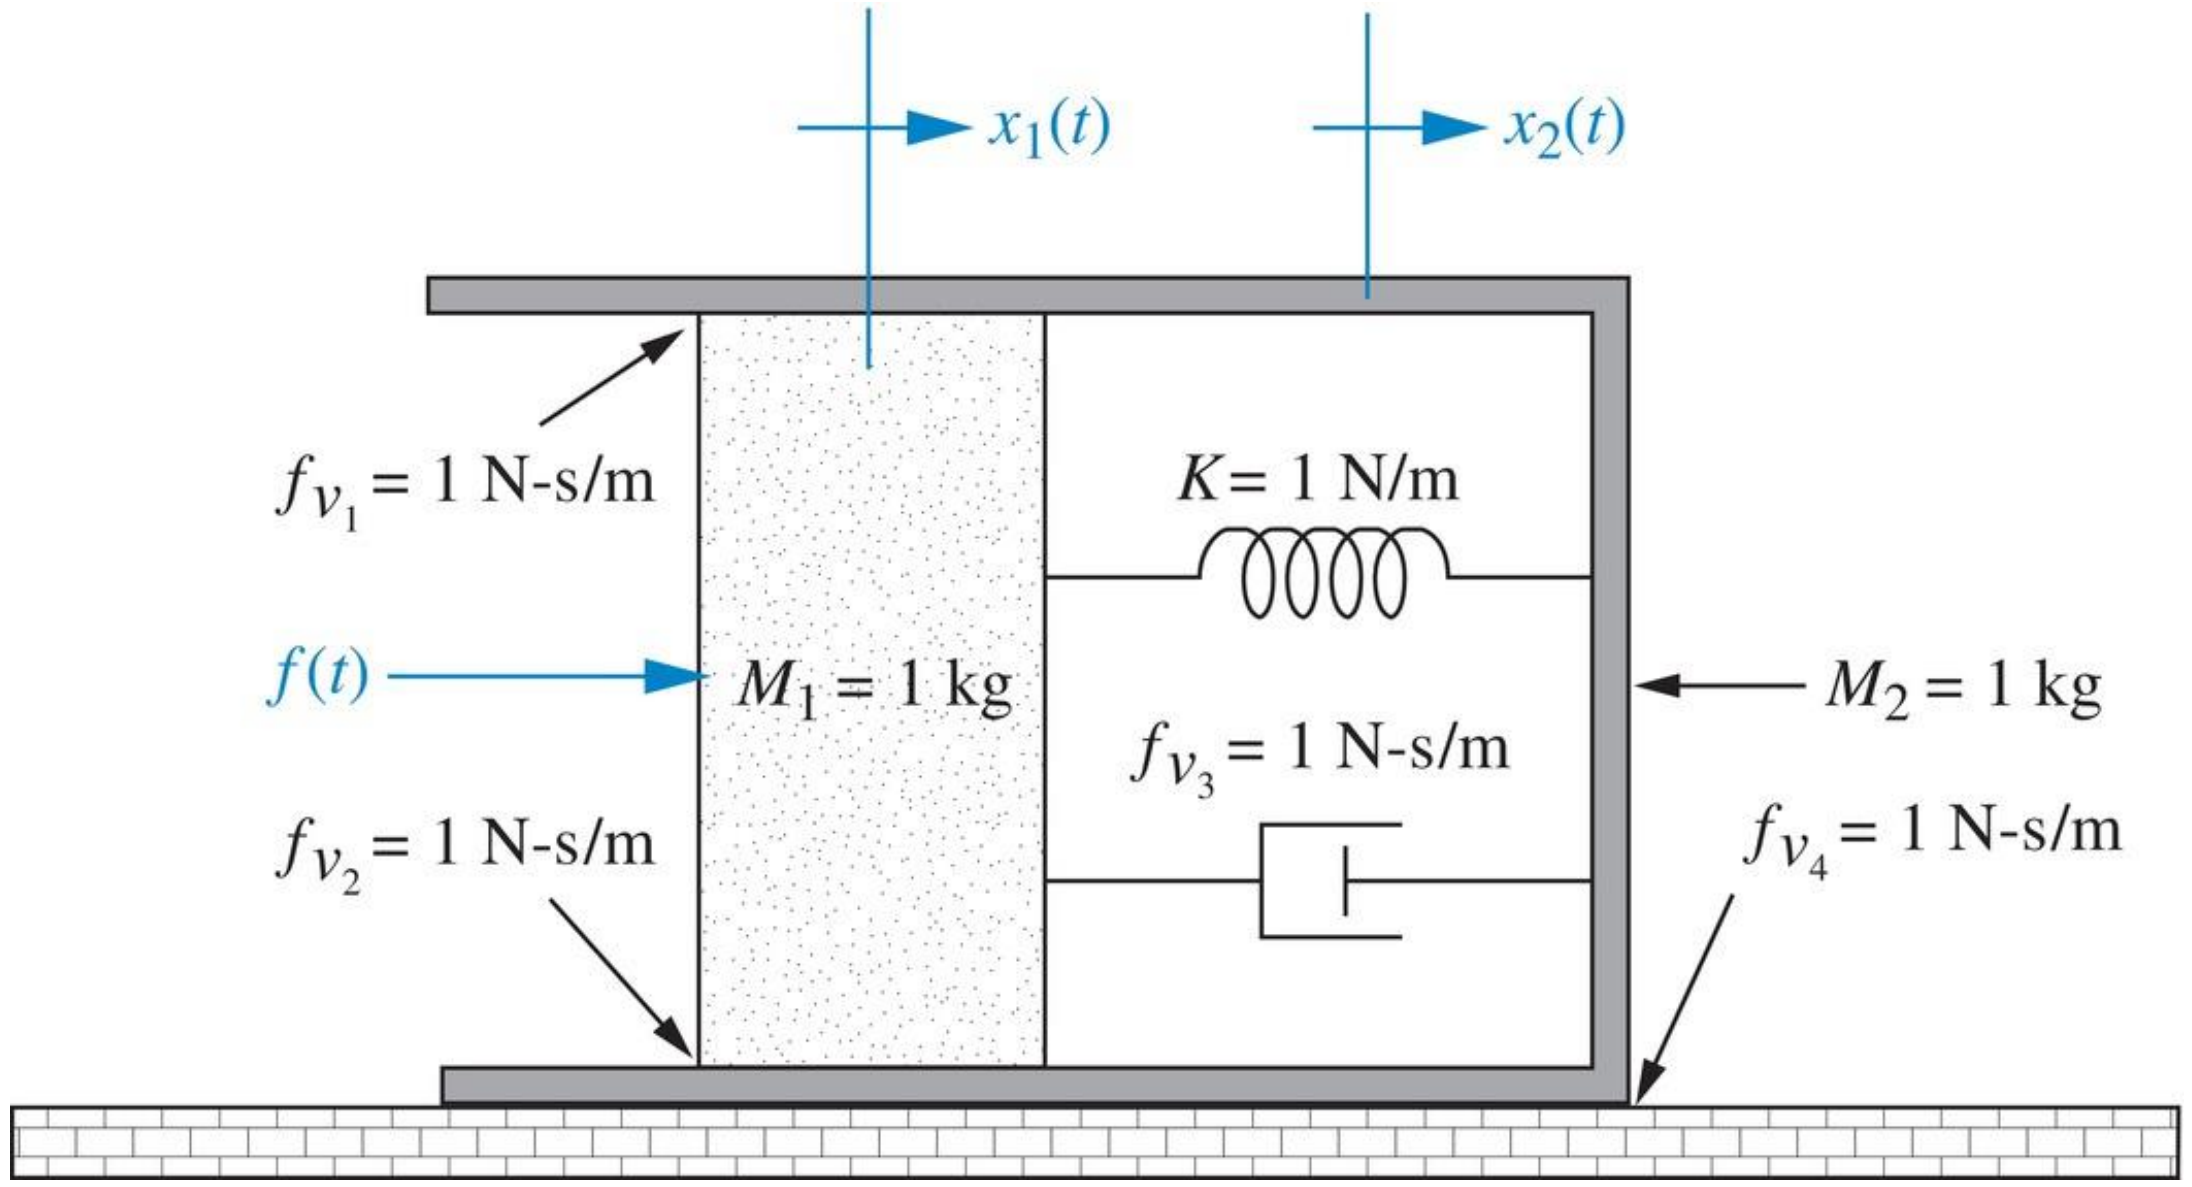

$x_1(t)$
$x_2(t)$
f_{v_1} = 1 N-s/m
K= 1 N/m
$f(t)$
M_1 = 1 kg
M_2 = 1 kg
f_{v_3} = 1 N-s/m
f_{v_2} = 1 N-s/m
f_{v_4} = 1 N-s/m

No linealidades

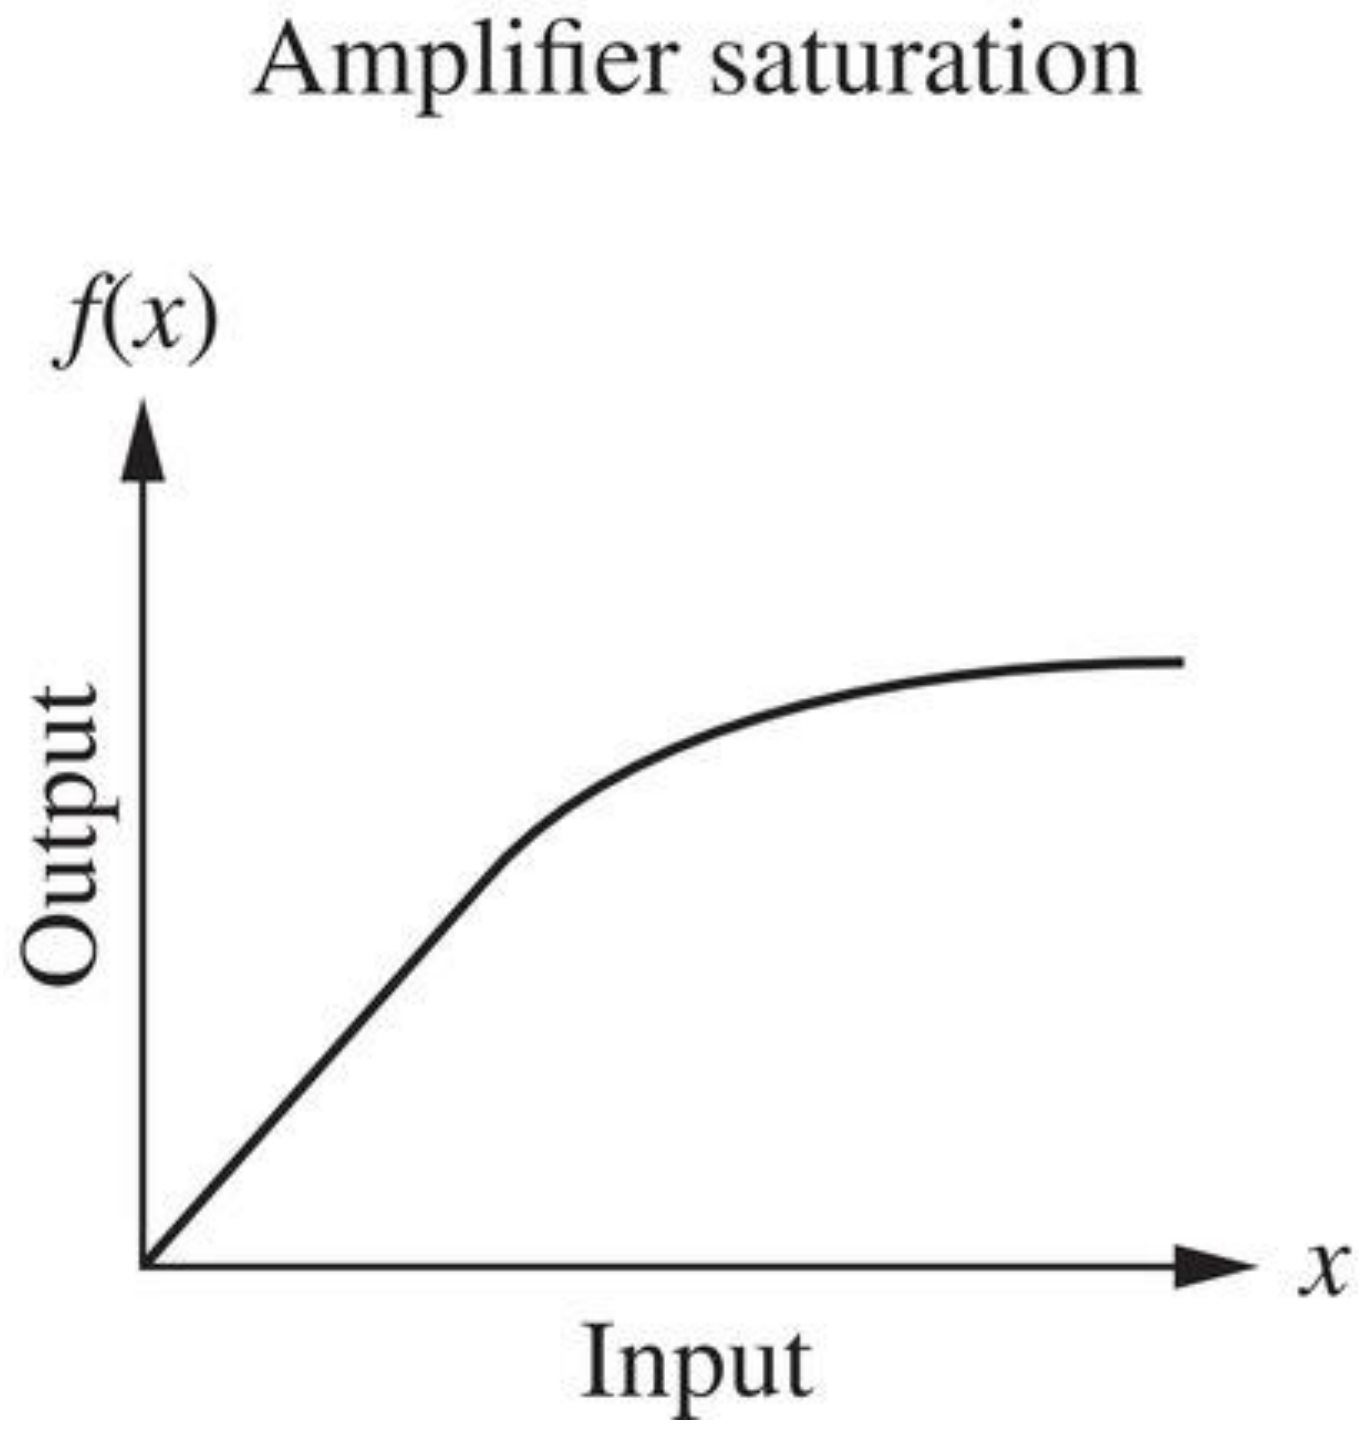

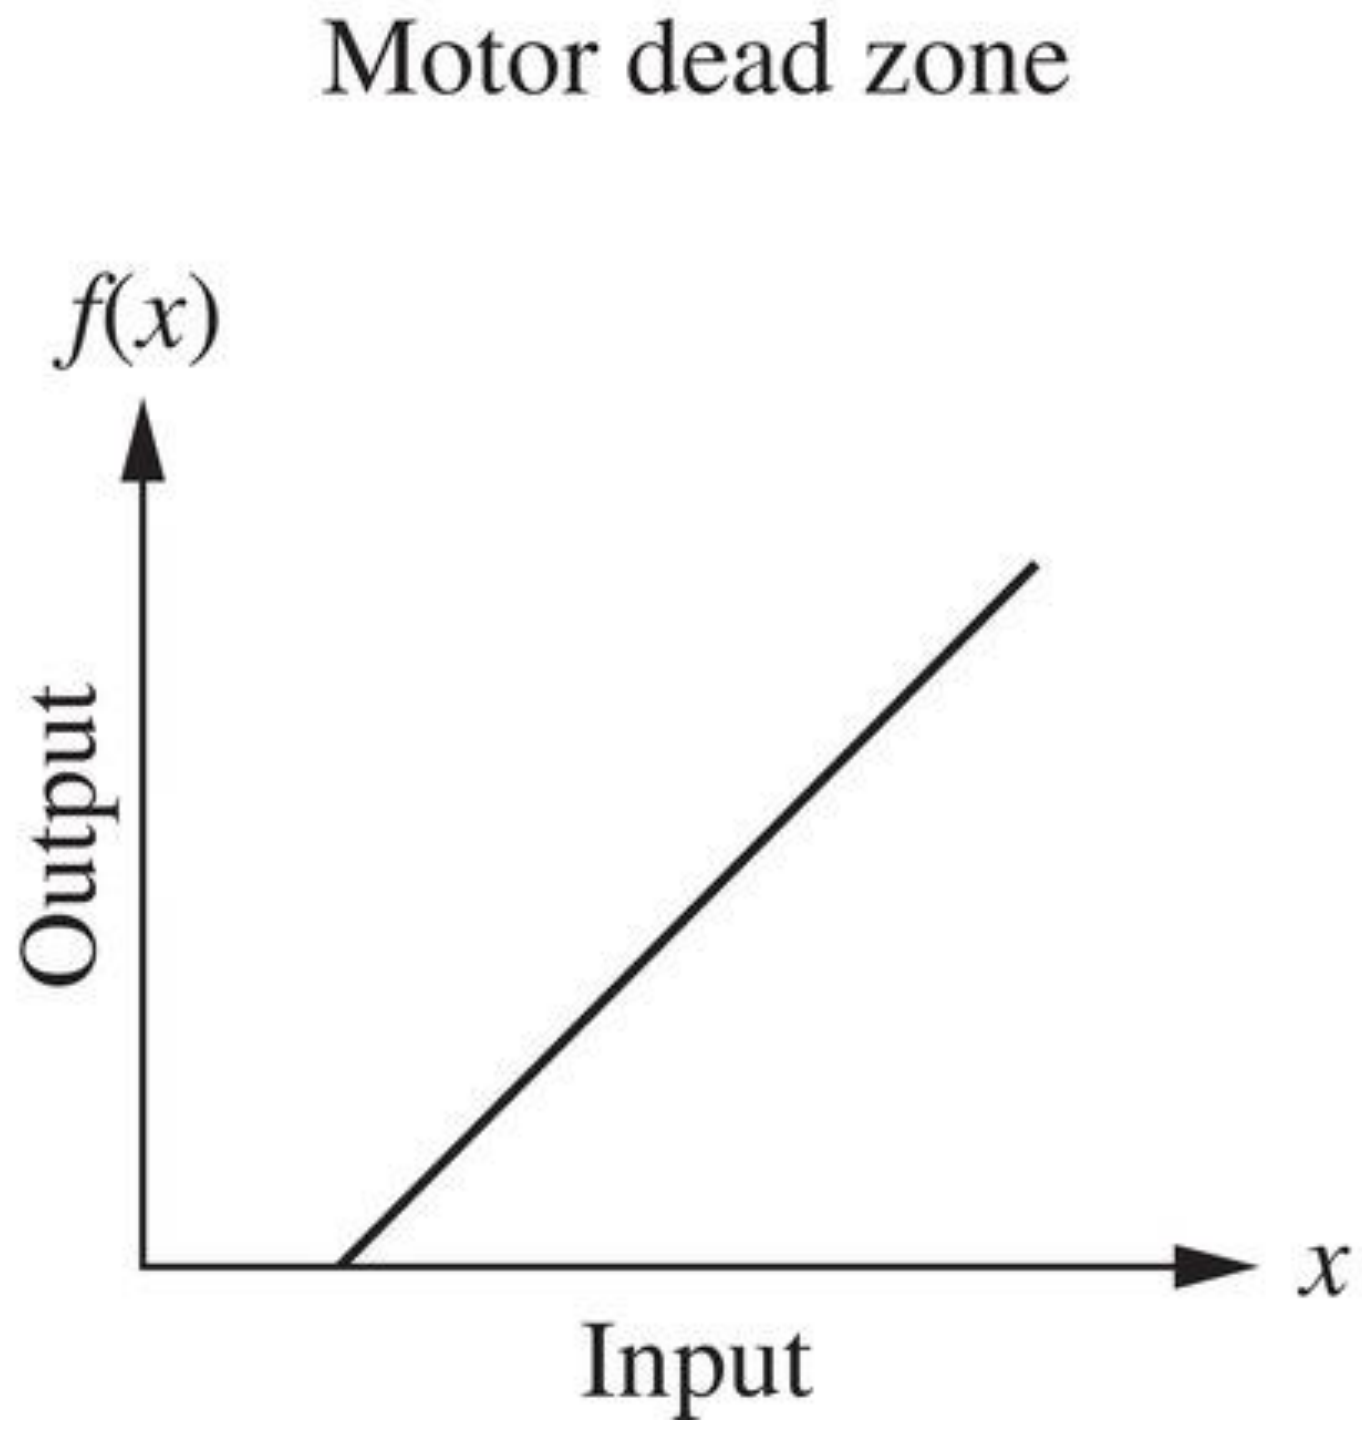

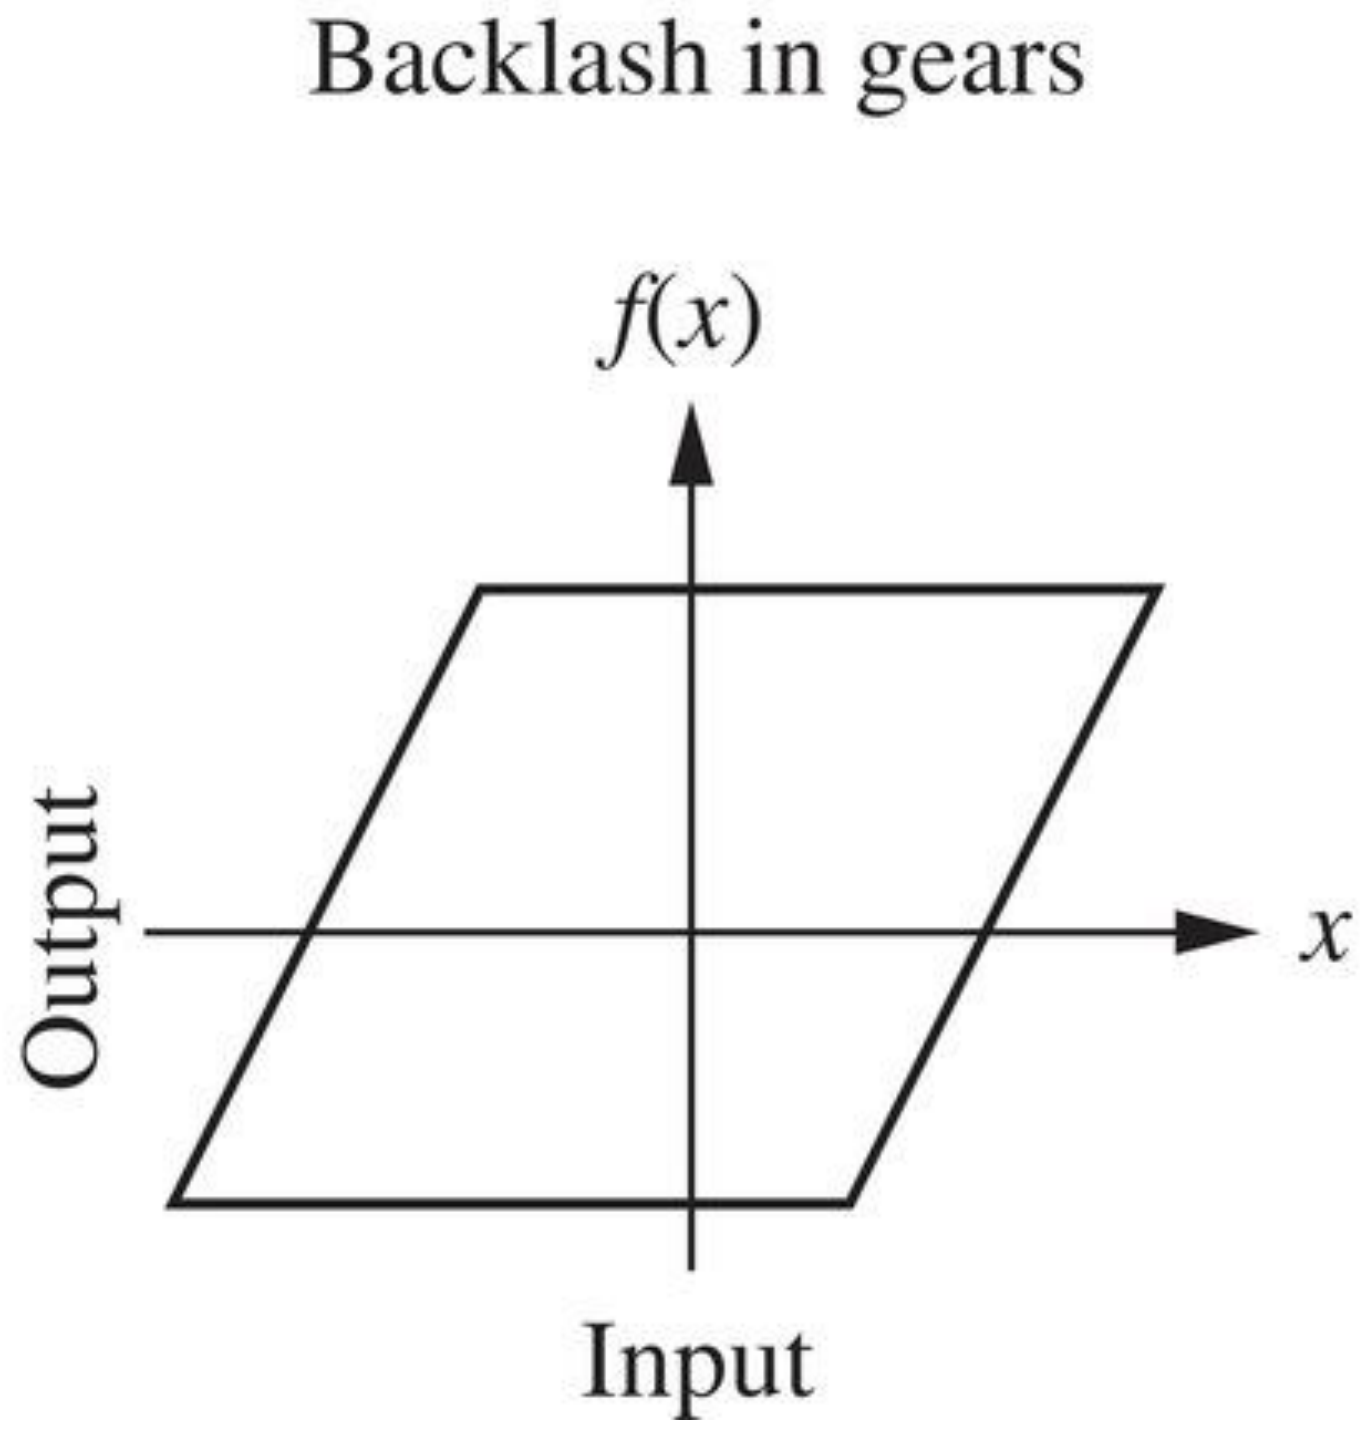

Linealización

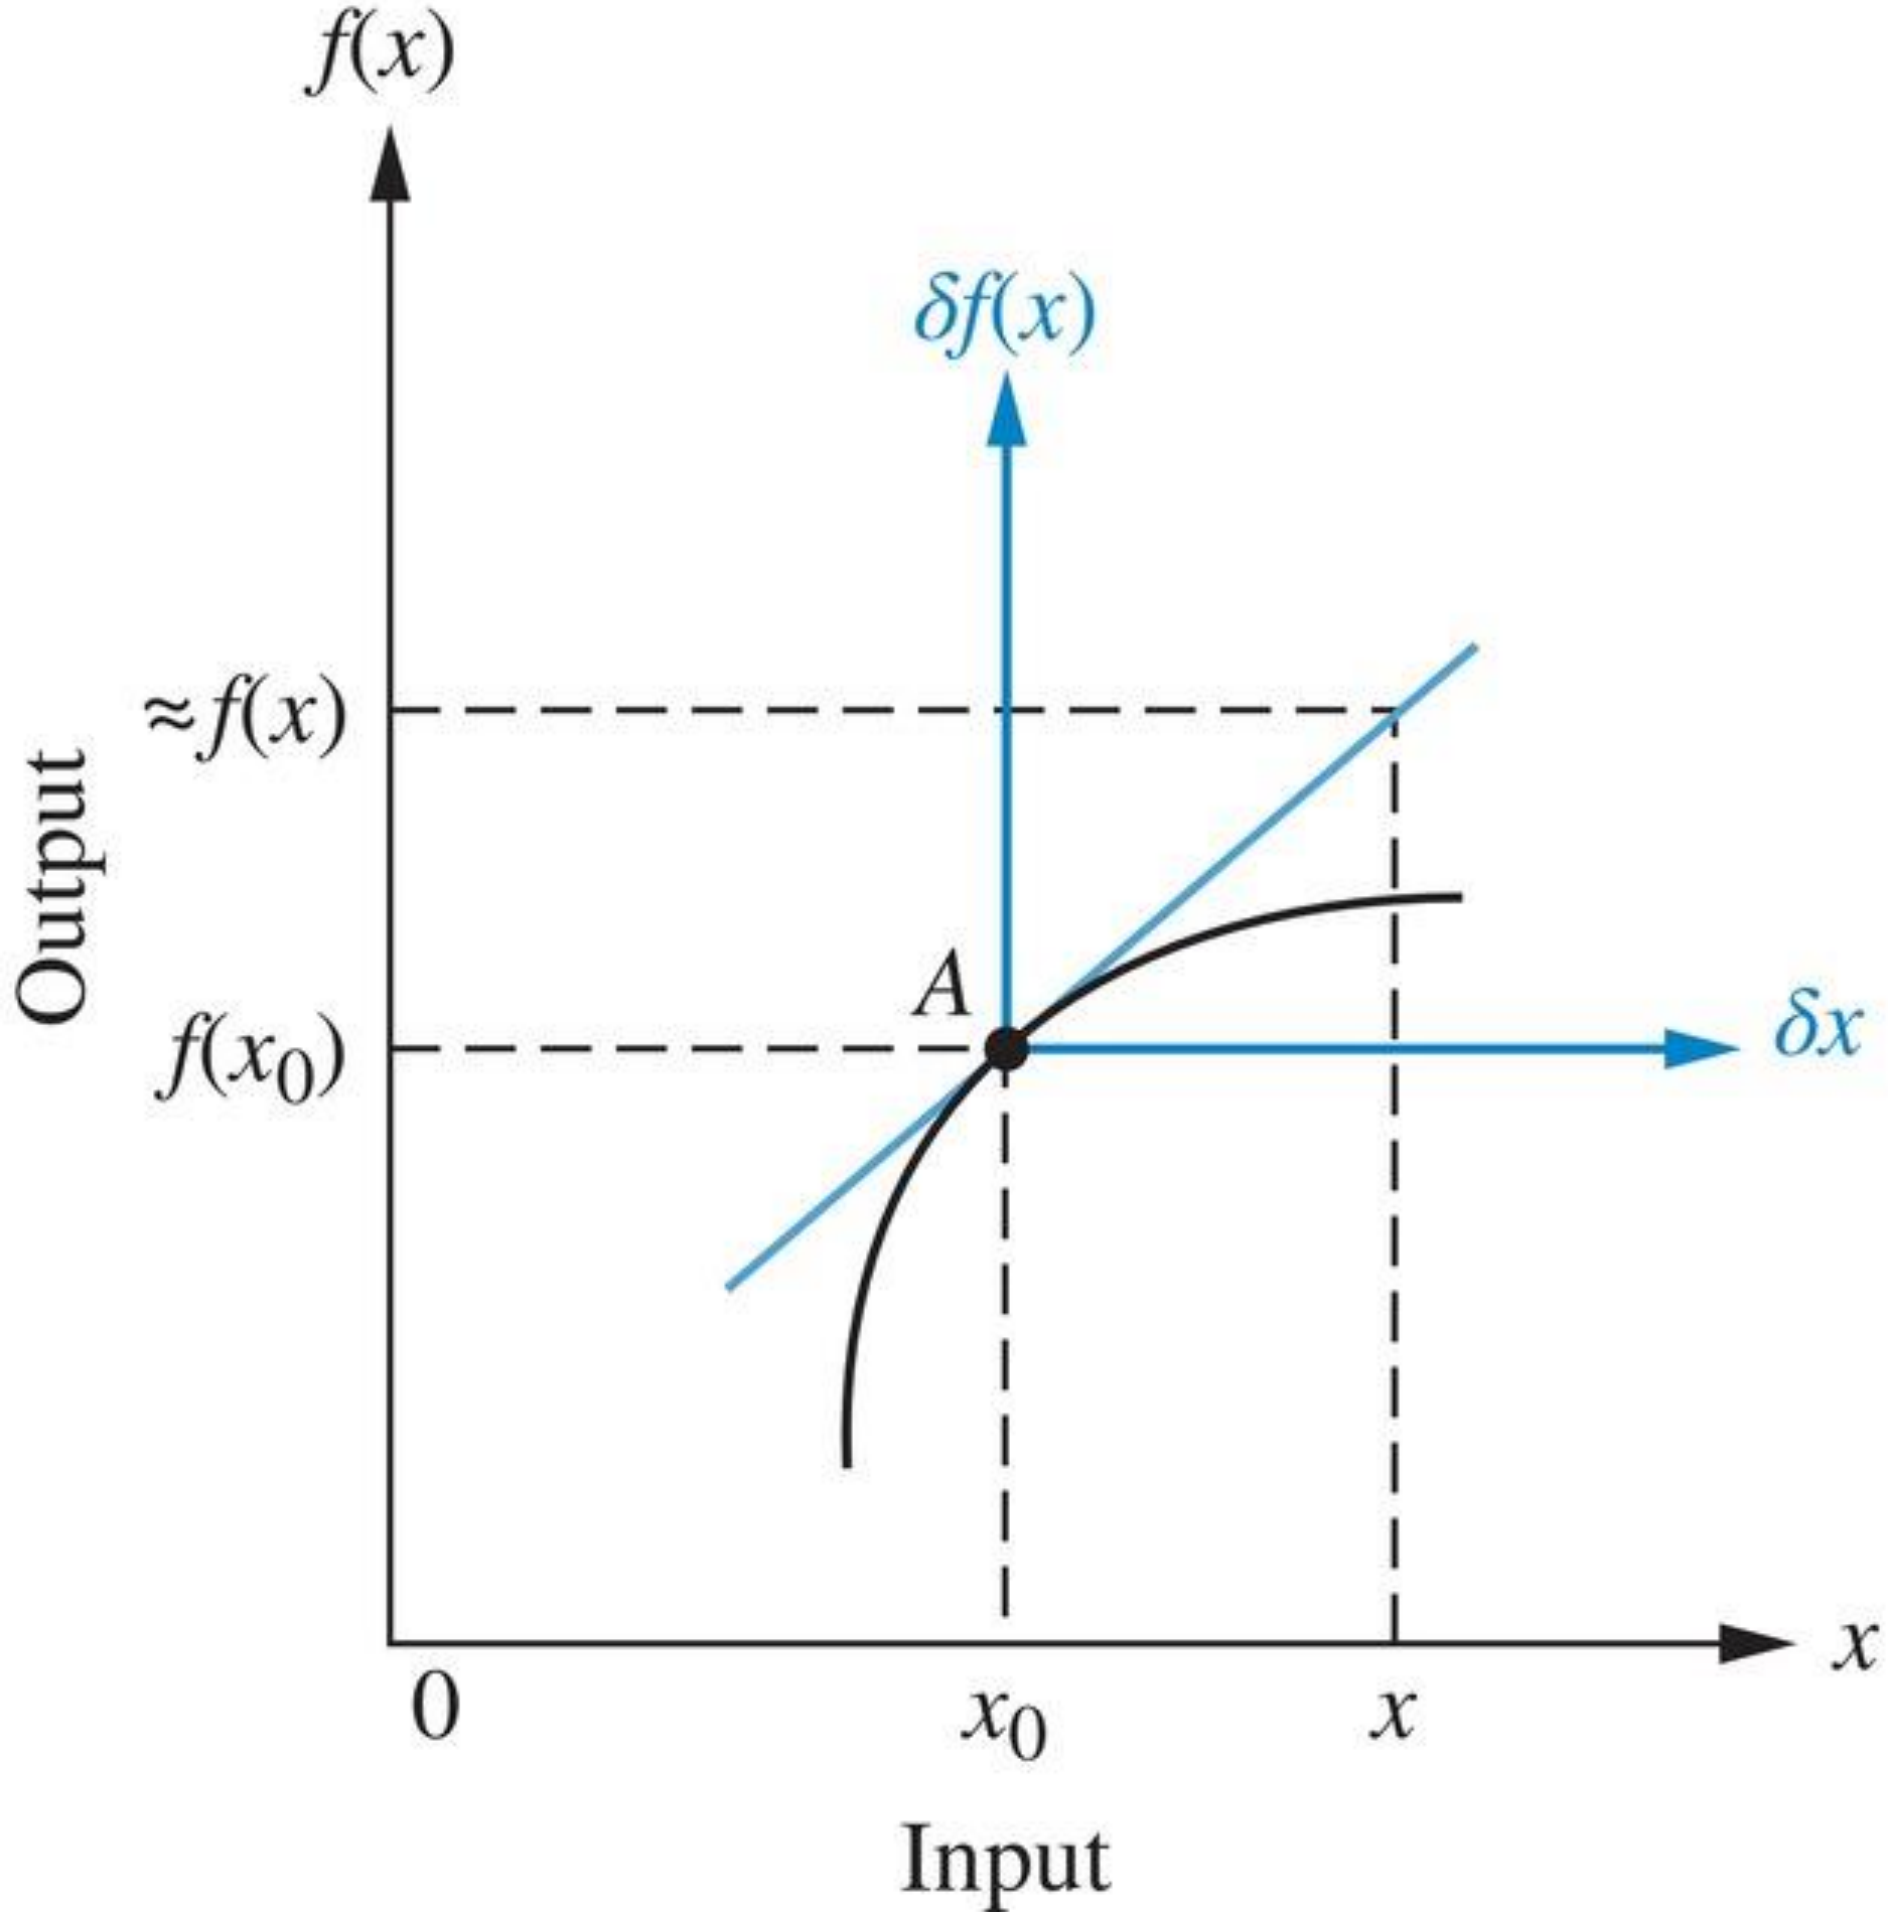

$$\left[f(x) - f(x_0)\right] \approx m_a (x - x_0)$$

$$\delta f(x) \approx m_a \delta x$$

$$f(x) \approx f(x_0) + m_a (x - x_0) \approx f(x_0) + m_a \delta x$$

Ejemplo

Hallar un modelo lineal para $f(x)=5\cos(x)$ con punto de operación en $x=\pi/2$

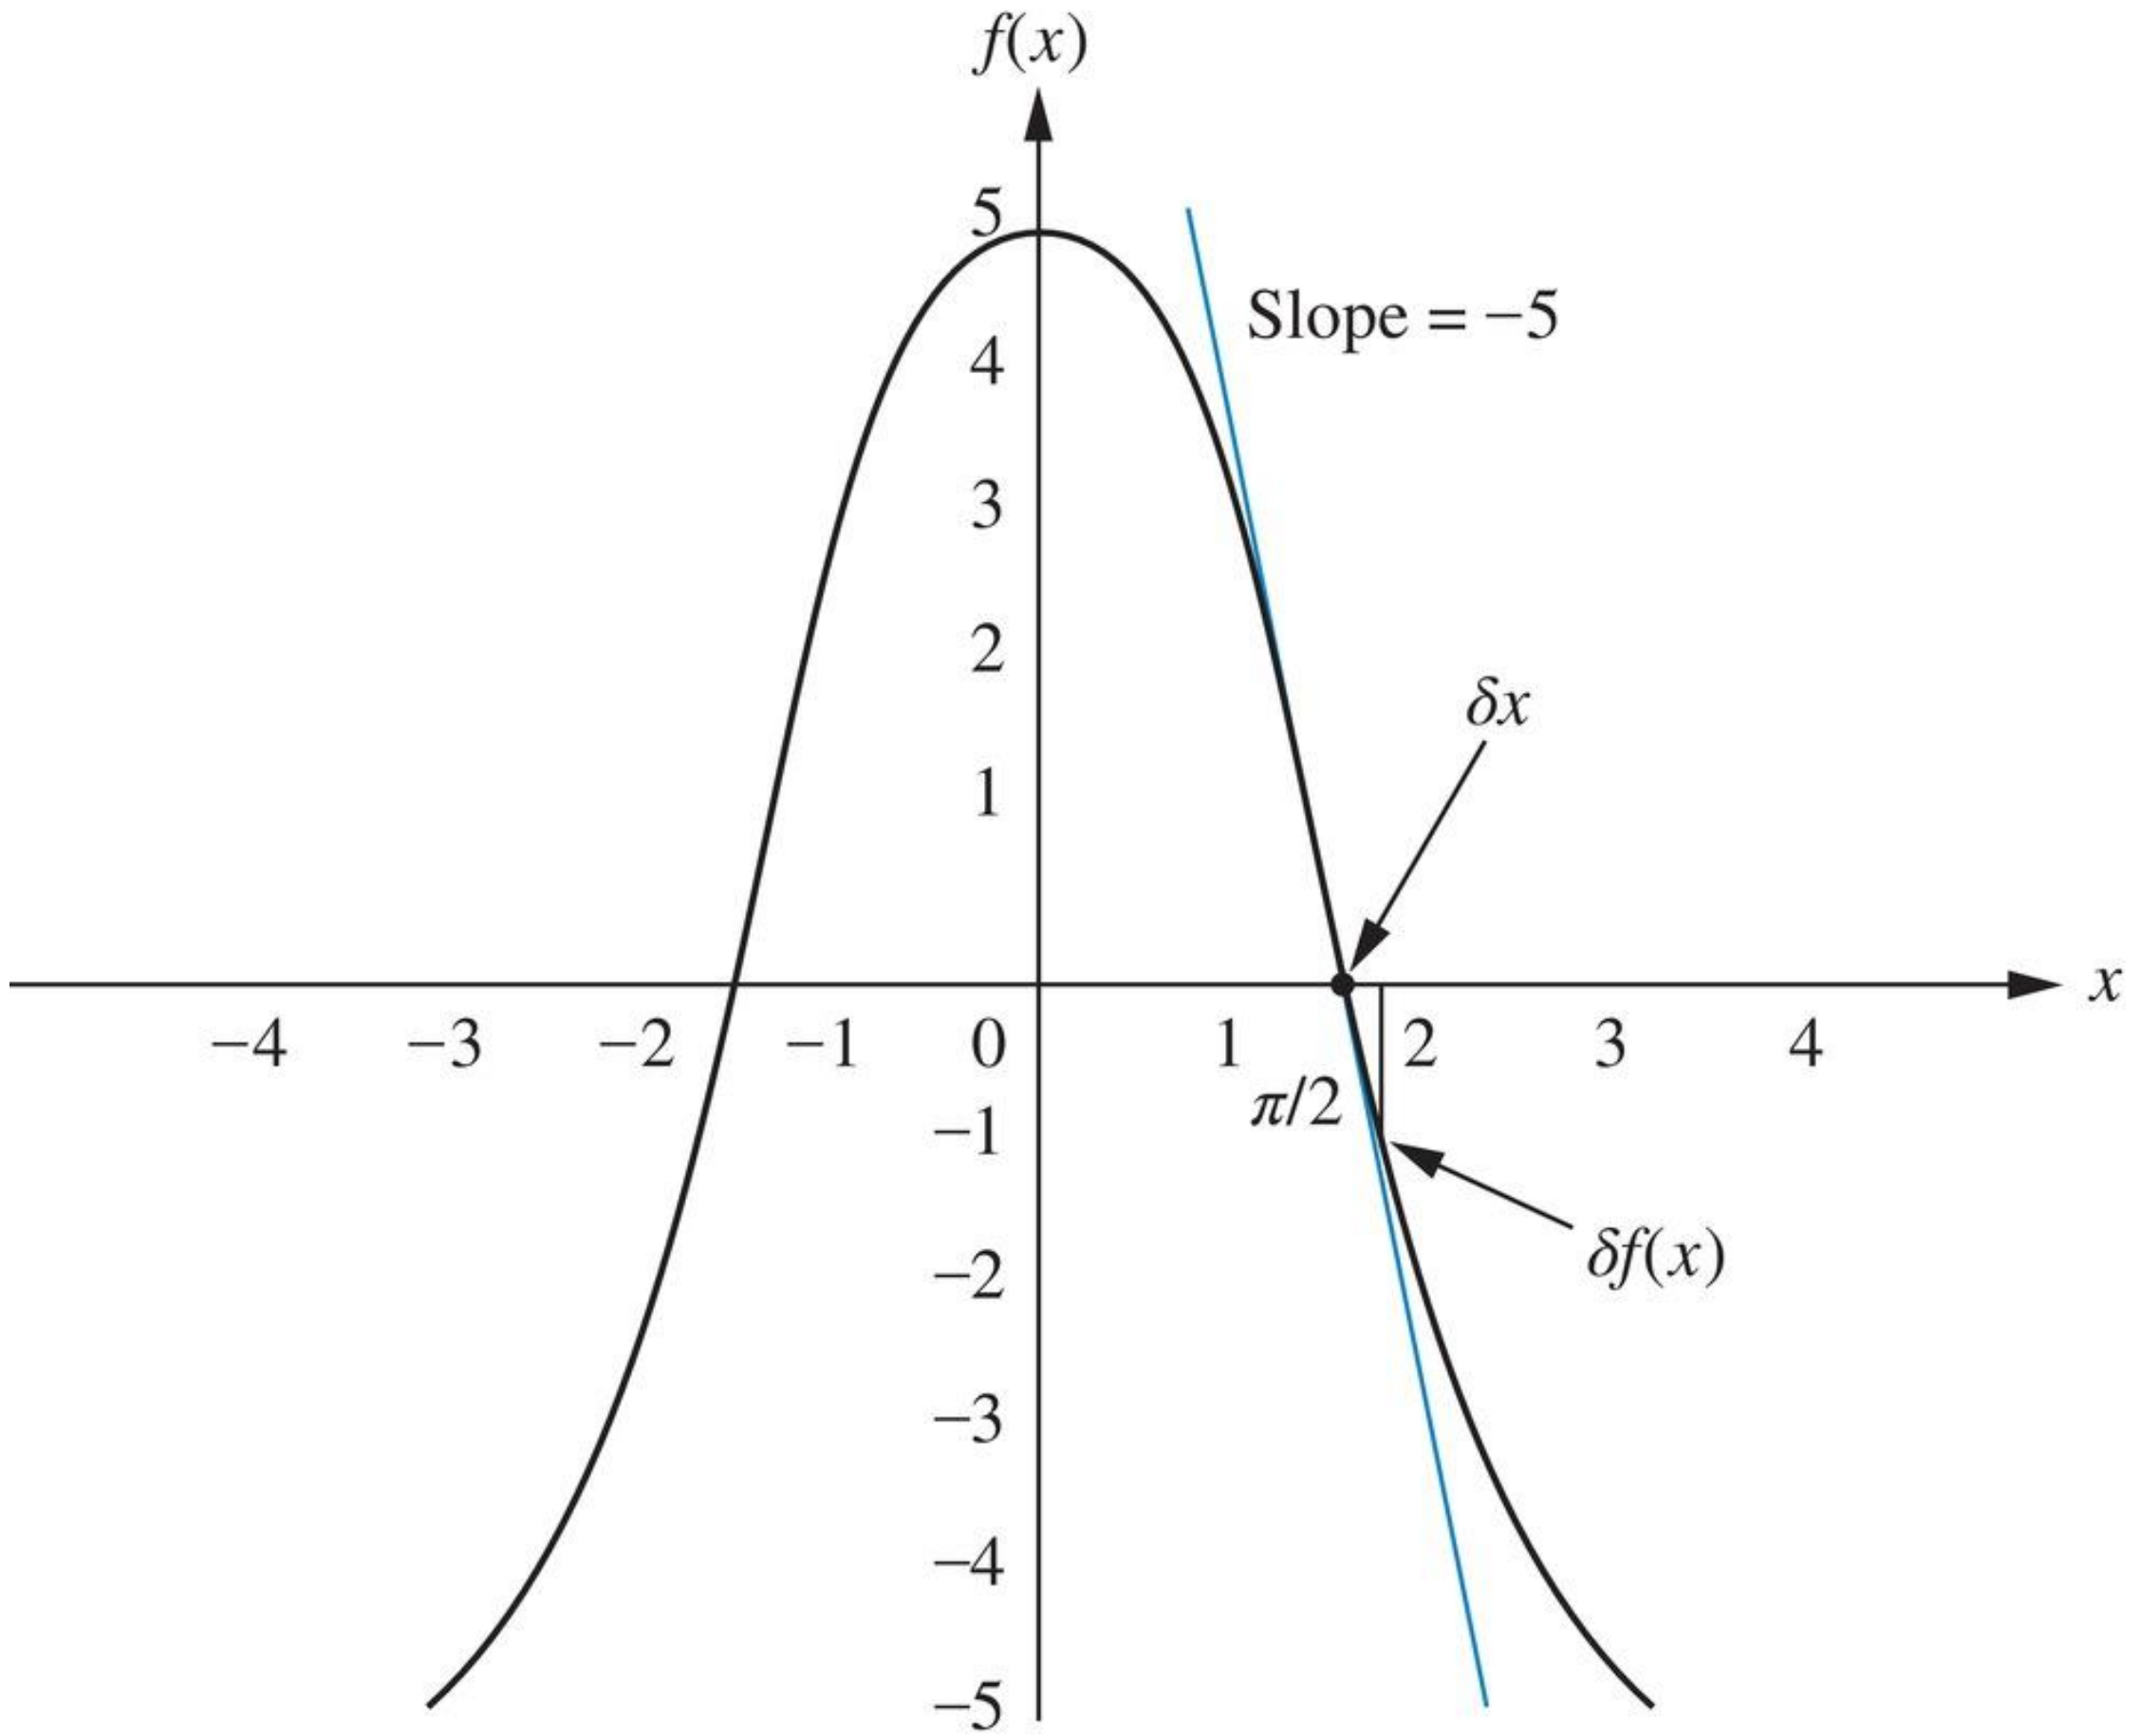

Ejemplo

Linealice la siguiente ecuación diferencial alrededor del punto $x=\pi/4$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + \cos x = 0$$

Ejemplo

Encuentre la función de transferencia, $V_L(s)/V(s)$, para la red eléctrica que se muestra en la figura, que contiene una resistencia no lineal cuya relación voltaje-corriente está definida por

$$i_r = 2e^{0.1v_r}$$

donde i_r y v_r son la corriente y el voltaje de la resistencia, respectivamente.