


উচ্চমানের নির্মাণে ডালো সিমেন্ট ও রডের
উন্নতমানের কংক্রিট ব্যবহার অপরিহার্য। সনাতন
প্রতিবার ঢালাইয়ের গুণগত মান ও শক্তি নিশ্চিত

The diagram illustrates the interconnected nature of environmental factors. It features five red circular nodes arranged in a circle, connected by double-headed pink arrows. The nodes are labeled as follows:

- পরিবেশ বাস্তব
- উন্নত মানের নিশ্চয়তা
- অগ্রিম প্রযোজন করণ
- প্রতিকূল আবহায়া সহায়ক
- বিদ্যুৎ পরিবেশ বাস্তব

This visual representation emphasizes the dynamic relationships between these various environmental and developmental concepts.

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 794-3111 or via email at mhwang@ucla.edu.

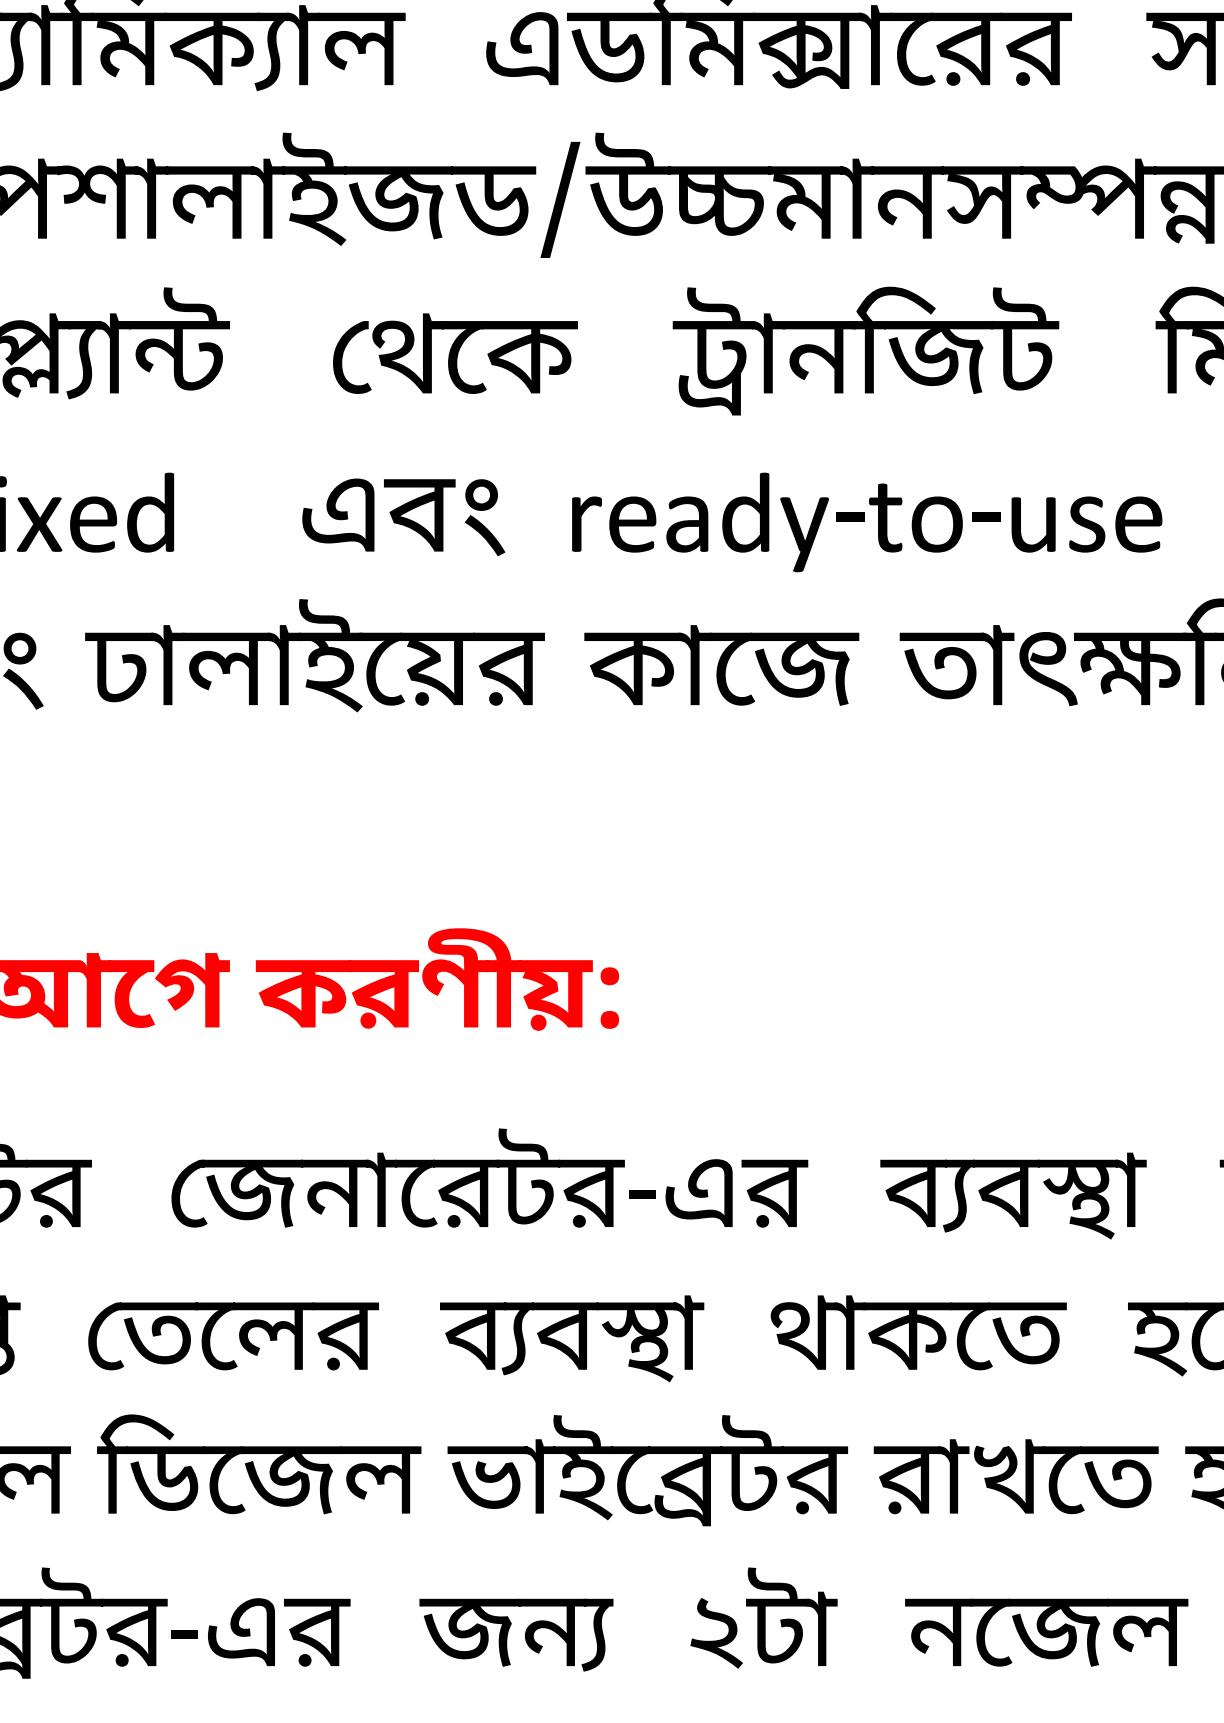

- ▶ সম্মুখ ঢালাই একবারে না হলে সুপার-এর জন্য পর্যাপ্ত শাটার রাখতে হবে।
- ▶ শেষমাথাতে (যার পরে আর ঢালাই হবে না) ইটের গাঁথুনি করতে হবে এবং যেই দিকে ঢালাই সম্প্রসারিত হবে উবিষ্যতে, সেই দিকে সাটার দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- ▶ নিরাপত্তার জন্য হেলমেট এবং গামুবট রাখতে হবে।

ডান রোকার রাখলে ইলেকট্রিশিয়ান সার্ব

- ▶ সিলভ্রাশ রাখতে হবে যাতে করে রড-এর সাথে লেগে থাকা কংক্রিট-এর অংশ পরিষ্কার করা যায়।
 - ▶ প্রায় প্রতি গাড়ি কংক্রিট-এর স্ল্যুম্প নিতে হবে কৌন-এর মাধ্যমে।
 - ▶ কোদাল এবং ব্যালচা রাখতে হবে।
 - ▶ সকল ধরনের সাটার থাকতে হবে। যেমন লিফ্ট, কলাম, ওয়াল, রিটেইনিং ওয়াল ইত্যাদির জন্য।
 - ▶ খাড়া উপাদান যেমন- কলাম, ওয়াল ইত্যাদির তলা থেকে ৬" কাস্টিং কিকার করা উচিত। কিকার করা হয় সাটার ধরে রাখার জন্য। তবে কিকার না করে নিচে রড দিয়েও অনেক সময় সাটার লাগানো হয়।
 - ▶ সাইটের ব্রেসিং থাকলে জয়েন্ট মজুদ রাখতে হবে।
 - ▶ জয়েন্ট লাগানোর জন্য গ্যাস কাটার, ওয়েল্ডিং মেশিন ২টা রাখতে হবে। গ্যাস কাটার-এর জন্য একটি গ্যাস সিলিন্ডার এবং ২টা অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখতে হবে।

থাকতে পুনরায় মাপ নয়ে সাঠক পারমান মালের
অর্ডার দিতে হবে।