MixTape-Micronoise Jubiläums-Edition

1. Kanten der Platine **schön** schleifen

2. Chip Beinchen umbiegen und auflöten.
Achtung: Kerbe nach links.

7. LED mit der fehlenden Ecke nach **rechts** auflöten.

11. Batterie anlöten.
rotes Kabel ist ⊕

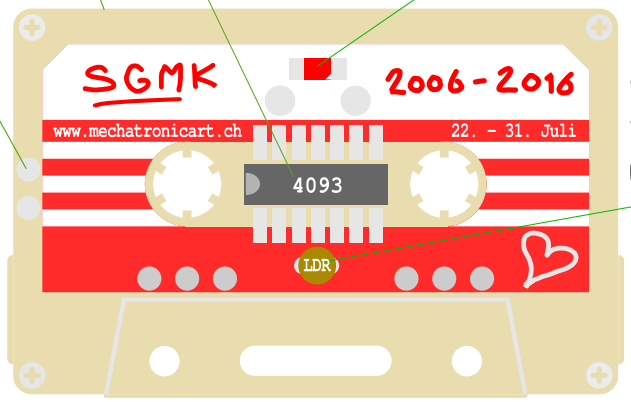

8. Lichtwiderstand (LDR) von **vorne** durchstecken und hinten anlöten.

3. Kondensatoren (grün und schwarz) anlöten.
Beim Elko polarität beachten, ⊖ nach rechts

4. Widerstand hier

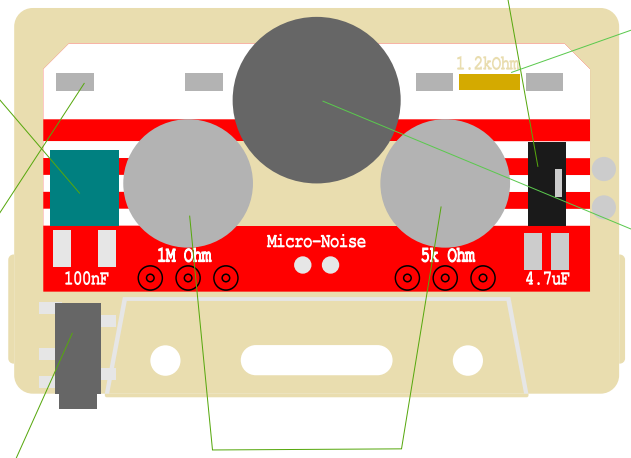

6. Beinchen des Schalters zurechtbiegen und auflöten

9. Den Speaker von hinten durchstecken und vorne löten.

5. Audio Jack **sorgfältig** löten

10. Pins der Potentiometer nach oben biegen
Achtung: Es sind 2 verschiedene Potis, 5k Ohm und 1M Ohm – Beschriftung beachten.
Potentiometer durchstecken und anschrauben.
Pins auf die Pads löten.

12. Batterie anstecken und jamen.
Aktivböxli einstecken und noch mehr abjamen.

Schweizerische Gesellschaft für Mechatronische Kunst
SGMK