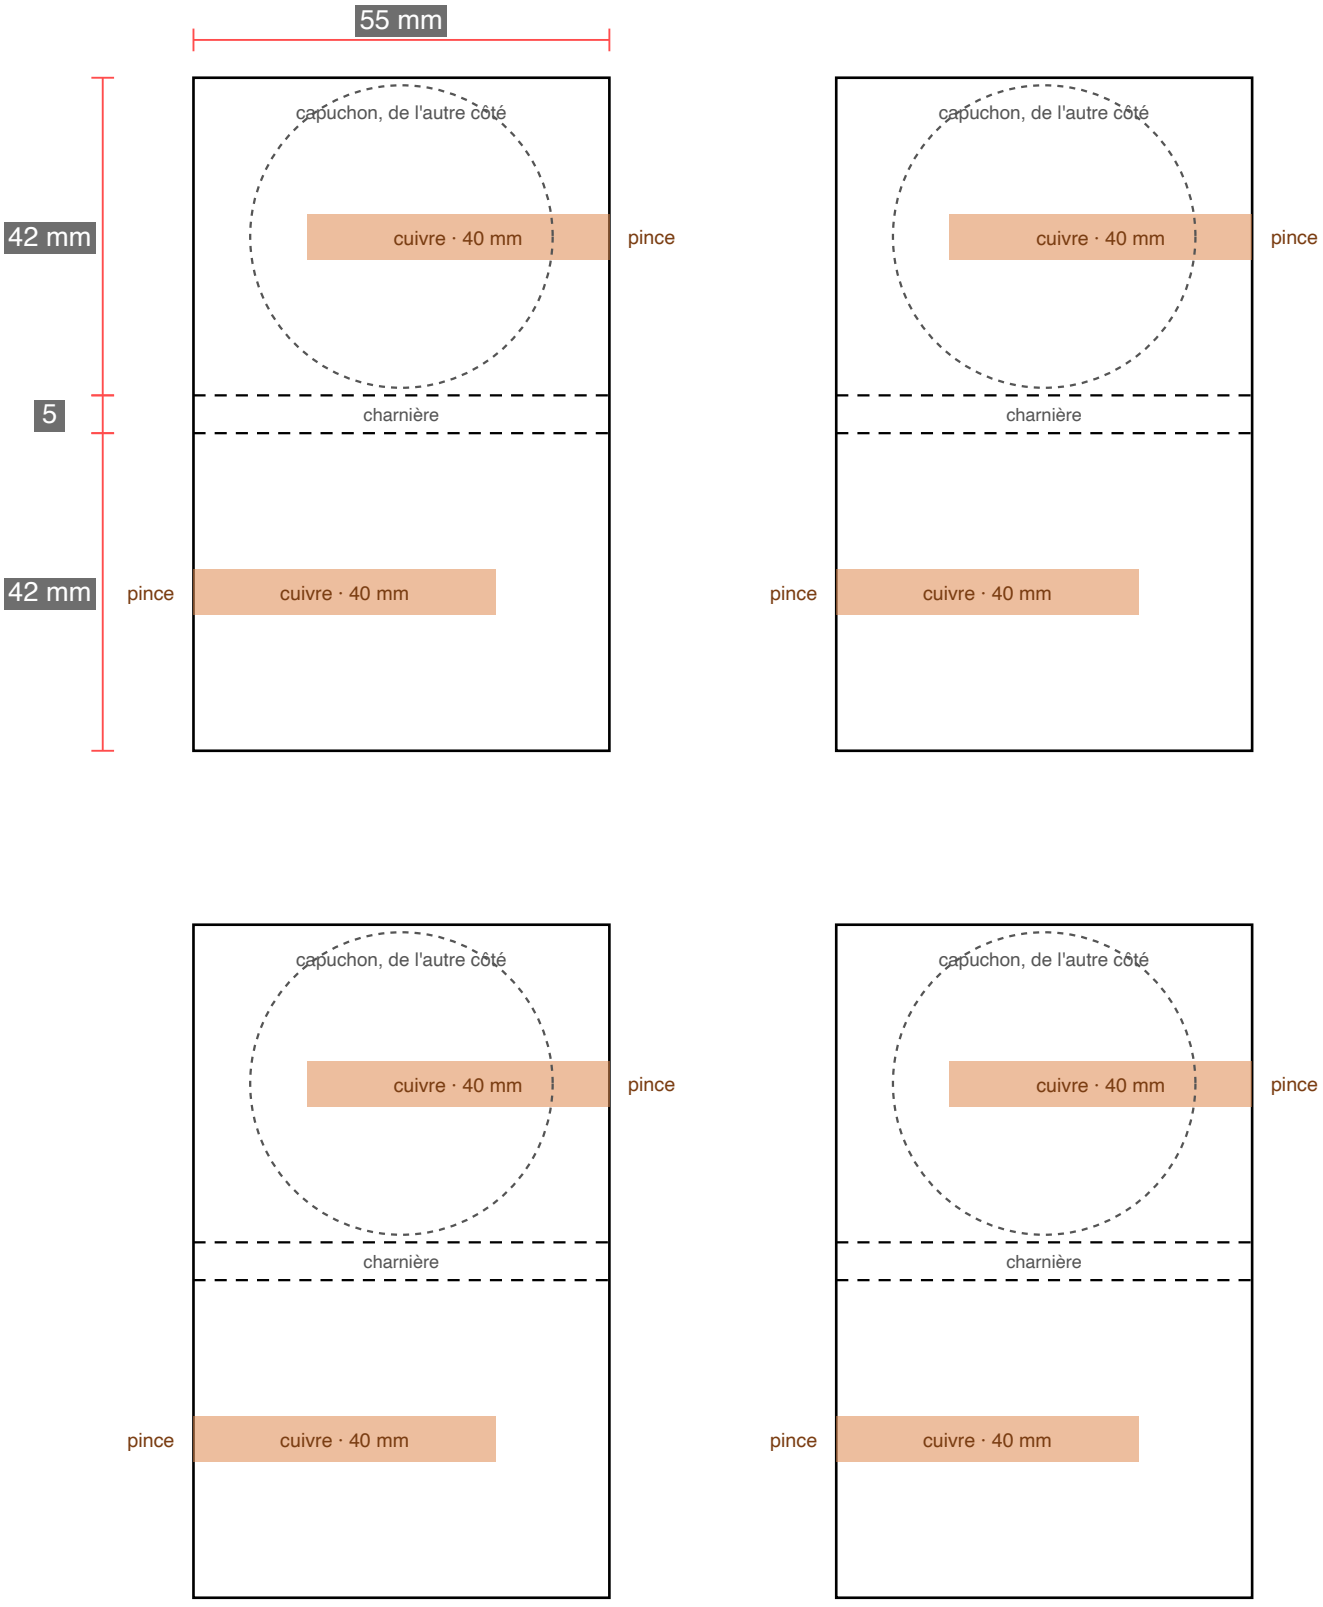

——— on découpe - - - - - on plie

Découpe le contour, plie aux deux pointillés : la face du bas vient sous la face du haut, côté imprimé dedans.

Colle le ruban de cuivre côté imprimé, sur les deux bandes orange : elles se retrouvent face à face, sans se toucher.

Deux élastiques tiennent le bouton fermé. Le capuchon se colle de l'autre côté, sur le cercle.

Une pince mord le cuivre à droite, l'autre à gauche, jamais du côté où le cuivre s'arrête avant le bord.

Imprimer en A4 portrait, à 100 % : vérifier à la règle que la pièce fait 55 mm de large.