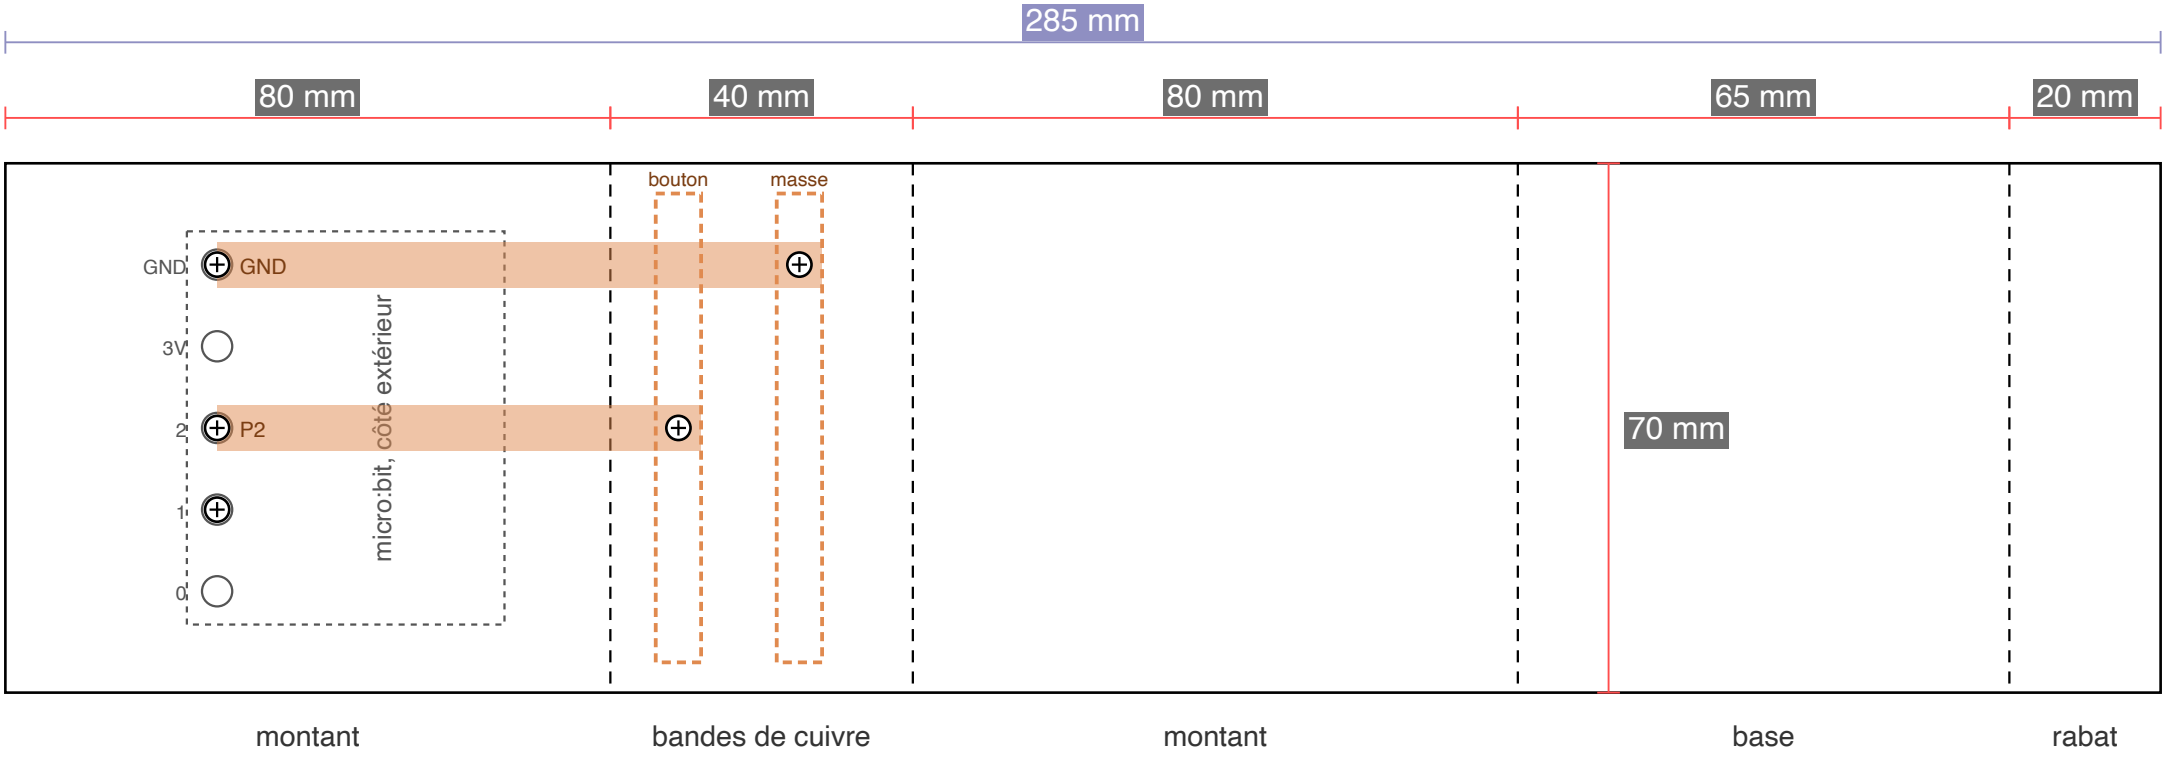

——— on découpe - - - - - on plie

Le rabat passe sous la première section, collé ou scotché. Le plan se colle sur la face intérieure : les pistes de cuivre aussi.

Les trous des vis se marquent avec le micro:bit lui-même, à travers ses anneaux.

Sur l'écrou 1 : la pince DI de la matrice. Sur l'écrou GND : la pince G, et le – du pack sous la rondelle. Le + du pack : la pince V.

Imprimer en A4 paysage, à 100 % : vérifier à la règle que la bande fait 70 mm de large.