
Faisceau accu — TinySensor « champignon »

18650 (berceau) → JST-XH → TP4056 → J13 « RAW IN » de la carte v2.2 ; rouge = +, noir = −

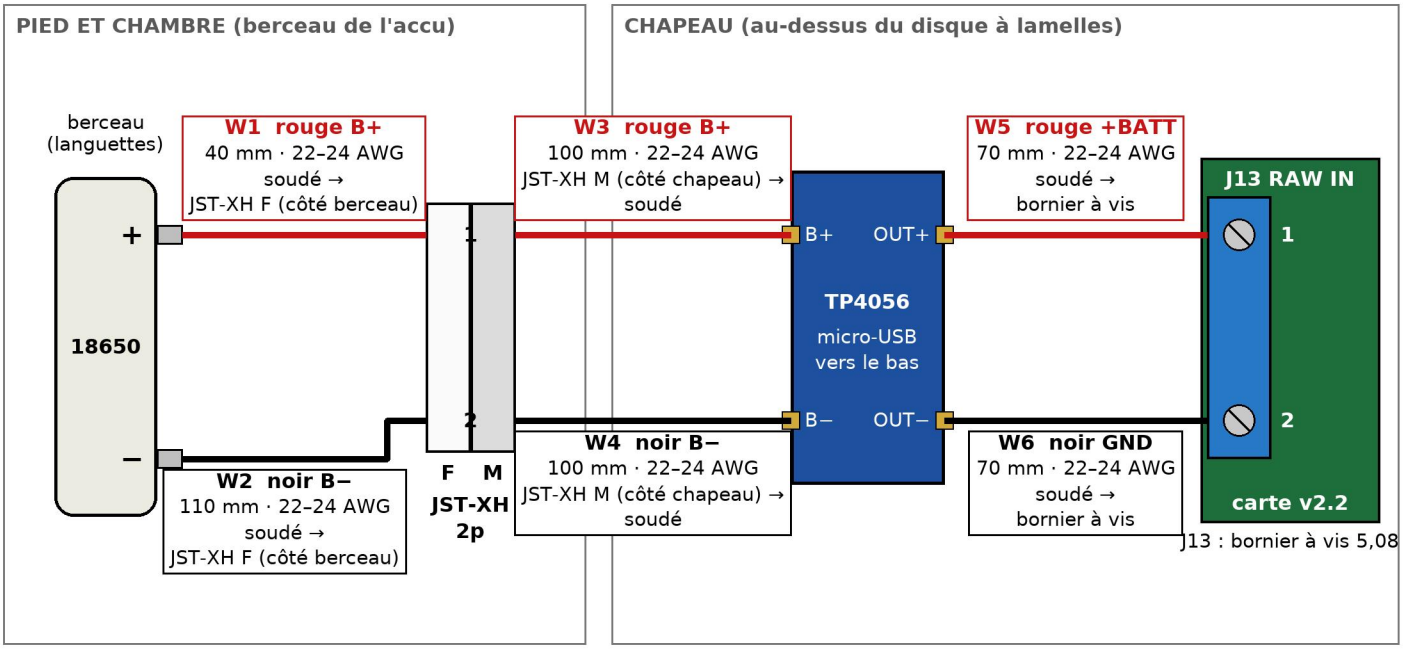

Liste des fils

#	Couleur	Signal	De (extrémité)	Vers (extrémité)	Longueur	Section
W1	rouge	B+	languette « + » du berceau (haut) — soudé	JST-XH 2p, broche 1 — JST-XH F (côté berceau)	40 mm	22–24 AWG
W2	noir	B−	languette « − » du berceau (bas, passe dans le méplat) — soudé	JST-XH 2p, broche 2 — JST-XH F (côté berceau)	110 mm	22–24 AWG
W3	rouge	B+	JST-XH 2p, broche 1 — JST-XH M (côté chapeau)	TP4056 B+ — soudé	100 mm	22–24 AWG
W4	noir	B−	JST-XH 2p, broche 2 — JST-XH M (côté chapeau)	TP4056 B− — soudé	100 mm	22–24 AWG
W5	rouge	+BATT	TP4056 OUT+ — soudé	J13 « RAW IN » borne 1 (+BATT) — bornier à vis	70 mm	22–24 AWG
W6	noir	GND	TP4056 OUT− — soudé	J13 borne 2 (GND) — bornier à vis	70 mm	22–24 AWG

Notes

- Capteur BME280 : aucun fil. Sa barrette mâle 6 broches s'enfiche directement dans une barrette femelle 2,54 mm de 6 positions soudée sous la carte, dans l'empreinte « I2C » (1 SENSOR_VCC, 2 GND, 3 SCL, 4 SDA, 5 non connectée, 6 GND). Le breakout pend parallèle à la carte, 42 mm au-dessus du disque à lamelles.
- CSB tombe sur la broche 5 (non connectée : le tirage du breakout garde le mode I2C), SDO sur la 6 (GND : adresse 0x76, celle du firmware).
- Pas de résistance dans le faisceau : les tirages I2C R2/R3 (4,7 kΩ) sont sur la carte.
- La paire JST-XH se loge dans la chambre, juste au-dessus du berceau : on soulève le chapeau (≈ 50 mm) pour la débrancher par le trou central du disque.
- W3/W4 sortent de la chambre du capteur par la fenêtre de la paroi +Y (x = 22) et rejoignent le TP4056 (debout dans sa glissière à x = 40, micro-USB vers le bas, pastilles en haut). W5/W6 passent par-dessus la paroi +X du châssis jusqu'à J13.
- L'antenne monte droit depuis le module radio (J1 « RADIO ») dans le haut de la gourde, dont le sommet est dans l'axe de J1.
- Repérage au TP4056 : W3/W4 (B+/B−) et W5/W6 (OUT+/OUT−) sont deux paires rouge/noir soudées côte à côte. 1 bague de gaine thermo à chaque bout de W3/W4, 2 bagues sur W5/W6 : une inversion contourne la protection DW01.
- JST-XH pré-sertis : vérifier que le rouge est sur la broche 1 des deux côtés (M et F) avant de souder.
- Section 22–24 AWG (plus petit numéro = plus gros fil ; le JST-XH accepte 22 à 28 AWG) : W1-W4 portent le courant de charge (1 A par défaut).
- Longueurs : calculées sur le modèle, chapeau soulevé de 50 mm, avec 15 à 25 mm de marge ; à ajuster au montage.