

L'architecture gothique en Europe (XII-XVIe siècle)-Partie II




Éléments ornementaux. I

Remplage:

Destiné à l'origine uniquement à subdiviser le couronnement des grandes fenêtres, il fut par la suite utilisé pour structurer les surfaces murales en pierres de certaines parties de façades d'église en motif.

Le motif de base:

- Le lobe
- Le trilobe
- Le quadrilobe
- Le polylobe

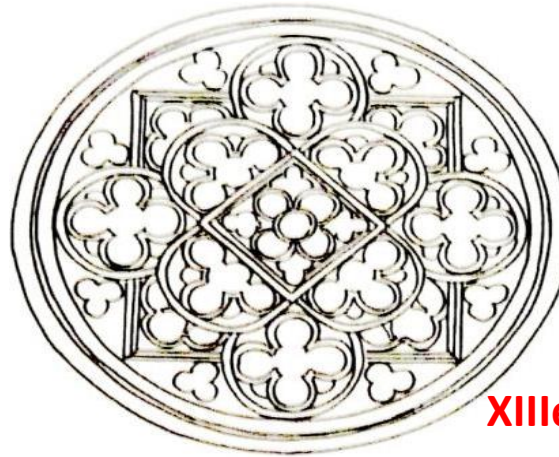



XIIIe siècle



XIVe siècle






XVe siècle

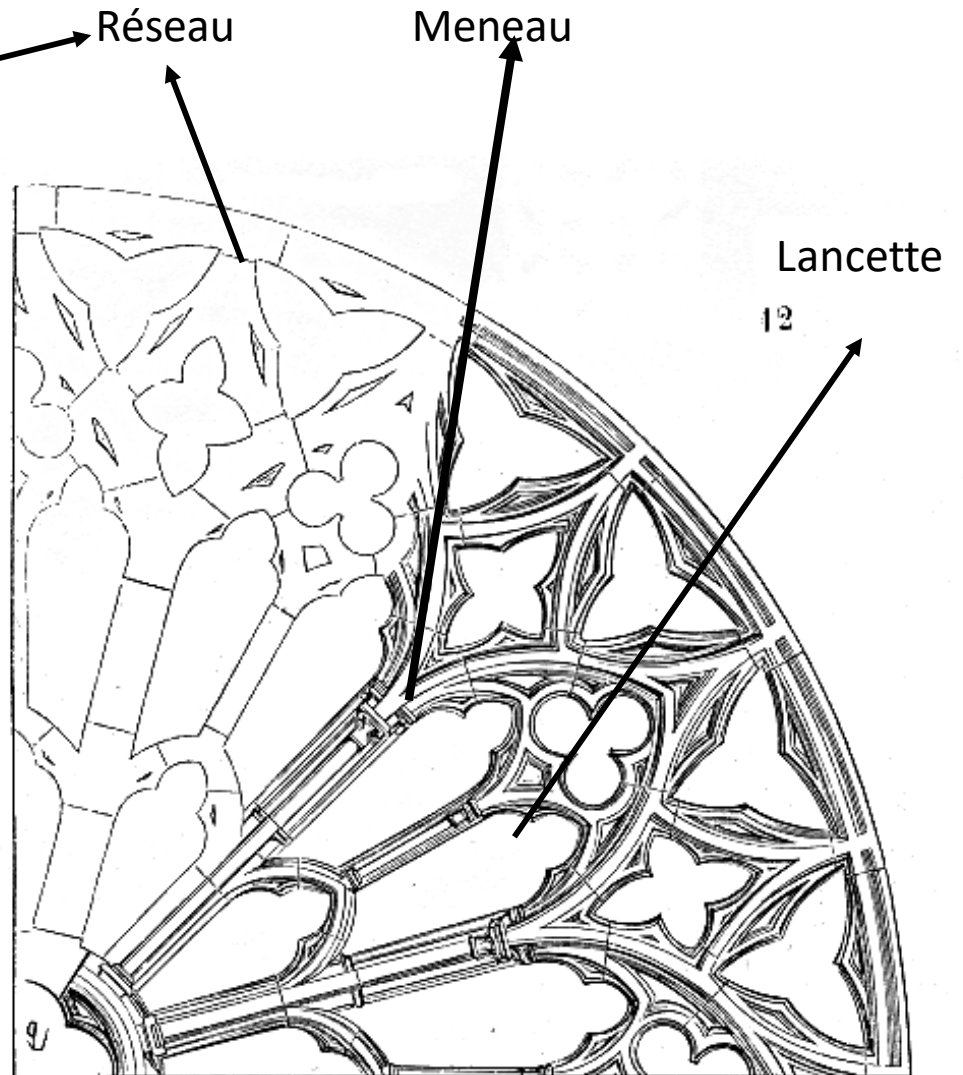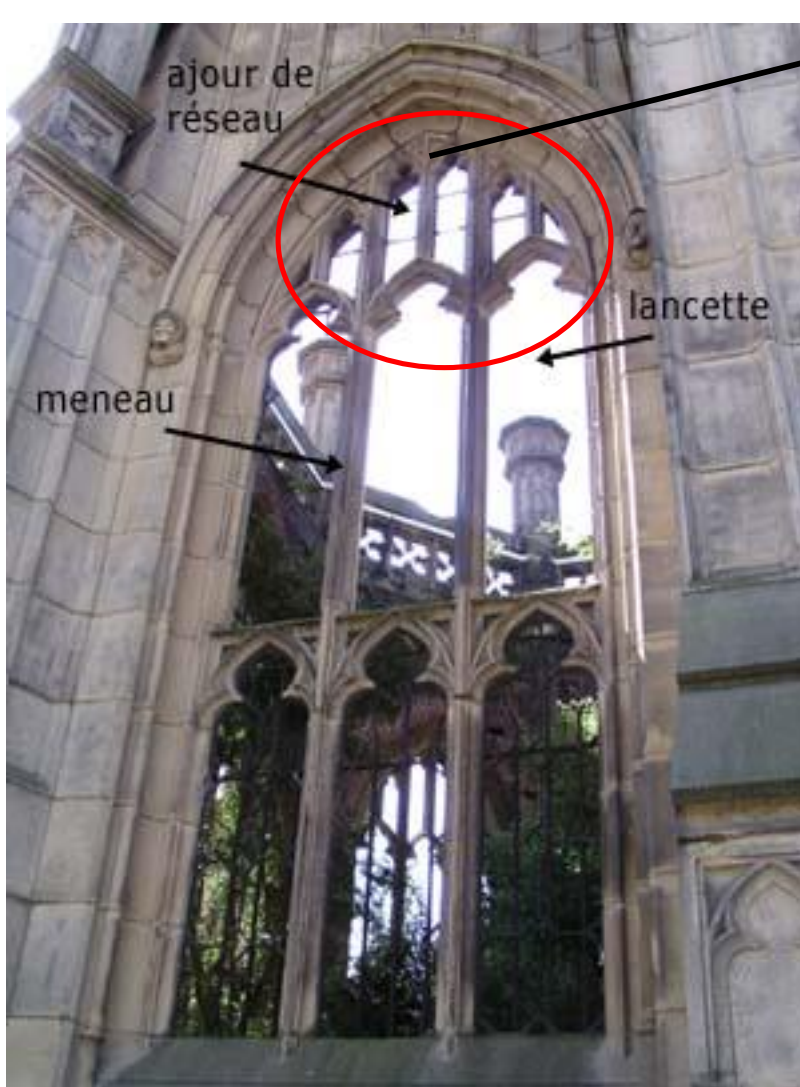


Éléments constitutifs des remplages de fenêtres et rosaces d'églises gothiques


Éléments ornementaux. II

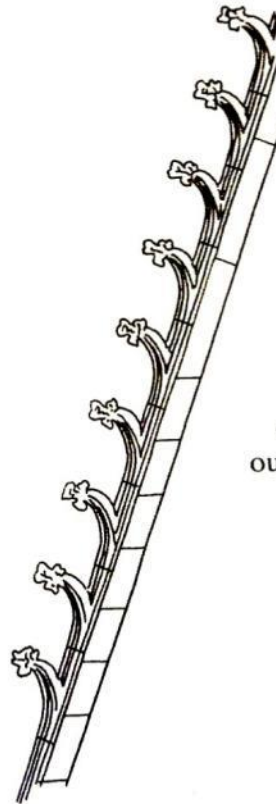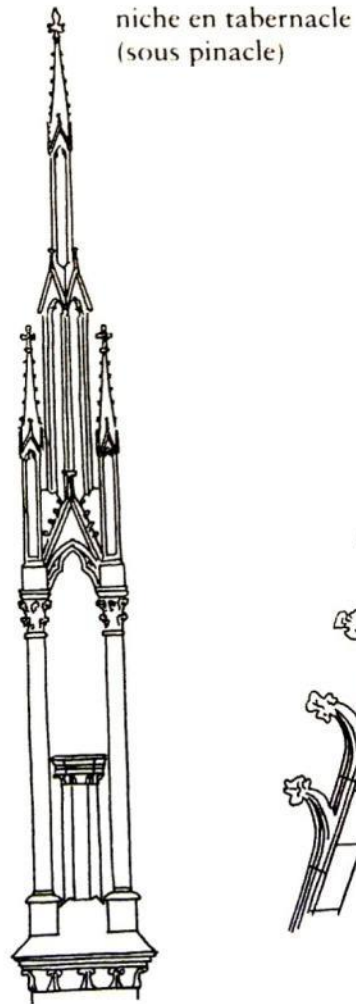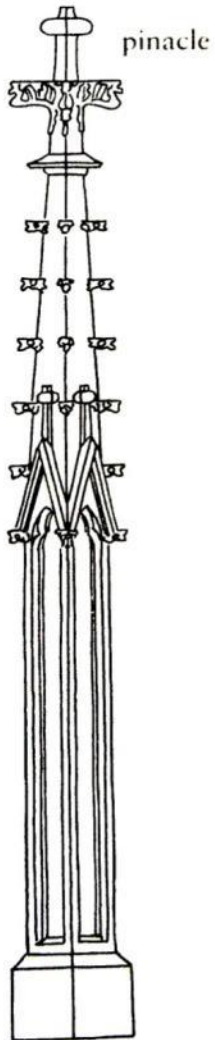


crosses
ou crochets

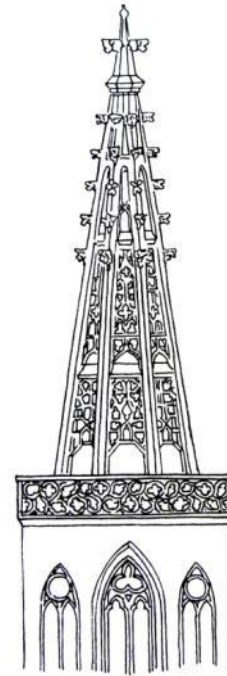

1

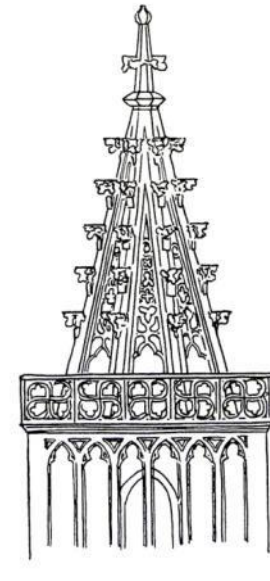

2

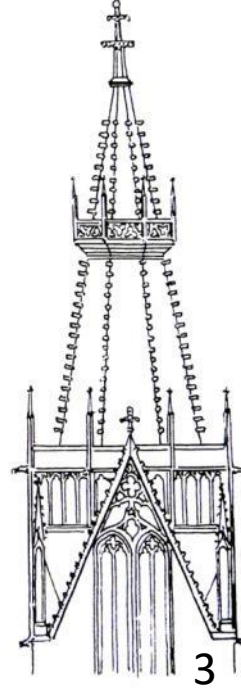



3

Flèche en pierre:

- Avec remplage (1-2)
- Sans crochet jusqu'à mi-hauteur (1).
- Massive (3)

Pinacles d'églises

Formes de piliers des églises gothiques

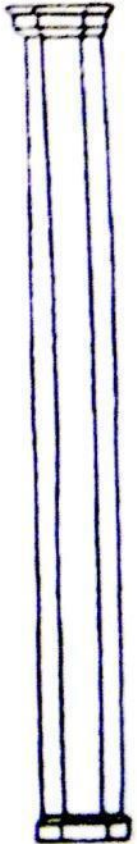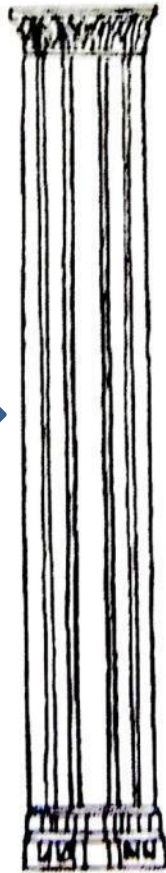

A noyau cantonné


Fasciculé

A fût
torsadé


Cylindrique

Octogonal


Formes d'arc en usage dans l'architecture gothique

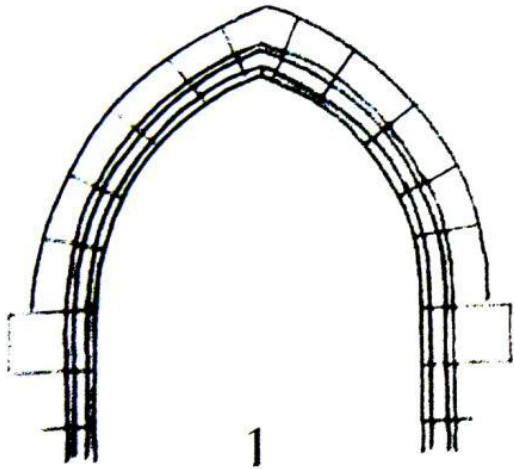


1

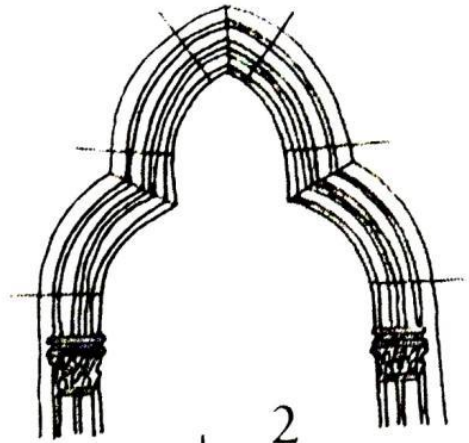


2

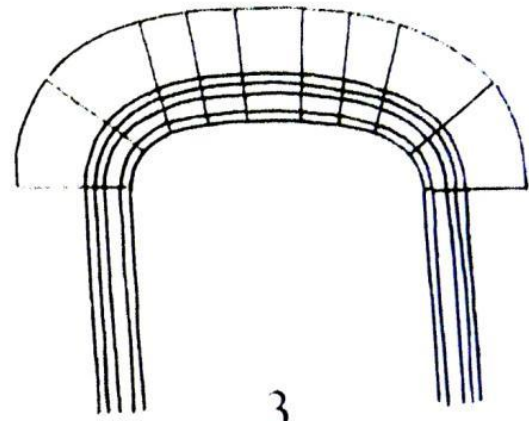


3

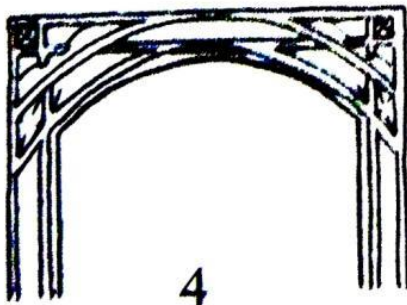

4

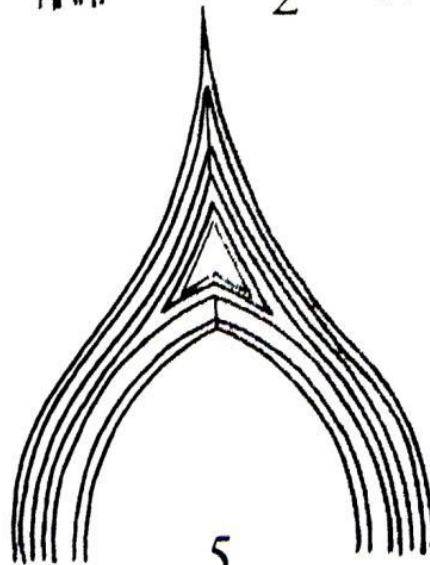

5

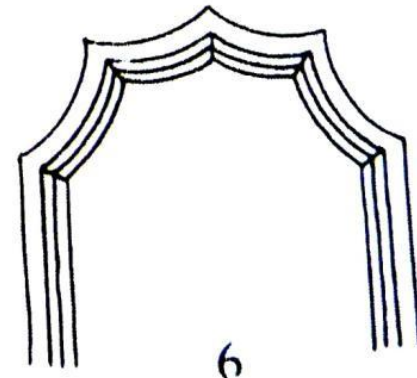

6

1. Arc brisé

4. Arc segmentaire

2. Arc brisé tréflé

5. Arc en accolade

3. Arc en anse de panier

6. Arc à inflexions multiples

La lumière dans l'architecture gothique



- La lumière et sa répartition dans l'église gothique reposent sur une symbolique religieuse au milieu du XIIe siècle.
- Selon sa théorie, la lumière est considérée comme une manifestation divine.
- Elle instaure une hiérarchie par une différenciation d'intensité qui correspond à la hiérarchie divine, à l'image de la hiérarchie royale.
- Les espaces de célébration (cœur, abside) plus éclairés que les espaces de prière des fidèles (nefs, chapelles).



La lumière dans les églises gothiques : Les étapes d'une réflexion


Etape 1

La nef centrale est de grande hauteur et une part importante des parois est remplie par des murs.

La persistance des **tribunes** oblige les constructeurs à ouvrir dans un premier temps des petites fenêtres dans les voûtes

L'intensité de la lumière qui entre par les petites ouvertures pratiquées dans **les murs des bas côtés (1)**, dans **les voutes des tribunes (2)** et dans **le clair-étage (3)** ne satisfait pas les architectes.



La solution pour éclairer plus qui apparait est de faire **disparaître la tribune**

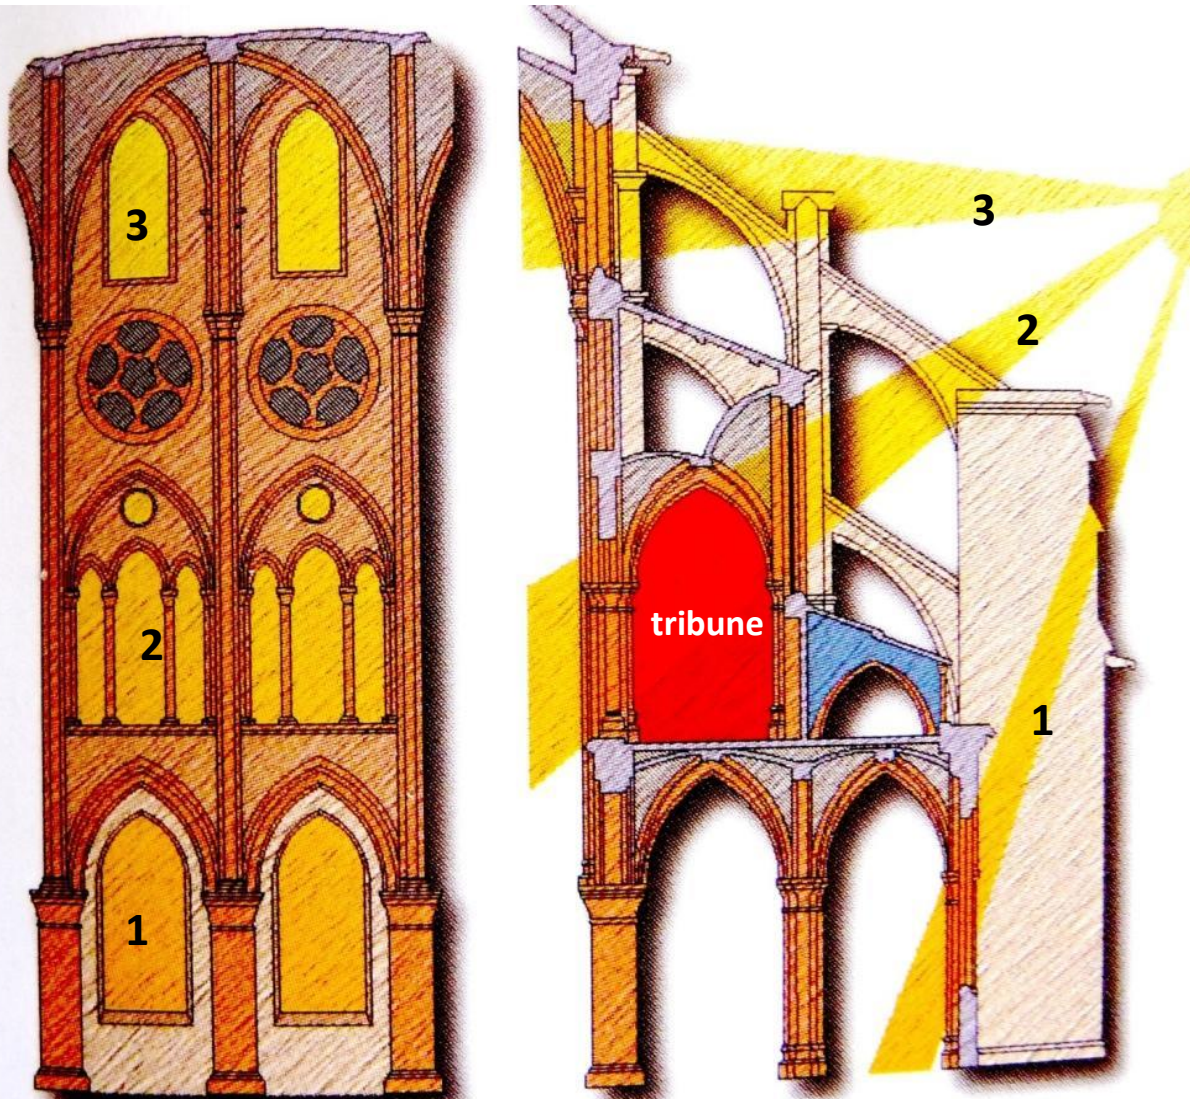

Notre Dame de Paris, 1160-1200

La lumière dans les églises gothiques : Les étapes d'une réflexion

Etape 2

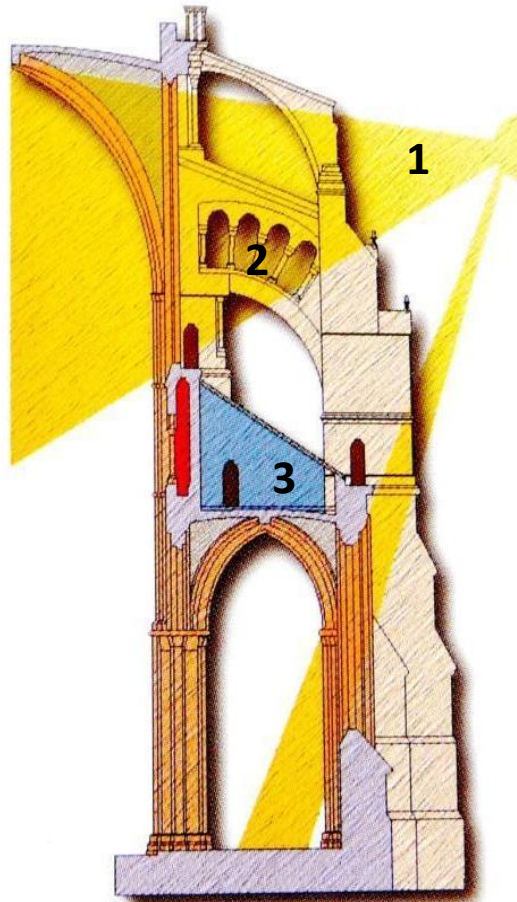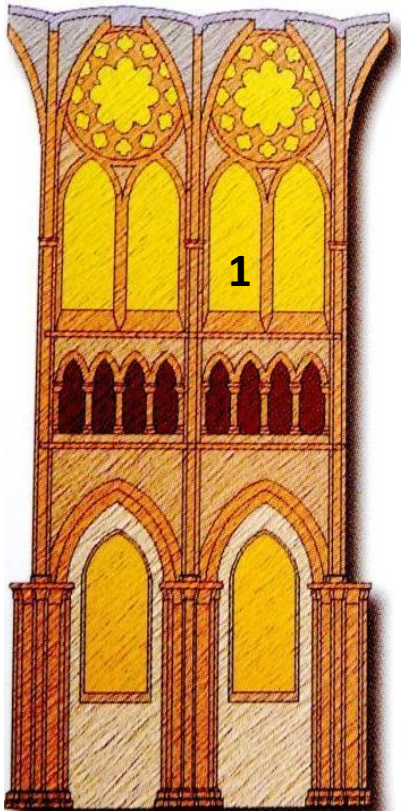

▪ Lorsque les architectes suppriment la tribune il permettent d'accroître la surface des fenêtres hautes (du clair-étage) **(1)**.

▪ La disparition de la tribune ne fragilise pas les murs périphériques de l'église malgré leur hauteur (arcs-boutants) **(2)**.



▪ un autre obstacle à la lumière: la **toiture des bas côtés avec** les voutes croisées qui la recouvrent ne peuvent rester sans protection. Les voutes sont alors être recouvertes alors avec une toiture oblique pour faciliter les écoulement des eaux pluviales **(3)**.

▪ Le **triforium**, réminiscence de la tribune ne permet pas un éclairage mais rompt la monotonie d'une surface aveugle.

▪ Le second étage de la nef centrale reste donc privé de lumière

Notre Dame de Chartres, 1195-1210 pour la nef centrale.

La lumière dans les églises gothiques : Les étapes d'une réflexion

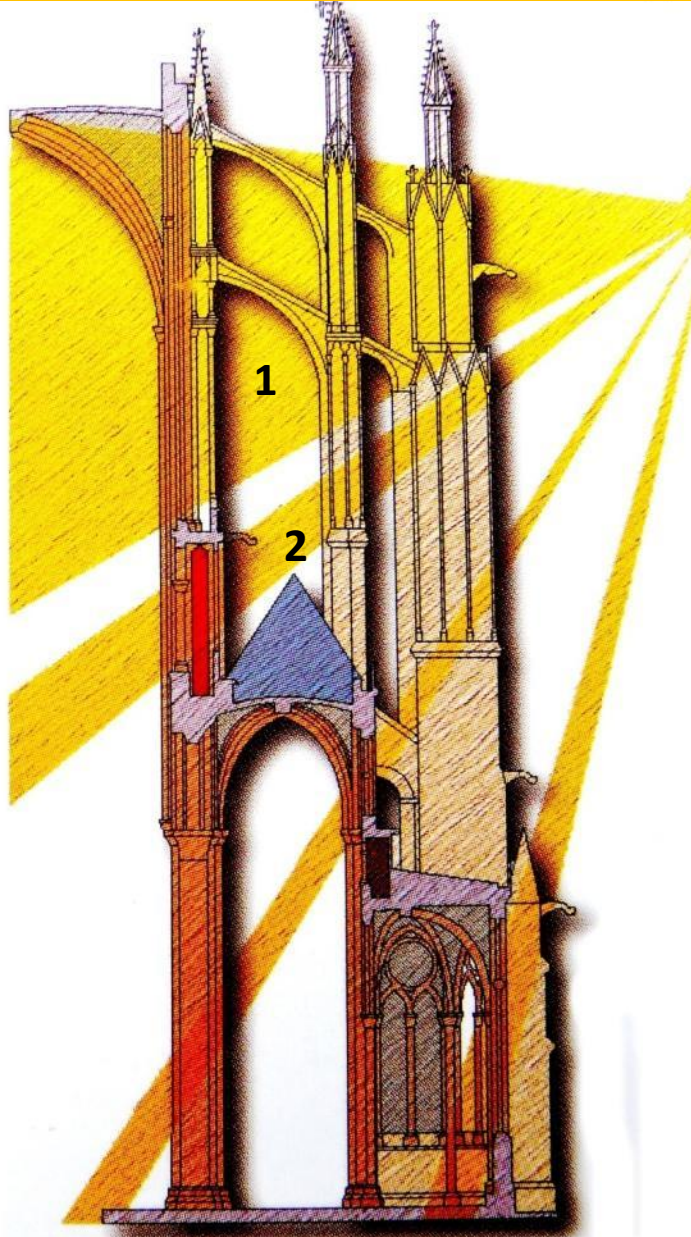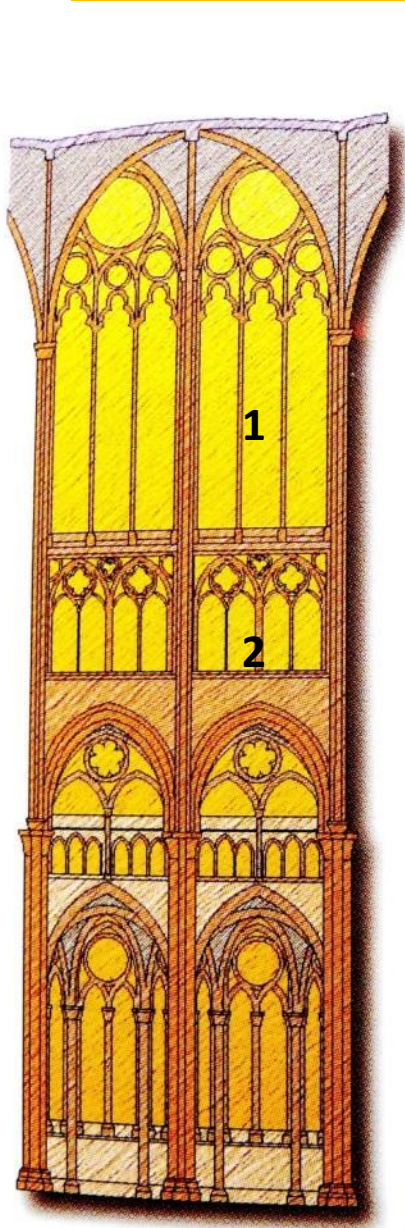

Etape 3

- La solution est l'adoption d'un type de toiture pyramidal pour le bas-côté=percer le mur aveugle du triforium (2).
- Le clair-étage (1) et l'étage du triforium (2) voient leur panneaux de remplissage disparaître au profit de grandes ouvertures laissant entrer la lumière.
- Maîtrise des arcs-boutants, des piliers et colonnes avec consolidation par des structures métalliques. Disparition des murs au profit des fenêtres.
- L'architecture gothique atteint son apogée et ses limites:
Plus de hauteur, moins de parois pour plus de lumière: telle est sa devise.


Le vitrail




1



2

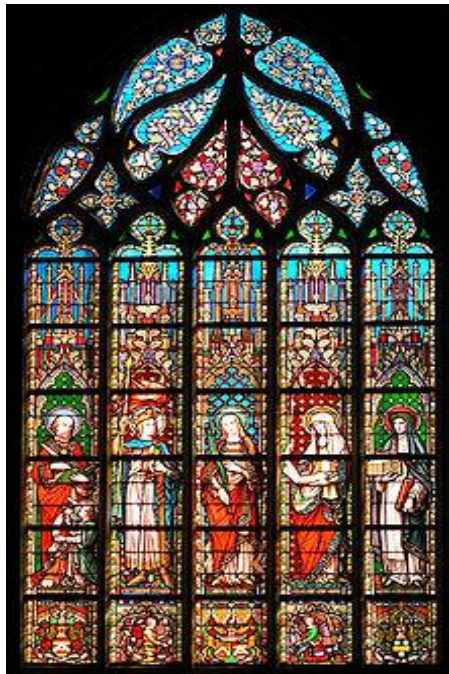

4

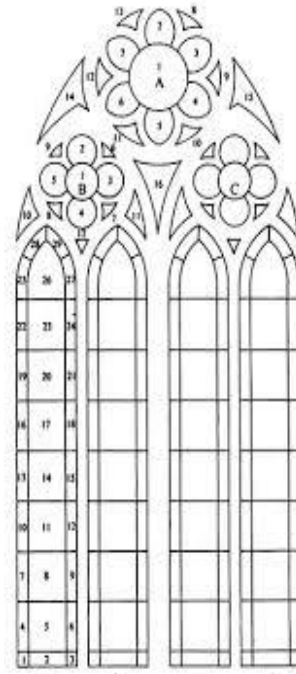

3

▪ Le **vitrail** est une composition décorative.

▪ Les vitraux se développèrent dès l'époque paléochrétienne et byzantine avec la technique de **la transenne** (sorte de claustra) **(1)**,

▪ Les pièces de verre sont assemblées par des baguettes de plomb **(2)**.

▪ La réalisation d'un décor de vitrail nécessite la fabrication d'un **carton** (dessin grandeur réelle) **(3)**.

▪ Le vitrail permet un traitement de la lumière par les effets polychromiques **(4)**.

Les vitraux représentent bien souvent des **scènes bibliques**, la **vie des saints** ou parfois même la **vie quotidienne au Moyen Age**.



Evolution du style gothique

Gothique primitif (2eme moitié du XIIe siècle)



Eglise Saint Etienne de Sens

- suppression de transept: Eglise-halle et espace unifié
- Déambulatoire avec une chapelle d'axe (tradition romane)

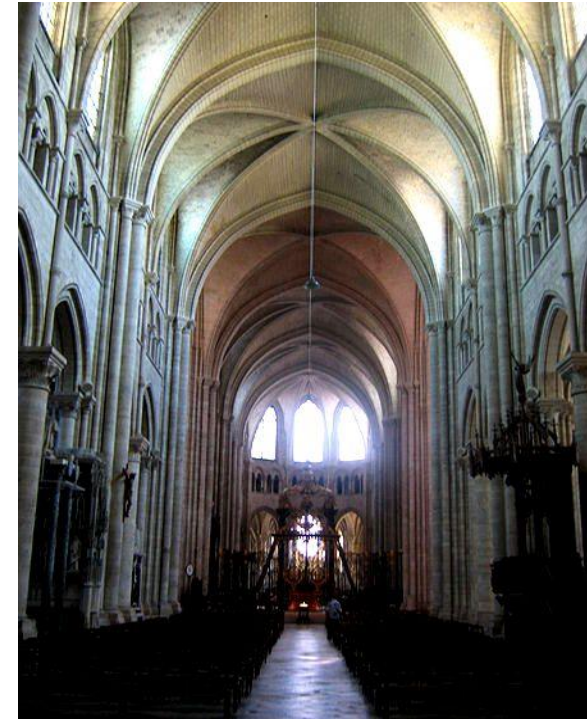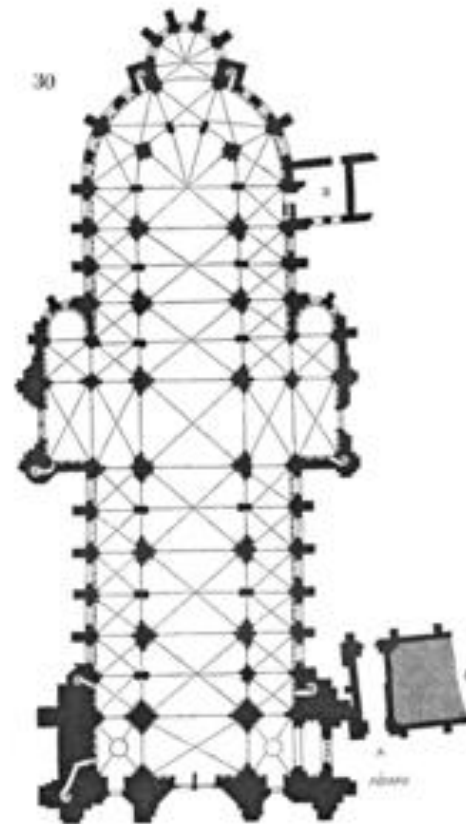


- Nef à trois étages avec bas cotés, triforium et un clair étage
- Vaisseau central avec voûtes sexpartites sur plan carré.
- Alternance des supports (piles fortes et piles faibles)
- Murs qui restent relativement épais

Evolution du style gothique



Gothique classique. Fin XII-1230

- Plan grandiose avec une nef bordée d'un seul bas côté.
- Rigueur formelle et équilibre des proportions.
- Vaisseau central à voûtes d'ogives quadripartites
- Transept à trois travées. Cœur bordé de travées.
- Déambulatoire entouré de 5 chapelles rayonnantes.
- Élévation de la nef avec trois étages.
- Triforium aveugle surmonté d'un clair-étage très ouverts avec grandes fenêtres rapportées et non plus appareillées.

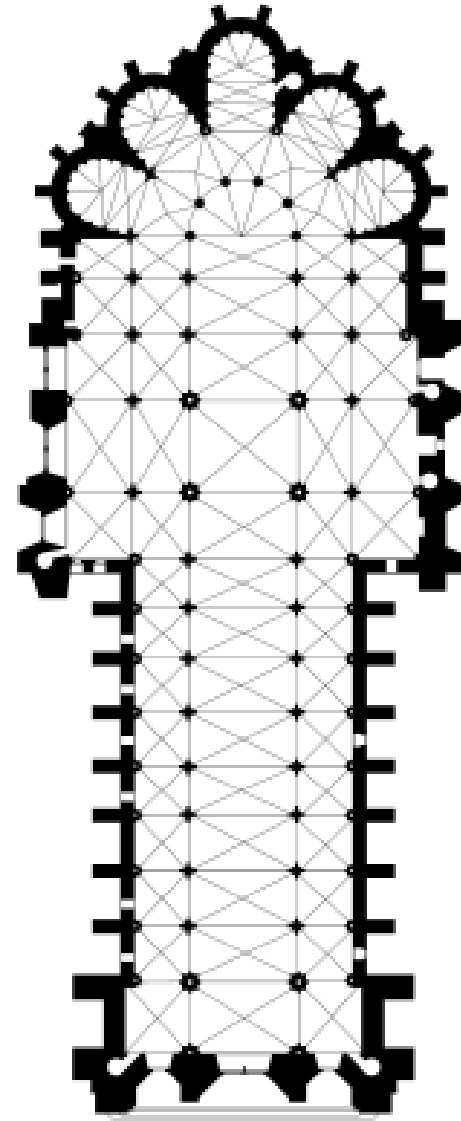

Cathédrale de Reims. 1213-1275

- Le traitement du chevet et des flancs obéit au principe de « lutte » entre lignes verticales et horizontales.
- L'équilibre des horizontales/verticales est « brouillé » par le surhaussement des toitures du cœur et le hérissément des pinacles.

- Façade harmonique avec prédominance de gâbles (couronnement décoratif des arcs formé de sculptures)
- Multiplication des porches



Cathédrale de Reims

Chevet de l'église



Gâble



Façade occidentale



Evolution du style gothique


Gothique rayonnant. 1240-1350

Cathédrale de Strasbourg



- Les églises deviennent de plus en plus hautes . Elles atteignent leur hauteur maximale.
- Sur le plan technique, c'est l'utilisation d'une armature de fer (technique de la pierre armée)
- Les fenêtres s'agrandissent jusqu'à faire disparaître le mur.
- Les piliers forment un squelette de pierre, le reste étant de verre, laissant pénétrer une lumière abondante



- **Le gothique rayonnant** tire son nom des grandes rosaces, formes rayonnantes et source de rayonnement lumineux .
- Les fenêtres sont en outre caractérisés par des remplages d'une grande finesse
- La rosace, déjà très utilisée auparavant, devient un élément incontournable du décor (grandes proportions)

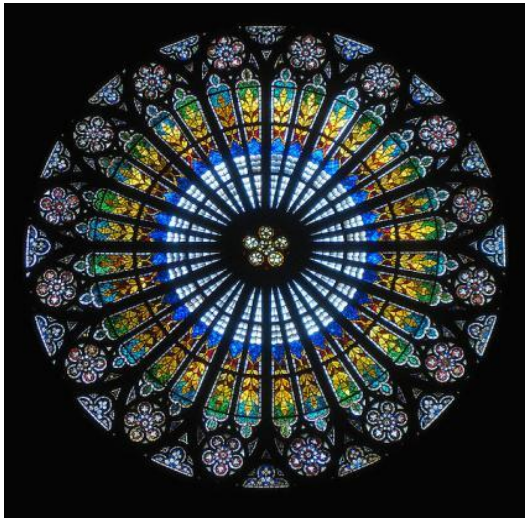

Strasbourg

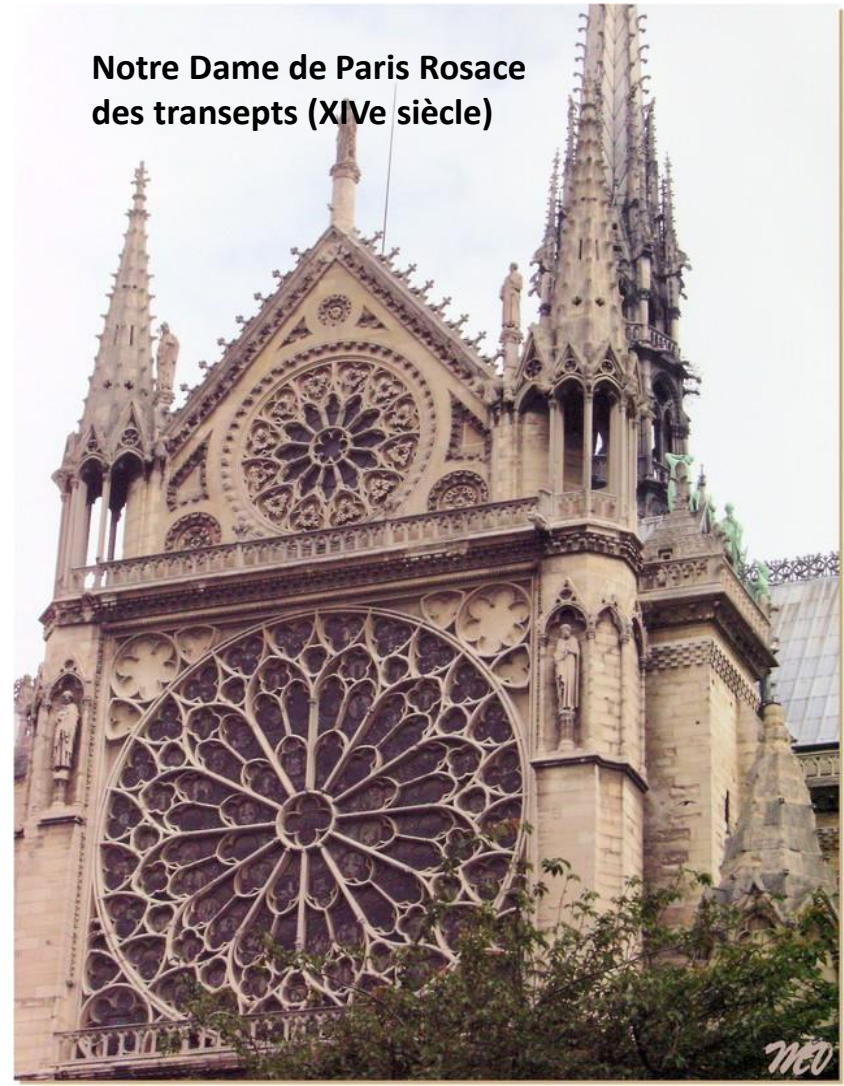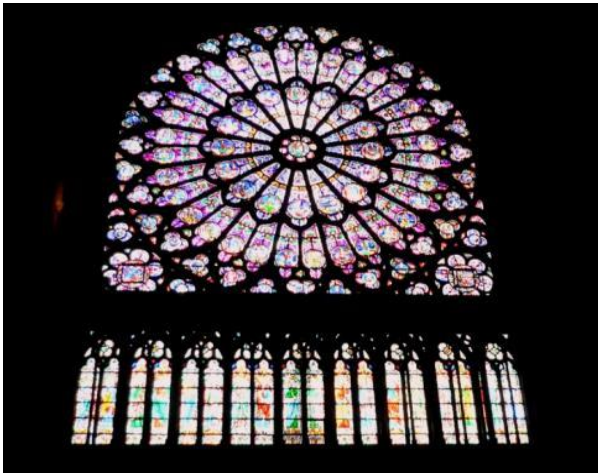

Evolution du style gothique

Gothique flamboyant. 1350-XVIe siècle




Eglise de la Trinité-Vendôme. Loir- et-Cher. France. XIVe siècle

- Le qualificatif **flamboyant** aurait été employé pour décrire les motifs en forme de flammes (soufflets et mouchettes) que l'on peut voir dans les **remplages des baies**, des **rosaces** ou sur les **gâbles**.
- Le décor évolue vers un ornement exubérant à plusieurs plans, caractérisé par une grande virtuosité dans la **stéréotomie**
- La technique de la « pierre armée » de la période rayonnante fait place à la « **pierre taillée** »
- Les divisions horizontales de la façade disparaissent derrière les **gâbles**
- Les **contreforts** sont noyés dans le jeu de **moulurations**.

Gothique flamboyant innovations régionales

Le **décor** est envahissant aussi à l'intérieur.

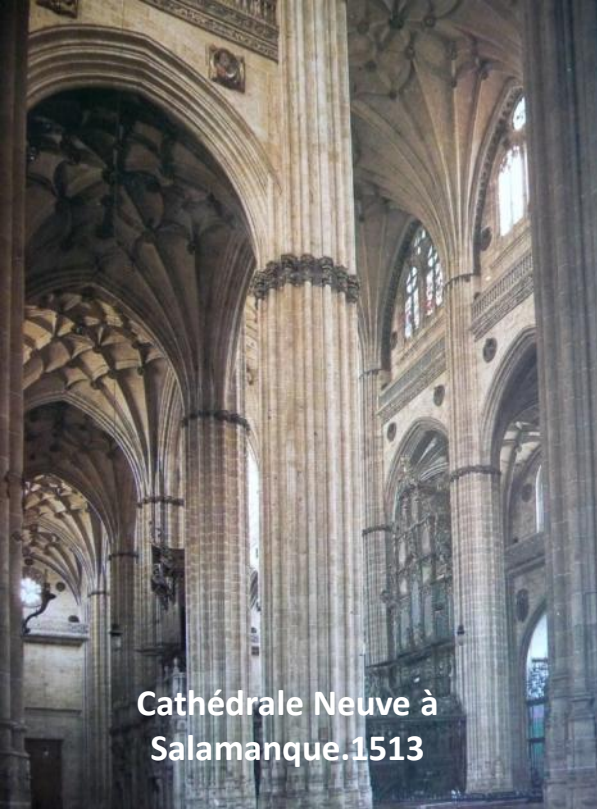


Cathédrale Neuve à
Salamanque.1513

La voûte du vaisseau central disparaît sous un jeu d'ogives complétées **de liernes et de tiercerons** (nervures décoratives)



Cambridge. Chapelle du King's
Collège. 1466-1515

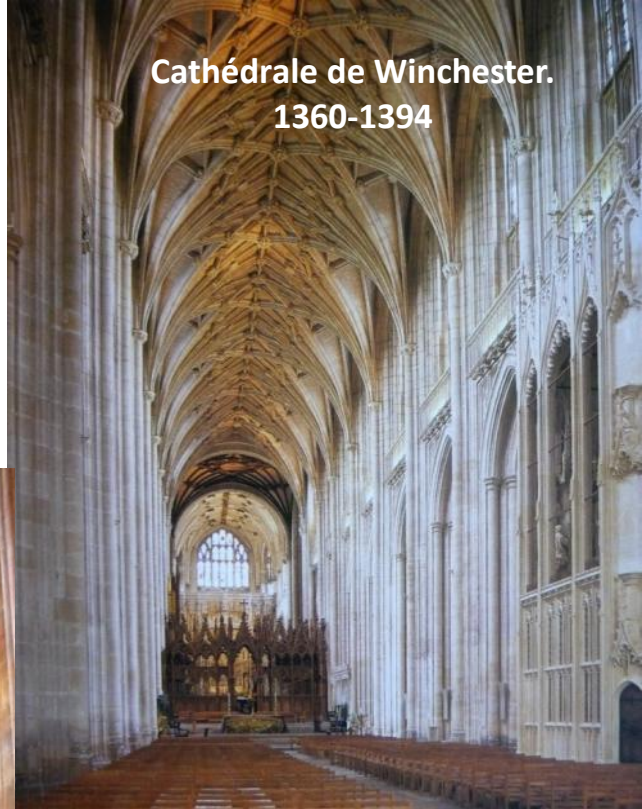

Cathédrale de Winchester.
1360-1394

L'exubérance du décor est à l'origine du **dénigrement de ce style durant la renaissance.**

Il sera cependant réhabilité sous le romantisme au **XVIIIe siècle.**